

HANSCRAFT[®]
your life idea



**ASPEN | MALIBU | SILVER
MONTANA**

kezelési és telepítési útmutató

TARTALOM

1	FIGYELMEZTETÉS	3
2	FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	5
3	SPECIFIKÁCIÓ	8
4	ALKATRÉSZEK LISTÁJA	9
5	FELSZERELÉS	10
5.1	A telepítés helyének kiválasztás	10
5.2	RCD teszt	11
5.3	Összeállítás	11
6	HASZNÁLAT	13
6.1	Kezelőpanel	13
6.2	Funkciók	13
6.3	A pezsgőfürdő lefedése és rögzítése	14
7	KARBANTARTÁS	15
7.1	Víz karbantartás	15
7.2	A filtrációs kazetta tisztítása és cseréje	16
7.3	Leengedés és tárolás	16
7.4	Javítókészlet	17
8	PROBLÉMA MEGOLDÁS	18
8.1	Probléma megoldás	18
8.2	Hiba kódok	19
8.3	Reklamáció	19
9	JÓTÁLLÁS	21
10	MEGJEGYZÉSEK	22

1 MEGJEGYZÉS

A használati és karbantartási utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára. A gyermekek biztonsága az Ön kezében van! Az 5 év alatti gyermekek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Mindig legyen éber!


Kérjük, tartsa be a következő utasításokat:

- a gyermekeket szoros és folyamatos felügyelet alatt kell tartani
- jelöljön ki egy biztonsági felelőst
- ha több ember tartózkodik a pezsgőfürdőben, a biztonsági felügyeletet meg kell erősíteni
- tanítsa meg gyermekeit úszni, amilyen hamar csak lehet
- mielőtt a vízbe lépne, áztassa be a nyakát, a mellkasát és a lábát
- tanulja meg az elsősegélynyújtást, és adja tovább ezeket az utasításokat másoknak, különösen a gyermekeknek
- a vízbe való búvárkodás és ugrás tilos
- tilos futkározni és fröcskölni a pezsgőfürdő körül
- úszni nem tudó gyermekek nem tartózkodhatnak felügyelet nélkül és mentőmellény nélkül a pezsgőfürdőben.
- ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a pezsgőfürdőben és annak közelében
- a vízkezelő termékeket mindig gyermekektől elzárva kell tartani
- tartsa készenlétben a telefonját a pezsgőfürdő közelében, hogy hívás esetén ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeit

Sérülés esetén:

- a gyermeket a lehető leghamarabb ki kell húzni a vízből
- azonnal hívjon segítséget és kövesse a fenti utasításokat
- a sérülteket meleg takarókkal kell betakarni

A pezsgőfürdő elektromos csatlakozóit az 1, 2 megjelölt elektromos biztonsági zónákban vagy az összes biztonsági zónán kívül kell felszerelni. A mért zónákat falak és szilárd válaszfalak határolják.

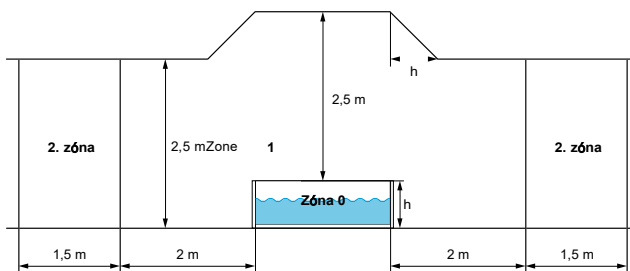

MEGJEGYZÉS

A pezsgőfürdő beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el, értse meg és kövesse a jelen használati útmutatóban található összes információt. Ezek a figyelmeztetések és biztonsági utasítások a pezsgőfürdőben való tartózkodással kapcsolatos néhány gyakori kockázatra vonatkoznak, de nem minden veszélyes helyzetre és kockázatra. A vízben óvatosan, józan ésszel, körületekintően és jó ítélőképességgel járjon el. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

A nem úszók biztonsága

- A gyenge úszók és nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete mindig szükséges egy hozzáértő felnőtt által (ne feledjük, hogy az öt év alatti gyermekek vannak leginkább kitéve a fulladás veszélyének).
- Jelöljön ki egy hozzáértő felnőttet, aki minden egyes alkalommal felügyeli a pezsgőfürdőt.
- Gyenge úszóknak vagy nem úszóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük, amikor a pezsgőfürdőt használják.
- Amikor a pezsgőfürdő nincs használatban vagy felügyelet nélkül, távolítson el minden játékot a pezsgőfürdőből és annak környezetéből, hogy a játékok ne vonzzák a vízhez ne vonzza a gyerekeket.



Biztonsági jellemzők

- Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőhöz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében szereljen fel egy korlátot (és lehetőség szerint rögzítse az összes ajtót és ablakot).
- A korlátok, fedelek, riasztók és hasonló biztonsági eszközök hasznos segédeszközök, de nem helyettesítik a folyamatos és hozzáértő felnőtt felügyeletet.

Biztonsági felszerelés

- Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdő mellett tartson életmentő felszerelést (pl. úszógyűrűt).
- Tartson a pezsgőfürdő közelében egy telefont a vészhelyzeti telefonszámok listájával.

A pezsgőfürdő biztonságos használata

- Ösztönözze az összes felhasználót, különösen a gyermekeket, hogy tanuljanak meg úszni.
- Tanulja meg az elsősegélynyújtás (szív- és légzés újraélesztés) alapjait, és rendszeresen frissítse fel ezeket az ismereteket. Baleset esetén ez jelentheti a különbséget élet és halál között.
- Utasítson el minden pezsgőfürdő használatát, beleértve a gyermekeket is, hogy mit kell tenniük vészhelyzetben.
- Soha ne ugorjon vagy merüljön sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Ne használja a pezsgőfürdőt, ha alkohol vagy gyógyszerek befolyásolják a pezsgőfürdő biztonságos használatának képességét.
- Ha a pezsgőfürdőkád fedelét használja, távolítsa el teljesen a vízfelületről, mielőtt a vízbe lépne.

FIGYELMEZTETÉS/FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

- g) A víz megfelelő kezelésével és a higiénia fenntartásával védje meg a pezsgőfürdő használóit a vízfertőzésekől. Lásd a vízkezeléssel kapcsolatos információkat a használati útmutatóban.
- h) A vegyszereket (pl. fertőtlenítőszereket és vízkezelő termékeket) tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- i) Használja a jobb oldalon látható jelöléseket.
- j) A kivehető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.



FIGYELEM!

- A leeresztett pezsgőfürdő a szabadban ismeretlen veszélyeket okozhat.
- A telepítést és összeszerelést csak felnőttek végezhetik.
- A pezsgőfürdő biztonságos használata érdekében olvassa el és kövesse a használati és karbantartási utasításokat. A használati és karbantartási utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
- Kizárólag otthoni, kültéri használatra.
- Vízbefulladás veszélye. A gyermekek megfulladhatnak a kültéri mobil pezsgőfürdőkben.
- Ha nem használja, ürítse ki a pezsgőfürdőt. Ne hagyja a pezsgőfürdőt kint üresen.
- A vízben tartózkodó gyermekeket felnőttnek kell felügyelnie.

2 FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az Ön és a termék biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést, anyagi kárt vagy halált okozhat. A nem megfelelő telepítés vagy üzemeltetés esetén a garancia érvényét veszti.

Olvassa el, értse meg és kövesse az összes utasítást:

Fulladásveszély:

- Különösen ügyelni kell arra, hogy a gyermekek illetéktelen hozzáférését megakadályozzák.
- Rendszeresen ellenőrizze a pezsgőfürdőt szivárgás, kopás vagy sérülés jelei miatt. Soha ne használjon kopott vagy sérült pezsgőfürdőfedeleket: a sérült fedél nem akadályozza meg a gyermekek bejutását.
- Minden használat után mindig zárja le a pezsgőfürdőt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Sérülésveszély:

- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Aramütés veszélye:

- A pezsgőfürdő közelében (1,5 méteren belül) nem lehetnek elektromos készülékek, lámpák, telefonok, rádiók vagy televíziók.
- Ne használja a pezsgőfürdőt esőben vagy zivatarban.

Figyelem!

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbítót, időzítőt, adaptereket vagy átalakító dugókat az elektromos áramellátáshoz; használjon megfelelően elhelyezett konnektort.
- A pezsgőfürdőt olyan hibásáramú berendezésen (RCD) keresztül kell táplálni, amelynek névleges hibásáramú üzemi árama nem haladja meg a 30 mA-t.
- A feszültség alatt álló részeket tartalmazó részeknek - kivéve azokat, amelyek biztonsági feszültsége nem haladja meg a 12 V-ot - a pezsgőfürdő felhasználói számára hozzáférhetetleneknek kell lenniük.
- Az elektromos alkatrészeket tartalmazó alkatrészeket - a távirányító kivételével - úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy ne essenek a kádba.
- Az elektromos csatlakozódobozt a pezsgőfürdőtől legalább 2 m távolságra, biztonságosan kell elhelyezni.
- Az elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a helyi követelményeknek vagy szabványoknak.
- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak az azzal járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a terméket, kivéve, ha állandóan szoros felügyelet alatt állnak.
- A gyermekek fulladásveszélyének lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a gyermekeket mindig felnőtteknek kell felügyelniük. Minden használat után fedje le a pezsgőfürdőt.
- Győződjön meg arról, hogy a padló képes elviselni a várható terhelést ($500 \geq \text{kg/m}^2$).
- A pezsgőfürdő körül megfelelő vízelvezetést kell biztosítani.
- A károk elkerülése érdekében ne hagyja a pezsgőfürdőt hosszú ideig üresen.
- A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében a pezsgőfürdőt soha nem szabad víz nélkül bekapcsolni.
- Ha kényelmetlenül érzi magát vagy álmosnak érzi magát, azonnal hagyja el a fürdőt.

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott kisgyermekek esetében, valamint akkor, ha a pezsgőfürdőben töltött idő meghaladja a percek 10

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A hipertermia (hőstressz) kialakulásának elkerülése érdekében ajánlott, hogy a víz átlaghőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-ot.
- Mivel a terhesség korai hónapjaiban a túlzott vízhőmérséklet nagy valószínűséggel magzati károsodást okozhat, a vízhőmérsékletet a terhes nők esetében 38 °C-ra kell korlátozni.
- Mielőtt belép a pezsgőfürdőbe, a felhasználónak pontos hőmérővel meg kell mérnie a víz hőmérsékletét, mivel a vízhőmérséklet szabályozó készülékek tűréshatárai eltérőek.
- Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek használata a pezsgőfürdőben való tartózkodás előtt vagy közben eszméletvesztéshez és fulladáshoz vezethet.
- Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek használata jelentősen megnövelheti a halálos kimenetelű hipertermia kockázatát a pezsgőfürdőben. **A hipertermia okai és tünetei a következőképpen írhatók le.** A hipertermia tünetei közé tartozik a testmaghőmérséklet emelkedése, szédülés, letargia, álomosság és ájulás. A hipertermia tünetei közé tartozik még a hőérzékelés képtelensége; képtelenség felismerni, hogy el kell hagyni a forró fürdőt; a közelgő veszély tudatlansága; magzati károsodás terhes nőknél; fizikai képtelenség a forró fürdőt elhagyni; eszméletvesztés, ami a fulladást okozhat.
- Elhízott vagy szívbetegségben, alacsony vagy magas vérnyomásban, vérzékenységekben vagy cukorbetegségben szenvedő személyeknek a pezsgőfürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
- Gyógyszereket szedő személyeknek a pezsgőfürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álomosságot okozhatnak, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a szívritmust, a vérnyomást és a keringést.
- Terhesség, cukorbetegség vagy egyéb egészségügyi problémák esetén forduljon orvoshoz.
- Fertőző betegségben szenvedő személyek nem használhatják a pezsgőfürdőt.
- A sérülések elkerülése érdekében óvatosan szálljon be a pezsgőfürdőbe, illetve szálljon ki belőle.
- A 42 °C feletti vízhőmérséklet káros lehet az egészségre. Soha ne használja a pezsgőfürdőt egyedül.
- Ne lépjen be a pezsgőfürdőbe közvetlenül megerőltető testmozgás után.
- A pezsgőfürdőt nem szabad üzembe helyezni, illetve a szabadban hagyni 10 °C alatti hőmérsékleten.
- Ne tegye ki a pezsgőfürdőt 0 °C alatti hőmérsékletnek, hogy megakadályozza a pezsgőfürdőben lévő víz befagyását.
- Ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, ha a víz befagyott.
- Soha ne öntsön közvetlenül 40 °C-nál melegebb vizet a pezsgőfürdőbe.
- Mindig húzza ki a pezsgőfürdőt a hálózathoz, mielőtt eltávolítja, tisztítja, karbantartja vagy módosítja azt.
- Soha ne ugorjon vagy merüljön bele pezsgőfürdőbe vagy bármilyen sekély vízbe.
- Ne árássza el az elektromos kábelt. Helyezze a kábelt olyan helyre, ahol nem fenyegeti a fűnyíró, sövénynyíró és egyéb berendezések általi sérülés veszélye.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Ne próbálja meg bedugni vagy kihúzni a pezsgőfürdőt, amikor a vízben áll, vagy amikor a keze nedves. Ne használja a pezsgőfürdőt, ha az sérült vagy bármilyen módon meghibásodott.
- A károsodás megelőzése érdekében kerülje a háziállatokkal való érintkezést. Ne adjon fürdőolajat vagy sót a kád vízéhez.
- Ne hagyja kint az üres pezsgőfürdőt.
- A hőfokbeállítások véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközökkel, például időzítőkkal táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

3 SPECIFIKÁCIÓK

Név	ASPEN	MONTANA/ /MALIBU	MONTANA/ /MALIBU	SILVER
modell	SP-ASP130	SP-MTA135 SP-MBU135	SP-MTA165 SP-MBU165	SP-SLV155
Kapacitás	4 személy	4 személy	6 személy	5/6 személy
méretek (külső)	66.1" x 66.1" x 27.6" 168 x x x 168cm70	Ø 68.9" x 27.6" Ø x175 cm70	Ø 80.3" x 27.6" Ø x204 cm70	76.8" x 76.8" x 27.6" 195 x x x 195cm70
méretek (belső)	50.3" x 50.3" x 27.5" 128 x x x 128cm70	Ø 51.8" x 27.5" Ø x130 cm70	Ø 62.9" x 27.5" Ø x160 cm70	61.0" x 61.0" x 27.5" 155 x x x 155cm70
max. vízszint	40 cm	42 cm	42 cm	42 cm
vízkapacitás	700 l	700 l	930 l	850 l
tápegység	220-240 V Hz50	220-240 V Hz50	220-240 V Hz50	220-240 V Hz50
fűtés	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Fűvószelep	650 W	650 W	650 W	650 W
szűrő	40 W (2 l/h006)	40 W (2 l/h006)	40 W (2 l/h006)	40 W (2 l/h006)
maximális hőmérséklet	42 °C	42 °C	42 °C	42 °C
Anyag	PVC	PVC	PVC	PVC
nettó súly	26,5 kg	25,6 kg	27,8 kg	26,7 kg
bruttó tömeg	32 kg	30,2 kg	33,2 kg	32,2 kg
csomagméret	24.8" x 22" x 22" 63 x x x 56,5cm56,5	24.8" x 22" x 22" 63 x x x 56,5cm56,5	27" x 24.8" x 22" 68,5 x x x 63cm56,5	24.8" x 22" x 22" 63 x x x 56,5cm56,5
vizgabizonyítvány	CE	CE	CE	CE
fűtési hatékonyság (környezeti hőmérséklet °C20)	1,5-2,5 °C/h	1,5-2,5 °C/h	1,5-2,5 °C/h	1,5-2,5 °C/h

SPECIFIKÁCIÓK / ALKATRÉSZEK LISTÁJA



Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv (WEEE) szerint címkézik. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

A terméket megfelelő elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító telephelyén kell leadni. A készüléket a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.



A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2006/95/CE (kisfeszültség), 2004/108/CE (elektromágneses kompatibilitás), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozása), 2009/125/CE (környezetbarát tervezésről szóló irányelv) európai irányelveknek.

4 AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e! *(folytatás a 10. oldalon)*



felfújható
szerkezet



szivattyúegység



felső fedél



alaplap



RCD dugó



légszelep



felfújható tömlők



A szivattyúegység
csatlakozói

ALKATRÉSZEK LISTÁJA/ TELEPÍTÉS



dugók



javító készlet



szűrőbetét



szűrőház

5 TELEPÍTÉS

FIGYELEM!

- Az egyenetlen felületre telepített pezsgőfürdő túlcsordulhat, egyenetlenségeket okozhat vagy összeomolhat, ami a pezsgőfürdő közelében lévő személyeknek vagyoni károkat vagy sérüléseket okozhat!
- Gondosan válassza ki a pezsgőfürdő telepítési helyét, mivel a fű vagy más kívánatos növényzet elpusztul a pezsgőfürdő alatt. Ne telepítse a pezsgőfürdőt olyan helyre, ahol agresszív növények és gyomok nőnek, mivel ezek ártóhatnak a pezsgőfürdő köpenyén.

5.1 A telepítési hely kiválasztása

Mielőtt elkezdené a pezsgőfürdő telepítését, győződjön meg arról, hogy a leendő hely megfelel az alábbi feltételeknek:

- Egy vízszintes hely, amely megakadályozza a hibákat vagy a túlfolyását.
- Elég hely a pezsgőfürdő és a szivattyúegység számára.
- Terhelhetőség 500 kg/m² felett.
- Nem szabad közvetlen napfénynek kiténni, és védeni kell a naptól és a rossz időjárástól.
- Tiszta és éles tárgytól mentes.
- Nincs agresszív növényzet a talajon.

A szabályok be nem tartása anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat!



hely egy árnyékkal



tisztítsa meg a helyet



igazítsa ki a helyet

5.2 RCD teszt

A RCD dugót minden használat előtt ellenőrizni kell. Ne használja, ha a RCD dugó nem felel meg a tesztnek. A hibaelhárításhoz lásd a 8.1. fejezetet!



1. Helyezze be a dugót az aljzatba.



2. Nyomja meg a RESET gombot, a kijelző pirosan világít.




3. Nyomja meg a TEST gombot, és a kijelző kialszik.



4. Nyomja meg a RESET gombot, a kijelző pirosan világít. A biztosító-berendezés megfelelően működik.

Földelés

Javasoljuk, hogy egy szakképzett villanszerelő gondoskodjon a pezsgőfürdő elektromos földeléséről egy legalább 2,5 mm² keresztmetszetű rézhuzal segítségével.

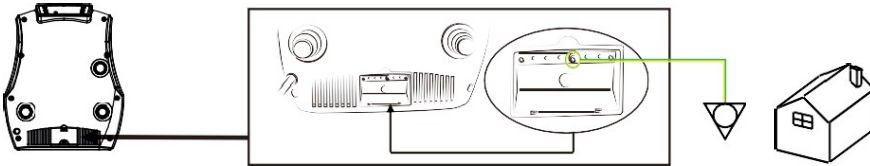

5.3 Összeszerelés

A telepítéshez szükséges személyek száma és ideje: legalább 1 felnőtt, 15 perc a helyszín előkészítésére és a vízzel való feltöltésre.



1. Terítse a felfújható pezsgőfürdőt a védőalapra.



2. Hozza a szivattyúegységet a pezsgőfürdőhöz.



3. Csatlakoztassa a felfújó tömlőt a csatlakozóhoz 

BEÁLLÍTÁS



4. Helyezze be a felfúvatómlőt a felfúvónyílásba.



5. Csatlakoztassa a szivattyúegységet és nyomja meg a gombot a pezsgőfürdő felfújásához. **A biztonsági szelep megakadályozza, hogy a pezsgőfürdő túlfújódjon.**



6. Fújja fel a pezsgőfürdőt kb. 10 percre. Ellenőrizze, hogy a pezsgőfürdő kellően fel van-e fújva, de ne legyen túl kemény. A túlnyomás deformációt okoz!



7. Távolítsa el a felfúvatómlőt, és csavarja rá szorosan a kupakot.



8. Csatlakoztassa a szivattyúegységet a pezsgőfürdőhöz a 3 csavaros csatlakozókkal. Ellenőrizze, hogy a szivattyún és a pezsgőfürdőn lévő jelölések megegyeznek-e.




9. Helyezze a szűrőházba a szűrőbetétet, és csavarja a házat a pezsgőfürdő alsó beömlőnyílására.



10. Ellenőrizze, hogy a leeresztőcsapok be vannak-e dugva.



10. Töltse fel a kádát 10 cm vízzel.

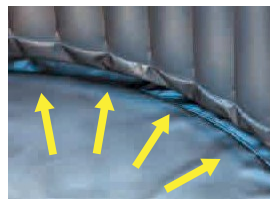

12. Simítsuk el az alján lévő egyenetlenségeket, és töltsük fel a vizet a megjelölt szintig. A pezsgőfürdő készen áll.

FIGYELEM!

Ne hagyja felügyelet nélkül a pezsgőfürdőt, amikor vízzel tölti fel. Ellenőrizze, hogy a kimeneti nyílás a kupakkal le van-e zárva. Kezdje el feltölteni a pezsgőfürdőt vízzel. Amikor a víz eléri a kb. 10 cm-es magasságot, hagyja abba a kád vízzel való feltöltését, és simítsa el az alján lévő egyenetlenségeket. Húzza a külső falat felülről, a pezsgőfürdő aljának teljes kerülete mentén, hogy egyenletesen töltsse fel. Folytassa a kád feltöltését, amíg a víz el nem éri a megjelölt magasságot.

6 HASZNÁLAT

6.1 Vezérlőpanel



6.2 Funkciók

Az indítás után a LED kijelzőn megjelenik az aktuális víz hőmérséklet.



A hőmérséklet egység választó a hőmérsékleti egységeket Celsius fokról Fahrenheit fokra változtatja.



Nyomja meg a hőmérséklet beállító gombokat, és a kijelző villogni kezd. Amikor a kijelző villog, a kívánt hőmérséklet beállítható. Az érték fokozatokban 1-el növekszik vagy csökken. A hőmérsékletet 30°C és 42°C közötti tartományban lehet beállítani.

HASZNÁLAT



A kezelőpanel lezárásához vagy feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot 3 másodpercig. Zárja le a kezelőpanelt, amikor nem tartózkodik a pezsgőfürdőben, hogy megakadályozza a hőmérséklet elállítását.



A masszázs gomb megnyomásával aktiválódik a buborékmasszázs rendszer, és a zöld jelzés kigyullad. A funkciók a gomb ismételt megnyomásával kikapcsolható.

A masszázsrendszer 30 perc után automatikusan leáll. A masszázs funkció a gomb ismételt megnyomásával újra aktiválható. Amikor a filter gomb be van kapcsolva, A masszázs gomb megnyomásával a filter üzemmód átvált masszázs üzemmódra: a filter lámpa kialszik, és a masszázs jelző kigyullad. Ha újra megnyomja a masszázs gombot, a masszázs mód visszakapcsol a filter módra.



A vízszűrés aktiválásához nyomja meg a szűrő gombot. Ha a szűrőrendszer aktiválódik, a zöld lámpa kigyullad.

Ha a masszázs funkció aktív, a filtráció nem indítható el.



A fűtés gomb megnyomásával egyszerre aktiválódik a vízmelegítés és a szűrés. A zöld szűrőfény és a piros fűtőfény egyszerre világít. A szivattyú addig nem állítja le a fűtést, amíg az aktuális víz hőmérséklet el nem éri a beállított hőmérsékletet; és a fűtési rendszer automatikusan újraindul, miután az aktuális víz hőmérséklet leesett 2°C-kal a beállított hőmérséklet alá. Maximális fűtési hőmérséklet: 42 °C (107 °F).

FONTOS!

Miután a filter összesen 150 órán keresztül üzemel, egy hangjelzés szólal meg, és a kijelzőn megjelenik a CHG, majd a FIL felirat, hogy emlékeztessen Önt a filter tisztítására. A hangjelzés kikapcsolható a filter gomb 5 másodperces nyomva tartásával. A szűrőrendszer kikapcsol. Nyomja meg a gombot a filtráció visszakapcsolásához.

A fűtési rendszer a szűrőrendszertől függ, és anélkül nem tud működni.

A filtrációs rendszer a fűtési rendszer kikapcsolása után is tovább működik.

Ha a masszázs funkció aktív, a fűtés és a filtráció funkció nem aktiválható.

6.3 A pezsgőfürdő lefedése és rögzítése

Minden használat után a vezérlőpanelt le kell zárni, és a pezsgőfürdőt le kell takarni egy ponyvával, amelyet a pezsgőfürdő aljához csatokkal rögzítenek.

A ponyva fenntartja a víz hőmérsékletét és biztosítja a pezsgőfürdőt.

A biztonsági csatok reteszelő rendszerrel rendelkeznek; a reteszelési pozícióban a csat reteszeli a kapcsot, a leengedett pozícióban a kapocs nem reteszlődik.



7 KARBANTARTÁS

7.1 Vízkarbantartás

A pezsgőfürdő rossz vízminősége károsíthatja az egészséget!

A használat gyakoriságától és körülményeitől függően:

- A szűrőbetétet legalább hetente egyszer meg kell tisztítani.
- A szűrőbetétet 1-2 havonta kell cserélni.
- A pezsgőfürdő vizét 15-30 naponta cserélni kell.
- A vízkő okozta károkra nem vonatkozik a garancia!

Használjon vízvizsgálati készletet a víz paramétereinek ellenőrzésére a pezsgőfürdő minen használata előtt vagy legalább hetente egyszer. Használjon fertőtlenítőszereket a pezsgőfürdő tisztításához. A vízkezelő termékeket óvatosan és a gyártó utasításait követve kell használni. Az ilyen termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkra a garancia nem terjed ki.

A víz pH értékének a következő értékek között kell lennie **7 - 7,4**

Fertőtlenítés a pezsgőfürdő vizének fertőtlenítésére, javasoljuk, hogy oxigén- vagy klór alapú hatóanyagot használjon úszó adagolóban.
(Az adagoló külön kapható).



KARBANTARTÁS

7.2 A szűrőbetét tisztítása és cseréje

A piszkos szűrőbetét szennyezheti a pezsgőfürdő vizét, és károsíthatja a fűtőrendszert.



1. Csavarja le a szűrőházát az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.
2. Vegye ki a szűrőbetétet a házból.
3. Öblítse ki a szűrőbetétet a kerti tömlővel. Ha a szűrőbetét a mosás után is piszkos marad és elszíneződött, ki kell cserélni.
4. Tegye vissza a megtisztított szűrőbetétet a házba, és csavarja be. a pezsgőfürdőbe.

7.3 Leürítés és tárolás

Leürítés

Ürités után a pezsgőfürdő szappannal és vízzel tisztítható.



1. Ellenőrizze a dugót a pezsgőfürdő alján és a leeresztő sapkát.
2. Csavarja le a leeresztő-sapkát.
3. Távolítsa el a dugót a pezsgőfürdő alján. Engedje le az összes vizet teljesen a pezsgőfürdőből.

Tárolás

Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt eredeti csomagolásában, meleg és száraz helyen tartsa.



1. Nyomja meg a buborék gombot, hogy kifújja a fúvóka lyukaiban lévő vizet. Kapcsolja ki a szivattyút, vegye ki a szűrőt a pezsgőfürdő belső falából.
2. Egy darab ruhával törölje le, 24 óráig szárítsa.
3. Csavarja ki a légszelepeket, hogy leengedje a pezsgőfürdőt.
4. Hajtsa össze a pezsgőfürdőt.

7.4 Javító készlet

A kisebb nyílásokat vagy lyukadásokat a mellékelt javítókészlet és a megfelelő ragasztó segítségével javíthatók.

- Keresse meg a lyukat.
- Alaposan tisztítsa meg a lyuk környékét.
- A javítófoltból vágjon ki egy kör alakú darabot, amelynek nagyobbak kell lennie, mint a sérült területnek.
- Vigyen fel ragasztót a folt aljára és a javítandó terület köré.
- Helyezze a folttapaszt a sérült területre, és nyomja meg erősen. Hagyja a tapaszt 12 órán át száradni. Miután a folt megszáradt, ragassza be a széleket ragasztóval, hogy teljesen lezárja (ezt hagyja 4 óráig száradni).

8 A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

8.1 Hibaelhárítás

Íme néhány hasznos tipp, amely segít a gyakori problémák diagnosztizálásában és kijavításában.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
a kezelőpanel nem működik	ellenőrizze a tápegységet	áramkimaradás - visszaállítani a RCD dugót/ /ellenőrizze, hogy a kábelezés a szivattyúegység teljesítményéhez (1540W) van-e igazítva; ha a dugó nem áll vissza, hívjon szervizközpontot.
a szivattyú nem melegít	a hőmérséklet beállítása túl alacsony	állítsa magasabb hőmérsékletre
	eltömődött szűrőbetét	tisztítsa meg vagy cserélje ki a patront (lásd a 7.2. fejezetet).
	túl alacsony vízszint	töltse fel a vizet a minimális szintre
	fűtőelem meghibásodása	szerviz hívás
a buborék masszázs nem működik	szivattyú túlmelegedése	kapcsolja ki az áramot, és várja meg, amíg a szivattyú lehűl.
	az automatikus kikapcsolás funkció aktiválódik (30 perc)	a gomb újbóli megnyomásával aktiválja a funkciót
	a szivattyúegység meghibásodása	hívja a szervizközpontot, ha a dugasz nem áll vissza
a vízszűrés nem működik	eltömődött szűrőbetét	tisztítsa meg vagy cserélje ki a patront (lásd a 7.2. fejezetet).
	eltömődött csatlakozók	tisztítsa meg a csatlakozókat
	levegő a szivattyú belsejében	töltse fel a vizet a minimális szintre
	a szivattyúegység meghibásodása	hívja a szervizközpontot, ha a dugasz nem áll vissza
szivattyú szivárgás	rosszul illesztett tömítés	állítsa a tömítést a megfelelő helyzetbe
	vízszivárgás a szivattyútestből	Ellenőrizze a szivattyútestet, hívjon szervizt
vízszivárgás pezsgő fűrdőből	a pezsgőfűrdő felülete kilyukadt vagy átszakadt	használja a mellékelt javítást (lásd a 7.4. fejezetet).
a víz nem tisztá	elégtelen szűrési idő	a szűrési idő meghosszabbítása
	eltömődött szűrőbetét	tisztítsa meg vagy cserélje ki a patront (lásd a 7.2. fejezetet).
	A töltött víz rossz minősége	cserélje ki a vizet
	nem megfelelő vízkezelés	lásd a gyártó vízkezelési utasításait

8.2 Hibakódok

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a hibakódokat, amelyekkel találkozhat.

HIBAKÓD	PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
E1	a víz nincs megfelelően felmelegítve	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodása	kapcsolatfelvétel a műszaki támogatással
E3	a víz nem melegszik fel; a víz hőmérséklete túl magas	a víz hőmérséklete meghaladja a 47°C-ot	Kapcsolja ki a tápellátást, és várjon, amíg a medence vize 4 °C és 46 °C közé esik; ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
E4	a motorblokk már nem működik és riasztás jelenik meg; túl alacsony vízhőmérséklet	a vízhőmérséklet 4°C alatt van	Kapcsolja ki a tápellátást, és várjon, amíg a medence vize 4 °C és 46 °C közé esik; ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
E5	A motorblokk már nem működik és riasztás jelenik meg; túl magas vízhőmérséklet	a víz hőmérséklete meghaladja a 50°C-ot	Kapcsolja ki a tápellátást, és várjon, amíg a medence vize 4 °C és 46 °C közé esik; ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
E6	a szűrés és a fűtés nem működik, és riasztás jelenik meg; a víznyomás nem elég erős	eltömődött szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a patront (lásd a 7.2. fejezetet).
		eltömődött csatlakozók	tisztítsa meg a csatlakozókat
		túl alacsony vízszint	töltsse fel a vizet a minimális szintre
E8	E8 hiba világít a kijelzőn	a földelő elektróda ki van kapcsolva	kapcsolja ki a fő tápegységet és ellenőrizze a földelő elektróda állapotát

8.3 Panaszok

Miután ellenőrizte adatait és online diagnosztizálta a pezsgőfürdőt, egyik szervizképviseelőnk felveszi Önnel a kapcsolatot. Ha szükséges, megkérjük, hogy küldje el nekünk a pezsgőfürdőszivattyút egy teljes diagnózis és szervizelés céljából.

Kérjük, tekintse meg a következő oldalon található képi útmutatót.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA



1. Húzza ki a pezsgőfürdőt.



2. Ne engedje le a medencét. Csavarja be a kupakokat a medence belsejében.



3. Csavarja le a három csatlakozót a szivattyúegységről.



4. Ürítse ki a maradék vizet a szivattyúból.



5. Csomagolja be a szivattyút az eredeti csomagolásba, beleértve a panasz nyomtatványt is.



6. Küldje el a szivattyút.



7. A központunkban végzett teljes körű diagnózis után cserepumpát küldünk Önnek.



8. Csatlakoztassa a szivattyúegységet a pezsgőfürdőhöz a 3 csavaros csatlakozók segítségével. Ellenőrizze, hogy a szivattyún és a kádon lévő jelölések megegyeznek-e.



9. Csavarja le a medencében lévő kupakokat. A pezsgőfürdő most már használatra kész.

9 GARANCIA

A NetSpa termékeket a gyár elhagyása előtt ellenőrizték és hibátlanak találták.

A NetSpa két év garanciát vállal erre a termékre az anyag- és gyártási hibák ellen.

A jótállási időszak a vásárlás dátumától kezdődik, és a NetSpa a vásárlás eredeti bizonyítékát kéri ennek a dátumnak az igazolására. A jótállási időszak alatt a NetSpa saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás termékeket. A cserekészülékekre vagy javított alkatrészekre csak az eredeti garancia időtartamára vállalunk garanciát.

Jótállási feltételek

- Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a gondatlanságból, balesetből, helytelen használatból vagy más, a NetSpa ésszerű ellenőrzési körén kívül eső okokból eredő hibákra, beleértve, de nem kizárólagosan: normál kopás, gondatlanság vagy a termék utasításainak be nem tartása, helytelen vagy nem megfelelő karbantartás; nem megfelelő áramellátáshoz való csatlakozás; kémiai vízkár, medencevíz elvesztése, a termék jogosulatlan módosítása vagy javítása; kereskedelmi célú használat; tűz, villámcsapás vagy más külső okok.
- A napfény hatására a jakuzzi váza túlnyomás alá kerülhet, és erre a garancia nem terjed ki!
- Ez a garancia csak a vásárlás országában érvényes azokban az országokban, ahol a NetSpa ugyanazt a modellt azonos műszaki jellemzőkkel értékesíti és szervizeli.
- A vásárlás országán kívüli garanciális szolgáltatás a szolgáltatás országában érvényes garancia feltételeire korlátozódik. Ha a javítás vagy csere költségeit nem fedezi ez a garancia, a NetSpa értesíti a tulajdonost, és a költségeket a tulajdonosnak számlázza ki.
- Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és a tulajdonjog átruházásával megszűnik.
- A garanciális igények által lefedett minden javítást a szervizközpontnak előzetesen jóvá kell hagynia.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEGJEGYZÉSEK

[illegible]

HANSCRAFT[®]
your life idea

HANSCR AF T, s. r. o.

Bečovská 939

104 00 Praha 10-Uhřetěves

CSEH KÖZTÁRSASÁG

[www. HANSCR AF T.cz](http://www.HANSCR AF T.cz)

