

ALESIS®

COMPACKIT 7



STOLNÍ ELEKTRONICKÝ BUBENÍK

NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD

BALENÍ OBSAHUJE


- CompactKit 7
- Paličky (2)
- Footswitch pedály
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze
- Bezpečnostní & Záruční manuál

PODPORA

Registrace produktu – viz alesis.com.

Nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě, apod.) najdete na stránkách alesis.com. Další podpora produktu viz alesis.com/support.

HORNÍ PANEL

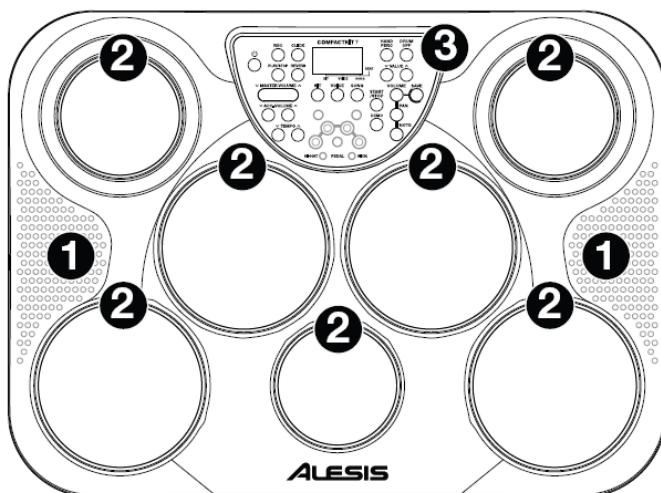

1. Reprodutor: Zvuk bude vycházet z těchto reproduktorů. Když jsou sluchátka připojena ke sluchátkovému výstupu, tyto reproduktory budou utlumeny.

2. Pady: Pro hru na CompactKit 7 udeřte na ty pady.

3. Ovládací panel: Tento panel obsahuje ovladače a displej CompactKit 7. Více informací viz následující oddíl Ovládací panel.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko napájení: Tento spínač použijte k zapínání a vypínání CompactKit 7.


2. Displej: Tento LCD ukazuje aktuální provozní stav u CompactKit 7.

3. Hlasitost Master Down/Up: Stiskněte toto tlačítko a poté otočením ovladače upravte hlasitost master.

4. Acc. Volume Down/Up: Pomocí těchto tlačítek upravte hlasitost doprovodu (cokoli kromě zvuku bicích ve skladbě).

5. Tempo Down/Up: Pomocí těchto tlačítek upravte tempo.


6. Click: Stiskem tohoto tlačítka aktivujte nebo deaktivujte metronom ("click").

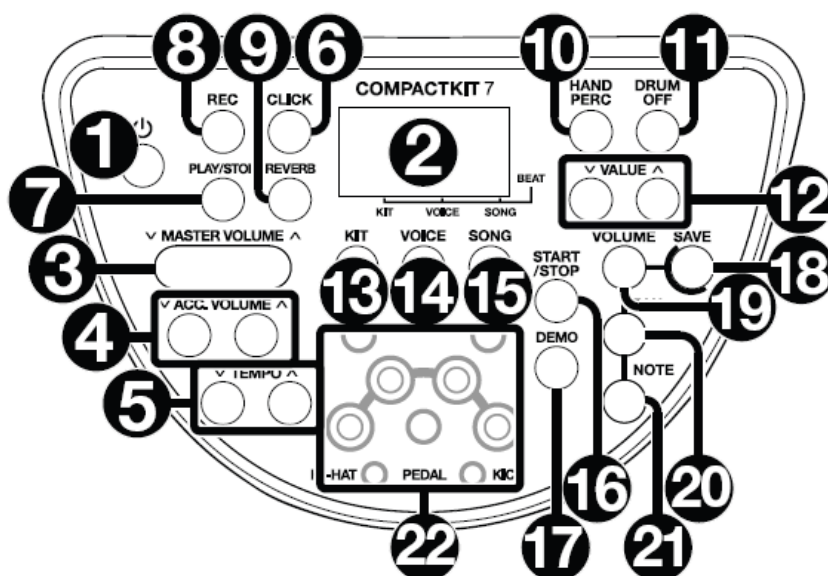

7. Play/Stop: Stiskem tohoto tlačítka spustíte nebo zastavte přehrávání své nahrávky.
8. Rec: Stiskem tohoto tlačítka spustíte nebo zastavte nahrávání.
9. Reverb: Stiskem tohoto tlačítka změňte úroveň nahrávání. Viz Provoz > Reverb pro informace o tom, jak se to dělá.
10. Hand Perc: Stiskem tohoto tlačítka zvolte Song 077 a ihned Kit 015. Kit 015 používá zvuky z ručních perkuzních nástrojů spíše než standardní bicí.
11. Drum Off: Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci partu bicích skladby.
12. Value Down/Up: Pomocí těchto tlačítek upravte nastavení zobrazené na displeji. V oddíle Provoz najdete další informace.
13. Kit: Stiskněte toto tlačítko a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro volbu soupravy bicích. Další informace viz Provoz > Kity.
14. Voice: Stiskněte toto tlačítko a poté použijte tlačítka Value Down/Up zvolte hlas pro pad. Viz Provoz > Kity.
15. Song: Stiskněte toto tlačítko a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro volbu skladby. Viz Provoz > Skladby.
16. Start/Stop: Stiskem tohoto tlačítka spustíte nebo zastavte aktuální skladbu.
17. Demo: Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení skladby demo.
18. Save: Stiskem tohoto tlačítka uložíte aktuální kit do uživatelského User Kit.
19. Volume: Stiskněte toto tlačítko a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro upravení hlasitosti určitého padu. Viz Provoz > Kity > Editace, kde najdete více informací.
20. Pan: Stiskněte toto tlačítko a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro úpravu panningu specifického padu. Viz Provoz > Kity > Editace, kde najdete více informací.
21. Note: Stiskněte toto tlačítko a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro úpravu noty MIDI specifického padu. Viz Provoz > Kity > Editace, kde najdete více informací.
22. Indikátory: Každý z těchto indikátorů se rozsvítí, když se hraje na odpovídající pad.

ZADNÍ PANEL

1. Napájecí vstup: Pomocí napájecího adaptéru propojte tento vstup s elektrickou zásuvkou.
2. Kick Input: Zapojte jeden z příložených footswitchů k tomuto vstupu. Když stisknete footswitch, CompactKit 7 dostane zprávu stejným způsobem, jako když udeříte na pad.

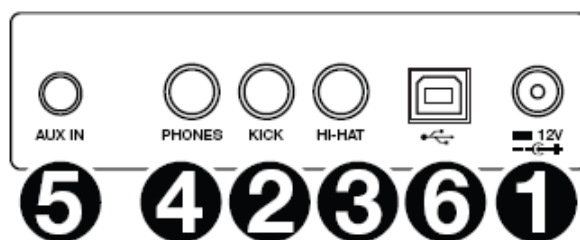

3. Hi-Hat Input: Zapojte jeden z přiložených footswitchů k tomuto vstupu. Pokud udeříte na pad, zatímco je footswitch stisknutý, bude reprodukován zvuk closed hi-hat. Pokud udeříte na hi-hat pad, zatímco je footswitch nahoře, bude reprodukován otevřený hi-hat zvuk. Pokud stisknete footswitch, aniž byste udeřili na pad, bude reprodukován zvuk pedálu hi-hat.

4. Sluchátkový výstup: Propojte 1/4" (6.35 mm) stereo sluchátka (volitelná, prodává se samostatně) k tomuto výstupu. Když jsou sluchátka připojena, reproduktory budou utlumeny.

5. Aux In: Připojte volitelný audio zdroj (např. smartphone, počítač atd.) k tomuto vstupu pomocí standardního 1/8" (3.5 mm) stereo kabelu (není přiložen).

6. USB Port: Tento port propojte s portem USB na svém počítači pomocí standardního USB kabelu (není přiložen). To vám umožní používat CompactKit 7 jako USB MIDI kontrolér. Viz Provoz > USB MIDI sekci, kde se o tomto dozvíte více informací.

PROVOZ

Kity

Výběr

CompactKit 7 má několik různých kitů bicích. Každý kit je souborem zvuků, které vytváří typickou soupravu bicích.

Pro volbu kitu, stiskněte Kit a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro volbu čísla kitu (Preset Kit 001–045 nebo User Kit 046–050). Na displeji se nad kitem objeví tečka, která indikuje, že kit vybíráte.

Pro nastavení hlasitosti master volume použijte tlačítka Master Volume Down/Up (L00–L16).

Editace

CompactKit 7 vám umožní konfigurovat každý pad samostatně. Můžete zvolit samostatný hlas (zvuk), hlasitost, panning a MIDI nota pro každý pad.

Pozn.: MIDI nota nemá vliv na zvuk soupravy během normálního provozu. Má vliv na notu MIDI, kterou pad posílá přes svůj USB port (např. nahrávací software, plugin virtuálního nástroje atd.). Viz USB MIDI pro více informací.

Pro změnu hlasu padu nebo footswitche:

1. Stiskněte Voice. Nad Voice se objeví tečka, která indikuje, že jste upravili nastavení hlasu.
 2. Pro volbu udeřte na pad nebo stiskněte footswitch.
 3. Pomocí tlačítek Value Down/Up zvolte voice (001–265) pro pad nebo footswitch.
- Pro změnu zvuku jiného padu, opakujte kroky 2–3.

Nastavení hlasitosti padu nebo footswitche:

1. Stiskněte Volume. Na displeji nad Voice se objeví tečka, která indikuje, že upravujete nastavení hlasu.
2. Pro volbu udeřte na pad nebo stiskněte footswitch.

3. Pomocí tlačítek Value Down/Up nastavte hlasitost (L00–L31) pro pad nebo footswitch.
Pro nastavení hlasitosti jiného padu opakujte kroky 2–3.

Pro nastavení panningu padu nebo footswitch:

1. Stiskněte Pan. Na displeji nad Voice se objeví tečka, která indikuje, že upravujete nastavení hlasu.
 2. Pro volbu udeřte na pad nebo stiskněte footswitch.
 3. Pomocí tlačítek Value Down/Up nastavte panning (P-8 [vlevo] do P 0 [střed] do P 8 [vpravo]) pro pad nebo footswitch.
- Pro nastavení panningu jiného padu opakujte kroky 2–3.

Nastavení noty MIDI padu nebo footswitch:

1. Stiskněte Note. Na displeji nad Voice se objeví tečka, která indikuje, že upravujete nastavení hlasu.
 2. Pro volbu udeřte na pad nebo stiskněte footswitch.
 3. Pomocí tlačítek Value Down/Up upravte notu (n00–n99) pro pad nebo footswitch.
- Pro nastavení noty na jiný pad opakujte kroky 2–3.

Ukládání

Po provedení změn u kitu je nezapomeňte uložit. Tím předejdete tomu, aby byly změny ztraceny, když byste volili jiný kit nebo když byste CompactKit 7 vypnuli.

Uložení kitu:

1. Zvolte kit, který chcete uložit stisknutím Kit a poté použitím tlačítek Value Down/Up zvolte číslo kitu.
2. Uložte Save. Číslo kitu bude blikat na displeji.
3. Pomocí tlačítek Value Down/Up zvolte User Kit (046–050). Aktuální kit přepíše tento uživatelský kit.
4. Stiskněte Save. Číslo kitu přestane blikat a daný kit bude zvolen.

Skladby

CompactKit 7 má několik skladeb, které se skládají z partů bicích a doprovodů. Můžete hrát skladbu s i bez doprovodu. Každá skladba má své vlastní defaultní tempo a defaultní kit. Oba je možné změnit.

Pro volbu skladby stiskněte Song a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro volbu čísla skladby (001–100). Na displeji nad Song se objeví tečka, která indikuje, že volíte skladbu.

Pro přehrávání nebo zastavení skladby stiskněte Start/Stop. (Skladby 001–080 budou přehrávány ve smyčce, dokud je nezastavíte. Skladby 081–100 se zastaví, když se dokončí.) Pro přehrávání nebo zastavení skladeb demo stiskněte Demo.

Pro nastavení hlasitosti master použijte tlačítka Master Volume Down/Up (L00–L16).

Pro nastavení hlasitosti doprovodu použijte tlačítka Acc. Volume Down/Up (A00 - A16).

Pro úpravu tempa skladby stiskněte Tempo a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro volbu tempa (030–280 beatů za minutu). Tak se rovněž nastaví tempo metronomu.

Pro použití metronomu stiskněte jednou Click, aby se použil lidský hlas (počítá se každý beat). Dalším stisknutím Click se použije standardní metronom ("click.") Dalším stisknutím Click se metronom deaktivuje.

Pro aktivaci nebo deaktivaci partu bicích skladby stiskněte Drum Off.

Reverb

Na zvuk CompactKit 7 můžete použít efekt reverb. To ovlivní aktuálně zvolený kit i na aktuální skladbu.

Pro úpravu množství reverbu stiskněte Reverb a poté použijte tlačítka Value Down/Up pro zvolení úrovně (r-0 – r-3).

Nahrávání a Přehrávání

CompactKit 7 můžete použít pro nahrávání hry a její přehrávání později.

Nahrávání hry:

1. Zvolte požadovaný kit, skladbu, tempo a úroveň reverbu (popsáno výše). Navíc pokud chcete aktivovat nebo deaktivovat part bicích skladby, stiskněte Drum Off.
2. Stiskněte Rec. Jeho světelný indikátor bude blikat.
3. Pro spuštění nahrávání udeřte na pad nebo stiskněte Start/Stop. Metronom začne odpočítávat tempo, ale nebude nahrán. Pro deaktivaci metronomu stiskněte Click.
4. Pro spuštění nahrávání stiskněte Start/Stop.

Důležité:

- Pokud je paměť plná, než zastavíte nahrávání, FL se objeví na displeji a nahrávání se automaticky zastaví.
 - Když nahráváte novou hru, bude přepsána ta dříve nahraná.
 - Když vypnete CompactKit 7, nahrávka zůstane uložena v paměti.
- Pro přehrávání nahraného výkonu stiskněte tlačítko Play/Stop.

USB MIDI

Když je CompactKit 7 připojen k USB portu vašeho počítače, můžete ho používat jako USB MIDI kontrolér. Při tomto způsobu použití nebudou metronom, skladba a zvuky kitu zaznamenány. Namísto toho můžete hrát na pady a footswitče, z nichž každý pošle zprávu MIDI noty do vašeho počítače (např. info o nahrávacím softwaru, pluginu virtuálního nástroje atd.).

Informace o nastavení noty MIDI pro každý pad nebo footswitch viz Kity > Editace.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz