

beurer

HT 50



H Hot Air Styler hajformázó
Használati utasítás



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com



Tartalom

1. Alkalmazási cél	3
2. Jelmagyarázat	3
3. Rendeltetésszerű használat.....	4
4. A készülék leírása	4
5. Biztonsági tudnivalók	5
6. Kezelés	6
7. A készülék tisztítása és ápolása.....	7
8. Műszaki adatok	8
9. Ártalmatlanítás.....	8

Szállítási terjedelem

- Hot Air Styler hajformázó
- Thermokefe
- Körkefe
- Fűvóka
- Jelen használati utasítás

** FIGYELMEZTETÉS**

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel kell cseréltetnie.

- Ha fürdőszobában használja a készüléket, akkor a használata után húzza ki a hálózati dugaszát, mert a víz közelsége mindig veszélyes, még akkor is, ha ki van kapcsolva a készülék.
- Kiegészítő védelemként ajánlott egy 30 mA-nél nem nagyobb kioldó árammal működő hibaáramú védőkapcsoló (RCD) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe. Ezzel kapcsolatban a helyi elektromos szakműhelyben kaphat információkat.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, mosdókagyló, tusoló vagy egyéb, vizet vagy más folyadékokat tartalmazó edények közelében – fennáll az áramütés veszélye!

1. Alkalmazási cél

A forrólevegős hajformázó az Ön hajának professzionális formázására alkalmas.

Az Easy Lock rendszer megkönnyíti a termo-, a kerek és a formázókefe gyors cseréjét.

A termokefével megszárazíthatja a haját, miközben dúsá teszi és teltséget, lendületet kölcsönöz neki. A kerek kefe lágy és rugalmas hullámokat biztosít. A formázó fúvóka egyszerű szárítást és formázást tesz lehetővé.

Az integrált ionos technológia negatív töltésű ionokkal semlegesíti a haját.

Ezáltal megakadályozza a haj statikus feltöltődését. A haj ezenkívül megtartja élénk színét és védve van a kiszáradástól.

A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni.

A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

2. Jelmagyarázat

A használati utasításban és a készüléken a következő szimbólumok szerepelnek.

	Veszély	A készüléket ne használja víz közelében vagy vízben (p. l. mosdókagylóban, zuhanyozóban, fürdőkádban) – áramütés-veszély!
	Figyelmeztetés	Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre vagy egészséget károsító veszélyekre.
	Figyelem	Biztonsági tudnivalók a készülék/tartozékok lehetséges károsodására vonatkozóan.
	Útmutatás	Fontos információk.

3. Rendeltetésszerű használat

A forrólevegős hajformázót kizárólag a magánszférában, a saját használatában szabad hajformázásra használnia.




Figyelmeztetés

A készüléket kizárólag az alábbiakra használja:

- csak külső használatra
- csak olyan célra, amelyre a készüléket kifejelesztették, és csak az ebben a használati utasításban szereplő módon.

Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

4. A készülék leírása

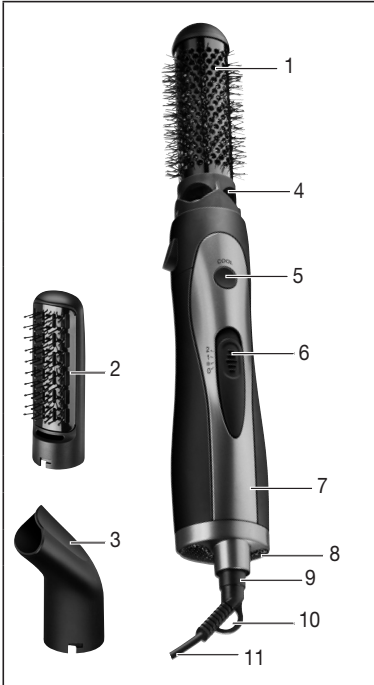	1. Cserélhető körkefe a puha és bársonyos hullámokhoz
	2. Cserélhető thermokefe a dús és lendületes hajhoz
	3. Formázó fúvóka a haj egyszerű szárításához
	4. Légiáramló nyílás
	5. Cool Shot a formázott haj rögzítéséhez
	6. Tolókapcsoló a hőmérsékleti és fűvási fokozatokhoz
	0 Ki ❄ Hideg levegő 1 Közepes hőmérséklet és légáram 2 Magas hőmérséklet és erős légáram
	7. Markolat
	8. Légbeszívósűrő
	9. 360°-os forgócsukló
	10. Kihajlászvédő felakasztófüllel
	11. Elektromos csatlakozókábel

5. Biztonsági tudnivalók



Veszély

Az egészsége károsodásának elkerülése érdekében a következő esetekben nyomtétatosan lebeszéljük a készülék használatáról:

- Sohasse merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ha minden óvintézkedés ellenére mégis vízbe esne a készülék, akkor először azonnal húzza ki a hálózati dugaszát az aljzatából! Ne nyúljon bele a vízbe! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ellenőriztesse feljogosított szakműhelyben a készüléket, mielőtt újból használatba venné. Életveszély áramütés miatt!
- Tartsa távol a fém tárgyakat (pl. ékszerek) a beszívó nyílástól [8], hogy megakadályozza a beszívódásukat – fennáll az áramütés veszélye!
- Semmilyen tárgyat se tegyen a ház belsejébe! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ha leesett a készülék, vagy más, egyéb károsodás érte, akkor ezt követően már nem szabad használnia. Elektromos áramütés és sérülés veszélye!
- A készülék, a hálózati kábel/dugasz vagy a tartozékok látható károsodása esetén. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ne használjon hosszabbító kábelt a fürdőszobában, hogy veszély esetén gyorsan elérhesse a hálózati dugaszt.
- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot – fulladásveszély!



Figyelmeztetés

Az egészsége károsodásának elkerülése érdekében vegye figyelembe a következő pontokat:

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek könnyen gyúlékony folyadékok a készülék közelében. Tűzveszély!
- A kilépő levegő nyílását és a beszívott levegő szűrőjét [8] szabadon kell tartani a beszívott szösz-től, portól és hajszáktól. Tűzveszély!
- A meglevelegős hajformázót, a kilépő levegő nyílását [4] és a beszívott levegő szűrőjét [8] nem szabad eltakarni. Tűzveszély!
- Ne használja műhajhoz a készüléket – tűzveszély!



Megjegyzés

- A készülék használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelyben a típustábláján megadott feszültség van.
- Kérdezze meg a helyileg érvényes hálózati feszültséget, ha az nem ismert Ön előtt.
- A hálózati kábelt csak a hálózati dugaszánál fogva húzza ki az aljzataból.
- Ne használjon olyan kiegészítő részeket, amelyeket nem a gyártó cég ajánl, ill. amelyeket nem tartozékként kínálnak.
- Semmilyen esetben sem szabad a készüléket Önnek kinyitnia vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható a kifogástalan működés. Ennek a figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.
- Zavar vagy károsodás esetén képzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

- Ne használja a szabadban a készüléket.
- Ha harmadik félnek továbbadja a készüléket, akkor vele együtt a használati útmutatót is adja át.

6. Kezelés



Figyelmeztetés

- Álljon száraz, elektromosan nem vezetőképes helyre. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ügyeljen rá, hogy száraz legyen a keze. Elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- A kerek kefe [1], a termokefe [2], a fűvóka [3] és a készülék a kapcsoló állásától és a használat időtartamától függően nagyon forró lehet – égés- és tűzveszély! Ne érintse meg a kerek keféjét [1], a termokefét [2] ill. a fűvókát [3].
- Csak tűzálló felületre tegye le a készüléket. Tűzveszély!
- Gondoskodjon arról, hogy közvetlenül ne szívhasson be a készülék haját. Tűzveszély!



Figyelem

- Ne szorítsa be a hálózati kábelt [11] pl. fiókokba vagy ajtókba.
- Igazítsa vissza a hálózati kábelt [11], ha az megcsavarodott.
- Ne húzza meg, csavarja el, vagy törje meg a hálózati kábelt [11], és ne fektesse éles, hegyes tárgyakra vagy forró felületekre.



Megjegyzés

A készülék első bekapcsolása után az első percekben szagot érezhet. Ez normális jelenség, és nem káros az egészségre. Járassa három-öt percgig a készüléket. Ezt követően már normál módon használhatja.

- Túlmelegedés esetén az Ön biztonsága érdekében automatikusan kikapcsol a készülék.
- Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.
- Újbóli bekapcsolás előtt ellenőrizze a kilépő levegő nyílását [4] és a beszívott levegő szűrőjét [8], hogy nincsenek-e eltömődve (pl. szőszök, por, hajsálak).

Hajformázás

- > A tolókapcsolón [6] válassza ki a kívánt hőmérséklet- és fűvó fokozatot.
- > Szárítsa és/vagy formázza a haját, ahogyan szeretné.
- > A Hot Air Styler hajformázót minden használat/megszakítás után mindig a tolókapcsolóval [6] kapcsolja ki (0 fokozat).
- > Minden használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- > Hagyja lehűlni a készüléket.
- > Az elektromos csatlakozókábelt ne tekerje a készülék köré!
- > A készüléket száraz és gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tartsa.
- > A készülék a felakasztófüllet [10] felakasztható.


Hőmérsékletfokozat kiválasztása

A forrólevegős hajformázó három hőmérsékleti és fúvó fokozattal rendelkezik, amelyeket a tolókapcsolóval [6] választhat ki:

Fokozat	Leírás
0	Fra
	Hideg levegő a haj rögzítéséhez.
1	A haj kímélő szárításához.
2	A haj normál szárításához.

Rátétek cseréje

- > Nyomja meg a nyitó nyomógombot és vegye le a rátétet (p l. a körkefét [1]) a Hot Air Styler hajformázóról.
- > Tegye fel a másik rátétet (p l. a termokefét [2]) a nyíllal a nyitó nyomógomb felé.
- > Tolja a rátétet a Hot Air Styler hajformázóra, amíg az hallhatóan bekattan.

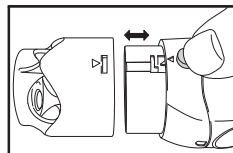

7. A készülék tisztítása és ápolása

Tisztítás



Figyelem

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülék belsejébe! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ne tisztítsa könnyen gyúlékony folyadékokkal a készüléket! Tűzveszély!



Megjegyzés

- A készülék nem igényel karbantartást.
- Védje a készüléket portól, szennyeződésektől és nedvességtől.
- Ne tisztítsa mosogatógépben a készüléket!
- Ne használjon éles, hegyes, súroló vagy maró hatású tisztítószer vagy durva kefé!
- A meleglevegős hajformázó háza és a feltétek puha, meleg vízzel megnedvesített kendővel tisztíthatók.
- A kilépő levegő nyílását [4] és a beszívott levegő szűrőjét [8] minden használat előtt tisztítsa meg egy ecsettel/kefével a beszívott szőszöktől, portól és hajszálatoktól.
- A kerek kefé [1], a termokefé [2] és a fúvókát [3] erős szennyeződés esetén vegye le a készülékről és folyó víz alatt alaposan mossa le.
- Tisztítás után alaposan szárítsa meg a kerek kefé [1], a termokefé [2] és a fúvókát [3]!
- Csak akkor használja újra a feltéteket, ha azok már teljesen megszáradtak.

8. Műszaki adatok

Súly	kb. 320 g
Feszültségellátás	220-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítmény-felvétel	1000 W
Érintésvédelmi osztály	II
Környezeti feltételek	Csak belső helyiségekben használható
Megengedett hőmérséklettartomány	-10 és +40 °C között

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A készülék rendelkezik CE-jelöléssel és megfelel az alábbi EU-irányelveknek:

- 2006/95/EC Kisfeszültségre vonatkozó irányelv
- 2004/108/EC EMV-irányelv

9. Ártalmatlanítás

Környezetvédelmi okokból a készüléket az élettartama végén ne dobja a háztartási hulladékok közé. A készüléket vigye a megfelelő begyűjtőhelyre.

Tartsa be az anyagok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

