

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

connect

**Univerzális Bluetooth® vezeték nélküli
jeladó drótnélküli fülhallgatókhoz**


Modell: AF-T1



CSOMAG TARTALMA

connect


Univerzális Bluetooth® vezeték nélküli
jeladó drótnélküli fülhallgatókhoz




connect
Bluetooth
jeladó




Micro-USB
töltőkábel



3,5 mm-es
audiókábel



3,5 mm-es
RCA adapter




TOSLINK
digitális
optikai
S/PDIF
audiókábel



Kézikönyv

connect

Univerzális Bluetooth® vezeték nélküli
jeladó drótnélküli fülhallgatókhoz

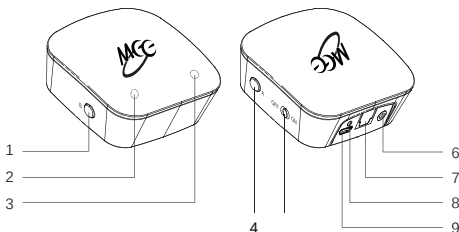

- 1 Párosító gomb "B"
- 2 "B" jelzőlámpa
- 3 "A" jelzőlámpa
- 4 Párosító gomb "A"
- 5 Be/Ki kapcsoló

- 6 Analóg audio bemenet (3,5 mm)
- 7 Digitális audio bemenet (TOSLINK optikai S/PDIF)
- 8 Tápellátás/töltés jelzőfény
- 9 Micro-USB táp/töltőport

KOMPATIBILITÁS

A *Connect* kompatibilis minden olyan eszközzel, amely az alábbi hangkimenetek egyikével rendelkezik:




1. 3,5 mm (1/8")
fejhallgató-
csatlakozó



2. RCA audio-
csatlakozók
(piros és fehér)



3. TOSLINK
digitális optikai
(S/PDIF)
csatlakozó

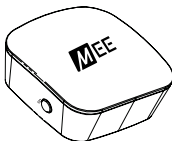

A *Connect* képes zenét továbbítani bármilyen Bluetooth audio vevőegységre, amely támogatja az A2DP Bluetooth profilt, például Bluetooth fejhallgatóra, Bluetooth hangszóróra vagy dedikált A2DP vevőegységre.



A *Connect* támogatja az aptX® és az aptX Low Latency technológiákat is, amelyek hatékonyabb Bluetooth audio codec-ek, amelyek CD-minőségű hang továbbítására képesek, és a hagyományos Bluetooth audio (SBC) technológiához képest alacsonyabb, illetve sokkal alacsonyabb késleltetést biztosítanak. A *Connect* olyan fejhallgatóval való használata van, amely támogatja az aptX vagy az aptX Low Latency technológiát, a lehető legjobb hangminőséget biztosítja, és minimalizálja az audió késleltetését.

A *Connect* mindig azt a legjobb kodeket fogja alapértelmezés szerint használni, amelyet a csatlakoztatott fejhallgató is támogat. Ha két fejhallgató van csatlakoztatva, a rendszer a legjobb, mindkettő által támogatott codec-et használja.


FELTÖLTÉS

A *Connect* feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt Micro-USB töltőkábel bármelyik áramellátású USB-porthoz** és a készülék hátoldalán található töltőporthoz.

A töltési idő körülbelül 90 perc. A zöld töltésjelző lámpa lassan pulzál, amíg a *Connect* töltődik.

Megjegyzés: Ha a *Connect*et USB-csatlakozással használja, nem szükséges a készüléket használat előtt feltölteni, illetve minden használat után kikapcsolni.

Ha a *Connect* csatlakoztatva van, akkor a *Connect* USB tápellátást használ, és a belső akkumulátor feltöltődik. Az USB-ről leválasztva a *Connect* a belső akkumulátort használja. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a zöld LED másodpercenként egyszer villog, és 10 percenként rövid figyelmeztető hangjelzés hallható.

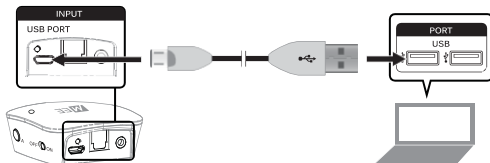

**Némely TV-készülék USB-kimenete nem biztosít stabil áramot. A készülék töltéséhez ezért ajánlott számítógépet vagy USB-s fali töltőt használni.

A *Connect* bekapcsolásához csúsztassa a egység jobb oldalán lévő be-/kikapcsolót "On" állásba.



Kikapcsoláshoz csúsztassa a kapcsolót a "ki" állásba.


BEÁLLÍTÁS: TV-HEZ VAGY MÁS AUDIOESZKÖZHÖZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS

A *Connect* három csatlakozási lehetőséget tesz lehetővé. A megfelelő hangkimenet csatlakozó (Audio Out) megtalálásához tekintse meg a televízió vagy más eszköz felhasználói kézikönyvét.


1. lehetőség: Digitális optikai hangkimenet (TOSLINK)

Az újabb televíziók általában TOSLINK digitális optikai (SPDIF) csatlakozóval vannak felszerelve.

A. Távolítsa el a védősapkákat a mellékelt TOSLINK száloptikai csatlakozókról.

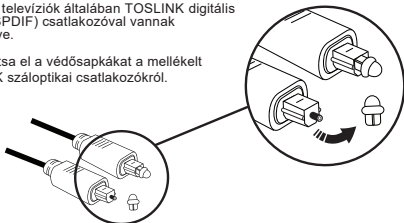

B. Csatlakoztassa a kábelt finoman a TV optikai hangkimenetéhez és a *Connect* optikai bemenetéhez.

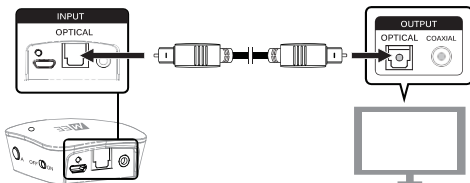

Az optikai kimenet hangereje általában rögzített, így a TV hangszórók pedig szükség szerint önállóan szabályozhatók.

folytatás a következő oldalon


BEÁLLÍTÁS (folytatás): TV-HEZ VAGY MÁS AUDIOESZKÖZHÖZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS

Megjegyzés: Ha valami a *Connect* optikai és az analóg 3,5 mm-es bemeneti csatlakozójába is be van dugva, akkor az analóg bemenet élvez elsőbbséget, és az optikai bemenet elnémul. Az optikai bemenet használatához húzza ki a 3,5 mm-es analóg csatlakozót a jeladóból.

Megjegyzés: Ha sikeresen csatlakoztatta a TOSLINK kábelt, de még mindig nem kap hangot, győződjön meg arról, hogy a TV, a DVR vagy más megfelelő eszköz hangkimeneti beállításai PCM-re vannak-e állítva.

2. lehetőség: RCA audio kimenet (piros és fehér csatlakozók)

A régebbi tévék általában RCA (piros és fehér) csatlakozóval rendelkező analóg hangkimenettel rendelkeznek. Az RCA kimenet használatához csatlakoztassa a mellékelt RCA adaptert a 3,5 mm-es sztereó audiókábelhez. Csatlakoztassa az RCA adapter csatlakozóit a TV-k megfelelő színű RCA csatlakozóihoz, és csatlakoztassa a csatlakoztatott 3,5 mm-es kábelt a *Connect* hátoldalán található 3,5 mm-es bemenethez.

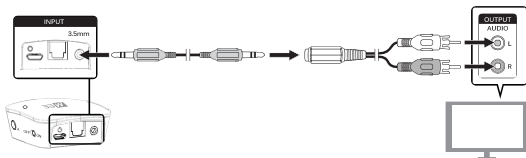


Az RCA hangkimenet hangereje általában rögzített, így a TV hangszórók pedig szükség szerint önállóan szabályozhatók.

folytatás a következő oldalon

BEÁLLÍTÁS (folytatás): TV-HEZ VAGY MÁS AUDIOESZKÖZHÖZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS

3. lehetőség: 3,5 mm-es (1/8") fejhallgató csatlakozó

Egyes tévékészülékek és a legtöbb önálló vevőkészülék elöl vagy oldalt fejhallgató csatlakozóval rendelkeznek. A *Connect* fejhallgató-csatlakozóval való használatához csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es sztereó audiókábel a TV fejhallgató csatlakozójához és a jeladó hátoldalán lévő 3,5 mm-es bemenethez. Egy 1/4"-os adapter (nem tartozék) használható olyan vevőkészülékekkel, amelyek 1/4"-os csatlakozóval rendelkeznek.

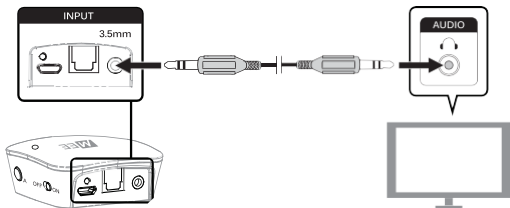

A TV hangszórói általában automatikusan elnémulnak, ha a fejhallgató csatlakozót használja. A fejhallgató hangereje a TV és/vagy a jeladó segítségével szabályozható.


BEÁLLÍTÁS: PÁROSÍTÁS BLUETOOTH FEJHALLGATÓVAL

Használat előtt a Connectet legalább egy Bluetooth fejhallgatóval vagy más Bluetooth audio vevővel kell párosítani.

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth fejhallgató vagy más eszköz ki van kapcsolva, és a *Connect* 1 méteren belül van. A legtöbb fejhallgatónál ezt úgy teheti meg, hogy addig nyomva tartja a bekapcsoló/multifunkciós gombot, amíg az állapotjelző lámpák (általában piros és kék) váltakozó mintázatban villognak. Ha nem tudja, hogyan kell aktiválni a párosítási módot, olvassa el a fejhallgató/ egyéb készülék felhasználói kézikönyvét.

Ha a fejhallgató párosítási módban van, nyomja meg a *Connect* jobb oldalán található "A" párosító gombot. A készülék tetején gyorsan villogó kék fény jelzi, hogy a *Connect* készen áll a párosításra. A *Connect* automatikusan párosodik bármely olyan fejhallgatóval vagy más Bluetooth vevővel, amely szintén párosítási módban van, és 1 méteren (3 láb) belül van. A *Connect*nek és a fejhallgatónak egyszerre kell párosítási üzemmódban lennie a párosításhoz.

A *Connect* 30 másodpercig vagy a sikeres párosításig párosítási módban marad. A párosítás után a kék fény többször villog, majd folyamatosan kékre vált.

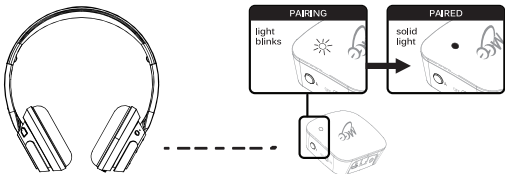


Megjegyzés: A fenti eljárást párosítást hoz létre az A nyílásban. Ha egyetlen fejhallgatót szeretne párosítani a B nyílásban, egyszerűen használja helyette a "B" párosító gombot. Két fejhallgató egyidejű párosításához kövesse a következő szakasz utasításait.

folytatás a következő oldalon

BEÁLLÍTÁS (folytatás): PÁROSÍTÁS BLUETOOTH FEJHALLGATÓVAL

Választható: Második fejhallgató párosítása

A *Connect* egyszerre két Bluetooth fejhallgatóra is képes hangot továbbítani. Egy második fejhallgatót akkor lehet párosítani, ha az egyik fejhallgató már csatlakoztatva van (ezt a készülék tetején lévő kék fény jelzi). A második fejhallgató párosításához állítsa párosítási módba, majd nyomja meg a *Connect*en a "B" párosító gombot. A kék fény villogni fog, jelezve, hogy a *Connect* párosítási módban van, és a második fejhallgató párosításra kerül.

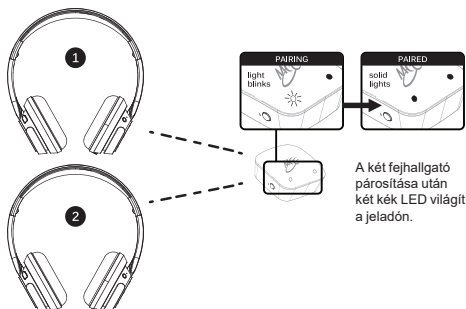

A két fejhallgató párosítása után két kék LED világít a jeladón.

Megjegyzés: A párosítási folyamat során a hang rövid ideig szaggatottan szólhat.

Megjegyzés: Két fejhallgatóra történő streaming esetén a *Connect* mindig a legjobb elérhető codec-et választja, amelyet mindkét csatlakoztatott fejhallgató támogat. Ha például az egyik fejhallgató támogatja az aptX-et, a másik pedig nem, akkor mindkét fejhallgatóval az aptX nélküli Bluetooth hangstreaminget fogja használni.

folytatás a következő oldalon

BEÁLLÍTÁS (folytatás): PÁROSÍTÁS BLUETOOTH FEJHALLGATÓVAL

Választható: Párosított fejhallgató cseréje

Ha mind a két fejhallgató párosítási csatlakozás foglalt (ezt a *Connect* tetején lévő két kék fény jelzi), további fejhallgatók vagy más Bluetooth vevőkészülékek párosíthatók a csatlakoztatott fejhallgatók helyett.

Kövesse a "Második fejhallgató párosítása" szakaszban található utasításokat, ha az egyik jelenleg párosított fejhallgatót egy új eszközzel szeretné helyettesíteni. Az "A" párosítógombot az első párosított fejhallgató, a "B" párosítógombot pedig második párosított fejhallgató cseréjéhez használja.

ISMÉTELT HASZNÁLAT - FEJHALLGATÓ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

A *Connect* mindaddig csatlakoztatva marad, amíg a készülék vagy a fejhallgató ki nem kapcsol, vagy a hatótávolságon kívülre nem kerül. Nem szükséges minden használat után kikapcsolni a *Connect*et vagy a fejhallgatót, kivéve az akkumulátor kímélése érdekében (megjegyzés: amikor a *Connect* USB-csatlakozóra van csatlakoztatva, nem használja az akkumulátort).

A korábban párosított Bluetooth fejhallgatók automatikusan újra csatlakoznak a *Connect*hez, ha újra bekapcsolják. A *Connect* nem fogja kezdeményezni az újrakapcsolódást. Ha maga a *Connect* ki van kapcsolva, ajánlott először visszakapcsolni, mielőtt bekapcsolja a párosított fejhallgatót, hogy a *Connect* el tudja fogadni a fejhallgatótól érkező Bluetooth kapcsolatot. Ha a fejhallgató már be van kapcsolva, kapcsolja ki, majd újra be.


Megjegyzés: A fejhallgató újbóli csatlakoztatása után a hangátvitel megkezdése akár 60 másodpercig is eltarthat.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA


A hangerőt a *Connect* készülékkel párosított fejhallgatókon a fejhallgatón található beépített hangerőszabályzóval lehet külön-külön beállítani.

Egyes tévékészülékek és csatlakozási lehetőségek esetén a tévé hangereje tovább növelhető vagy csökkenthető, hogy a *Connect* készülékkel párosított összes fejhallgató hangereje megváltozzon. Ebben az esetben a hangerőt a TV-n kell maximalizálni, majd a kényelmes hangot fejhallgatón keresztül kell beállítani a legjobb hangminőség érdekében.

1. LÉPÉS MAXIMALIZÁLJA A TV HANGEREJÉT

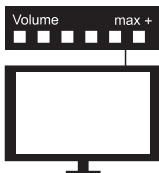

2. LÉPÉS FEJHALLGATÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

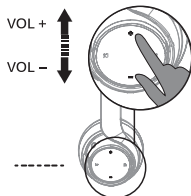

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS / MEMÓRIA TÖRLÉSE

A *Connect* visszaállítható (reset), ha a készülék jobb oldalán lévő "A" párosító gombot körülbelül 5 másodpercig nyomva tartja, amíg a kék jelzőfény villogni nem kezd. A készülék párosítási üzemmódba lép, és a korábban párosított eszközök törlődnek a memóriából.

LED JELZŐFÉNYEK

A *Connect* készülék hátulján zöld színű tápellátás/töltés jelzőfény, a tetején pedig két kék színű párosítási állapot jelzőfény található. Ezek a következőképpen jelzik a különböző állapotokat:

Jelzőfény(ek)	Jeladó állapota
Zöld bekapcsolási jelzőfény világít (USB tápegység csatlakoztatva)	Az akkumulátor teljesen töltött
Lassan pulzáló zöld bekapcsolási jelzőfény	Töltés
Zöld bekapcsolási jelzőfény világít (az USB táp nincs csatlakoztatva)	Bekapcsolt jeladó.
Gyorsan villogó zöld bekapcsolási jelzőfény	Alacsony töltöttségű akkumulátor
Kék fény villog	Párosítási mód aktív
Egy egyszínű kék fény	Egy fejhallgató csatlakoztatva van
Két egyszínű kék fény	Két fejhallgató van csatlakoztatva

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hiba: Az eszközt nem lehet bekapcsolni. A zöld bekapcsolási jelzőfény nem kapcsol be, vagy bekapcsol, majd kikapcsol.

Győződjön meg róla, hogy a *Connect* jeladó csatlakoztatva van egy árammal ellátott USB-porthoz, vagy a belső akkumulátor fel van töltve. A készülék hátoldalán lévő zöld bekapcsolásijelző lámpa világít, amikor a készülék be van kapcsolva.

Hiba: Nem töltődik

Ha fali töltőt használ, győződjön meg róla, hogy egy áramellátással ellátott konnektorba van csatlakoztatva. Ha számítógépet használ, győződjön meg róla, hogy a számítógép be van kapcsolva, és az USB-porton van áram.

Hiba: Bluetooth fejhallgató párosítása nem lehetséges

Győződjön meg róla, hogy a *Connect* és a Bluetooth fejhallgató egyidejűleg párosítási üzemmódban van, amit a megfelelő hangjelzések és/vagy a fénymintázat és 1 méter (3 láb) távolságra vannak egymástól. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató vagy más Bluetooth eszköz, amelyet a *Connect* készülékkel párosítani kíván, támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, és képes vevőként működni.

A *Connect* egy adó, és nem párosítható másik Bluetooth adóval, például telefontal vagy táblagéppel.

Hiba: A fejhallgató csatlakoztatva van (kék fény világít), de a hang nem hallható.

Győződjön meg róla, hogy az analóg (3,5 mm-es) vagy a digitális (TOSLINK) audiokábel be van dugva a *Connect* és a TV vagy más audioeszköz csatlakozójába. Győződjön meg arról, hogy a TV-n/eszközön a hang lejátszódik, a kiválasztott kimenet aktív, és a hangerő "magas" értékre van állítva a TV-n/eszközön. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-fejhallgatón a hangerő kellően magas.

Ha optikai csatlakozót használ, győződjön meg róla, hogy semmi sincs csatlakoztatva a *Connect* 3,5 mm-es bemenetéhez.

folytatás a következő oldalon

Hiba: Késleltetés a hangban, késik a TV képéhez viszonyítva

A Bluetooth egy digitális vezeték nélküli jel, és a kódolási/dekódolási és tömörítési/dekompressziós lépések miatt némi késleltetés várható. A támogatott aptX és aptX Low Latency audiokodekek a *Connect* által használt hangszórók a hagyományos Bluetooth-hanghoz képest alacsonyabb, illetve sokkal alacsonyabb késleltetéssel rendelkeznek. Ha a *Connect*et olyan fejhallgatóval használja, amely támogatja az aptX vagy az aptX Low Latency technológiát, akkor a hang késleltetése minimálisra csökken.

Egyes modern TV-k és vevőkészülékek hangkésleltetési opcióval is rendelkeznek. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a hangkésleltetés a csúszás minimalizálása érdekében be van állítva.

Hiba: Nem tudok csatlakozni a telefonomhoz, táblagépemhez vagy más eszközhöz Bluetooth-on keresztül.

A *Connect* egy Bluetooth adó. Nem csatlakoztatható más adóval, például telefontal vagy táblagéppel. Csak Bluetooth-vevővel, például Bluetooth-fejhallgatóval, hangszóróval, hangsávval stb. lehet csatlakoztatni.

Hiba: A korábban párosított fejhallgató nem csatlakozik

Győződjön meg róla, hogy a *Connect* nem lett visszaállítva a fejhallgató utolsó párosítása óta. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és hatótávolságon belül van, és hogy a *Connect* nincs már összekapcsolva két másik fejhallgatóval/készülékkel (legfeljebb a 1 kék fénynek kell világítania). Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató nincs csatlakoztatva egy másik eszközhöz.

Ha a fejhallgató továbbra sem tud csatlakozni, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra. Ha a problémák továbbra is fennállnak, hozzon létre új párosítást a *Connect* és a fejhallgató között.

Hiba: Alacsony hangerő

Állítsa be a hangerőt mind a Bluetooth-fejhallgatón, mind a TV-n vagy más csatlakoztatott eszközön, mivel mindkettő szabályozhatja a hangerőt.

Hiba: Interferencia: recsegő zaj, statikus zaj, interferencia.

A legzajmentesebb hangzás érdekében maximalizálja a hangerőt a TV-n vagy más eszközön, és állítsa be a fejhallgatón keresztül.

Győződjön meg róla, hogy Bluetooth-kompatibilis eszközének hatótávolságán belül van. A Bluetooth-eszközök érzékenyek más Bluetooth-eszközök, mikrohullámú sütők, erőművek és átviteli vezetékek, a Direct Satellite Service (DSS) és a 2,4 GHz-es sávban működő vezeték nélküli eszközök által okozott interferenciára. A Bluetooth-fejhallgató használata közben a lehető legtöbb lehetséges zavarforrást küszöbölje ki.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

A készülék optimális teljesítményét és hosszú élettartamát az alábbi ajánlásoknak megfelelő karbantartás biztosítja.

- a) Az akkumulátor teljesítménye jelentősen csökken, ha szélsőséges hőmérsékleten tárolják: -10°C/14°F alatt vagy 45°C/113°F felett, beleértve a közvetlen napfényt is.
- b) Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg. Ne használjon kémiai tisztítószerket.
- c) Az adóban nincsenek a felhasználó által cserélhető/javítható alkatrészek. Szétszerelése a garancia érvényét veszti.
- d) Ne tegye ki folyadékoknak. Ha a készülék folyadékkal érintkezik, gyorsan törölje le. Ha vízbe került, ne kapcsolja be a készüléket, amíg teljesen meg nem szárad. Megjegyzés: a folyadékba merülés esetén a garancia érvényét veszti.
- e) Ne használja gyúlékony gázok közelében, mert tűz vagy robbanás következhet be.
- f) Cserealkatrészek és tartozékok online kaphatók a www.MEEaudio.com

FIGYELMEZTETÉS

A fejhallgató hosszabb ideig tartó, nagy vagy közepes hangerőn történő használata maradandó halláskárosodást okoz. Javasoljuk, hogy a fejhallgató felvétele előtt állítsa be a hangerőt egy kényelmes hallgatási szintre.

SPECIFIKÁCIÓK

A termékleírásokért tekintse meg a *Connect* termékoldalát a www.MEEaudio.com weboldalon.

GARANCIA

A hivatalos kiskereskedőtől vásárolt **MEE audio** termékekre 1 év gyártói garancia vonatkozik. A garanciával kapcsolatos információkért látogasson el a www.MEEaudio.com weboldalon található garanciainformációs oldalra.

connect

MEE audio

A **MEE audio** és logója az S2E, Inc. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

A Bluetooth® szövegdíj és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a **MEE audio** az ilyen védjegyek bármilyen felhasználását licenc alapján végzi. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Az aptX® szoftver szerzői joga a CSR plc vagy annak csoportjához tartozó vállalatoké. Minden jog fenntartva. Az aptX® védjegy és az aptX logó a CSR plc vagy valamelyik csoportvállalatának védjegye, és egy vagy több joghatóságban bejegyzett védjegyek lehetnek.



www.MEEaudio.com
support@MEEaudio.com