

Trevi TT 1070 E

SYSTÉM HIFI S Gramofónem / CD / MP3 / USB / SD / RADIO / KAZETY A PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®

Důležité bezpečnostní pokyny: Přečtěte si návod. Všechny použité pokyny je třeba si přečíst před uvedením zařízení do provozu. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Pozor, bezpečnostní pokyny a popis použití musí být respektovány. Přístroj nesmí být používán v blízkosti vody nebo přijít do styku s vlhkem. Ujistěte se, že žádná kapalina se nevyllila na zařízení a do otvorů zařízení. Přesouvejte zařízení opatrně. Vyhněte se rychlým a prudkým přesunům. Neblokujte výstupy ze zařízení. Nepoužívejte přístroj, umístěný blízko u zdroje tepla (např. Radiátor). Nevystavujte ho slunci. Připojte zařízení, jak je popsáno v tomto návodu. Tento přístroj je vybaven ochranou proti přetížení (bezpečnostní zařízení). Pokud je požadována výměna bezpečnostní pojistky, prosím, pošlete na servis nebo výrobce zařízení. K čištění zařízení, dodržujte doporučené pokyny. Síťový kabel by měl být odpojen, pokud zařízení není delší dobu používáno. Zařízení musí být opraveno kvalifikovanou osobou, když:

- A. Elektrická zástrčka nebo napájecí kabel je poškozen,
- b. pokud do přístroje spadly nějaké předměty nebo vnikla do přístroje kapalina,
- C. Přístroj byl, vystaven vlhkosti nebo dešti,
- d. zařízení nepracuje správně, aniž by došlo k vnějšímu poškození,
- E. Přístroj spadl a subwoofer je poškozen.




Uživatel se nesmí snažit opravit zařízení nad rámec, který je popsán v tomto návodu, jinak by došlo ke ztrátě záruky.

POPIS

1. Kazetový přehrávač / rekordér
2. Oddíl gramofonu
3. vstup pro sluchátka
4. Hlavní jednotka
5. Vstup USB
6. LCD displej
7. Vstup SD karty
8. Vstup AUX IN
9. Přijímač dálkového ovládání
10. Pohotovostní LED indikátor / funkce BT
11. Tlačítko Funkce
12. Tlačítko Tuner/rádio
13. Tlačítko zapnutí / pohotovostní režim / vypnutí a ovládání hlasitosti
14. Tlačítko mode / hodiny
15. Tlačítko času / sleep
16. Tlačítko nahrávání kazet
17. Tlačítko Play kazet
18. Tlačítko REW / přehrávání kazety dopředu
19. Tlačítko FWD / přehrávání kazety zpět
20. Tlačítko pro otevírání kazety
21. Tlačítko Stop kazety
22. Oddíl CD přehrávače
23. Tlačítko REC./DEL
24. Tlačítko play/ přehrávání / pozastavení / automatické vyhledávání
25. Tlačítko Stop
26. Tlačítko FWD / TUN-, předchozí stopa / rozhlasová stanice
27. Tlačítko REW / TUN +, stopa / další rozhlasová stanice
28. Tlačítko Album / Předvolba předchozí
29. Tlačítko Album / Předvolba následující
30. Tlačítko pro otevření / zavření CD
31. FM anténa
- 32-33. Line Out zásuvka, výstup zvuku
34. Zásuvka napájecího zdroje
- 35-36. Zásuvky pro připojení reproduktorů
37. Nepoužívá se
38. Disk o rychlostech 45 ot./min
39. Páka pro zvedání / spouštění ramena hlavy
40. Přepínač volby funkce otáčení otočného talíře
41. Volič otáček otočného talíře (33/45/78 ot / min)
42. Čtecí rameno otočného talíře

POPIS dálkového ovládání


1. Tlačítko, zapnuto / pohotovostní režim
2. Tlačítka předvoleb / Album DN / UP
3. Tlačítko času / sleep
4. Tlačítko MUTE, chcete-li ztlumit přehrávání zvuku
5. OP / CL / Snooze, otevření / zavření CD / Funkce Snooze
6. Tlačítko REC./DEL
7. Tlačítko FM ST./ID3, funkce mono / stereo rádio / ID3.
8. Tlačítko FUNCT, pro výběr provozního režimu

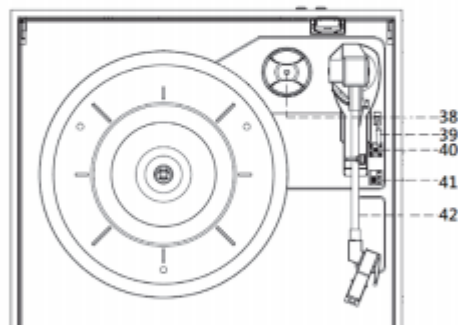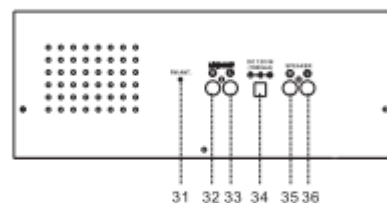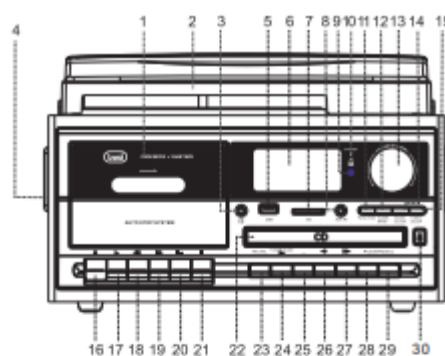

spotřebiče

9. Tlačítko Mode / hodiny
10. Tlačítko play/pause
11. Tlačítko stop
12. Tlačítko rew/fwd/ tlačítko výběru skladby / rozhlasová stanice
13. Tlačítka hlasitosti +/-, nastavení hlasitosti

AKTIVACE A VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

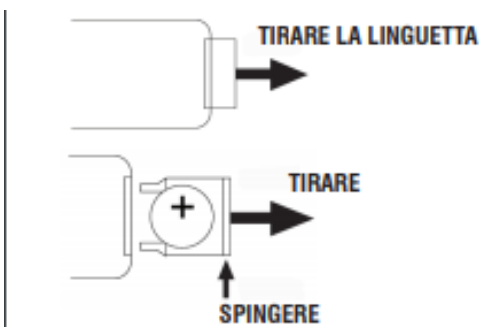

Dálkový ovladač je vybaven baterií CR2025. Pro aktivaci baterií v dálkovém ovládání zatáhněte za plastovou ochrannou fólii.

Při výměně baterií:

1. Zatlačte plastový držák prostoru pro baterie směrem doprava.
2. Vyjměte prostor pro baterie.
3. Vložte novou baterii, abyste dbali na polaritu.
4. Zavřete prostor pro baterii.

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

Připojte kabel reproduktoru (35/36) do přístroje.

Napájení: Tento přístroj pracuje s napájecím zdrojem 12V 1A (je součástí dodávky). Nepřipojujte spotřebič k jiným než uvedeným elektrickým zásuvkám.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, popisy příkazů platí jak pro zařízení, tak pro dálkový ovladač.

ON / OFF

1. Připojte dodaný kabel napájecího adaptéru do zásuvky (34) na zařízení a napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko (13). Zařízení se zapne.
3. Opětovným stisknutím tlačítka (13) přepněte spotřebič do pohotovostního režimu.

Tento spotřebič je vybaven systémem automatického vypnutí pro úsporu energie. Po určitém čase se spotřebič nepoužívá přepne se automaticky do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko (13) a znovu jej zapněte.

Nastavení hodin

1. Stiskněte dlouze tlačítko MODE / CLOCK (14). Na displeji bude blikat 24hodinová indikace.
2. Pomocí tlačítek: (27) nebo (26) vyberte časový displej (12 / 24H), potvrďte tlačítkem MODE / CLOCK (14).
3. Tlačítky: (27) nebo (26) zadejte aktuální čas a potvrďte tlačítkem MODE / CLOCK (14).
4. Tlačítky: (27) nebo (26) zadejte aktuální minuty a potvrďte tlačítkem MODE / CLOCK (14). Po několika vteřinách se jednotka vrátí do pohotovostního režimu.

Tlačítko hlasitosti

1. Otočte tlačítko hlasitosti (13) na zařízení nebo stiskněte tlačítko VOL + nebo VOL- (13) na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

RÁDIO

1. Zapněte spotřebič a stiskněte tlačítko TUNER / BAND (12), na displeji se objeví zobrazení frekvence.
2. Stisknutím tlačítka TUNER / BAND (12) znovu zvolíte pásmo příjmu (AM / FM).
3. Opakovaně stiskněte tlačítko: TUN + (27) nebo TUN- (26), nebo tlačítka nebo: (12) na dálkovém ovladači a přístroj začne vyhledávat stanici
4. Několik sekund podržte tlačítka: / TUN + (27) nebo / TUN- (26) na přístroji nebo tlačítka: nebo 9 (12) na dálkovém ovladači a naladíte další nebo předchozí rozhlasovou stanici s nejlepším přijatým signálem.
5. Uložení rozhlasové stanice:
 - frekvenci, kterou chcete uložit do paměti, stiskněte tlačítko MODE / CLOCK (14).
 - Pomocí tlačítek ALBUM / PRESET UP / DOWN (28, 29) vyberte číslo paměti, kam chcete uložit stanici rádia.
 - Stiskněte tlačítko MODE / CLOCK (14) pro potvrzení. - Zařízení může uložit až 30 stanic.
6. Pro volbu uložené rozhlasové stanice použijte tlačítka ALBUM / PRESET UP / DOWN (28/29).
7. Chcete-li provést skenování s automatickým ukládáním rozhlasových stanic, stiskněte tlačítko TUNER SCAN (24). zařízení může uložit až 30 stanic.
8. Stiskněte tlačítko FM ST. (7) na dálkovém ovladači vyberte mono nebo stereo poslech (na displeji se zobrazí MONO / ST).

Poznámka: Chcete-li získat nejlepší příjem FM, roztáhněte a orientujte anténu (37). Pokud příjem není dobrý, zkuste a upravit délku a orientaci antény, nicméně kvalita příjmu FM závisí hodně na místě, kde je spotřebič umístěn.

CD-MP3

REPRODUKCE

1. Zapněte spotřebič a opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (11), dokud se na displeji neobjeví indikace CD
 2. Otevřete oddíl CD stisknutím tlačítka (30) na přístroji nebo tlačítkem OP./CL. (5) na dálkovém ovladači a vložte disk do přihrádky na disk CD (22) písemnou stranou směrem nahoru. Zavřete kryt stisknutím tlačítka (30) na přístroji nebo tlačítkem OP /CL. (5) dálkového ovladače.
 3. Po několika sekundách se na displeji zobrazí počet stop na disku. Přehrávání se spustí automaticky.
- Na displeji se zobrazí číslo přehrávané skladby a uplynulý čas.
4. Stisknutím tlačítka (24) aktivujete pauzu, na displeji se zobrazí symbol s blikajícím uplynulým uplynulého času. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete funkci PAUZA.
 5. Stisknutím tlačítka (25) na přístroji natrvalo zastavíte přehrávání.

PŘESKAKOVÁNÍ STOP A RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

1. Jedním stisknutím tlačítek: / TUN + (27) nebo / TUN- (26) se přesunete na předchozí nebo další skladbu.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko: / TUN + (27) nebo / TUN- (26), když posloucháte rychlé vyhledávání konkrétní hudby. Uvolněte tlačítko pro návrat k normálnímu přehrávání.

REPEAT

Stisknutím tlačítka MODE / CLOCK (14) aktivujete různé funkce opakování: jednu skladbu, ALBUM (celé album, pouze se souborem MP3), ALL (všechny stopy), RAND (náhodné přehrávání), INTRO (první 10 sekund každé skladby). Na displeji se zobrazí související ikony.

Pro deaktivaci opakování stiskněte několikrát tlačítko MODE / CLOCK (14), dokud ikona nezmizí z displeje.

FUNKCE PROGRAMU

Reprodukce podle nastavení programu uživatele.

1. Pokud přehráváte CD, zastavte jej stisknutím tlačítka (25).
2. Stiskněte tlačítko MODE / CLOCK (14), na displeji se zobrazí P01, které označuje polohu stopy v pořadí
3. Zvolte číslo skladby, které chcete přehrát, pomocí tlačítek: / TUN + (27) nebo / TUN- (26).
4. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE / CLOCK (14), na displeji se zobrazí zpráva P02.
5. Pokračujte výběrem čísla dalších požadovaných skladeb podle kroků 3 a 4 až na maximálně 20 skladeb s diskem CD audio nebo 99 skladeb s diskem MP3. Na displeji se zobrazí postupně P01, P02, P03 apod.
6. Stisknutím tlačítka (24) spustíte programové přehrávání.
7. Jedním stisknutím tlačítka (25) okamžitě zastavíte programování. Stiskněte tlačítko (24) na přístroji znovu spusťte programování.
8. Stiskněte dvakrát tlačítko (25) pro deaktivaci a úplné zrušení programování.

INPUT AUX IN

1. Zapněte spotřebič a několikrát stiskněte tlačítko FUNCTION (11), dokud se na displeji neobjeví indikace AUX.
2. Připojte jakoukoli jednotku s audio výstupem přes příslušný kabel do vstupu AUX IN (8).
3. Nastavte hlasitost ovládáním přístroje (13).

BLUETOOTH

1. Zapněte spotřebič a dlouze stiskněte tlačítko FUNCTION (11), dokud se na displeji neobjeví indikace BT.
2. V režimu Bluetooth LED dioda "BT" (10) začne blikat a systém automaticky vyhledá.
3. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete spárovat, a uvidíte jej.
4. Spusťte vyhledávání zařízení. Nakonec vyhledejte zařízení "TT1070E".
5. V případě potřeby zadejte heslo "0000".
6. Po spárování zařízení vydává potvrzovací tón.
7. Stisknutím tlačítka (24) spusťte přehrávání. Správa zvukových stop lze provádět přímo z ovládání jednotky nebo z dálkového ovladače.

USB / SD karta

REPRODUKCE

1. Připojte paměťové zařízení USB k USB vstupu (5) nebo vložte paměťovou kartu SD na vstup SD (7).
 2. Zapněte spotřebič a několikrát stiskněte tlačítko FUNCTION (11), dokud se na displeji neobjeví indikace USB. označuje načítání dat v zařízení USB nebo kartě pro čtečku karet SD. V případě nepřítomnosti zařízení USB nebo SD, na displeji se zobrazí NO USB / NO CARD.
- Poznámky: - Přístroj nemusí podporovat některá zařízení SD / USB, což je způsobeno neslučitelností některých procesorů.
3. Zbytek funkcí viz odstavec "PROVOZ CD-MP3 PŘEHRAVAČE".

ZÁZNAM NA MP3 z Gramofonu / AUX IN / CD / RADIO / KAZETY: Tato jednotka umožňuje záznam zvukových stop z gramofonů, vstupu Aux In, přehrávače CD, rádia, kazety a bluetooth USB nebo SD zařízení ve formátu MP3.

CD ENCODING

1. Vložte do přehrávače CD, po spuštění čtení disku stiskněte tlačítko STOP (25).
 2. Do vstupu (7) vložte paměťovou kartu USB (5) nebo SD kartu.
- Chcete-li nahrávat pouze jednu zvukovou stopu:
- Zvolte skladbu, kterou chcete převést pomocí tlačítek: / TUN + (27) nebo / TUN- (26).
 - Stiskněte jednou tlačítko REC (23), objeví se na displeji slovo REC_ONE, opět stiskněte tlačítko REC (23) a automaticky začne přehrávat / nahrávat vybranou skladbu. Pokud je k dispozici paměť USB a karta SD
 - současně zvolte pomocí: / TUN + (27) nebo / TUN- (26), kde chcete uložit zaznamenanou stopu.
 - Na konci skladby se záznam automaticky zastaví (na displeji se objeví END END), kódovaná skladba je uložena v paměti USB / SD v adresáři s názvem RECORD / CDIN.
- Chcete-li nahrávat celý zvukový disk:
- Stiskněte jednou tlačítko REC (23), když se na displeji objeví slovo REC_ONE, stiskněte: / TUN + (27) nebo / TUN- (26) na displeji se objeví slovo REC_ALL a znovu stiskněte tlačítko REC. Pokud je k dispozici paměť USB a karta SD současně zvolte pomocí: / TUN + (27) nebo / TUN- (26), kde chcete uložit zaznamenanou stopu. Automaticky se začne přehrávat / nahrávat celý disk.
 - Na konci se nahrávání automaticky zastaví, zakódované skladby se uloží do paměti USB v adresáři RECORD / CDIN.

Pokud chcete nahrávat pomocí funkce PROGRAM:

- Naprogramujte skladby tak, jak je popsáno v kapitole "Ovládání CD přehrávače" - Programová funkce.
- jednou, když se na displeji zobrazí objeví Stisknutím tlačítka REC (23) REC_ONE stiskněte: / TUN + (27), nebo / TUN- (26), na displeji se objeví slovo REC_ALL a znovu stiskněte tlačítko REC. Pokud je k dispozici paměť USB a karta SD současně zvolte pomocí: / TUN + (27) nebo / TUN- (26), kde chcete uložit zaznamenanou stopu. Automaticky se spustí programování přehrávání / nahrávání.
- Na konci se nahrávání automaticky zastaví, zakódované skladby se uloží do paměti USB v adresáři RECORD / CDIN.

Poznámka: Skladby jsou zaznamenávány / kopírovány v režimu 1: 1, tj. Fáze nahrávání / kopírování vyžaduje stejný čas přehrávání.

Pokud chcete nahrávat disk s MP3 stopami

Chcete-li kopírovat disk MP3 do paměti USB, postupujte podle pokynů pro nahrávání ze zvukového disku CD; stopy. Vybraná kopie bude kopírována bez přehrávání, skladba bude kopírována a procento kopie se zobrazí na displeji provedeny. V případě MP3 CD s více složkami je možné zvolit, kterou složku chcete kopírovat (DIR). Zkopírují se stopy uložené v paměti USB ve složce s názvem ZÁZNAM / KOPIE.

ENCODING Rádio / gramofon / kazety / AUX IN

Následující pokyny platí jak pro USB, tak pro paměťovou kartu SD.

1. Zapněte přístroj a vyberte požadovanou funkci (Radio / Record Player / Cassette / Aux In).
2. Vložte paměť USB do vstupu (5).
3. Zvolte rozhlasovou stanici, kterou chcete nahrávat, nebo spusťte přehrávání z vybraného zdroje.
4. Stiskněte tlačítko REC (23) pro spuštění nahrávání, v případě nahrávání rádia všechny funkce, například vyhledávání stanic.
5. Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko STOP (25).
6. Nahraná skladba se uloží do paměti USB ve složce s názvem RECORD / LINE_IN.

KOPIE ZÁZNAMŮ MP3 na USB A SD KARTU: Je možné kopírovat skladby na USB na SD a naopak:

- Single Track: při poslechu skladby (ze zdroje USB nebo SD) stiskněte tlačítko REC (23). Když se objeví indikace ONE znovu stiskněte tlačítko REC (23). Skladba bude kopírována.

- Celá složka: při zastavení přehrávání stiskněte tlačítka ALBUM UP / DOWN (28-29) pro výběr složky, kterou chcete zkopírovat. Stiskněte tlačítko REC (23). Pomocí tlačítek: / TUN + (27) nebo TUN- (26) vyberte DIR a znovu stiskněte tlačítko REC (23). Složka bude zkopírována.

- Všechny stopy: když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REC (23). Pomocí tlačítek: / TUN + (27) nebo TUN- (26) vyberte ALL a znovu stiskněte tlačítko REC (23). Všechny skladby budou zkopírovány.

ODSTRANĚNÍ skladeb NA USB / SD : Je možné smazat skladby na USB / SD:

- Jedna stopa: při poslechu stopy (ze zdroje USB nebo SD) stiskněte dlouze tlačítko DEL. (23). Když se objeví indikátor ONE, stiskněte znovu tlačítko DEL (23). Skladba bude smazána.

- Celá složka: při zastavení přehrávání stiskněte tlačítka ALBUM UP / DOWN (28-29) a vyberte složku, kterou chcete smazat. A držte delší dobu klávesu DEL (23). Pomocí tlačítek: / TUN + (27) nebo / TUN- (26) vyberte DIR a opět stiskněte tlačítko DEL (23). Složka bude smazána.

- Všechny skladby: při zastavení přehrávání stiskněte dlouze tlačítko DEL (23). Pomocí tlačítek: / TUN + (27) nebo TUN- (26) vyberte ALL a znovu stiskněte tlačítko DEL (23). Všechny stopy budou smazány.

Poznámka: odstraněné stopy nejsou obnovitelné.

Gramofon: Nezapomeňte pečlivě vyjmout ochranný kryt jehly.

1. Zapněte spotřebič a opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (11), dokud se na displeji neobjeví indikace PHONO.

2. Otevřete ochranný kryt (2).

3. Pomocí voliče otáček otočného talíře (41) vyberte rychlost disku.

4. Vložte disk na desku. Pokud je disk 45 ot./min., Použijte dodaný adaptér (38).

5. Vyjměte rameno hlavy z držáku, zvedněte rameno a vložte stylus na disk. Pomocí páky (39) spusťte dolů hlavové rameno. Spustí se přehrávání disku.

6. Na konci přehrávání disku otočný talíř zastaví rotaci, je-li aktivní funkce AUTOSTOP (volič 40); Poznámka1: Může se stát, že funkce Autostop zastaví rotaci disku před koncem. V tomto případě deaktivujte funkci nastavením voliče (40) do polohy OFF (vypnuto).

Poznámka: Ujistěte se, že rameno je po každém použití uzamčeno příslušným zastavením

REPRODUKCE KAZETY

1. Zapněte spotřebič a několikrát stiskněte tlačítko FUNCTION (11), dokud se na displeji neobjeví indikace TAPE.

2. Stisknutím tlačítka STOP / EJECT (20) otevřete dvířka kazety a vložte kazetu s bočníci, kterou chcete poslouchat směrem ven.

3. Nastavte požadovanou hlasitost.

4. Spusťte přehrávání stisknutím tlačítka PLAY (17).

5. Stiskněte tlačítko PAUSE (21), chcete-li okamžitě zastavit přehrávání, znovu stiskněte tlačítko pro obnovení přehrávání.

6. Pro rychlé posouvání pásku stiskněte tlačítko FWD (19).

7. Chcete-li rychle převíjet pásku, stiskněte tlačítko REW (18).

8. Stiskněte tlačítko STOP / EJECT (20) pro úplné zastavení přehrávání, znovu jej stisknutím vyjměte kazetu.

Nahrávání : Poznámka: Ujistěte se, že je k dispozici karta umožňující záznam, jinak nebude

možné nahrávat.

1. Vložte kazetu do přihrádky.

2. Stisknutím tlačítka REC (16) spustíte nahrávání.

3. Aktivujte přehrávání požadovaného zdroje (rádio, USB / SD přehrávač, Bluetooth, AUX IN,

4. Pro dočasné zastavení nahrávání použijte tlačítko PAUSE (21) a znovu jej stiskněte.

5. Stiskněte tlačítko STOP / EJECT (20) pro trvalé zastavení nahrávání.

ID3 SYSTÉM: Zařízení má systém ID3. Pokud je soubor MP3, který chcete přehrát, ve formátu "ID3", stiskněte tlačítko ID3 (7) na na dálkovém ovládání se na displeji zobrazí informace o "NÁZEV TITLE", "NÁZEV VÝSTAV" a "NÁZEV ALBUM".

Pro deaktivaci této funkce jednoduše stiskněte tlačítko ID3 (7) na dálkovém ovládání a poté přepněte na displej normálu.

Sluchátka: Zasuňte sluchátka do konektoru pro sluchátka (3). Reprodukory budou deaktivovány. Spusťte požadované přehrávání a nastavte hlasitost.

LINE OUT : Výstup LINE OUT umožňuje připojit zařízení k externímu zesilovači.

Připojte RCA kabel, který není dodán k zásuvkám 32-33 a druhý konec do externího systému. Spusťte ožadované přehrávání.

Časovač: Zařízení je vybaveno časovačem pro automatické zapínání a vypínání.

1. S přístrojem v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko TIMER (15).

2. Na displeji se objeví zpráva ON TIME. Pomocí tlačítek:  zadejte požadovanou hodinu (hodiny a minuty), potvrďte tlačítkem TIMER (15).

3. Na displeji se objeví OFF TIME. Pomocí tlačítek:  zadejte hodiny (hodiny a minuty) pro vypnutí, potvrďte tlačítkem TIMER (15).

4. Na displeji se zobrazí indikace zdroje, který chcete přehrát. Pomocí tlačítek:  vyberte požadovaný zdroj; Je možné zvolit Tuner, CD, USB, SD kartu. Potvrďte tlačítkem TIMER (15).

5. Na displeji se zobrazuje požadovaná úroveň hlasitosti při zapnutí. Pomocí tlačítek:  zadejte úroveň požadovanou hlasitost, potvrďte tlačítkem TIMER (15).

Na konci programování časovače přístroj zobrazí nastavení a poté přejde do pohotovostního režimu.

Na displeji se zobrazí ikona hodin, která indikuje aktivní funkci TIMER.

Během naprogramované činnosti časovače lze stisknutím tlačítka SNOOZE (5) na dálkovém ovládání vypnout po dobu 10 minut po uplynutí této doby se přístroj automaticky restartuje, dokud není programovací časovač dokončen.

FUNKCE SLEEP: Automatické vypnutí přístroje (pohotovostní režim) je možné po určitém čase aktivovat.

1. Stiskněte tlačítko SLEEP (3) na dálkovém ovladači pro nastavení požadovaného času automatického vypnutí; stisknutím tlačítka několikrát je možné vybrat mezi 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 a OFF.

2. Pokud je funkce aktivní, na displeji se zobrazí ikona SLEEP.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení 12V 1A s napájením 110-240V ~ 50 / 60Hz

Spotřeba 15W

Pohotovostní režim <1W

Vysílací výkon max Bt 2,5 mW

Rozměry jednotky .320x210x290 mm

Frekvence příjmu FM 87,5 - 108,0 MHz

Pásmo přenosu Bluetooth 2,4 GHz

Rozměry reproduktorů 145x210x135 mm

Frekvence příjmu AM 522 - 1620 KHz

