

Elektromos kutyakiképző nyakörv

Helmer TC 20



Használati útmutató

1.Bevezetés

Tisztelt ügyfeleink,
köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket. A készítmény használata előtt alaposan olvassa át a kezelési útmutatót.

Az elektronikus kutyakiképző nyakörv hatékony segítőtárs a kutyák képzésekor. A parancsok megfelelő kombinációjával a kutya idővel megtanul reagálni a gyengébb parancsokra, mert tudja, hogy ha nem engedelmeskedik, akkor erősebb és kellemetlenebb parancs következik. Az elektronikus nyakörveket kifejezetten az engedetlen vagy nehezen kezelhető kutyák kiképzésére tervezték, és legjobb, ha már fiatalon elkezdjük a képzést, hogy a kutya mielőbb elsajátítsa a megfelelő viselkedést.

FIGYELMEZTETÉS:

A nyakörv használatának célja nem a kutya megbüntetése, hanem a képzése. A nyakörv nem való olyan emberek kezébe, akik nem szeretik az állatokat.


2.A csomagolás tartalma:

Állítható nyakörv és vevő egység
Adó egység
Fém érintkezők
Teszt dióda

3. Alapvető tulajdonságok

- hangjelzés
- rezgés (100 intenzitás szint)
- elektromos impulzus (0- 100 intenzitás tartomány)
- LED lámpa (mutató)

4. Ismertetés

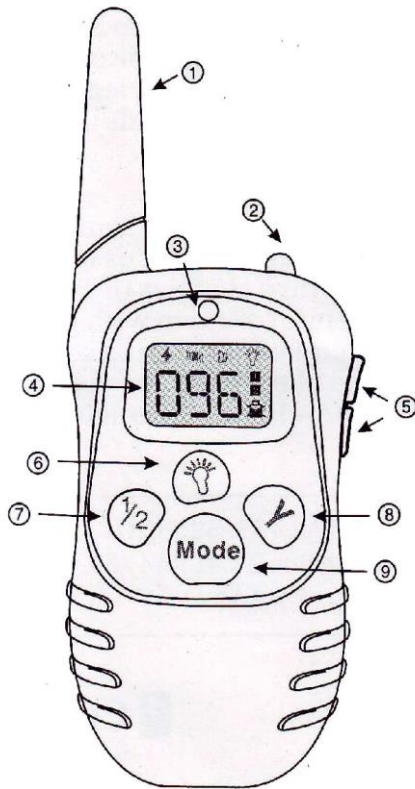

1- antenna

2- lámpa

3- LED jelző

4- LCD kijelző



- elektromos impulzus üzemmód



- rezgés üzemmód



- hangjelzés üzemmód



- fényjelzés üzemmód



1, 2 - átviteli csatorna



- elem állapot/gyenge töltöttség szint

5 - nyomógomb fel/le

6 - lámpa nyomógomb

7 - csatorna kiválasztó nyomógomb

8 - parancs küldő nyomógomb

9 - Mode, üzemmód kiválasztó nyomógomb

5. Előkészítés.

Adó egység

- 1- Csatlakoztassa a töltő jack csatlakozóját az adóegység alján lévő megfelelő aljzatba
- 2- A töltőt csatlakoztassa az elektromos hálózat aljzatához
- 3- A töltés alatt a vörös LED jelző fog világítani
- 4- Az első töltés kb. 6 óráig fog tartani
- 5- Az adóegység teljes feltöltődése után a vörös LED kialszik.

Vevőegység- nyakörv

- 1- Csatlakoztassa a töltő jack csatlakozóját a vevőegység alján lévő megfelelő aljzatba
- 2- A töltőt csatlakoztassa az elektromos hálózat aljzatához
- 3- A töltés alatt a vörös LED jelző fog világítani
- 4- A vevőegység teljes feltöltődése után a vörös LED kialszik.
- 5- A vevőegységre helyezze fel a nyakörvet
- 6- A fém érintkezőket csavarja fel a vevőegység csavarjaira. A fém érintkezők hosszát a kutya szőrének hosszúsága szerint állítsa be, a nyakörv összezsugorításakor az érintkezők a kutya bőrével kell, hogy érintkezzenek.
- 7- A kutyája nyaka szerint állítsa be a nyakörv hosszát, a nyakörv úgy kell, hogy meghúzva legyen, hogy az érintkezők érintkezzenek a kutya bőrével
- 8- Az elemek alacsony töltöttségi szintjét a villogó vörös LED jelzi

Az adóegység kezelése

- 1- A feltöltött adóegységet a MODE gomb megnyomásával és 5 másodperc lenyomva tartásával kapcsolja be.
- 2- A MODE nyomógomb segítségével kapcsolhat át a vezérlő módok között- fényjelző, parancs hangok, rezgés, elektromos impulzus
- 3- A fel/ le nyilakkal beállítja a rezgés/ el. Impulzus szintjét
- 4- A ½ nyomógommbal az adóegység csatornái között kapcsolhat át (egy adóegységgel 2 nyakörvet lehet vezérelni)
- 5- Az adóegység automatikusan STAND-BY üzemmódra kapcsol, ha 20 másodpercig nincs semmilyen manipuláció, 20 perc után automatikusan kikapcsol. A STAND-BY üzemmódból az adóegységet bármelyik gomb megnyomásával lehet „felébreszteni”.

A vevő- és az adóegység összehangolása

Használat előtt szinkronizálni kell (egyforma átviteli csatornát kell beállítani) a távadót és a vevőt, hogy az adó által átdott parancsok a vevő által véve legyenek.

- 1- Az Y gommbal kapcsolja be az adóegységet és válassza ki az 1 vagy 2 csatornát
- 2- Vegye le a RESET nyílás gumi fedelét
- 3- A golyóstoll hegyének segítségével nyomja meg a RESET gombot
- 4- A hangjelzés után újra nyomja meg az adóegységen az Y gombot
- 5- A sikeres párosítás után újra megszólal a hangjelzés
- 6- A párosítás után helyezze vissza a RESET nyílás gumi fedelét az eredeti helyére, hogy az adóegység/ nyakörv vízálló legyen.

Takarékos üzemmód - automatikus kikapcsolás

A távirányító és a vevő elem takarékos üzemmóddal rendelkeznek, amely a készüléket alvó (STANDBY) üzemmódba kapcsolja.

Távirányító: kb. 20 másodperces tevékenység nélküli állapot után kialszik a kijelző és a készülék Stand-by üzemmódba megy át, a további használatához elegendő bármelyik nyomógomb rövid megnyomása.

Kb. 2 perc tevékenység nélküli állapot után a készülék kikapcsol, a további használatához nyomja meg és kb. 3-5 másodpercig tartsa lenyomva a Mode nyomógombot.

Vevőegység: A vevőegység mozgás érzékelővel van aktiválva, ha a nyakörv nyugalmi állapotban van, akkor kb. 2 perc után takarékos üzemmódba áll át, a kutya mozgásától újra aktiválódik. Az aktív állapotot a világító zöld LED dióda jelzi, az aktivált mozgás érzékelőt a villogó vörös LED dióda jelzi a vevőegység mozgásakor.

6. A készülék tesztelése

A vezeték nélküli átvitelt a következő módon lehet tesztelni: A Mode nyomógombbal kapcsolja át a távirányítót fényjelzés üzemmódra

(a kijelzőn  ikon jelenik meg). Az Y nyomógomb megnyomása után a vevőegységen a vörös LED dióda kezd világítani, ez az adó- és a vevőegység megfelelő működését jelzi a vezeték nélküli átvitel szempontjából.

Az elektromos impulzus működését a mellékelt teszt dióda segítségével ellenőrizheti le. Helyezze a dióda kimeneteit a vevőegység érintkezőihez (ne érintse meg a fém részeket). A távirányítót kapcsolja át az elektromos impulzus módra

(a kijelzőn  ikon lesz látható). Állítsa az impulzus intenzitását kb. 20-ra és nyomja meg a küldő gombot. A vevőegységen az impulzust a dióda villogása jelzi.

7.Használat.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a távirányítón megfelelően van-e beállítva a csatorna, a csatornát a ½ gombbal állítsa be.

Lámpa – a sötétben való tájékozódáshoz a  nyomógommbal aktiválja a beépített lámpát

Hangjelzés - a Mode nyomógommbal a készüléket a hangjelzés üzemmódba kapcsolja át

(a kijelzőn  ikon lesz látható), a küldés gombbal aktiválja a nyakörv hangjelzését. A hangjelzést az elektromos impulzus előtt kell használni, hogy a kutya figyelmeztetve legyen az elektromos impulzusra.

Rezgés - a Mode nyomógommbal a készüléket a rezgés üzemmódba kapcsolja át

(a kijelzőn  lesz látható), a fel/ le nyomógommbal beállítja a szükséges intenzitást és a küldés nyomógommbal pedig aktiválja a rezgést a nyakörvön. A rezgést az elektromos impulzus előtt kell használni, hogy a kutya figyelmeztetve legyen az elektromos impulzusra. A rezgés móddal a kutya gyakori ugatását is korlátozhatja.

Elektromos impulzus - a Mode nyomógommbal a készüléket az elektromos impulzus üzemmódba kapcsolja át

(a kijelzőn  lesz látható), a fel/ le nyomógommbal beállítja a szükséges intenzitást és a küldés nyomógommbal pedig aktiválja az elektromos impulzust a nyakörvön.

8.Figyelmeztetés.

- Az adóegységben lévő elem alacsony töltésszintjét a kijelzőn lévő  ikon jelzi, a vevőegység gyenge elemét a LED villogása jelzi.
- A vevőegység helyzet/ mozgásérzékelővel van ellátva, amely a vevőt a kutya mozgásakor aktiválja. A nem megfelelő elhelyezés (oldalra való elmozdulás) a vevőegység működésképtelenségét okozhatja. A vevőegység helyzetét a kutya nyakán a használat előtt ki kell próbálni, pld. a kutya mozgása közben hangjelzés küldésével kell próbálkozni.
- A kiképző funkciók használata előtt (rezgés, el. Impulzus) javasoljuk, hogy biztosítsanak a kutyának időt a nyakörvhöz való hozzászokásra. Ezután, általában, a rezgés vagy az impulzus kis intenzitása is elegendő, hogy a kutya reagáljon. Minden kutyának más fájdalomküszöbe van, amelynél érezni fogja az impulzust és reagálni is fog rá.
- A nyakörv használatát mindig kösse össze a hangparanccsal és esetleg a póráz megrántásával is, ha a kutya pórázon van. A kutya így könnyebben elsajátítja a nyakörv használatát a hangparanccsal.
- Mindig alacsony intenzitással kezdje és figyelje meg a kutya reakcióját
- A nyakörv nem alkalmas az érzékeny kutyák, vagy az epilepsziás betegségben szenvedő kutyák képzésére. A nyakörv használatáról kérjen tanácsot az állatorvostól.
- A hatótávolság az adó- és a vevőegység közvetlen láthatóság esetére van megadva. Bármilyen akadály az adó- és a vevőegység között, esetleg a kutya nem megfelelő helyzete csökkentheti a vezeték nélküli átvitel hatótávolságát.

Műszaki paraméterek

- A vezeték nélküli átvitel hullámhossza: 433.825 MHz.
- Hatótávolság: akár 300 m, feltételek szerint
- A vevőegység vízálló kivitele, nem vízben való használatra

Megfelelőségi nyilatkozat:

Kijelentjük, hogy a készülék megfelel a ČTU VO-R/10/08.2005-24 és NV426/2000 sz. Általános engedélyeztetés követelményeinek, amely meghatározza a rádió- és távközlési végberendezések műszaki követelményeit, megfelel az ETSI EN 300 220 szabványnak és az általános használat feltételeinek megfelelő használat mellett biztonságos.

Behozatal és forgalmazás:

Helmer-Europe, s.r.o. Opletalova 92, 56301 Lanškroun, www.prijimace.cz / info@prijimace.cz