

Fotopasca BENTECH TC06

Obsah balenia

- Fotopasca
- USB kábel
- Držiak
- Popruh
- Návod


Rýchly štart

- Odklopte bezpečnostné poistky na pravej strane fotopasce a otvorte zadný kryt.
- Z batériového krytu odoberte poklop a vložte 8 AA batérií.
 - o **Využívajte batérie rovnakého typu (nekombinovať alkalické a lítiové).**
- Do SD slotu vložte SD kartu.
- Uvedte vypínač do polohy TEST a nastavte fotopascu (viď nižšie).
- Po nastavení fotopasce uvedte vypínač do polohy ON. Fotopasca začne reagovať na pohyb podľa vášho nastavenia.

Popis fotopasti



- 1 Posun vľavo
- 2 MENU
- 3 REPLAY
- 4 Posun dole
- 5 SD slot
- 6 USB port
- 7 Tlačidlo vypnutia
- 8 TEST
- 9 LCD displej
- 10 Pohyb hore
- 11 Pohyb vpravo
- 12 SHOT
- 13 OK
- 14 ON

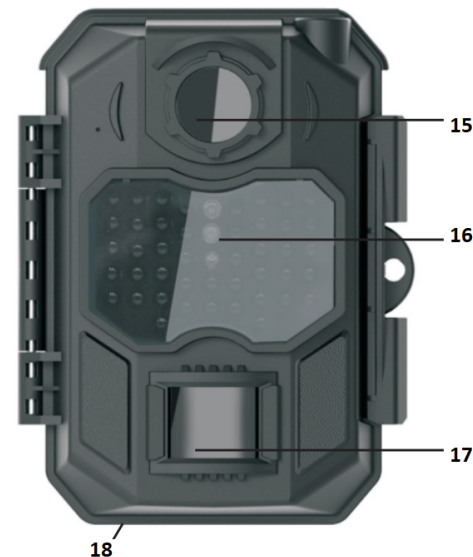

- 15 Šošovka
- 16 Neviditeľný prísvit
- 17 Pohybové čidlo
- 18 6V/1.5A DC konektor

Vloženie batérií– vkladajte vždy do vypnutého zariadenia.

- Odstráňte batériový kryt.
- Vložte 8 AA batérií. Stav batérií zistíte podľa indikátora stavu batérie.
 - o Fotopasca funguje aj so 4 batériami (v hornej časti batériového slotu), ale zníži sa tým jej výkon (nočný prísvit, reakcia senzora,...)
- **Upozornenie**– pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Zariadenie môžete napájať aj externou nabíjačkou pripojenou k elektrine (6V/ 1,5A). V tomto prípade odporúčame vybrať batérie (nabíjačka nie je súčasťou balenia). Rozmery koncovky sú 3,5 mm vonkajšieho obvodu, 1,35 mm vnútorného obvodu.

Vloženie SD karty – vkladajte vždy do vypnutého zariadenia.

- Pred vložením kartu naformátujte v PC. Môžete ju naformátovať aj vo fotopasce (viď. nižšie).
- SD kartu vložte do SD slotu.
- Zariadenie pojme veľkosť SD karty až 512 GB.

Spustenie zariadenia a nastavenia

- Uvedte hlavný vypínač do polohy TEST. Potom stlačte OK (rozsvieti sa displej).
 - o Teraz nastavte svoju fotopascu (viď. nižšie).
 - o Pri nečinnosti 30 sekúnd sa zariadenie vypne. (znovu spustíte stlačením „menu“).
- Pre spustenie pohotovostného režimu uvedte zariadenie do polohy ON.

- Vypne sa display, fotopasca pracuje podľa nastavených parametrov.
- Fotopasca sa spustí až po 5 sekundách.

Ovládanie

- Pomocou klávesnice môžete fotopascu ovládať iba v Test režime.
- Menu – Otvorenie/zatvorenie menu
 - Vymazanie záznamov (nutné otvoriť galériu)
- OFF – fotopasca je vypnutá. V tomto režime môžete vkladať a vyberať z fotopasce SD kartu a batérie.
- TEST – v režime TEST je možné fotopascu nastaviť
 - Fotopascu nastavujete na LCD displeji pomocou tlačidiel fotopasce
 - Tlačidlo hore – zaobstaráte video v test režime
 - Tlačidlo dole – zaobstaráte foto v test režime, pohyb v menu
 - MENU – otvorte/zavrie menu
 - Tlačidlo vpravo/vľavo – zmena nastavenia
 - OK – uloženie nastavenia



6. Nastavenie – v test režime stlačte „menu“. Svoju voľbu vždy potvrdíte stlačením „OK“.

- Češtinu nastavte v menu, nájdite položku Language, stlačte OK a zvolte český jazyk
- **MODE -Režim** = zvolte si spôsob zhotovovania záznamov. Foto, video alebo fotky a videá zároveň.
- **PHOTO RESOLUTION - Rozlíšení foto** = Rozlíšenie foto = Nastavte si kvalitu zhotovovaných snímkov (5, 8, 12, 16, 20, 32 Mp – najkvalitnejšie)
 - Čím vyššia kvalita, tým viac miesta na SD karte zaberie.
- **PHOTO SERIES - Foto č.** – Počet obrázkov, ktoré zariadenie vytvorí pri zaznamenaní pohybu (1-3)
 - Budete mať väčšiu istotu, že vytvoríte aspoň 1 kvalitný záznam.

- **VIDEO RESOLUTION - Rozlíšenie videa** – zvolte si kvalitu videa (VGA 640x480; WVGA 720x480; 720p 1280x720; 1080p 1920x1080; 2,7K 2688x1520; 4K 3840x2160 – najkvalitnejšie)
- **VIDEO LENGHT - Dĺžka videa** – zvolte si, aká dlhá chcete natáčať videá (1 sekunda – 10 minút)
- **AUDIO RECORDING** – Nahrávanie zvuku
- **SHOT LAG - Interval** – Zvolte si oneskorenie medzi vytvorením dvoch záznamov pri reakcii na pohyb.
 - Až 60 minút. Šetrí pamäť, pokiaľ je pred senzorom neustály pohyb.
- **SIDE MOTION SENSORS – Postranné detektory pohybu** – vďaka postranným detektorom pohybu môže fotopasca rýchlejšie reagovať. Pokiaľ je okolo fotopasce príliš veľa pohybu (vetve/kríky/rastliny), tak odporúčame vypnúť.
- **SENSITIVITY MOTION SENSORS – Citlivosť detektora pohybu** – nastavenie citlivosti detektora pohybu.
- **TARGET RECORDING TIME - Prep. času** – Nastavte si čas, v ktorom chcete fotopascu zapnúť (napr. od 11h do 15h).
- **TIME LAPSE - Časová slučka** – nastavte si interval, po ktorom chcete automaticky robiť záznamy nezávisle od pohybu.
- **LANGUAGE - Jazyk** – nastavte si jazyk menu
- **TIME & DATE - Nastavenie hodín** – pomocou šípok napíšte čas a dátum.
- **PHOTO STAMP - Časová pečiatka** - Ak pečiatku zapnete, na záznamoch bude dátum a čas, kedy bol zhotovený, teplota, mesačná fáza.
- **PASSWORD PROTECTION - Nastavenie hesla** – pokiaľ zapnete, nastavte si heslo, aby vaša fotopasca nemohol nikto zneužiť. Heslo sa musí napísať pri každom spustení fotopasce v test režime.
- **FORMAT MEMORY CARD - Formátovanie** – naformátujte SD kartu (**nutné pri prvom použití**)

Galéria – v režime test stlačte tlačidlo „Replay“.

- Šípkami hore a dole sa pohybujete medzi jednotlivými snímkami/videi.
- Stlačenie Doprava a doľava priblížite alebo oddialíte zvolenie snímky.
- Stlačením OK/SHOT tlačidlami môžete približovať a odďaľovať foto.
- Stlačením OK spustíte/pozastavíte video.
- Stlačením Replay ukončíte galériu a vrátite sa na základnú obrazovku.

Umiestnenie fotopasce

- Upevnite fotopascu na stabilný objekt pomocou popruhu, alebo ju položte na rovnú plochu bez možnosti samovoľného pohybu.
- Spustite fotopascu v testovacom režime.
- Pohybujte sa pomaly v sledovanej oblasti.
- Pokiaľ sa rozsvieti červená dióda, pohyb zachytil senzor.
- Zorné pole senzora je 90°.
- Toto nastavenie vám pomôže zistiť sledovanú plochu.

DOVOZCA:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@ishop.sk, +421 919 140 160

VYHLÁSENIE O ZHODĚ:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitosťami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadení alebo na zbernom mieste, viď www.asekol.sk.

