

Fotopasca Bentech WF1039 WiFi

Upozornenie!!! Pred vybratím batérií a SD karty zariadenie vždy vypnite, inak môže dôjsť k zničeniu fotopasce.


1. Obsah balenia

- Fotopasca
- Nylonový popruh
- Držiak
- USB kábel
- Návod

2. Rýchly štart

- Odklopte kryt batérií.
- Vložte do fotopasce 8 kusov AA batérií.
 - o Využívajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte alkalické a lítiové batérie.
- Vložte do SD slotu SD kartu
- Uveďte fotopascu do polohy Setup. Stlačte menu a nastavte fotopascu (viď nižšie)
- Teraz zapnite fotopascu vypínačom do polohy ON. Fotopasca bude reagovať na pohyb podľa vášho nastavenia.

3. Popis

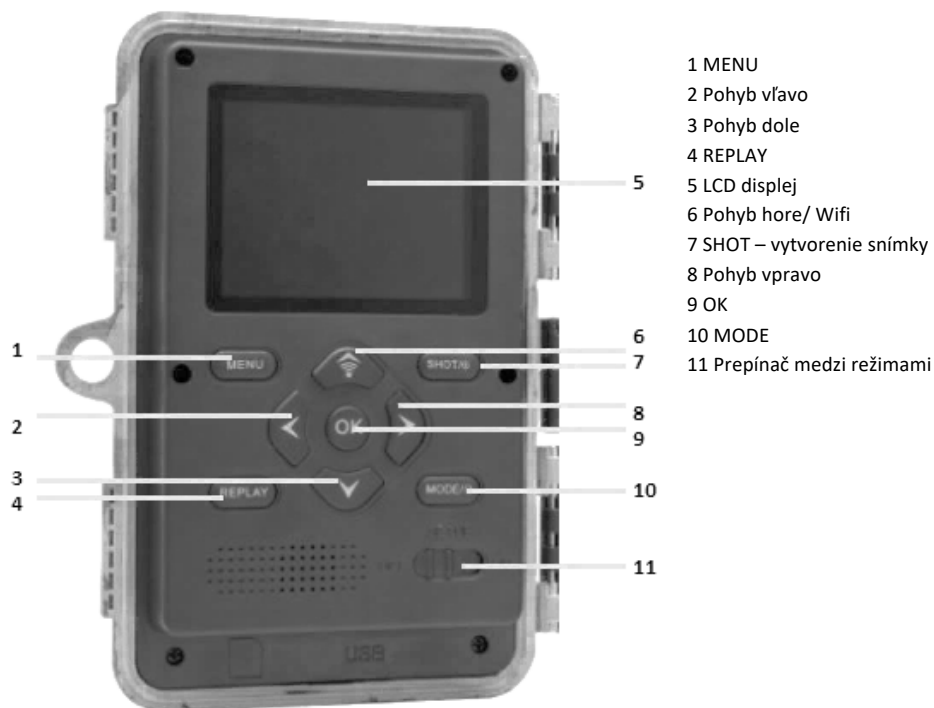

4. Vloženie batérií–

vkladajte vždy do vypnutého zariadenia.

- Odstráňte kryt batérií.
- Do batériového slotu vložte 8 AA batérie. Stav batérií zistíte podľa indikátora stavu batérie (pravý dolný roh na displeji).
- **Upozornenie** – pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Zariadenie môžete napájať aj externou nabíjačkou pripojenou k elektrine (6V/ 2 A). V tomto prípade odporúčame vybrať batérie (nabíjačka nie je súčasťou balenia).
- Odporúčame používať kvalitné lítiové batérie, značne tým zvýšite výdrž fotopasce.
 - o Je dôležité využívať batérie rovnakého typu.
- **Upozornenie** - Pre úsporu batérií uveďte vypínač do polohy Off, pokiaľ ho nebudete využívať.
 - o Aj vo vypnutom stave zariadenia stále využíva batérie. Pokiaľ ho nebudete využívať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
- **Zariadenie môžete napájať aj externou nabíjačkou pripojenou k elektrine (6V). V tomto prípade odporúčame vybrať batérie.**

5. Vloženie SD karty –

vkladajte vždy do vypnutého zariadenia.

- SD kartu vložte do SD slotu.
 - o SD kartu vyberiete zatlačením na SD kartu.
- Zariadenie pojme veľkosť SD karty až 256 GB.
- Fotopasca nemá vlastnú pamäť, bez SD karty nebude fungovať.

6. Spustenie zariadenia a nastavenie

- Uveďte hlavný vypínač do polohy Setup. Rozsvieti sa displej.
 - o Teraz nastavte svoju fotopascu v Menu (viď. nižšie).
- Pre spustenie pohotovostného režimu uveďte zariadenie do polohy ON.
 - o Vypne sa display, fotopasca pracuje podľa nastavených parametrov.

7. Ovládanie

- Pomocou klávesnice môžete fotopascu ovládať iba v Setup režime.
- Menu – Otvorenie/zatvorenie menu.
- Replay – Otvorenie galérie.
- Shot – Manuálne vytvorenie fotografie/video (v test režime).
- Mode – Prepínanie medzi módmi.
- OK – Potvrdenie výberu.
- Doleva – Pohyb „doleva“ v MENU.
- Doprava – Pohyb „doprava“ v MENU.
- Nahoru – Pohyb „hore“ v MENU, zapnutie WiFi fotopasce.
- Dolů – Pohyb „dole“ v MENU.

8. Nastavenie – v Setup režime stlačte „menu“. Svoju voľbu vždy potvrdte stlačením „enter“.

- **Mode** – nastavenie možnosti obstarania Photo/Video/Photo + Video
- **PIR-Interval** – 0 sekúnd – 59 minút – doba, po ktorú po urobení snímky fotopasca čaká a aktivuje sa až po uplynutí času
- **PIR-Sensitivity** – nastavenie citlivosti PIR čidla (High – vysoká/Medium – stredná/Low – nízka)
- **Time Lapse** – časozber (On – zapnuté/Off – vypnuté)
- **IR LED** – Auto – automaticky/Economy – ekonomicky/ Off - vypnuté
- **Low Bat Night Shot** – vytváranie nočných snímok pri nízkej batérii – No IR bez LED/No shutting - nerobí
- **Monitoring period** – aktívna doba fotopasce (ON – zapnuté/OFF – vypnuté), napríklad 14:00 – 19:00.
- **Side PIR Setup** – bočné PIR (ON – zapnuté/Off – vypnuté)

Nastavenia Foto

- **Image Size** – veľkosť foto 3M/5M/8M/12M
- **Picture no** – počet snímok pri zachytení pohybu 1 Foto/2 Fotos/3Fotos/4 Fotos
- **Shutter speed** – rýchlosť spúšte 1/30, 1/20, 1/15

Nastavenia Video

- **Resolution** – rozlíšenie videa 1080/1296/2K/4K
- **Video Length** – dĺžka videa 5 – 180 Sekunden
- **Record Audio** – nahrávanie zvuku (On – zapnuto/Off – vypnuto)

Další nastavení

- **Language** - jazyk
- **Default Setting** – továrenské nastavenia
- **Format** – formátovanie SD karty
- **Date/Time** – dátum a čas
- **Time Format** – formát času
- **Date Stamp** – pečiatka fotky
- **Beep Sound** – akustický signál pri stlačení tlačidiel
- **Kamera Name** – názov fotopasce
- **Password Setting** – heslo fotopasce
- **Bluetooth** – On – zapnuté/Off - vypnuté
- **WiFi SSID**
- **WiFi Password** – heslo WiFi
- **Auto WiFi Off** – vypnutie WiFi po uplynutí nastavenej doby
- **Auto Power Off** – automatické vypnutie po uplynutí doby
- **Backlight** - podsvietenie
- **Version** - verzia
- **Mcu FW Update**

9. Prezeranie Foto/Video


- Pomocou SD karty – Fotopasca prepnite do OFF režimu a vyberte SD kartu. SD kartu vložte do PC a Foto a Video môžete prezerať.
- Pomocou USB kábla – Fotopasca pripojte k PC pomocou USB kábla.

Pomocou Aplikácie


Pre využitie WiFi funkcie fotopasce je nutné mať stiahnutú aplikáciu "Hunting Camera" vo Vašom telefóne.

- *V SETUP režime*
 - V SETUP režime stlačte na fotopasci tlačidlo OBEN/WIFI. Tým zapneme hotspot a môžete sa pripojiť k fotopasci.
- *Vzdialený prístup*
 - K fotopasci je možné sa prihlásiť aj bez nutnosti ju otvárať. Priblížte sa k fotopäti s telefónom a v aplikácii zapnite Bluetooth (STEP 1). Týmto sa spojíte s fotopascou (STEP 2). Potom sa môžete pripojiť k Wifi fotopasci (STEP 3).

Kroky pre vzdialené prihlásenie k fotopasci

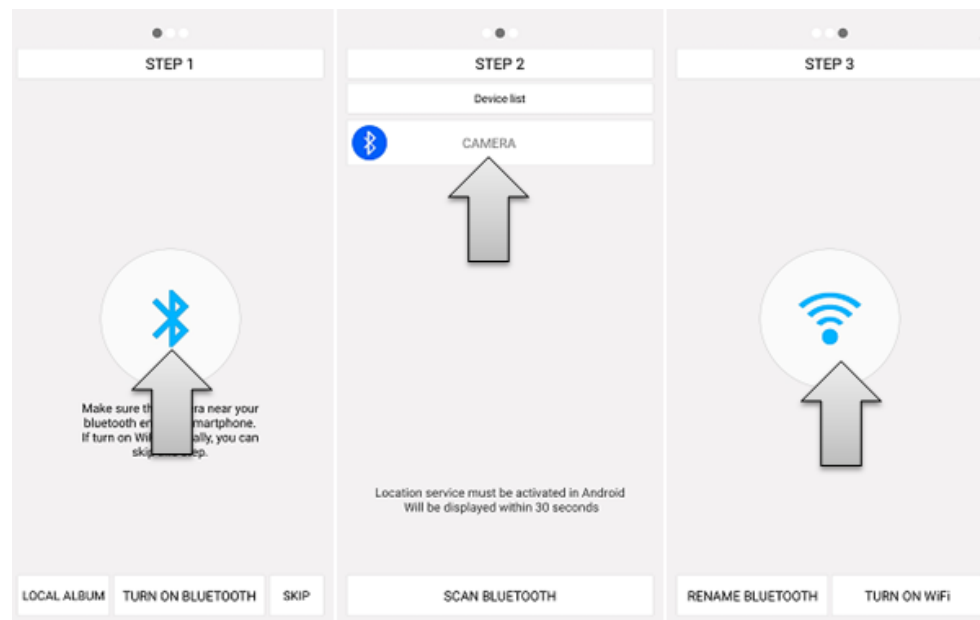

Popis aplikácie

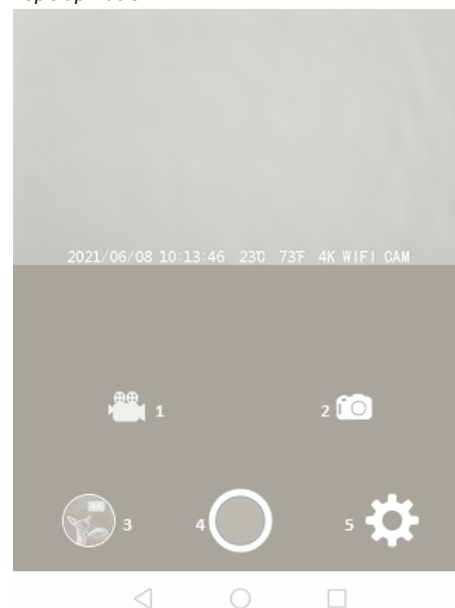

- 1 Režim Video
- 2 Režim Foto
- 3 Galéria
- 4 Vytvorenie snímky
- 5 Nastavenia

Nastavenie fotopasce v aplikácii

Setting		
Mode	Photo >	Nastavenie módu
Image Size	12M >	Nastavenie rozlíšenia foto
Sampling(valid in 'ON' mode)	4 Photos >	Počet urobených fotiek pri 1 detekcii pohybu
Resolution	4K P30 >	Rozlíšenie
Record Time(valid in 'ON' mode)	00:05 >	Doba záznamu
Record Audio	On >	Nastavenie zvuku
PIR Interval	59:59 >	PIR interval
PIR Sensitivity	High >	PIR citlivosť
IR LED	Auto >	IR LED
Time Lapse	Off >	Time Lapse

10. Nastavenie sledovanej oblasti

- Upevnite fotopascu na stabilný objekt pomocou popruhu, alebo ju položte na rovnú plochu bez možnosti samovoľného pohybu.
- Spustite fotopascu v testovacom režime.
- Pohybujte sa pomaly v sledovanej oblasti.
- Pokiaľ sa rozsvieti modrá dióda, pohyb zachytili postranné senzory.
- Pokiaľ sa rozsvieti červená dióda, pohyb zachytil hlavný senzor.

Upozornenie

- Neskrývajte zariadenie za vetvy alebo ďalšie pohyblivé predmety, ktoré by fotopasca spúšťali.
- Zariadenie umiestnite smerom na sever alebo juh (mimo slnečné lúče).
- Umiestnite fotopascu aspoň 50 cm nad zemou.
- Záznamy môžete prezerať priamo na zariadení.
- Záznamy si môžete prezerať aj v PC alebo televízii. Stačí pripojiť kábлом k zariadeniu.
- **Ak fotopasca nefunguje správne, uveďte ju do továrenského nastavenia.**
- **SD kartu je nutné naformátovať, než na nej začnete ukladať záznamy. Formátovanie môžete vykonať vo fotopasci alebo na PC.**
- Ak je fotopasca v testovacom režime 60 sekúnd bez akcie, automaticky sa vypne, aby šetrila batéria. Na prebudenie stačí stlačiť akékoľvek tlačidlo.

11. Časté otázky

- *Na hlavnom objektíve je uvoľnené sklo, ktoré sa pri manipulácii pohybuje. Je kamera rozbitá?*
 - o Nie, jedná sa o filter infračerveného svetla, ktorý nie je na objektíve pripevnený. Zapnutý kamera ho v tme automaticky odkrýva zo zorného poľa a umožní tak nasvietiť objektív zabudovaným infračerveným svetlom.
- *Displej už nefunguje.*
 - o Uistite sa, že ste vložili SD kartu a SIM kartu. V „ON“ režime displej nie je zapnutý (šetrí batériu a bráni pred odhalením).
- *Fotopasca nefotí v noci/fotky v noci sú tmavé.*
 - o S klesajúcou energiou batérií sa začne znižovať aj intenzita prísvit. Je nutné kontrolovať stav batérií. Pre maximalizáciu prísvit nastavte „Nočný režim“ na hodnotu „Maximálny dosah“ v nastavení KAM. Tiež je nutné, aby do fotopasce nesmeroval žiadny zdroj svetla. Pokiaľ fotopasca fotí voľné priestranstvo, žiadny subjekt neodrazí prísvit, čo môže spôsobiť tmavé fotky.
- *Fotopasca nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minútach.*
 - o V menu máte zapnutú položku PIR => Time Lapse. Je nutné ju vypnúť.
- *Ako nastavím, aby fotopasca vytvorila jeden záznam za 10 minút?*
 - o V menu otvorte PIR => Delay. Zvoľte „ON“ a nastavte na 10 minút.

DOVOZCA:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@jshop.sk, +421 919 140 160

VYHLÁSENIE O ZHODĚ:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitostami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadení alebo na zbernom mieste, viď www.asekol.sk.

