

Fotopasca Bentech TC03

Upozornenie!!! Pred vybratím batérií a SD karty zariadenie vždy vypnite, inak môže dôjsť k zničeniu fotopasce.


1. Obsah balenia

- Fotopasca
- Nylonový popruh
- Držiak
- USB kábel

2. Rýchly štart

- Odklopte bezpečnostnú poistku na pravej strane fotopasce a otvorte zadný kryt.
- Z batériového krytu odoberte poklop a vložte 8 AA batérií.
 - o **Využívajte batérie rovnakého typu (nekombinovať alkalické a lítiové).**
- Do SD slotu vložte SD kartu podľa vyznačeného smeru.
- Uvedte vypínač do polohy TEST a nastavte fotopascu (viď nižšie).
- Po nastavení fotopasce uvedte vypínač do polohy ON. Fotopasca začne reagovať na pohyb podľa vášho nastavenia.

3. Popis

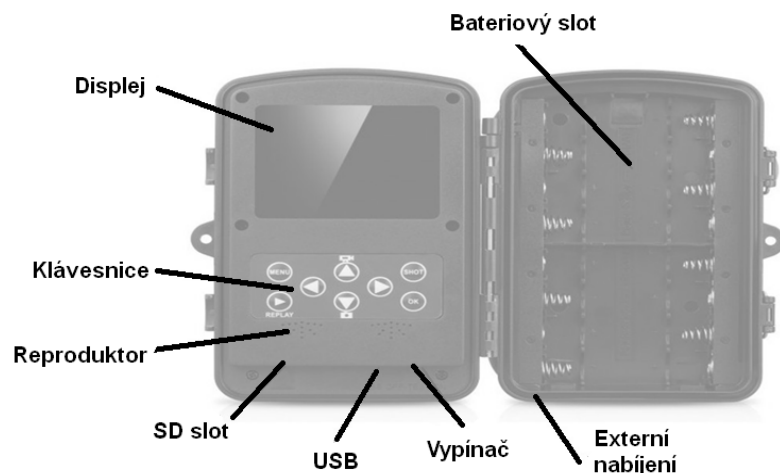

4. Vloženie batérií–

- Vkládajte vždy do vypnutého zariadenia.
- Uvoľníte poistku na pravej strane a otvorte predný kryt fotopasce.
- Odstráňte batériový kryt.
- Vložte 8 AA batérií. Stav batérií zistíte podľa indikátora stavu batérie.
 - o Fotopasca funguje aj so 4 batériami (v hornej časti batériového slotu), ale zníži sa tým jej výkon (nočný prísvit, reakcia senzora,...)
- **Upozornenie** – pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Zariadenie môžete napájať aj externou nabíjačkou pripojenou k elektrine (6V/ 1,5A). V tomto prípade odporúčame vybrať batérie (nabíjačka nie je súčasťou balenia). Rozmery koncovky sú 3,5 mm vonkajšieho obvodu, 1,35 mm vnútorného obvodu.
- Odporúčame používať kvalitné lítiové batérie, značne tým zvýšite výdrž fotopasce.
 - o Je dôležité využívať batérie rovnakého typu.
- **Upozornenie** - Pre úsporu batérií uveďte vypínač do polohy Off, pokiaľ ho nebudete využívať.
 - o Aj vo vypnutom stave zariadenia stále využíva batérie. Pokiaľ ho nebudete využívať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
- Ak je stav batérií nízky, ozve sa zvukový alarm (v test režime).

5. Vloženie SD karty –

- Vkládajte vždy do vypnutého zariadenia.
- Pred vložением kartu naformátujte v PC. Môžete ju naformátovať aj vo fotopasci (viď. nižšie).
- SD kartu vložte do SD slotu.
- Zariadenie pojme veľkosť až 32 GB.
- Pokiaľ nevložíte SD kartu, LED indikátor bliká červeno aj modro.

6. Spustenie zariadenia a nastavenie

- Uvedte hlavný vypínač do polohy TEST. Potom stlačte OK (rozsvieti sa displej).
 - o Teraz nastavte svoju fotopascu (viď. nižšie)
 - o Pri nečinnosti 30 sekúnd sa zariadenie vypne. (znovu spustíte stlačením „menu“)
- Pre spustenie pohotovostného režimu uveďte zariadenie do polohy ON.
 - o Vypne sa displej, fotopasca pracuje podľa nastavených parametrov.
 - o Fotopasca sa spustí až po 5 sekundách.

7. Ovládanie



- Pomocou klávesnice môžete fotopascu ovládať iba v Test režime..
- Menu – Otvorenie/zatvorenie menu.
 - o Vymazanie záznamov (nutné otvoriť galériu).
- Replay – Otvorenie galérie.
- Shot – Manuálne vytvorenie fotografie/video (v test režime).
- OK – Potvrdenie výberu.
- Nahoru – Zapnutie režimu „kamera“, posun hore v menu.
- Dolů – Zapnutie režimu „foto“, posun dole v menu.
- Vpravo/vlevo – Priblíženie/oddialenie snímky v galérii.

6. Nastavení – v test režime stlačte „menu“. Svoju voľbu vždy potvrdíte stlačením „OK“.

- Češtinu nastavte v menu, nájďte položku Language, stlačte OK a zvolte český jazyk.

- **Režim** = zvolte si spôsob zhotovovania záznamov. Foto, video alebo fotky a videá zároveň.
 - o Foto/Video vytvorí najskôr fotku potom video
- **Rozlíšení foto** = Nastavte si kvalitu zhotovovaných snímkov (1, 3, 5, 8 12Mp – najkvalitnejšie)
 - o Čím vyššia kvalita, tým viac miesta na SD karte zaberie.
- **Rozlíšení videa** – zvolte si kvalitu videa (480, 720p, 1080p - najkvalitnejšie)
- **Foto č.** – Počet obrázkov, ktoré zariadenie vytvorí pri zaznamenaní pohybu (1-3)
 - o Budete mať väčšiu istotu, že vytvoríte aspoň 1 kvalitný záznam.
- **Délka videa** – zvolte si, aká dlhá chcete natáčať videá (1 sekunda – 10 minút)
- **Interval** – Zvolte si oneskorenie medzi vytvorením dvoch záznamov pri reakcii na pohyb.
 - o Až 60 minút. Šetrí pamäť, pokiaľ je pred senzorom neustály pohyb.
- **Časové razítko** – Ak pečiatku zapnete, na záznamoch bude dátum a čas, kedy bol zhotovený, teplota, mesačná fáza.
- **Přep. času** – Nastavte si čas, v ktorom chcete fotopascu zapnutú (napr od 11h do 15h).
- **Nastavení hesla** – Ak zapnete, nastavte si heslo, aby vaša fotopasca nemohol nikto zneužiť. Heslo sa musí napísať pri každom spustení fotopasce v test režime.
- **Nast. ser. čísla** – Zobrazia sa v časovej pečiatke. Vhodné, ak vlastníte viac fotopascí.
- **Časová smyčka** – Nastavte si interval, po ktorom chcete automaticky robiť záznamy nezávisle od pohybu.
- **Úsporný režim** – Ak je nízky stav batérií, fotopasca pracuje na nižšom výkone (slabší nočný prísvit).
- **Jazyk** – Nastavte si jazyk menu.
- **Formátování** – Naformátujte SD kartu (**nutné pri prvom použití**).
- **Nastavení hodin** – Pomocou šípok napíšte čas a dátum.
- **Výchozí nastavení** – Stlačením uvediete nastavenie do továrenského stavu.
- **Automatické vypnutí** – V test režime, ak nestlačíte žiadne tlačidlo, fotopasca sa sama vypne po uplynutí nastaveného intervalu.
- **Hlasitost nahrávky** – Zvolte si citlivosť mikrofónu pri natáčaní videí.
- **Hlasitost přehrání** – Nastavte si hlasitosť zvuku pri prehrávaní videí.
- **Systém** – Pozrite sa na verziu softvéru. Je možné ju aj aktualizovať.

Galerie – V režime test stlačte tlačidlo „Replay“.

- Šípkami hore a dole sa pohybujete medzi jednotlivými snímkami/videi.
- Stlačenie Doprava a doľava priblížite alebo oddialite zvolenie snímky.
- Stlačením OK prehráte video.
- Stlačením menu je možné vymazať záznam.
- Stlačením Replay ukončíte galériu a vrátite sa na základnú obrazovku.

Umístění fotopasce

- Upevnite fotopascu na stabilný objekt pomocou popruhu, alebo ju položte na rovnú plochu bez možnosti samovoľného pohybu.
- Spustite fotopascu v testovacom režime.
- Pohybujte sa pomaly v sledovanej oblasti.
- Pokiaľ sa rozsvieti červená dióda, pohyb zachytil senzor.
- Zorné pole senzora je 90°.
- Toto nastavenie vám pomôže zistiť sledovanú plochu.

Upozornenie

- Neskrývajte zariadenie za vetvu alebo ďalšie pohyblivé predmety, ktoré by fotopascu spúšťali.
- Zariadenie umiestnite smerom na sever alebo juh (mimo slnečného žiarenia).
- Umiestnite fotopascu aspoň 50 cm nad zemou.
- Záznamy môžete prezerat priamo na zariadení.
- Záznamy si môžete prezerat aj v PC alebo televízii. Stačí pripojiť káblom k zariadeniu.
- **Ak fotopasca nefunguje správne, uveďte ju do továrenského nastavenia.**
- **SD kartu je nutné naformátovať, než na nej začnete ukladať záznamy. Formátovanie môžete vykonať vo fotopasci alebo na PC.**
- Ak je fotopasca v testovacom režime 60 sekúnd bez akcie, automaticky sa vypne, aby šetrila batéria. Na prebudenie stačí stlačiť akékoľvek tlačidlo.
- Fotopasca spoľahlivo detekuje pohyb od vzdialenosti 3m do 20m. Platí to hlavne pri snímaní v tme.

Časté otázky

- *Na hlavnom objektíve je uvoľnené sklo, ktoré sa pri manipulácii pohybuje. Je kamera rozbitá?*
 - o Nie, jedná sa o filter infračerveného svetla, ktorý nie je na objektíve pripevnený. Zapnutý kamera ho v tme automaticky odkrýva zo zorného poľa a umožní tak nasvietiť objektív zabudovaným infračerveným svetlom.
- *Displej už nefunguje.*
 - o Uistite sa, že ste vložili SD kartu a SIM kartu. V „ON“ režime displej nie je zapnutý (šetrí batériu a bráni pred odhalením).
- *Fotopasca nefotí v noci/fotky v noci sú tmavé.*
 - o Je nutné, aby bolo vo fotopasci všetkých 8 batérií. S klesajúcou energiou batérií sa začne znižovať aj intenzita prísvit. Je nutné kontrolovať stav batérií. Pre maximalizáciu prísvit nastavte „Nočný režim“ na hodnotu „Maximálny dosah“ v nastavení KAM. Tiež je nutné, aby do fotopasce nesmeroval žiadny zdroj svetla. Pokiaľ fotopasca fotí voľné priestranstvo, žiadny subjekt neodrazí prísvit, čo môže spôsobiť tmavé fotky.
- *Fotopasca nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minútach.*
 - o V menu máte zapnutú položku PIR => Time Lapse. Je nutné ju vypnúť.
- *Ako nastavím, aby fotopasca vytvorila jeden záznam za 10 minút?*
 - o V menu otvorte PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minút.
- *Fotopasca nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minútach.*
 - o V menu máte zapnutú položku PIR => Time Lapse. Je nutné ju vypnúť.
- *Ako nastavím, aby fotopasca vytvorila jeden záznam za 10 minút?*
 - o V menu otvorte PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minút.

DOVOZCA:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@jshop.sk, +421 919 140 160

VÝHLÁSENIE O ZHODE:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitostami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadení alebo na zbernom mieste, viď www.asekol.sk.

