

Fotopasca BENTECH 3.0CG

Upozornenie!!! Pred vybratím batérií, SD karty alebo SIM karty zariadenie vždy vypnite, inak môže dôjsť k zničeniu fotopasce.

Pre správnu funkčnosť vkladajte do fotopasce 8 batérií.

SD kartu najprv naformátujte (v PC alebo pomocou fotopasce viď. Nižšie)



1. Obsah balenia

- Fotopasca
- Nylonový popruh
- USB kábel
- TV kábel
- Anténa
- Manuál

2. Rýchly štart

- Naskrutkujte na fotopascu anténu
- Vložte do fotopasce batérie:
 - o Odklopte postranné poistky a odklopte zadný kryt.
 - o V spodnej časti odskrutkujte poistnú skrutku a zatlačte na batériový kryt. Vložte dovnútra 4 batérie.
 - o Na zadnom kryte tiež otvorte poklop a vložte ďalšie 4 batérie.
 - o **Využívajte batérie rovnakého typu (nekombinovať alkalické a lítiové).**
- Vložte do SD slotu SD kartu. Do SIM slotu vložte SIM kartu (veľkosť Mini).
- Uveďte Hlavný vypínač a GPRS vypínač do polohy ON, potom podržte tlačidlo OK, kým sa nerozsvieti displej. Fotopasca začne vyhľadávať signál. Ak je proces úspešný, objaví sa v ľavom hornom rohu sila signálu.
- Fotopasca by mala automaticky vyplniť MMS a 3G nastavenia podľa operátora vašej SIM karty. Pokiaľ automatické nastavenie zlyhá, je nutné vyplniť parametre manuálne. Tie zistíte od svojho telefónneho operátora. Manuálne nastavenie je bližšie popísané nižšie.
- Pre nastavenie odosielania MMS je nutné vyplniť telefónne číslo v menu > 3G > Send To > phone1/2
- Pre nastavenie odosielania emailov je nutné vyplniť emailové adresy v menu > 3G > Send To > Email 1/2
 - o Nastavenie v menu je bližšie popísané nižšie.
- Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo M, čím sa opäť vrátite na základnú obrazovku. Teraz stlačte a držte tlačidlo OK, kým sa displej nevypne. Tým uvediete fotopascu do pohotovostného režimu (podľa vášho nastavenia v menu).

3. Popis

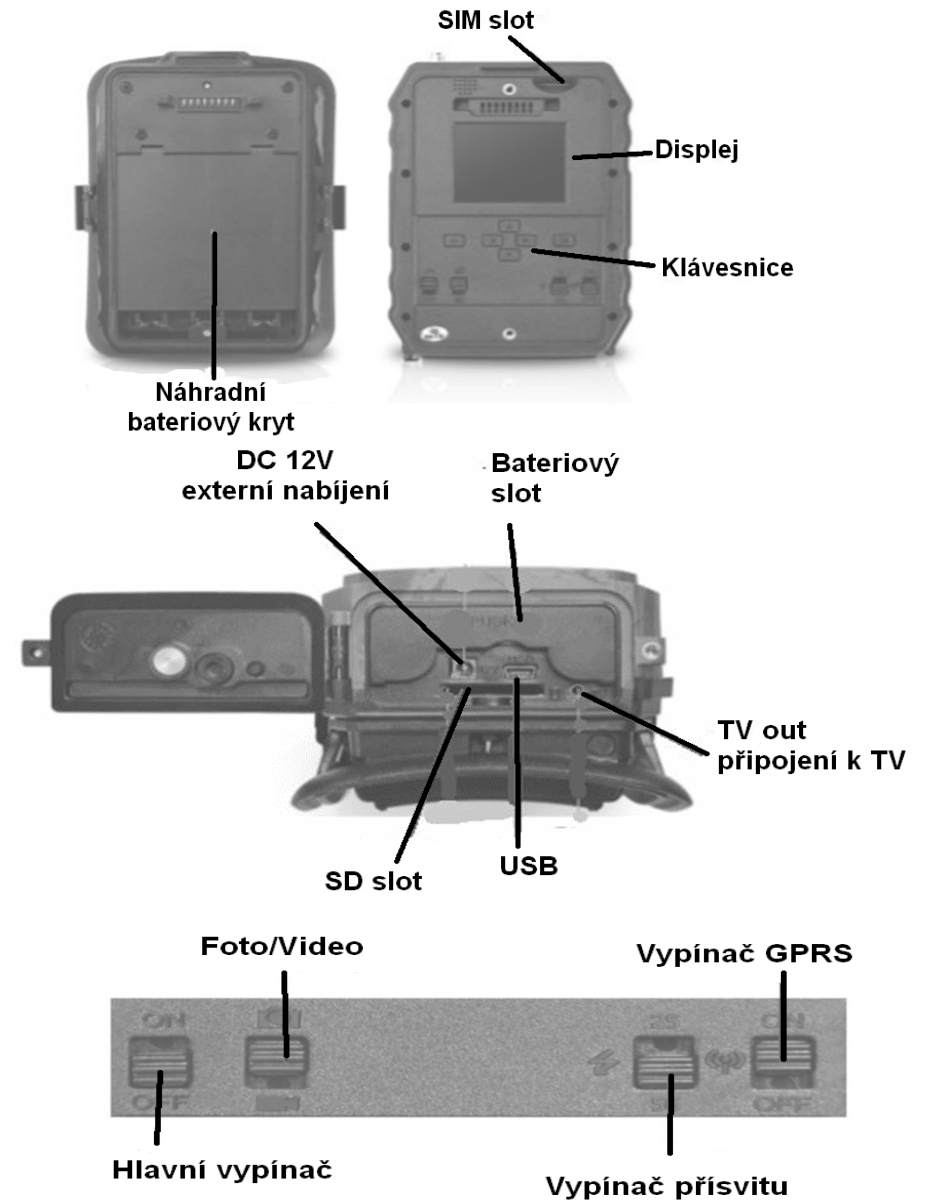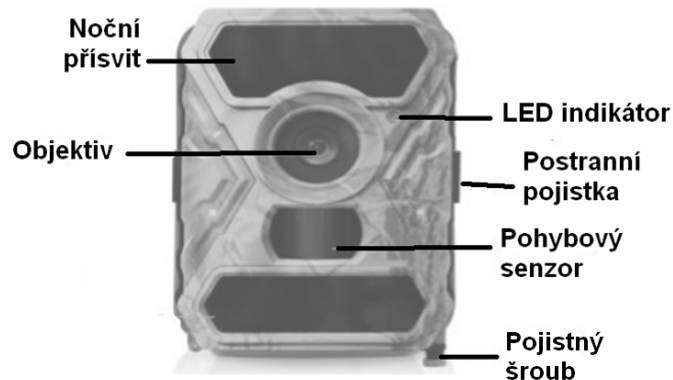

Hlavný vypínač

- OFF => vypnutie zariadenia
- ON => spustenie zariadenia
 - => LED dióda 5x blikne, než sa uvedie fotopasca do pohotovostného režimu
 - => Stlačením OK spustíte TEST režim
 - => Pridržaním OK opustíte TEST režim

Foto/Video

- Prepínač medzi video (kamera) a foto (fotoaparát) režimom.
- Fotoaparát umožní foto+video mód.

Vypínač LED prísvitu

- 56 = Maximálny infračervený prísvit pre kvalitné zábery.
- 25 = Vypnutie spodných diód, šetrí batérie.
- **Pre správnu funkčnosť LED prísvitu používajte 8 batérií**

Vypínač GPRS

- On = Zapnutie funkcie GPRS (3G v MENU)
- Off = Vypnutie funkcie GPRS

4. Vloženie batérií– Vkladajte vždy do vypnutého zariadenia.

- Zo spodnej časti odskrutkujte poistnú skrutku a odklopte kryt.
- Zatlačte prstom na kryt s nápisom „Push“, čím otvoríte batériový kryt.
- Vložte 4 AA batérie. Odporúčame používať kvalitné lítiové batérie.
- **Pre dlhšiu životnosť vložte ďalšie 4 batérie do náhradného boxu.**
 - o Uvoľnite postranné poistky a zložte zadnú časť.
 - o Na zadnej časti uvoľnite poklop k náhradnému krytu a vložte 4 AA batérie.
- **Upozornenie** – pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Stav batérií zistíte na displeji v TEST režime.
- Odporúčame používať kvalitné lítiové batérie, značne tým zvýšite výdrž fotopasce.
 - o Je dôležité využívať batérie rovnakého typu.
- **Zariadenie môžete napájať aj externou nabíjačkou pripojenou k elektrine (12V/1A alebo 2A). V tomto prípade odporúčame vybrať batérie.**
- **Testovacie odosielanie fotografií (v test režime so zapnutou obrazovkou) mnohonásobne zvyšuje spotrebu batérií. V tomto prípade môže pri opakovanom testovaní dôjsť behom chvíle k úplnému vybitiu.**
- Výdrž fotopasce = jedná sa iba o hrubý odhad, nemožno sa na túto výdrž odvolávať.
 - o Nočný prísvit

▪ Maximálny dosah – 100 snímok za deň	výdrž 36 dní
▪ Vyvážený – 100 snímok za deň	výdrž 31 dní
▪ Minimálny šum – 100 snímok za deň	výdrž 21 dní
▪ Video = 10 záznamov (po 10 s)	výdrž 37 dní
 - o Denný režim (vypnuté IR LED)

▪ Foto = 100 snímok za deň	výdrž 89 dní
▪ Video = 10 záznamov (po 10 s)	výdrž 179 dní

5. Vloženie SD karty – vkladajte vždy do vypnutého zariadenia.

- Pred vložením kartu naformátujte v PC. Môžete ju naformátovať aj vo fotopasce (viď 9. Galéria).
- Vložte kartu do SD slotu pod batériovým krytom.
- Zariadenie pojme veľkosť až 32 GB.
- 32 GB SD karta pojme zhruba

o 12 Mpx = 13 919 fotiek	5 Mpx = 30 936 fotiek
o FullHD = 1h 13 min videa	640x480 = 3h 14min videa

6. Vloženie SIM karty

- Uvoľnite postranné poistky a zložte zadnú časť fotopasce.
- Do SIM slotu vložte SIM kartu.
- SIM karta musí mať deaktivovaný PIN kód a nabitý kredit (prípadne paušál)

- SIM karta je veľkosti MINI, vkladajte ju zlatým povrchom smerom dole

7. PC kamera

- Po pripojení fotopasce USB káblom k PC ju môžete využívať ako PC kameru. Stačí stlačiť tlačidlo Menu.
- PC kameru deaktivujete opäť stlačením tlačidla Menu. V tomto režime môžete prezeráť v PC nahrané súbory.

8. Parametre fotopasce

- Oneskorenie spúšte 0.4 sekúnd
- 52° pozorovací uhol
- Dosah 20m
- 12Mpx foto, FullHD videa 1080p
- 56 infračervených LED diód (dosah až 20 m) – nočný prísvit
- Nastavenie citlivosti pohybového senzora
- Nastaviteľné oneskorenie spúšte medzi dvoma záznamami
- Časozberná funkcia a časovač
- Funkčné v teplotách od -25°C do 60°C
- Odosielanie fotografií na mobil (2 telefóny) alebo email
- Podpora 2G a 3G SIM
- Rozmery: 131,4 x 98,7 x 77,4 mm, Hmotnosť: 404g

9. Galéria

- Svoje záznamy si môžete prezeráť priamo na zariadení.
- V TEST režime stlačte šípku hore (doprava a doľava prechádzate záznamy).
 - o Galériu ukončíte opäť stlačením hore.
- Stlačením „M“ môžete vymazať záznamy (delete) alebo naformátovať SD kartu.
- Vymazanie záznamu – Delete selected (vymazanie konkrétneho záznamu), Delete all (vymazanie všetkého obsahu). Potvrdíte stlačením OK.
- **Formátovanie — šípkou zvolte áno, potom stlačte OK.**

10. Spustenie zariadenia a nastavenie

- Uvedte hlavný vypínač do polohy ON. Potom stlačte OK (rozsvieti sa displej).
- Stlačte tlačidlo „M“, čím otvoríte menu (pre nastavenie fotopasce).
- Stlačením M menu opäť vypnete.
- V menu sa pohybujete šípkami
- **Nastavenie češtiny**
 - o Otvorte MENU vo fotopasce.
 - o Stlačte šípku „Doprava“ dokiaľ neotvoríte záložku „Other“
 - o Prejdite šípkou „Dole“ na položku „Language“ a stlačte „OK“.
 - o Zvoľte položku „Čeština“.

11. MENU => Info k položkám na hornej lište.

Kam.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazia iba, ak máte zariadenie v režime FOTO

- **ID kamera** – pomenovanie fotopasce pre identifikáciu (pri zaslaní záznamov sa zobrazí jej označenie).
- **Mód nahrávania** – Nastavenie FOTO, VIDEO alebo FOTO/VIDEO režimu
 - o Foto/video = fotopasca najprv vytvorí fotku, potom video
- **Veľkosť snímku** – Zvoľte si kvalitu fotiek (5MP, 8MP a 12MP = najkvalitnejšie).
 - o Čím lepšia kvalita, tým vyššia náročnosť na batérie a úložisko.

- **Noční režim**
 - o Maximální dosah – nižší kvalita, delší viditelnost, delší oneskorenie záznamu po pohybe.
 - o Vyvážený – Kombinácia maximálneho dosahu a minimálneho šumu (nedosahuje rovnakú kvalitu).
 - o Minimální šum – vyšší kvalita, kratší viditelnost, kratšie oneskorenie záznamu po pohybe.

- **Počet snímků** – počet fotografií pri jednom narušení (1-5)

Následující nastavenia sa zobrazia iba, ak máte zariadenie v režime VIDEO.

- **Velikost videa** – kvalita videa (VGA, 720p, 1080p = najkvalitnejšie)
- **Délka videa** – dĺžka videozáznamu (5 – 59 sekúnd)

PIR

- **Citlivost** – citlivosť na pohyb (v teple odporúčame vysokú, v zime strednú alebo nízku)
- **Probleva** – oneskorenie medzi obstaraním dvoch záberov (zabráni príliš veľa záznamom, pokiaľ je narušenie trvalé)
 - o Pre nastavenie zvolte ON a stlačte OK (0 sekúnd – 24 hodín)
 - o Oneskorenie šetrí batérie a úložiská. Ak necháte oneskorenie vypnuté, fotopasca bude vyhotoviť niekoľko záznamov jedného subjektu, kým sa bude pohybovať pred senzorom.
- **Časosběr** – Zariadenie nereaguje na pohyb, natáča iba vo vami určenom intervale.
 - o Nezapínajte súčasne Delay a Time Lapse.
- **Plán** – Zariadenie funguje iba vo vami vymedzenom čase (napr. 12:00 – 18:00)

3G

- SIM Autodetekce
 - o Automaticky => automaticky načíta dáta z vlozenej SIM karty
 - o Ručně => manuálne zapísanie parametrov vášho operátora
 - „Ručne“ zvolte iba, ak sa na základnom displeji zobrazí správa „SIM Automatch failed pls enter setups manually“ (SIM autodetekcia zlyhala)
- Ruční nastavení => aktivuje sa iba, ak zvolíte „Ručne“ v „SIM Autodetekcie“
 - o MMS = nastavenie MMS zasielanie na mobil
 - MMSC, APN, PROXY, User Name, HESLO
 - o 3G = nastavení zasílání emailů
 - APN, User Name, HESLO
 - o Parametre zistíte od svojho operátora (nekontaktujte predajcu)
- MMS => aktivácia zasielanie MMS na mobil. Pre spustenie nechajte v pozícii „Zapnuté“.
 - o Pokiaľ si neželáte zasielať MMS na mobil, zvolte „Vypnuté“.
 - o Pokiaľ umiestnite fotopascu do frekvencovanej oblasti, bude zhotovovať cez deň veľa záznamov. Každú MMS potom platíte zvlášť.
- SMTP => aktivácia zasielania emailov. Pre spustenie zvolte možnosť „Ruční nastavení“.
 - o Původní => východzie nastavenie. Nepoužívajte!!!
 - o Ruční nastavení => manuálne nastavenie emailu
 - Mail server IP = napíšte internetový protokol vášho emailu
 - Port = Vyplňte port emailovej adresy (obvykle 25)
 - Mail Account = napíšte emailovú adresu (vrátane @)
 - Nesmie to byť Gmail adresa
 - Mail Password = Napíšte heslo k emailovej adrese

- **GMAIL adresy nie sú podporované**
 - Je nutné, aby emailová adresa nebola nijako zabezpečená ani zašifrovaná.
- o Vypnuto => Vypnutie zasielania emailov.
- FTP => Zvoľte pozíciu „Vypnuté“!!!
- Příjemce => nastavíte telefónne číslo/email, na ktorý sa záznamy odosielať
 - o Telefon => Napíšte telefónne číslo bez predvoľby.
 - o Email => Napíšte emailovú adresu (môžete aj Gmail).
- Odesílaná velikost => Veľkosť fotografií zaslaných na email.
 - o 1920x1440 = kvalitnejšie záznamy. Trvá dlhšiu dobu, než sa odošle.
 - o 640x480 = nižšia kvalita. Rýchlejšie odosielanie.
- MMS za den => počet záznamov, ktoré sa odošlú za deň.
 - o Unlimited => zariadenie pošle všetky zhotovené záznamy.
 - o 01 – 99 => Zariadenie odošle prvých X záznamov. Záznamy nad limit však budú uložené na SD karte a kedykoľvek si ich môžete pozrieť. Využíva sa, ak nechcete zasielať príliš veľa záznamov denne.
- SMS ovládání => Nastavenie aktivácie SMS príkazov.
 - o SMS príkazy nie sú dostupné, nemusíte túto položku meniť.
 - o Při sepnutí = nastavenie sa prevedie až po vytvorení snímky (nižšia spotreba batérií)
- Denní info => Zaslание dennom prehľade o fotopasce. Report dostanete na telefónne číslo.
 - o Označení IMEI, Síla signálu (0 až 31), ID kamery, Teplota, Dátum a čas, Síla batérií, Miesto na SD karte, Počet záznamov za deň, počet odoslaných záznamov.

Ďalšia

- Jazyk => Nastavte si jazyk fotopasce
- Datum/Čas => Dátum a čas
 - o Deň/Mesiac/Rok + Hodina/Minúta/Sekundy
- Razítko => Zobrazenie informácií na zázname (dátum a čas, ID kamery, teplota)
- Typ baterie => zvolte podľa typu vložených batérií
 - o Alkalická = Alkalické batérie
 - o NI-MH => Lítiové batérie
- Frekvence => V Európe obvykle 50Hz
- Přepis SD => Akonáhle sa SD karta zaplní, fotopasca začne vymazávať najstaršie záznamy a nahrávať namiesto nich nové. Nikdy sa tak nestane, že by fotopasca nerobila záznamy kvôli nedostatku miesta.
- Reset = Výrobné nastavenia
- Heslo => nastavte si heslo pre zabránenie zneužitíu fotopasce (6 čísel)
 - o Heslo budete musieť napísať vždy, keď chcete otvoriť TEST režim alebo pripojiť fotopascu k PC.
- Info => Informácie o Softvéri fotopasce
 - o nechcená chyba, ktorú nemôžete objaviť.

DOVOZCA:

Czech Partners Group s.r.o.
 Koněvova 1206/87
 130 00 Praha 3
info@ishop.sk, +421 919 140 160

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitosťami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadení alebo na zbernom mieste, viď www.asekol.sk.

