

## Használati utasítás– Bentech WF1039 WiFi

**Figyelmeztetés!!!** Az elemek és az SD-kártya eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, különben a vadkamera.


### 1. A csomag tartalma:

- Vadkamera
- nejlon heveder
- tartó
- USB kábel
- Használati utasítás

### 2. Gyors indítás

- Nyissa ki az elemtartó fedelét
- Tegyen a vadkamerába 8 daeab AA elemet  
o Ugyanolyan típusú elemeket használjon. Ne keverje az alkáli és lítium elemeket
- Helyezzen SD-kártyát az SD-nyílásba
- Uvedte fotopast do polohy Setup. Stiskněte menu a nastavte fotopast (viz níže)
- Állítsa a vadkamerá SETUP helyzetbe. Nyomja meg a menüt és állítsa be a vadkamerát (lásd alább)
- Most kapcsolja a fotócsapdát ON állásba. A fotócsapda az Ön beállításainak megfelelően reagál a mozgásra.

### 3. Leírás

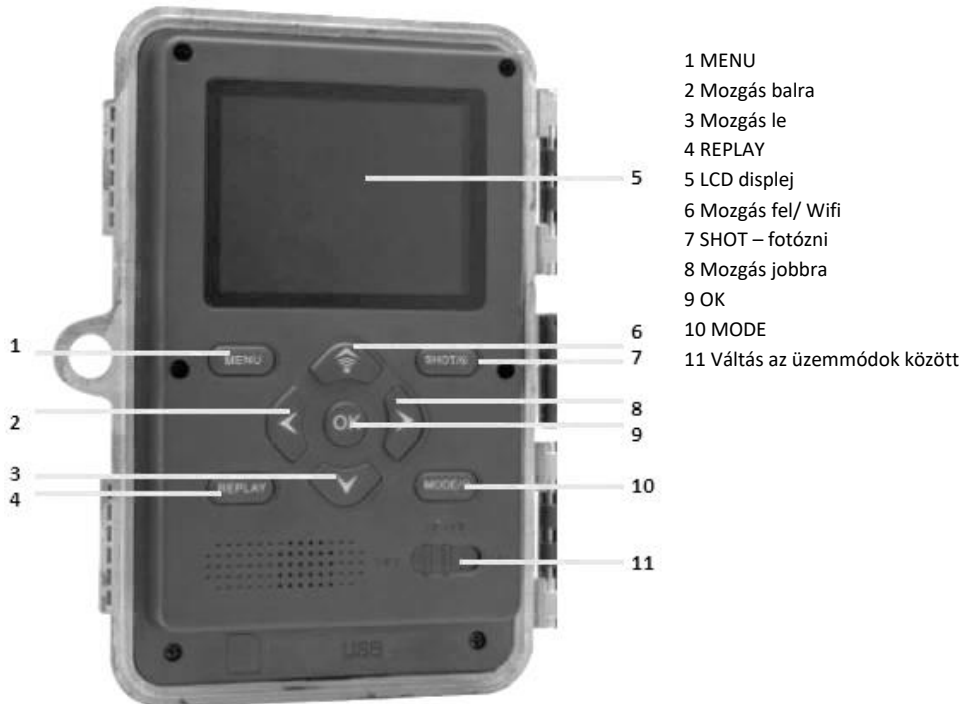

### 4. Fő kapcsoló

- OFF => a készülék kikapcsolása
- SETUP => Teszt üzem a vadkamera beállításához
- ON => A készülék bekapcsolása rendes üzembe (A kijelző kikapcsol, a vadkamera a beállításai szerint működik)

### 5. Az elem behelyezése- mindig csak kikapcsolt készülékbe

- Lazítsa meg a biztosítékot a készülék oldalán és nissa ki a hátsó takarót.
- Helyezzen be 12 db AA elemet. Jó minőségű lithium elemet ajánlunk használni
- **Figyelmeztetés-** az elem behelyezésénél figyeljen a helyes polarizációra.
- Az elem állapota a kijelzőn látható TESZT üzemben
- **A készülék áram forrásból is üzemeltethető (12V/1A nebo 2A, ez esetben ajánljuk az elemeket ki venni.**
- **A rendes működéshez az elemnek feltöltött állapotban kell lenni. Ha a vadkamera éjjel sötét képeket készít, ez a lemerülő elem végett történik. Ez esetben cseréljen elemet.**

### 6. SD kártya behelyezése- mindig csak kikapcsolt készülékbe

A SD kártyát először formázza (számítógépben vagy a vadkamerában, (lásd.lent)

- Helyezze a kártyát a SD Slot-ba.

A készülék akár 32 GB kártyával is működik

### Az eszköz indítása és beállításai

- Állítsa a főkapcsolót SETUP helyzetbe. A kijelző világítani kezd.
- o Most állítsa be a fotócsapdát a menüben (lásd.lent)
- Állítsa a készüléket ON állásba a készenléti állapot elindításához.
- o A kijelző kikapcsol, a vadkamera a beállított paramétereknek megfelelően működik.

### 7. Használat

- A billentyűzettel csak SETUP módban vezérelheti a fotócsapdát.
- Menu – nyitás /csukás menü
- Replay – a galéria megnyitása
- Shot – kézi fotó / videó rögzítés (teszt módban)
- Mode – módok közötti váltás
- OK – a kiválasztás megerősítése
- Doleva – mozgás „balra” a MENUben
- Doprava – mozgás „jobbra” a MENUben
- Nahoru – mozgás „fel” a MENUben, a WIFI bekapcsolása a vadkamerában
- Dolů – mozgás „lefelé” a MENUben

**8. Beállítás** – A SETUP módban nyomja meg a "menü" gombot. Mindig erősítse meg választását az "enter" megnyomásával.

- **Mode** – ociók beállítása Photo/Video/Photo + Video
- **PIR-Interval** – 0 másodperc– 59 perc – ennyi ideig vár a fotócsapda a kép elkészítése után, és csak akkor aktiválódik, ha letelt az idő
- **PIR-Sensitivity** –érzékenység beállítása PIR érzékelő (High – magas /Medium – közepes/Low –alacsony)
- **Time Lapse** – időgyűjtés (On – bekapcsolva/Off – kikapcsolva)
- **IR LED** – Auto – automatickly/Economy – gazdaságosan/ Off - kikapcsolva
- **Low Bat Night Shot** – éjszakai felvételeket készítsen alacsony akkumulátorral – No IR Led – nélkül LED/No shutting - nem veszi
- **Monitoring period** – a fotócsapda aktív ideje (ON – bekapcsolva/OFF – kikapcsolva), például: 14:00 – 19:00.
- **Side PIR Setup** – oldalsó PIR (ON – bekapcsolva/Off – kikapcsolva)

**Beállítás Foto**

- **Image Size** – fénykép nagysága 3M/5M/8M/12M
- **Picture no** – képkockák száma mozgás rögzítésekor 1 Foto/2 Fotos/3Fotos/4 Fotos
- **Shutter speed** – zár sebesség 1/30, 1/20, 1/15

**Beállítás Video**

- **Resolution** – videó felbontás 1080/1296/2K/4K
- **Video Length** – video hossza 5 – 180 másodperc
- **Record Audio** – hangfelvétel (On – bekapcsolav/Off – kikapcsolva)

**További beállítások:**

- **Language** - nyelv
- **Default Setting** – gyári beállítások
- **Format** – SD kártya formátózása
- **Date/Time** – datum és idő
- **Time Format** – idő formátum
- **Date Stamp** – fotó fotók
- **Beep Sound** – hangjelzés a gombok megnyomásakor
- **Kamera Name** – a vadkamera neve
- **Password Setting** – vadkamera jelszava
- **Bluetooth** – On – bekapcsolva/Off - kikapcsolva
- **WiFi SSID**
- **WiFi Password** – jelszó WiFi
- **Auto WiFi Off** – kapcsolja ki a WiFi-t a beállított idő letelte után
- **Auto Power Off** – automatikus leállítás az idő letelte után
- **Backlight** - háttérvilágítás
- **Version** - változat
- **Mcu FW Update**

## 9. Fotó/Video megtekintése


- Az SD kártya segítségével– Kapcsolja a vadkamerát KI módba, és vegye ki az SD-kártyát. Helyezze be az SD-kártyát a számítógépbe, és megnézheti a Fotó és a Videót.
- USB-kábel használatával - Csatlakoztassa a vadkamerát számítógéphez USB-kábellel

**Az alkalmazás használata**

A fotócsapda WiFi funkciójának használatához le kell töltenie a telefonra a “ Hunting Camera” alkalmazást

- **V SETUP módban**
  - o A SETUP módban nyomja meg a vadkamera OBEN / WIFI gombját. Ez bekapcsolja a hotspotot, és csatlakozhat avadkamerához.
- **Távoli elérés**
  - o A vadkamerába bejelentkezhet az nélkül,hogy kinyitná.Kozelítsen a vadkamerához a telefontal és az applikációban kapcsolja be a Bluetooth (STEP 1). Ezzel összeköti a vadkamerát (STEP 2). Utána rákapcsolódik a vadkamerára(STEP 3).

*A vadkamerába való távoli bejelentkezés lépései*

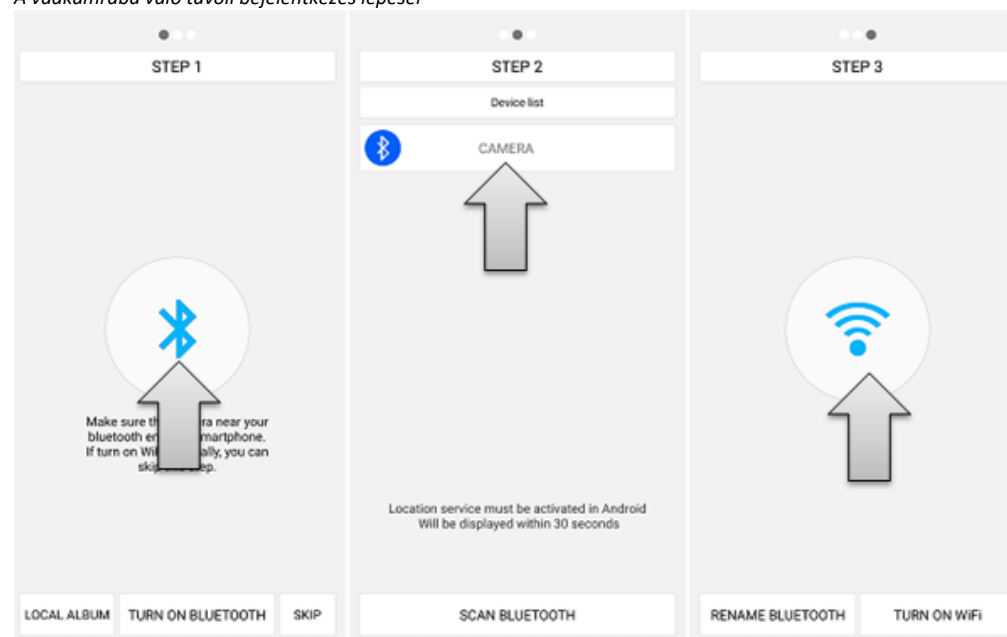

*Az alkalmazás leírása*



- 1 Rezsím Video
- 2 Rezsím Foto
- 3 Galeria
- 4 Fotózás
- 5 Beállítások

## A vadkamera beállítása az alkalmazásban

Setting		
Mode	Photo >	Mód beállítása
Image Size	12M >	A fénykép felbontásának beállításai
Sampling(valid in 'ON' mode)	4 Photos >	Az 1 mozgásérzékeléssel készített fényképek száma
Resolution	4K P30 >	Megkülönböztetés
Record Time(valid in 'ON' mode)	00:05 >	Felvételi idő
Record Audio	On >	Hangbeállítás
PIR Interval	59:59 >	PIR interval
PIR Sensitivity	High >	PIR érzékenység
IR LED	Auto >	IR LED
Time Lapse	Off >	Time Lapse

## 10. A megfigyelt terület beállítása

- Csatlakoztassa a vadkamerát egy stabil tárgyhöz hevederrel, vagy helyezze sík felületre, ahol nem mozdul el.

- Indítsa el a vadkamerát teszt üzemmódban
- Lassan haladjon a megfigyelt területen.
- Ha a kék LED világít, az oldalsó érzékelők észlelték a mozgást
- Ha a piros LED világít, a fő érzékelő érzékeli a mozgást

### Figyelmeztetés

- Ne rejtse el a vadkamerát ágak vagy más mozgó tárgyak mögé, amelyek aktiválhatnák a vadkamerát.
- A készüléket helyezze déli, vagy északi irányba (nap fényen kívül)
- A vadkamerát legalább 50cm- re a földtől helyezze el
- Az erősebb jel érdekében csavarja fel az anténát.
- Az adatokat megnézheti közvetlenül a készüléken
- Ha a TESZT üzemben van, és 60 másodpercig nem nyomk meg semmilyen gombot, a teszt üzem kikapcsol és bekapcsol.
- Az adatokat PC-n vagy TV-n is nézheti, csak csatlakoztatni kell kábellel.

## 11. Gyakori kérdések

- *? A fő lencsén mozog az üveg, sérült a készülék?*
  - o Nem, az infravörös fény szűrőről van szó, amely rögzítve van a lencséhez. Ha a vadkamera sötétben bekapcsol, automatikusan a látószögbe helyezkedik és így elkészíti a képet a beépített infravörös fényel.
- *A kijelző már nem működik*
  - o Győződjön meg, hogy a SIM kártya és a SD kártya be vannak helyezve. Az „ON” üzemben a kijelző nincs bekapcsolva (energiatakarékosság és diszkréció miatt)
- *A mobilra nem érkezik az MMS*
  - o A vadkamerában és a mobilban is kell lenni SIM kártyának, a beállításokban a mobilja SIM kártyáját kell választani. Ellenőrizze a kreditet a SIM kártyán.
  - o Formátolja az SD kártyát. A folyamatot a használati utasítás szerint végezze.
  - o Győződjön meg, hogy a GPRS kapcsoló „ON” pozícióban van-e.
- *Nem küldi az emaileket.*
  - o A vadkamerán Seznam.cz email címnek kell lenni.
- *A vadkamera nem reagál a mozgásra. A fényképeket mindig csak X percenként készíti*
  - o A menüben be van kapcsolva a PIR=> Time Lapse. Ezt ki kell kapcsolni
- *Hogyan állítsam be, hogy a vadkamera 10 percenként készítsen képet?*
  - o A menüben nyissa meg a PIR => Delay. Választja ki az „ON” és állítsa be 10 percre.
- *A beállítás után sem működik az MMS/Email küldés*
  - o Helyezze a készüléket manuális beállításra, és ismételje a folyamatot. Lehet, hogy valahol véletlen hiba történt, amelyre nem tud rá jönni.



Ez a termék nem tartozik a házi hulladékba.

Az élettartalma után adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyen

Beszállító: Czech Partners Group s.r.o.Koněvova 87, 130 00 Praha 3