
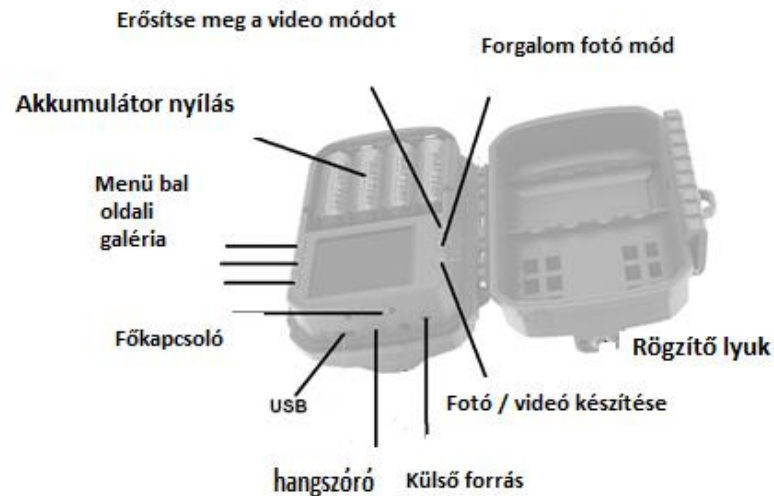


Használati útmutató– Bentech Mini

Figyelmeztetés!!! Az elem, SD kártya vagy SIM kártya eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, ellenkező esetben károsulhat a vadkamera.

1. Leírás

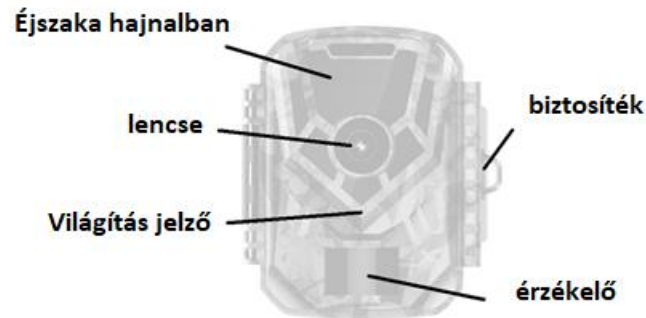

2. Az elem behelyezése – Csak kikapcsolt készülékbe helyezze be.

- Lazítsa meg a biztosítékot a kamera jobb oldalán és vegye le a takarót.
- Az elemtárba helyezzen be 4 db. AA elemet. Az elem állapota a kijelzőn látható (jobb alsó sarokban).
- **Figyelmeztetés**- az elem behelyezésénél figyeljen a helyes polarizációra.

- **A készülék áram forrásból is üzemeltethető 6V/ 1,5A, ez esetben ajánljuk az elemeket ki venni** (a töltő nem a csomag tartalma).
- **Figyelmeztetés** - Az energiatakarékosság érdekében helyezze a kapcsolót OFF pozícióba, ha nem használja.
 - o Kikapcsolt állapotban is fogyasztja az elemet, ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet.

3. SD kártya behelyezése- mindig csak kikapcsolt készülékbe

- Helyezze a kártyát a SD Slot-ba.
- A készülék akár 32 GB kártyával is működik

4. A készülék bekapcsolása és beállítása

- A fő kapcsolót helyezze a SETUP pozícióba. A kijelző beindul.
 - o Most állítsa be a vadkameráját (lásd lent)
- A készenléti állapot beindításáért helyezze a kapcsolót ON pozícióba.
 - o A kijelző elsötétül és a vadkamera a beállítottak szerint működik.

5. Irányítás

- A billentyűzet segítségével a kamerát csak Teszt üzemben irányíthatja.
- Menü – A menü megnyitása/bezárása
 - o Felvételek törlése (meg kell nyitni hozzá a galériát)
- Replay – a galéria megnyitása
- Shot – manuális kép/videó készítése (teszt üzemben)
- OK – A kiválasztott megerősítése, a Videó üzemmód bekapcsolása
- Bal – Mozgás a menüben balra
- Jobb –Mozgás a menüben jobbra, a Fotó üzemmód bekapcsolása

6. Beállítás – A teszt üzemmódban nyomja meg a „menu”. A választását mindig erősítse meg az „enter” megnyomásával.

- A magyar nyelvet a menüben lehet kiválasztani, keresse meg a Language mappát, nyomja meg az OK, és választja ki a magyart.
- **Üzemmód** = Választja ki a felvételek készítését
 - o Fényképek, videók, vagy képek és videó egyszerre
- **A kép felbontása** = Állítsa be a készített képek minőségét (1, 3, 5, 8 12, 16Mpx – legmagasabb minőség)
 - o Minél jobb a felvétel minősége, annál több helyet foglal az SD kártyán
- **Sorozat felvétel** = A képek mennyisége, amelyet elkészít a kamera mozgás érzékelésnél (1-3)
 - o Minél több kép, annál nagyobb a valószínűsége a jó kép elkészítésére
- **Videó felbontása** – Állítsa be a videók minőségét(480, 720p, 1080p – legjobb minőség)
- **Videó hossza** – Állítsa be, milyen hosszú videót szeretne készíteni (3 másodperc – 10 perc)
- **Hang felvétel** – Bekapcs. = A vadkamera felveszi a hangot is, hallható lesz a videóban.
 - o Kikapcs. = Kikapcsolja a hangfelvételt. Csökkenti a videók méretét az SD kártyán.
- **A felvétel intervalluma**– Állítsa be a késtetést a mozgásérzékelőn az egyes videók elkészítése közt.
 - o Akár 60 perc. Memória takarékoság érdekében, állandó mozgás esetén a mozgásérzékelő előtt.

- **A mozgásérzékelő érzékenysége** – A mozgásérzékelő érzékenységének beállítása. Nyáron az érzékenységet magasabbra kell állítani (nagyobb hőmérsékleteknél magasabb érzékenységet igényel a kamera, hogy felismerje az élő mozgást.)
- **A felvételek készítésének az ideje**– Állítsa be az időt, amikor szeretné hogy a kamera felvételeket készítsen (pl. 11 órától 15 óráig).
- **Időgyűjtő felvétel** - Vypnete senzor na pohyb, kamera automaticky pořídí záznam vždy po uplynutí vámi nastaveného času (3s – 24h). Kapcsolja ki a mozgásérzékelőt, a kamera automatikusan mindig felvételt készít az Ön által megadott idő eltelte után (3 másodperc-24 óra).
- **Nyelv** – Állítsa be a menü nyelvét
- **Idő & dátum**
 - o Idő és dátum beállítása = Állítsa be az időt a kiválasztott formátumban.
 - o Az idő formátuma = 24 óra vagy 12 óra (reggel és este)
 - o A dátum formátuma = Állítsa be a dátumot, milyen sorrendben jelenjen meg.
 - D = napok, M = hónap, R = Év
- **A képek jelölése** – A felvételeken megjelenik a készítés ideje.
- **Jelszó védelem** – Ha bekapcsolja, állítsa be a jelszavát arra az esetre, ha nem kívánt kezekbe kerülne a vadkamera.
- **Akusztikus hang** – A vadkamera hangja mozgásnál a menüben, vagy a bekapcsolásnál. Kikapcsolható.
- **Sorozatszám** – Megjelenik a felvételek jelölésében. Alkalmas, pl. több vadkamera esetén.
- **Gyári beállítások** – Megnyomásával a vadkamerán visszaállítja a gyári beállításokat.
- **Rendszer** – Nézze meg a software verzióját. Lehet aktualizálni.

Galéria – teszt üzemmódban nyomja meg a „play” -t.

- A nyilakkal mozoghat a képek és videók között jobbra vagy balra.
- Az OK megnyomásával lejátsza a videót.
- A menü megnyomásával lehet a felvételt törölni
 - o A kiválasztott törlése = Csak azt a felvételt törli, amely éppen megvan nyitva.
 - o Az összes felvétel törlése
 - o A Diashow aktiválása = minden felvétel lejátszása, mind 2 másodpercig jelenik meg
 - o Törlés elleni védelem = A felvételek védelme a véletlen törléstől
 - A kiválasztott védelme = Csak a kiválasztott felvételt blokkolja
 - Az összes felvétel védelmi
 - A kiválasztott kioldása = Eltávolítja a védelmet a kiválasztott felvételnél.
 - Az összes kioldása
- A Replay megnyomásával befejezi a Galériát és visszatér a fő képernyőre.

Figyelmeztetés

- Ne rejtse el a vadkamerát ágak vagy más mozgó tárgyak mögé, amelyek aktiválhatnák a vadkamerát.
- A készüléket helyezze déli, vagy északi irányba (nap fényen kívül)
- A vadkamerát legalább 50cm- re a földtől helyezze el
- Az adatokat megnézheti közvetlenül a készüléken
- Az adatokat PC-n vagy TV-n is nézheti, csak csatlakoztatni kell kábellel.

Gyakori kérdések

- A fő lencsén mozog az üveg, sérült a készülék?
 - o Nem, az infravörös fény szűrőről van szó, amely rögzítve van a lencséhez. Ha a vadkamera sötétben bekapcsol, automatikusan a látószögbe helyezkedik és így elkészíti a képet a beépített infravörös fényel.
- A kijelző már nem működik
 - o Győződjön meg, hogy a SIM kártya és a SD kártya be vannak helyezve. Az „ON” üzemből a kijelző nincs bekapcsolva (energiatakarékosság és diszkréció miatt)
- A mobilra nem érkezik az MMS
 - o A vadkamerában és a mobilban is kell lenni SIM kártyának, a beállításokban a mobilja SIM kártyáját kell választani. Ellenőrizze a kreditet a SIM kártyán.

FORGALMAZÓ:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
Czech Republic
info@demmy.hu, +36 70 584 9570

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

A termék megfelel az EU -irányelvek követelményeinek, és CE -jelöléssel rendelkezik. Az importőrnek minden szükséges dokumentáció kérésére a rendelkezésére áll.

A TERMÉK LIKVIDÁLÁSA:

Ez a termék nem tartozik a normál háztartási hulladékok közé. Az élettartama végén adja le az elektromos berendezések gyűjtőhelyén, vagy tegye az erre a célra szolgáló tartályba.

