


Használati útmutató – Bentech TC03

Figyelmeztetés!!! Az elem és SD kártya cserélése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, különben meghibásodhat.

1. Leírás

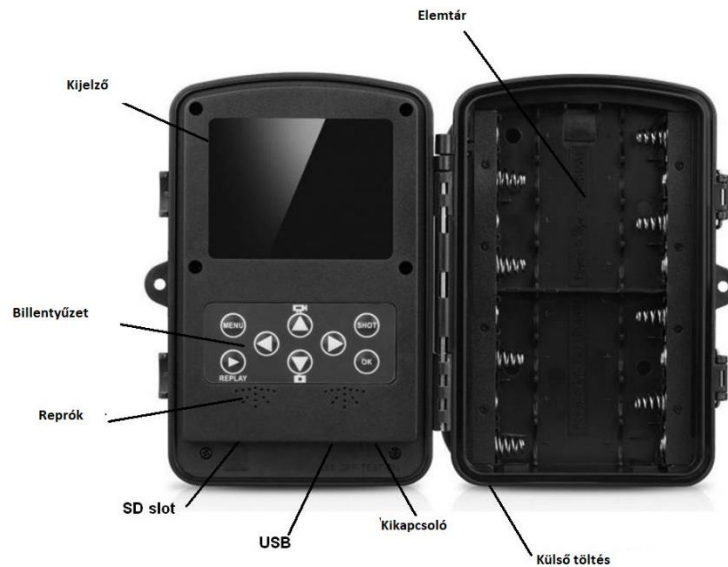

2. Az elem berakása – mindig kikapcsolt készülékbe helyezze az elemet.

- Engedje ki a biztosítékot a jobb oldalon és nyissa ki a védőlapot.
- Nyomja meg az elem nyílásánál elhelyezett biztosítékot, az elem fedőlapja kinyílik.
- Távolítsa el az elemtár fedelét
- Az elem fedőlapját húzza ki a készülékből (kicsit nagyobb erővel).
- Helyezze be a 8 AA elemet. Az elem feltöltését a kijelző segítségével állapíthatja meg.
- **Figyelmeztetés** – az elem elhelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.
- A készüléket külső töltőre is kapcsolhatja (6V/1,5A). Ebben az esetben javasoljuk az elemet kivenni. A töltő nem a csomagolás része.
- **Figyelmeztetés** – Az elem spórolása érdekében a kapcsolót a készülék használatán kívül OFF helyzetbe kapcsolja.
 - o A készülék kikapcsolt helyzetben is elemet fogyaszt, ezért ha hosszab ideig nem használja a készüléket, vigye ki az elemet.

3. SD kártya behelyezése – mindig kikapcsolt készülékbe helyezze.

- Behelyezése előtt PC segítségével formátumozza. A készülékben is formátumozható (lásd az alábbi képet).
- Az SD kártyát helyezze el az SD tárba.
- A készülék 32 GB adatot bír.
- Amennyiben nem helyezze be az SD kártyát, a LED kijelző pirosra és kékre villog.

4. A készülék elindítása és beállítása

- A fő kapcsolót a TEST helyzetbe helyezze. Ezután nyomja meg az OK gombot (a kijelző felvilágít).
- o Ebben az üzemmódban a LED kijelző pirosra villog
- o Most állítsa be a vadkamerát (lásd alább)
- o 30 másodperc, cselekvés nélkül, után a készülék kikapcsol. (a „menü” megnyomásával tudja újraindítani)
- Készenléti állapot bekapcsolása érdekében a készüléket ON helyzetbe helyezze.
- A kijelző elalszik, a vadkamera a beállítások szerint működik

5. Irányítás



- A vadkamerát a billentyűzet segítségével csupán a TESZT rezsimben tudja irányítani.
- Menü – Megnyitás/bezárás
 - o A felvételek törlése (szükséges a galéria megnyitása)
- Replay – a galéria megnyitása
- Shot – felvételek manuális készítése (teszt üzemmódban)
- OK – választás jóváhagyása

- Fel – „kamera” üzemmód bekapcsolása, fel a menübe
- Le – „fotó” üzemmód bekapcsolása, le a menübe
- Jobbra/balra – Közelítés/távolítás a képekre a galériában

6. Beállítás – a teszt üzemmódban nyomja meg a „menü” gombot. Választását mindig az Enter gomb megnyomásával igazolja. A magyar nyelvet a menüben tudja beállítani. Nyomja meg az OK gombot és válassza ki a magyar nyelvet.

- Üzem mód = válassza ki a felvételek készítésének módját.
 - o Fotó, videó, ill. mindkettő.
- Képfelbontás = Állítsa be a fényképek minőségét (1, 3, 5, 8 12Mp – legjobb minőség)
 - o A jobb minőségű kép több memóriát igényel az SD kártyán.
- Videó felbontása – válassza ki a videó minőségét (480, 720p, 1080p – legjobb minőség)
- Fotózszám – A képek mennyisége, melyet a készülék rögzít mozgás érzékelése esetén (1-3)
 - o Biztos lehet benne, hogy legalább 1 jó minőségű képet készít.
- Videó hossza – Válassza ki, milyen hosszú videót szeretne rögzíteni (1 másodperc – 10 perc)
- PIR intervallum – Válassza ki a két kép közti időt mozgás érzékelése esetén.
 - o Akár 60 perc. Memóriát spórol, amennyiben a készülék előtt állandó mozgás van.
- Időpont – látható a felvételek készítésének ideje.
- Időpont beállítása – Állítsa be az időpontot, mikor szeretné a vadkamerát, hogy bekapcsolva legyen (pl. 11ó-15ó)
- Biztonság – miután bekapcsolta, állítsa be jelszavát, hogy vadkamerájának adatai biztonságban legyenek.
- A kamera neve, száma – az időponttal együtt látható. Több vadkamera használata esetén.
- Időpont – állítsa be az időt, amikor a készülék automatikusan felvételt készít mozgás érzékelésétől függetlenül.
- Spórolás üzemmód – Gyenge elem esetén a készülék teljesítménye csökken (gyengül az éjszakai megvilágítás)
- Nyelv – állítsa be a nyelvet (magyar nyelv is választható)
- Formátumozás – formátumozza az SD kártyát (első használat előtt szükséges)
- Óra beállítása – nyílak segítségével írja be az időt és dátumot
- Gyári beállítás – A készüléket visszahelyezi a gyárilag beállított helyzetbe
- Automatikus kikapcsolás – Teszt üzemmódban, amennyiben nem nyom semmilyen gombot a vadkamera automatikusan kikapcsol
- Felvétel hangereje – Válassza ki a mikrofon érzékenységet videó felvétel esetén
- Hangerő – állítsa be a hangerőt a videó lejátszásánál
- Rendszer – Nézze meg a software verzióját, mely aktualizálható

Galéria – teszt üzemmódban nyomja meg a „Replay” gombot

- Nyílak segítségével mozog az egyes felvételek között
- A jobbra és balra nyilakkal közelíti, ill. távolítja a képeket
- Az OK gomb megnyomásával lejátsza a videót
- A menü gomb megnyomásával törölhető a felvétel
- A Replay megnyomásával kilép a galériából és visszajut az alap képernyőre

Figyelmeztetés

- Ne helyezze el a készüléket ágak vagy más mozgó tárgyak mögé, melyek elindíthatják a készüléket.
- A készüléket ne helyezze közvetlen napsütötte helyre.
- A vadkamerát a földtől legalább 50 cm magasságba helyezze el.
- A felvételeket közvetlen a készüléken láthatja
- A felvételeket PC-n és TV-n is megnézheti a csatlakoztató kábel segítségével.

Gyakori kérdések

- *A fő lencsén laza az üveg, manipuláció esetén mozog, eltörtött a kamera?*
 - o Nem, infravörös fény filterről van szó, amely nincsen hozzá erősítve a lencséhez. A kamera bekapcsolása után automatikusan kitakarja látóköréből és így lehetővé teszi a lencse megvilágítását a beépített infravörös fénnel a sötétben.
- *A lencse már nem működik.*
 - o Bizonyosodjon meg az SD és SIM kártya behelyezéséről. „ON” üzemmódban a lencse nincsen bekapcsolva, amivel elemet spórol és véd leleplezése elől.

FORGALMAZÓ:

Czech Partners Group s.r.o.
 Koněvova 1206/87
 130 00 Praha 3
 Czech Republic
info@demy.hu, +36 70 584 9570

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

A termék megfelel az EU -irányelvek követelményeinek, és CE -jelöléssel rendelkezik. Az importőrnel minden szükséges dokumentáció kérésére a rendelkezésére áll.

A TERMÉK LIKVIDÁLÁSA:

Ez a termék nem tartozik a normál háztartási hulladékok közé. Az élettartama végén adja le az elektromos berendezések gyűjtőhelyén, vagy tegye az erre a célra szolgáló tartályba.

