


Használati útmutató – BENTECH 3.0CG

Figyelmeztetés! Az elem cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

1. Leírás

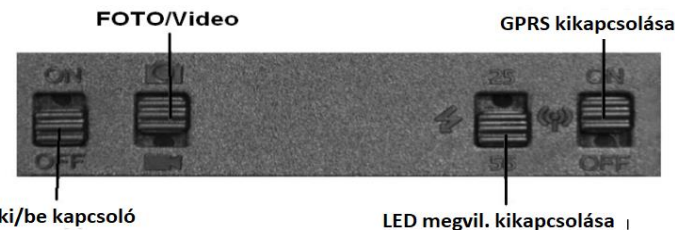

Fő kapcsoló

- OFF => a készülék kikapcsolása
- ON => a készülék bekapcsolása
=> az OK gomb megnyomásával TESZT üzemmódra kapcsolja a készüléket
=> az OK megtartásával elhagyja az üzemmódot

Foto/Video

- A videó és fotó üzemmód között kapcsol át
- A fényképezőgép fotó+videó üzemmódot tesz lehetővé

A LED megvilágítás kikapcsolása

- 56 = maximális megvilágítás legjobb minőségű fénykép elkészítéséhez
- 25 = a lennti diódák kikapcsolása, elem spórolása

A GPRS bekapcsolása

- On = a GPRS funkció bekapcsolása

2. Elem behelyezése – az elemet kikapcsolt készülékbe helyezze

- Csavarozza le a fedőt a készülék alsó részén és vegye le a fedelet.
- Kicsit nyomja meg a „Push” felirattal ellátott borítót, mellyel kinyitja az elem helyét.
- Helyezze be a 4 AA elemet. Javasoljuk a jobb minőségű lítium elemek használatát.
- A hosszabb élettartam érdekében helyezzen +4 darab elemet a tartalék boxba.
 - o Lazítsa meg az oldalsó biztosítékokat és vegye le a készülék hátsó részét.
 - o A hátsó részről vegye le a borítót és helyezze be a +4 elemet.

Figyelmeztetés – az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.

- Az elem állapotát a TESZT üzemmódban láthatja a kijelzőn.
- A készüléket külső töltővel is feltöltheti (12V/1A vagy 2A áram alatt). Ez esetben javasoljuk az elemet kivenni.

3. Az SD kártya behelyezése – mindig a készülék kikapcsolása után helyezze be.

- Behelyezése előtt a kártyát számítógépen vagy a vadkamerán (lásd lennt) formátumozza.
- Helyezze be az SD kártyát az elem borítója alatt található tokba.
- A készülék 32 GB adatot képes magába foglalni.

4. A SIM kártya behelyezése

- Lazítsa meg az oldalsó biztosítékokat és vegye le a vadkamera hátsó részét.
- A SIM tokba helyezze be a SIM kártyát.
- A SIM kártya kódját deaktiválja.

5. A készülék üzembekapcsolása

- Kapcsolja be a főkapcsolót ON helyzetbe. Ezután nyomja meg az OK gombot (felvilágít a kijelző).
- Nyomja meg az „M” gombot, mellyel megnyitja a menüt (a vadkamera beállításához).
- Az M gomb megnyomásával a menüt kikapcsolja.
- A menüben nyílak segítségével mozog.

Cam

Az alábbi beállítás csak a FOTO üzemmódban jelenik meg

Cam ID – a vadkamera megnevezése az identifikációhoz (a rögzített adatok elküldésénél jelenik meg).

- Cam Mode – A FOTO, VIDEO illetve FOTO/VIDEO üzemmód
- Image Size – Válasszi ki a fényképek minőségét (5MP, 8MP a 12MP = legjobb minőség)
- Night mode
 - o Min Blur – jobb minőség, rövidebb látókör
 - o Max Range – alacsonyabb minőség, hosszabb látókör
 - o Balanced – a fentiek kombinációja
- Multishot – a fényképek száma egyetlen mozgás észlelése esetén (1-5)

Az alábbi beállítás csak a VIDEO üzemmódban jelenik meg

- Video Size – a videó minősége (480p, 720p, 1080p = legjobb minőség)
- Video lenght – a videó hossza (5 – 60 másodperc)

PIR

- Sensitivity – mozgásra való érzékenység (melegben a magasat, hidegben a közepes illetve alacsony szintet javasoljuk használni)
- Delay – a rögzítés elhalasztása (meggátolja a túl sok felvétel rögzítését, amennyiben a behatolás állandó folyamatban van).
 - o Beállításához válassza az ON gombot és nyomja meg az OK gombot (0 másodperc – 24 óra)
- Time Lapse – A készülék nem reagál mozgásra, csak az Ön által kiválasztott intervallumban rögzít.
 - o Ne kapcsolja be egyszerre a Delay és a Time Lapse üzemmódot.
- Timer – a készülék az Ön által meghatározott időpontban működik (pl. 12:00 – 18:00)

3G

- Country set – Válassza ki a kívánt operátort és országot.
- Other Setup – amennyiben nem találja saját operátorát.
 - o MMS Setup – mobil telefonra történő küldés/e-mail (drágább)
 - o GPRS setup – írja be saját GPRS APN, felhasználónevét és jelszavát. (csak e-mail)
- SMTP – adja meg az IP e-mail címét (smtp.gmail.com, smtp.seznam.cz,...)
 - o Válassza ki saját mailbox portját (általában 25)
 - o Írja be a jelszavát az email-be szükséges belépéshez.
- FTP – írja be a FTP IP címét
 - o Írja be saját FTP portját (általában 21)
 - o Írja be az FTP jelszavát
- Send to – phone (2 telefonszám), Email (2 email cím)
- SMTP/FTP pic size – általában 640*480 vagy 1920*1440
 - o A készülék MMS-t csupán akkor küld, amennyiben a SMTP nem elérhető
- MAX Num/Day – korlátozás nélkül, viszont naponta max 1-99 felvételt képes küldeni, a nem elküldött felvételek az SD kártyán tárolódnak.

Other

- Language – nyelv beállítása (cseh és szlovák nyelv nem elérhető)
- Date/time – nyomja meg az OK gombot, állítsa be a dátumot és az időt
 - o hónap: nap: év, óra: perc: másodperc
- Stamp – a felvételen látható a dátum és időpont, hőmérséklet, a készülék ID száma
- Battery type – elem típusa (alkalikus vagy Ni-MH)
- Frequency – Európában 50 HZ
- SD Cycle – Átjártás (amennyiben megtelik az SD kártya a készülék törli a régebbi felvételeket).
- Reset – Gyári beállítás

- Password – Írja be jelszavát a vadkamera idegen felhasználásának meggátolása érdekében (6 jel)
- About – A kamera verziója.

Galéria

- A felvételeit a készüléken is megnézheti.
- A TESZT üzemmódban nyomja meg a felfelé mutató nyilat (jobbra és balra lapozhat a felvételek között).
 - o A galériából a felfelé mutató nyíllal tud kilépni.
- A „M” gomb megnyomásával törli a felvételeket (delete) vagy formátumozza a SD kártyát.
- Felvételek törlése – Delete selected (konkrét felvétel törlése), Delete all (összes felvétel törlése). Az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a törlést.
- Formátumozás – Format SD – a nyílak segítségével válassza a yes-t majd nyomja meg a z OK gombot.

Távirányítás

- A készülék távirányításához az alábbi applikáció letöltése szükséges:
 - o Google play => TrailCamera
 - o App Store => TrailCamera

PC kamera üzemmód

- USB segítségével párosítsa a kamerát a számítógéphez, a monitoron az MSDC felirat jelenik meg.
- A „MENU” gomb megnyomásával átkapcsolja a készüléket a „PC Cam” üzemmódba.
- A funkciót a MSDC kiválasztásával kapcsolhatja ki – felvételek átnézéséhez szolgáló üzemmód.

Figyelmeztetés

- A készüléket ne rejtse el ágak és más mozgó tárgyak közé, melyek zavarhatják megfelelő működésében, és hatásukra a vadkamera bekapcsolhat.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek. Állítsa be észak, ill. dél felé.
- A vadkamerát legalább 50 cm magasságba a föld felett helyezze el.
- Erősebb jeladás érdekében a vadkamerára helyezze fel az antennát a felső részen található csavarra.
- A felvételeket a készüléken is megnézheti.
- Amennyiben TESZT üzemmódban van és 60 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot a teszt üzemmód kikapcsol és a készülék bekapcsol.
- A felvételeket egy kábel segítségével számítógépen és televízió is megnézheti.

Gyakori kérdések

- *Az lencsén laza az üveg, mely mozgásnál mozog. El van törve a kamera?*
 - o Nem, egy infravörös szűrőről van szó, mely nincsen a lencsére erősítve. A bekapcsolt készülék sötétben automatikusan megvilágítja a lencsét infravörös fénnel, mely segíti a felvétel rögzítését.
- *A kijelző nem működik.*
 - o Bizonyosodjon meg, hogy behelyezte az SD és a SIM kártyát. Az „ON” üzemmódban a kijelző nincsen bekapcsolva (elem spórolása és a készülék felderítése érdekében).
- *A mobil nem fogad MMS-t.*
 - o A kamerában és a mobilban egyaránt SIM kártyának kell lennie, melyet a beállításokban ki kell választania.

FORGALMAZÓ:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
Czech Republic
info@demy.hu, +36 70 584 9570

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

A termék megfelel az EU -irányelvek követelményeinek, és CE -jelöléssel rendelkezik. Az importőrnél minden szükséges dokumentáció kérésére a rendelkezésre áll.

A TERMÉK LIKVIDÁLÁSA:

Ez a termék nem tartozik a normál háztartási hulladékok közé. Az élettartama végén adja le az elektromos berendezések gyűjtőhelyén, vagy tegye az erre a célra szolgáló tartályba.

