

Intelligent electronic safe

NEF Series digital safes V20.4.24

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Box contents

Safe

2 mounting bolts

4 AA batteries

2 emergency override keys

Scratch resistant carpet

Parts

1. Locking bolts

2. Storage hooks (NOT for override keys)

3. Battery Compartment


4. Reset button

5. Master Knob

6. Emergency override key cover

7. Control panel

8. (A) (B) Enter buttons

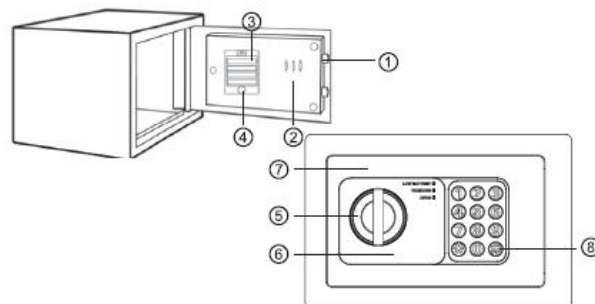


Open the safe – using emergency override key

1. Remove the rubber emergency override key cover from front of safe.


2. Insert override key into lock and turn the key anticlockwise.

3. Turn the master knob clockwise. Pull door open.

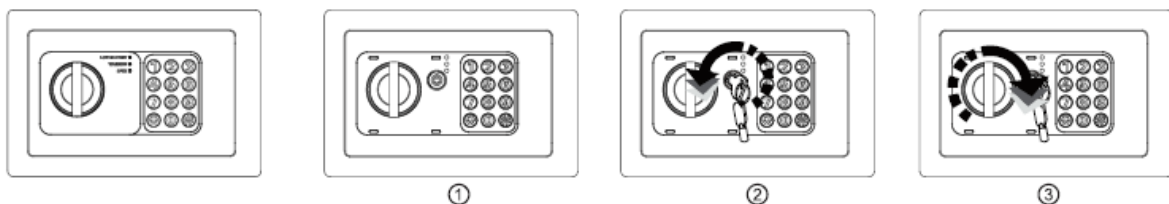

Set user code

1. Open safe with emergency key.
 2. Open the battery compartment and add the 4 AA batteries. Next locate the red button on the inside.
 3. Press and hold the red reset button until you hear a beep, and the yellow light comes on.
 4. Input your chosen 3-8-digit code the press (*) or the (#) button. Once the code is entered properly you will hear a beep.
 5. Try the code with the door still open to ensure that it is accepted.
- * If the yellow light flashes and the buzzer beeps 3 times, the new code is invalid, and the code input will have to be repeated.

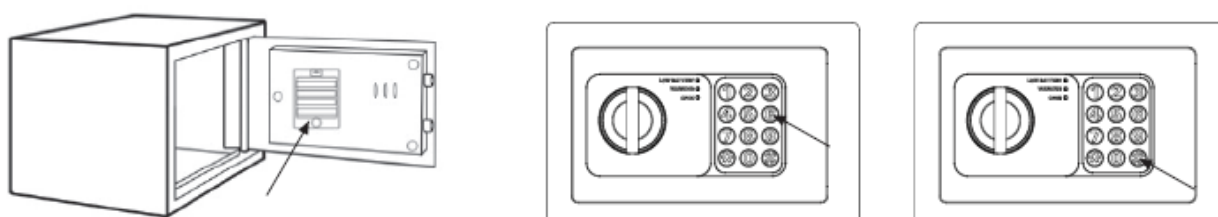


Opening door

1. Input your 3-8-digit code by pressing on the number pad.
 2. Press (*) or the (#) button.
 3. Wait for the green light and a single beep.
 4. Turn the master knob clockwise to open door.
- * 3 continuously wrong entries will activate the warning beep for 20 seconds. Use emergency override key to open and stop beeping.

Mounting / Installation

Safe can be mounted to any surface using supplied bolts.

1. Open safe and locate the predrilled holes on the back or bottom of the safe.
3. Turn the expansion bolts (or clamping screws).
4. Make sure the safe is mounted in place as required and then tighten all screws.
5. Keep children away when assembling.
6. May need professional installer if needed.
7. Feel free to contact us if there are any problems, we will be glad to further assist you!

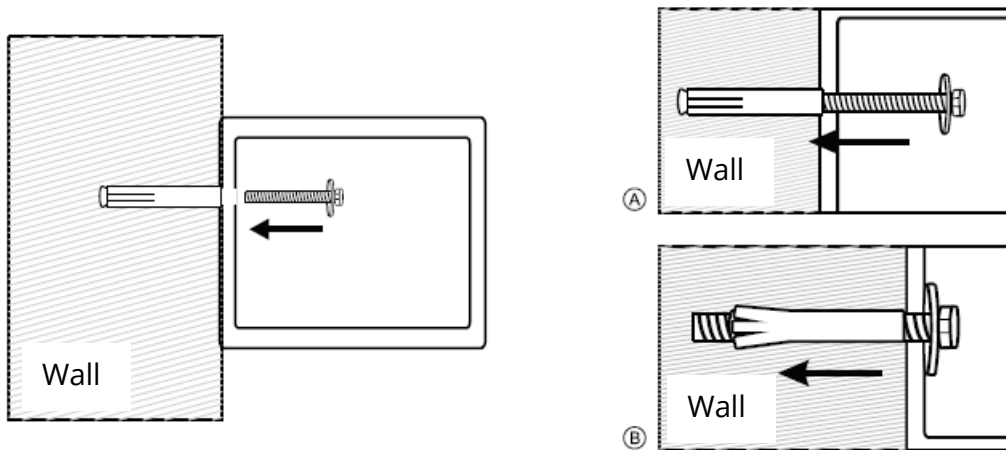

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Electronic safe

Model / Type: NEF Series digital safes V20.4.24

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/30/EU


Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 27.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

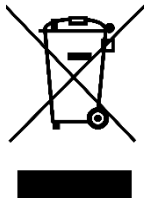

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelský manuál si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

Trezor

2 x připevňovací šrouby

4 x AA baterie

2 x nouzové klíče

Kobereček zamezující poškrábání

Součásti

1. Zajišťovací šrouby

2. Úložné háky (NE pro nouzové klíče)

3. Příhrádka pro baterie


4. Tlačítko Reset

5. Hlavní otevírací knoflík

6. Kryt nouzového klíče

7. Ovládací panel

8. (A) (B) Tlačítka Enter

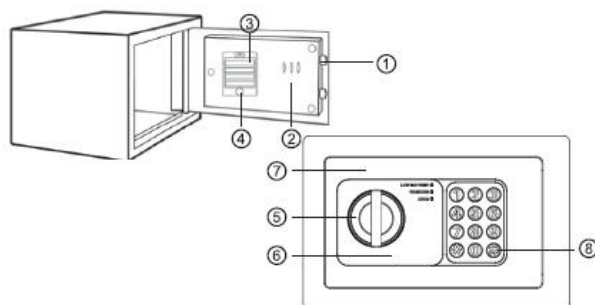


Otevření trezoru pomocí nouzového klíče

1. Sejměte gumový kryt nouzového klíče z přední části trezoru.




2. Zasuňte klíč do zámku a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček.

3. Otočte hlavní otevírací knoflík ve směru hodinových ručiček. Otevřete dvířka.

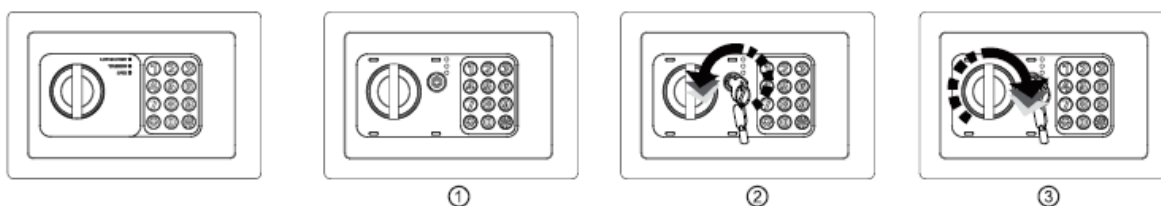

Nastavení uživatelského kódu

1. Otevřete trezor pomocí nouzového klíče.
 2. Otevřete přihrádku pro baterie a vložte do ní 4 baterie AA. Dále vyhledejte červené tlačítko na vnitřní straně.
 3. Stiskněte a podržte červené resetovací tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí, a nerozsvítí se žlutá kontrolka.
 4. Zadejte zvolený 3–8místný kód stisknutím tlačítka (*) nebo (#). Po správném zadání kódu uslyšíte pípnutí.
 5. Vyzkoušejte kód s otevřenými dvířky, abyste se ujistili, že byl přijat.
- * Pokud žluté světlo bliká a bzučák pípne třikrát, nový kód je neplatný a bude nutné opakovat zadání kódu.

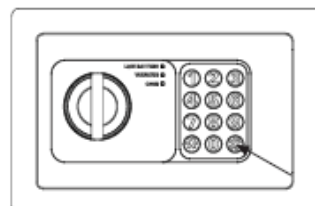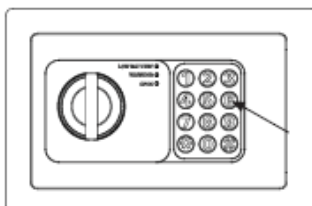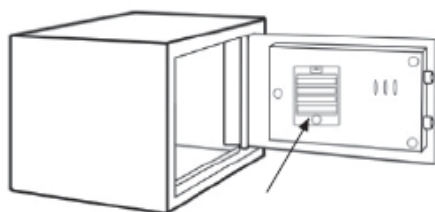


Otevření dvířek

1. Zadejte svůj 3–8místný kód stisknutím numerické klávesnice.
 2. Stiskněte tlačítko (*) nebo (#).
 3. Čekajte na zelené světlo a jedno pípnutí.
 4. Otočením hlavního otevíracího knoflíku ve směru hodinových ručiček otevřete dvířka.
- * 3 nesprávně zadané kódy aktivují varovné pípání po dobu 20 sekund. K otevření a zastavení pípání použijte nouzový klíč.

Umístění / Instalace

Trezor lze připevnit na jakýkoli povrch pomocí dodaných šroubů.

1. Otevřete trezor a vyhledejte předvrtané otvory na zadní nebo spodní části trezoru.
3. Otočte rozpěrné šrouby (nebo upínací šrouby).
4. Ujistěte se, že je trezor namontován podle potřeby, a poté utáhněte všechny šrouby.
5. Při montáži udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
6. V případě potřeby zavolejte profesionálnímu instalačnímu pracovníkovi.
7. V případě problémů nás kontaktujte, rádi vám dále pomůžeme!

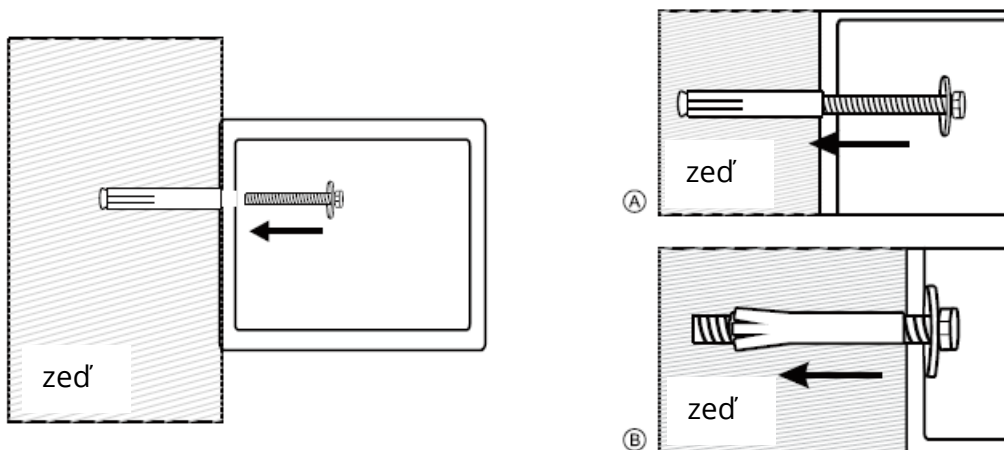

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, musíte poskytnout originál dokladu o nákupu s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Elektronický trezor

Model / Typ: Digitální trezory řady NEF V20.4.24

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte na neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky, či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia

Trezor

2× skrutky na pripevnenie


4× AA batéria

2× núdzové kľúče

Koberček zamedzujúci poškriabaniu



Súčasti

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Zabezpečovacie skrutky | 5. Hlavný otvárací gombík |
| 2. Úložné háky (NIE na núdzové kľúče) | 6. Kryt núdzového kľúča |
| 3. Priehradka na batérie | 7. Ovládací panel |
| 4. Tlačidlo Reset | 8. (A) (B) Tlačidlá Enter |

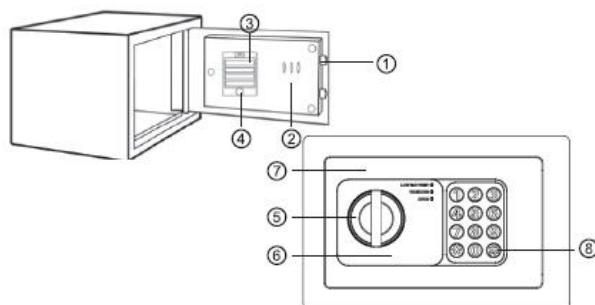


Otvorenie trezoru pomocou núdzového kľúča


1. Zložte gumový kryt núdzového kľúča z prednej časti trezoru.
2. Zasuňte kľúč do zámky a otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek.
3. Otočte hlavný otvárací gombík v smere hodinových ručičiek. Otvorte dvierka.

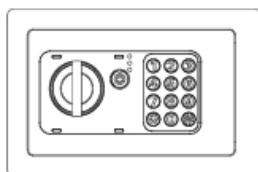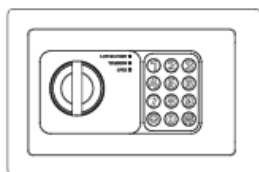

①

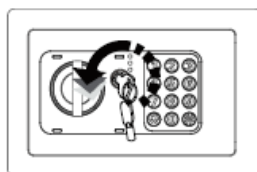

②

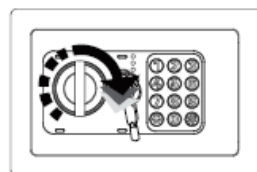


③

Nastavenie používateľského kódu

1. Otvorte trezor pomocou núdzového kľúča.
2. Otvorte priehradku na batérie a vložte do nej 4 batérie AA. Ďalej vyhľadajte červené tlačidlo na vnútornej strane.
3. Stlačte a podržte červené resetovacie tlačidlo, kým nezaznie pípnutie a nerozsvieti sa žltý indikátor.
4. Zadaťte zvolený 3 – 8-miestny kód stlačením tlačidla (*), alebo (#). Po správnom zadaní kódu budete počuť pípnutie.
5. Vyskúšajte kód s otvorenými dvierkami, aby ste sa bezpečili, že bol prijatý.

*Ak žlté svetlo bliká a bzučiak pípne trikrát, nový kód je neplatný a bude potrebné opakovať zadanie kódu.

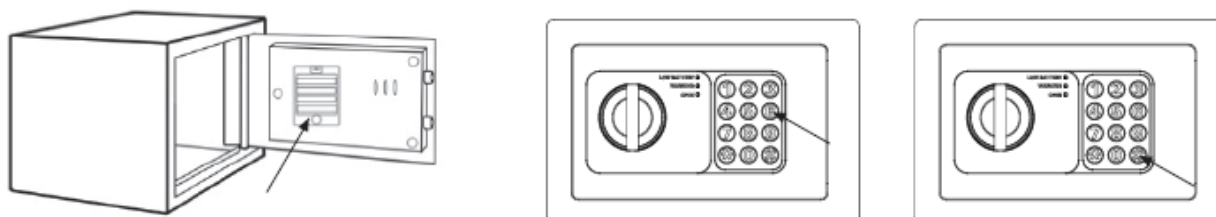

Otvorenie dvierok


1. Zadaťte svoj 3 – 8-miestny kód stlačením numerickej klávesnice.
2. Stlačte tlačidlo (*), alebo (#).
3. Čakajte na zelené svetlo a jedno pípnutie.
4. Otočením hlavného otváracieho gombíka v smere hodinových ručičiek otvorte dvierka.

*Tri nesprávne zadané kódy aktivujú varovné pípanie po dobu 20 sekúnd. Na otvorenie a zastavenie pípania použite núdzový kľúč.

Umiestnenie/Inštalácia

Trezor je možné pripevniť na akýkoľvek povrch pomocou dodaných skrutiek.

1. Otvorte trezor a vyhľadajte predvŕtané otvory na zadnej, alebo spodnej časti trezoru.
3. Otočte rozperné skrutky (alebo upínacie skrutky).
4. Ubezpečte sa, že je trezor namontovaný podľa potreby a potom utiahnite všetky skrutky.
5. Pri montáži udržiajte deti v bezpečnej vzdialenosti.
6. V prípade potreby zavolajte profesionálnemu inštalačnému pracovníkovi.
7. V prípade problémov nás kontaktujte, radi vám ďalej pomôžeme!

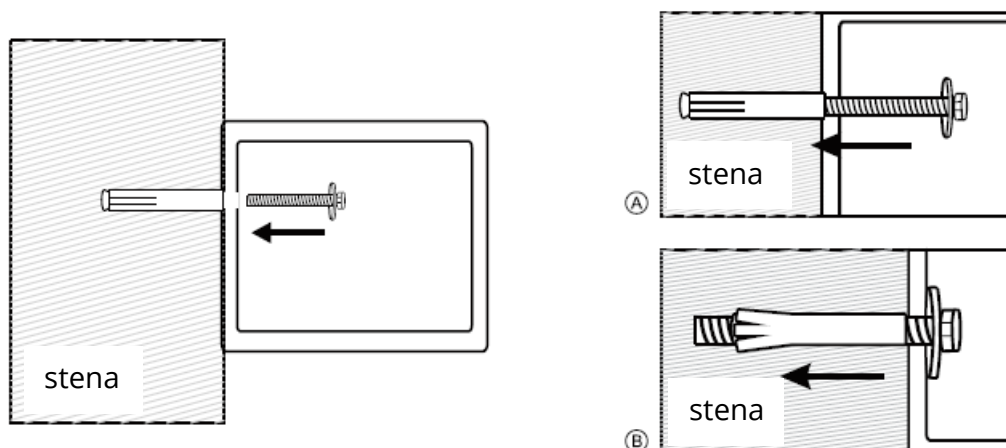

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu, alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu, musíte poskytnúť originál dokladu o nákupe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby, alebo mechanicky vinou kupujúceho (napríklad pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a podobne).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu, alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie a podobne).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napríklad slnečnému a inému žiareniu, či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), nesprávneho napájacieho, alebo vstupného napätia a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napríklad použitých napájacích článkov a podobne.
- Kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie, alebo adaptácia k zmene, alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu, alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EU vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Elektronický trezor

Model/Typ: Digitálne trezory radu NEF V20.4.24

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. (EU) 2014/30/EU

Smernica č. (EU) 2011/65/EU v znení 2015/863/EU

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia, alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

✉ www.alza.hu/kontakt

☎ 06-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A doboz tartalma

Széf

2 rögzítőcsavar

4 AA elem

2 vészhelyzeti felülbíráló kulcs

Karcálló szőnyeg

Alkatrészek

1. Rögzítőcsavarok

5. Fő gomb

2. Tárolóhorgok (NEM a felülírási kulcsokhoz)
borítás


6. Vészhelyzeti felülbíráló kulcs

3. Elemtartó rekesz

7. Vezérlőpanel


4. Reset gomb

8. (A) (B) Enter gombok

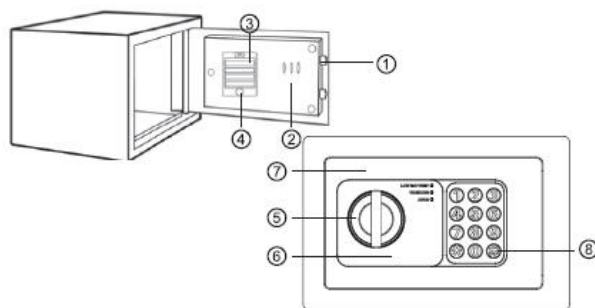

SZé nyitása - vészhelyzeti felülbíráló kulcs használatával




1. Távolítsa el a széf elülső részén található gumi vészhelyzeti felülbíráló kulcs borítást.
2. Helyezze a felülbíráló kulcsot a reteszbe, és fordítsa el óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Forgassa el a fő gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Húzza ki az ajtót.

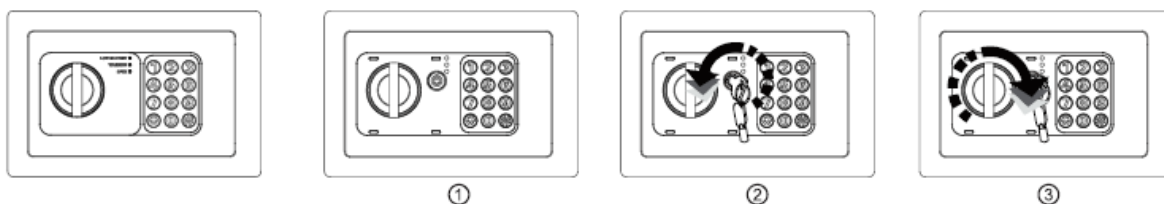

Állítsa be a felhasználói kódot

1. Nyissa ki a széfet vészkulccsal.
2. Nyissa ki az elemtartót, és tegye be a 4 AA elemet. Ezután keresse meg a piros gombot belül.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros reset gombot, amíg sípolást nem hall, és a sárga fényjelzés kigyullad.
4. Írja be a kiválasztott 3–8 jegyű kódot a (*) vagy a (#) gomb megnyomásával. A kód megfelelő beírása után sípoló hangot hall.
5. Próbálja ki a kódot még nyitott ajtó mellett, hogy megbizonyosodjon az elfogadásáról.

* Ha a sárga fényjelzés villog, és a hangjelző háromszor sípol, az új kód érvénytelen, és a kód bevitelét meg kell ismételni.

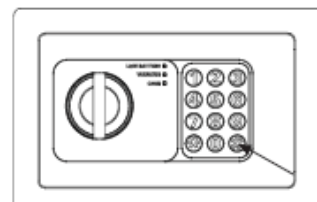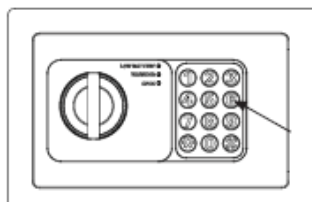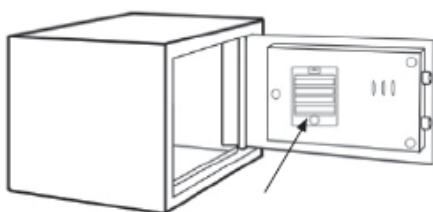



Ajtó nyitása

1. Írja be a 3-8 jegyű kódot a számbillentyűk megnyomásával.
 2. Nyomja meg a (*) vagy a (#) gombot.
 3. Várjon a zöld fényjelzésre és egyszeri sípolásra.
 4. Az ajtó kinyitásához forgassa el a főgombot az óramutató járásával megegyező irányba.
- 3 egymásutáni hibás bevitel a 20 másodpercig tartó figyelmeztető hangjelzést aktiválja. Használja a vészhelyzeti felülbíráló kulcsot a sípolás nyitásához és leállításához

Összeszerelés / Beszerelés

A széf a mellékelt csavarok segítségével bármilyen felületre felszerelhető.

1. Nyissa ki a széfet, és keresse meg az előre kifúrt lyukakat a széf hátulján vagy alján.
3. Fordítsa el az expanziós csavarokat (vagy szorítócsavarokat).
4. Győződjön meg arról, hogy a széfet megfelelően szerelte-e össze, majd húzza meg az összes csavart.
5. Szereléskor tartsa távol a gyerekeket.
6. Szüksége esetén szakember segítségét igényelheti.
7. Bármilyen probléma esetén forduljon hozzánk bizalommal, örömmel segítünk Önnek a továbbiakban!

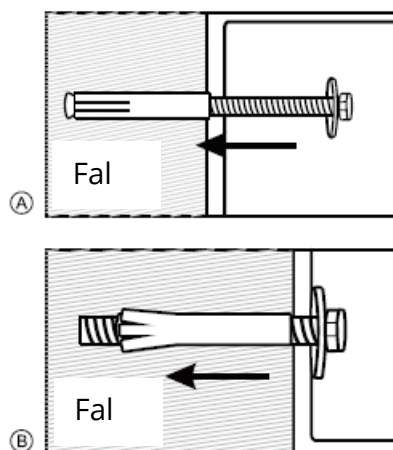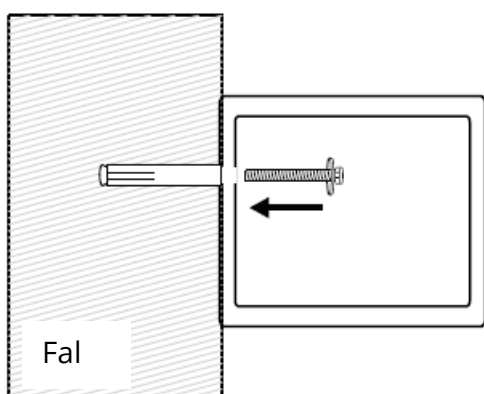

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Forgalmazó: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Elektronikus széf

Modell / típus: NEF digitális széfek sorozat V20.4.24

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

Irányelv sz. (EU) 2014/30/EU

Irányelv sz. 2011/65/EU által módosított 2015/863/EU

Prága, 2021.1.27



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packungsinhalt

Safe

2 x Befestigungsschrauben

4 x AA-Batterien

2 x Notschlüssel

Kratzfester Teppich

Komponenten

1. Feststellschrauben

2. Aufbewahrungshaken (NICHT für Notschlüssel)

3. Batteriefach


4. Reset-Taste

5. Hauptöffnungsriegel

6. Notschlüsselabdeckung

7. Schalttafel

8. (A) (B) Enter-Tasten

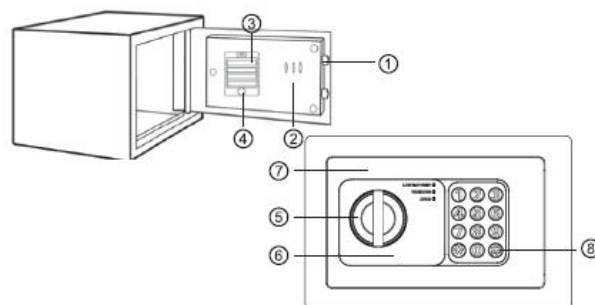


Öffnen des Safes mit dem Notschlüssel

1. Entfernen Sie die Gummi-Notschlüsselabdeckung von der Vorderseite des Safes.

2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn.


3. Drehen Sie den Hauptöffnungsriegel im Uhrzeigersinn. Öffnen Sie die Tür.

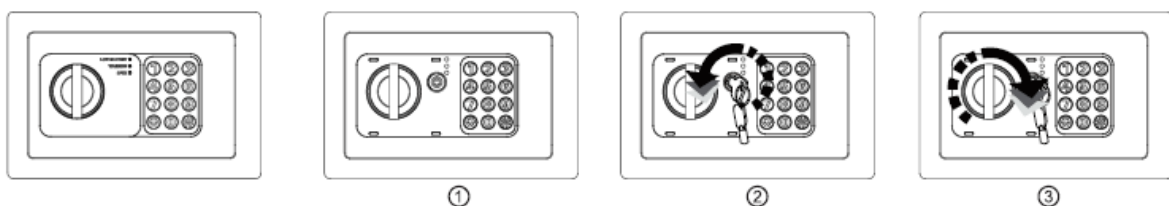

Benutzercode-Einstellungen

1. Öffnen Sie den Safe mit dem Notschlüssel.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 4 AA-Batterien ein. Suchen Sie als nächstes nach dem roten Knopf auf der Innenseite.
3. Halten Sie die rote Reset-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und das gelbe Licht aufleuchtet.
4. Geben Sie den ausgewählten 3-8-stelligen Code ein, indem Sie die Taste (*) oder (#) drücken. Sie hören einen Piepton, wenn der Code korrekt eingegeben wurde.
5. Testen Sie den Code bei geöffneter Tür, um sicherzustellen, dass er empfangen wurde.

* Wenn das gelbe Licht blinkt und der Summer dreimal piept, ist der neue Code ungültig und Sie müssen den Code erneut eingeben.

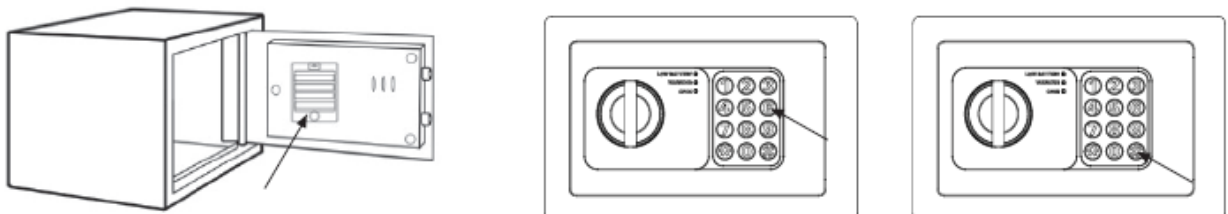

Die Tür öffnen



1. Geben Sie Ihren 3-8-stelligen Code durch Drücken der Zehnertastatur ein.
2. Drücken Sie die Taste (*) oder (#).
3. Warten Sie auf das grüne Licht und einen Piepton.
4. Drehen Sie den Hauptöffnungsriegel im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

* 3 falsch eingegebene Codes aktivieren 20 Sekunden lang einen Warnton. Verwenden Sie den Notschlüssel, um den Safe zu öffnen und die Signaltöne zu stoppen.

Standort / Installation

Der Safe kann mit den mitgelieferten Schrauben an jeder Oberfläche befestigt werden.

1. Öffnen Sie den Safe und suchen Sie die vorgebohrten Löcher auf der Rückseite oder am Boden des Safes.
3. Drehen Sie die Distanzschrauben (oder Klemmschrauben).
4. Stellen Sie sicher, dass der Safe nach Bedarf installiert ist, und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.
5. Halten Sie Kinder während der Installation in sicherem Abstand.
6. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen professionellen Installateur.
7. Bei Problemen kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

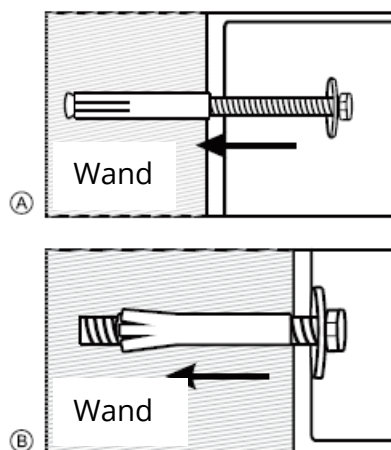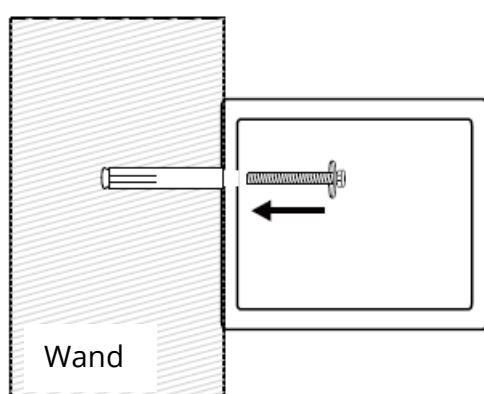

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den Zweck, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Schäden am Produkt aufgrund einer Naturkatastrophe, des Eingreifens einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse, z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Sitz der Gesellschaft: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Elektronischer Safe

Modell / Typ: Digitale Safeserie NEF V20.4.24

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30 / EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65 / EU in der Fassung von 2015/863 / EU

Prag, 27.1.2021



Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Strafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

