

Használati utasítás

TECHNIRADIO 5 IR



TechniSat

Előszó

Kedves Ügyfeleink!

Gratulálunk, hogy a TechniSat TECHNIRADIO 5 IR digitális rádiót választotta.

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek megismernie az új digitális rádiójának széleskörű funkcióit, és optimálisan kihasználni azokat. Ez segít a megfelelő és biztonságos használatban. Minden olyan személyre vonatkozik, aki a készüléket telepíti, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja. Őrizze meg gondosan ezt a használati útmutatót a későbbi hivatkozáshoz.

A Felhasználói kézikönyv aktuális verziója megtalálható a TechniSat honlapon a termék letöltési részében.

www.technisat.de.

Sok örömet kívánunk a

TechniSat TECHNIRADIO IR5 készülékkel!

Üdvözlettel


TechniSat csapat

1 Tartalomjegyzék


1	Tartalomjegyzék	5
2	Termékrajz	7
3	Biztonsági utasítások	8
3.1	Megnevezések és szimbólumok	8
3.2	Megfelelő használat	9
3.3	A készülék biztonságos kezelése	9
3.3.1	Jogi iránymutatások	10
3.3.2	Szolgáltatási utasítások	11
4	A TECHNIRADIO 5 IR leírása	11
4.1	Szállítási terjedelem	11
4.2	A TECHNIRADIO 5 IR különleges jellemzői	11
4.3	TECHNIRADIO 5 IR - előkészítés a működéshez	12
4.3.1	A hálózati tápegység csatlakoztatása	12
4.3.2	A teleszkópos antenna beállítása	12
4.3.3	TECHNIRADIO 5 IR elhelyezése	12
4.3.4	Fejhallgató használata	13
4.4	Műszer általános funkciói	14
4.4.1	A készülék bekapcsolása	14
4.4.2	A készülék kikapcsolása	14
4.4.3	A forrás kiválasztása	14
4.4.4	Hangerő beállítások	14
4.4.5	A kijelzőn való megjelenítés	15
4.4.6	Kijelző	15
5	Menü működése	15
5.1	Főmenü	16
6	Internetes rádió	16
6.1	Utoljára hallgattam	16
6.2	Adók listája	16
6.2.1	Az internetes rádióadó elmentése a kedvencek közé	17
6.2.2	Programozott állomás beállítása	17
6.2.3	Programozott mentés törlése	17
7	Zenelejátszás (UPnP média)	18
7.1	Média lejátszás	18
7.1.1	Zene előkészítése a Windows Media-Playerrel	18
7.1.2	Lejátszásvezérlés	19
8	DAB+ (digitális rádió) - jellemzők	19
8.1	Mi a DAB+	19
8.2	DAB+ (digitális rádió) vétel	19
8.2.1	Teljes keresés végrehajtása	19
8.2.2	Adókészülék kiválasztása	20
8.2.3	A DAB+ adó mentése egy memóriahelyre	20

8.2.4	DAB+ adó visszahívása egy memóiahelyről	20
8.2.5	Programozott mentés felülírása/törlése	20
8.2.6	A jel intenzitása	21
8.2.7	Kézi beállítások	21
8.2.8	Hangerő beállítása (DRC)	21
8.2.9	Inaktív adók törlése	22
8.2.10	Az adók sorrendje	22
9	FM (VHF) működés	22
9.1	A VHF-rádió működésének bekapcsolása	22
9.2	FM (VHF) működés RDS-szel	22
9.3	Automatikus adókeresés	23
9.4	Kézi adókeresés	23
9.5	A keresési folyamat beállítása	23
9.6	Hangbeállítások	23
9.7	A VHF adó mentése egy memóiahelyre	23
9.8	VHF adó visszahívása egy memóiahelyről	23
9.9	Programozott mentés felülírása/törlése	24
10	AUX - működés	24
11	Egyéb jellemzők	24
11.1	Kikapcsolás időzítő (alvás)	24
11.2	Ébresztőóra	25
11.2.1	Riasztási beállítások	25
11.2.2	A riasztás kikapcsolása riasztás után	26
11.3	Equalizer	26
11.3.1	Az én EQ-m	26
12	Rendszerbeállítások	26
12.1	Idő- és dátumbeállítások	26
12.1.1	Kézi idő- és dátumbeállítások	26
12.1.2	Idő frissítés	27
12.1.3	Az idő formátumának beállítása	27
12.1.4	Időzóna beállítások	27
12.1.5	Nyári időszámítás	28
12.2	Internet beállítások	28
12.2.1	WPS kapcsolat	28
12.3	Szerelési asszisztens	29
12.4	Világítás	29
12.5	Beszéd	29
12.6	Gyári beállítások	29
12.7	Info	29
12.8	Szoftverfrissítések	30
13	A műszer tisztítása	30
14	Hibaelhárítás	31
15	Műszaki adatok	32

2 Termékrajz

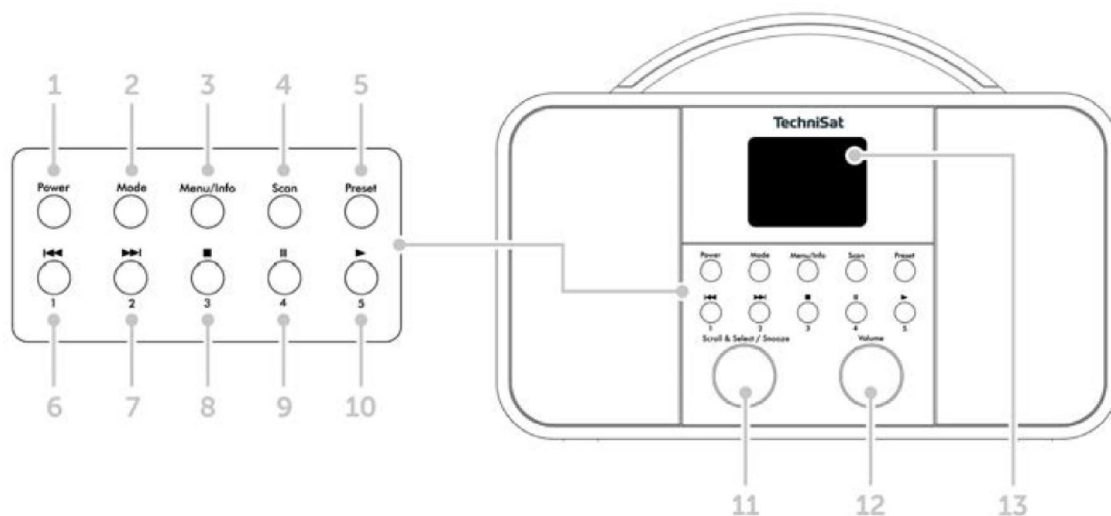

- 1 **Főkapcsoló** - Be/Készenlét
- 2 **Mód** - Forrásváltás
- 3 **Menu/Info** - Főmenü és kijelzések a képernyőn
- 4 **Keresés** - Adókeresés
- 5 **Előbeállítás** - Kedvencek memória
- 6 Előző zeneszám/Keresés (UPnP-zenelejátszás), Közvetlen gomb 1
- 7 Következő zeneszám/keresés (UPnP-zenelejátszás), Közvetlen gomb 2
- 8 Stop (UPnP-zenelejátszás), Közvetlen gomb 3
- 9 Szünet (UPnP-zenelejátszás), Közvetlen gomb 4
- 10 Lejátszás (UPnP-zenelejátszás), Közvetlen gomb 5
- 11 **Görgetés&Választás/Szundi-tekerő vezérlő**
- 12 **Volume +/-** (Hangerőszabályozás)
- 13 Színes kijelző
- 14 Teleszkópos antenna
- 15 Tápegység DC In 8V, 2A
- 16 Aux-In (3,5 mm)
- 17 Fejhallgató csatlakozó (3,5 mm)

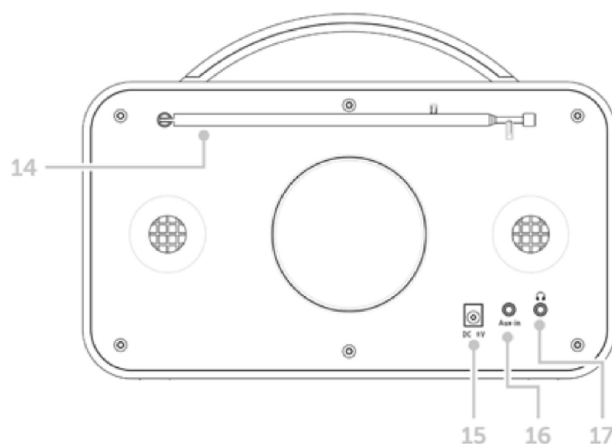

3 Biztonsági utasítások

3.1 Megnevezések és szimbólumok

Ebben a felhasználói kézikönyvben:



Olyan biztonsági óvintézkedést jelez, amelynek be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Vegye figyelembe a következő szóbeli figyelmeztetéseket is:

VESZÉLY - Súlyos sérülések veszélye halálos következménnyel

VIGYÁZAT - Súlyos sérülések veszélye esetleges halálos következménnyel

FIGYELEM - Sérülések veszélye



Olyan utasítást jelez, amelyet feltétlenül be kell tartania a készülék hibáinak, az adatok elvesztésének vagy visszaélészerű használatának, illetve a nem kívánt működésnek a megelőzése érdekében. Leírja a műszer egyéb funkcióit is.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre. Az áramütés elkerülése érdekében tartsa be az összes biztonsági előírást. Soha ne nyissa ki a készüléket.

A készüléken:



Beltéri használat - Az ezzel a szimbólummal ellátott eszközök csak beltéri használatra alkalmasak.



II. osztály - A II. osztályba tartozó elektromos cikkek azok, amelyek kettős és/vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és nem alkalmasak védővezető csatlakoztatására. A II. osztályba tartozó készülék burkolata, amely teljesen körülvéshi a készülék szigetelő műanyagát, részben vagy egészben kiegészítő vagy megerősített szigetelésből állhat.



Az Ön készüléke CE-jelöléssel van ellátva, és megfelel az összes előírt CE-szabványnak.



Az elektronikus eszközök nem tartoznak a kommunális hulladékok közé, hanem az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban szakszerűen kell ártalmatlanítani őket. Kérjük, hogy ezt az eszközt használat után a kijelölt nyilvános gyűjtőhelyre vigye el ártalmatlanításra.

3.2 Célnak megfelelő használat

A TECHNIRADIO 5 IR a DAB+ / VHF / internetes rádióadások vételére lett kifejlesztve. A készüléket magánhasználatra tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

3.3 A készülék biztonságos kezelése

Kérjük, tartsa be az alábbi irányelveket a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék károsodásának megelőzése és a természet védelméhez való hozzájárulás érdekében.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg ezeket a későbbi használatra. Tartsa be a jelen használati útmutatóban és a készülék hátoldalán található összes figyelmeztetést és utasítást.



FIGYELEM!

Soha ne nyissa ki a készüléket!

A feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezés életveszélyes!



FIGYELEM!

Fulladásveszély! Ne adja oda a csomagolást és annak részeit gyermekeknek. Fulladásveszély a fóliától vagy más csomagolóanyagoktól.



A műszer hibáinak és a személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa be a műszer megfelelő használatára vonatkozó összes alábbi utasítást.

- Soha ne javítsa meg a készüléket saját maga. A javításokat csak képzett szakemberek végezhetik. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
- A készüléket csak a számára meghatározott környezeti körülmények között szabad üzemeltetni.
- Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő víznek. Ha víz kerül a készülékbe, válassza le a készüléket az áramellátásról, és értesítse a szervizt.
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrásoknak, amelyek a normál működés mellett is felmelegítenék a készüléket.
- A készülék észlelhető meghibásodása, szag- vagy füstképződés, jelentős meghibásodás, a burkolat sérülése esetén azonnal értesítse a szervizt.
- A készüléket csak a hálózati tápegységen feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
- Ha a műszer sérülést mutat, nem szabad üzembe helyezni.
- Ne üzemeltesse a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, úszómedencék, folyó vagy fröccsenő víz közelében. Fennáll az áramütés és/vagy a készülék károsodásának veszélye.

- Idegen tárgyak, pl. tűk, érmék stb. nem hatolhatnak be a készülék belsejébe. Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőket fémtárgyakkal vagy ujjakkal. Rövidzárlat keletkezhet.
- Ezt a készüléket nem szabad korlátozott szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányával rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használniuk, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukat garantáló személy felügyeli őket, vagy utasításokat kapnak tőle. Soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
- Tilos a készülék átépítését elvégezni.

3.3.1 Jogi iránymutatások



A TechniSat ezennel kijelenti, hogy a TECHNIRADIO 5 IR kommunikációs berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:

<http://konf.tsat.de/?ID=22307>



A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső behatások, kopás vagy nem megfelelő kezelés, szakszerűtlen javítás, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkező károkért.



A változtatások és a tipográfiai hibák változhatnak. Állapot 12/19.
Másolat és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével. A Felhasználói kézikönyv mindenkori aktuális verziója PDF formátumban a TechniSat honlapjának letöltések menüpontjában, a www.technisat.de oldalon érhető el.



TechniSat és TECHNIRADIO 5 IR védjegy:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Az említett vállalatok, intézmények vagy márkák nevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

3.3.2 Szolgáltatási utasítások



Ez a termék minőségileg tesztelt, és az eladástól számított 24 hónapos törvényes garanciával rendelkezik. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot. Garanciális igényekkel forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.



Megjegyzés! Ha a termékkel kapcsolatban probléma merülne fel, technikai forródrótunk áll rendelkezésre kérdésekkel és információkkal kapcsolatban.

H - P 8:00 - 18:00
Tel. 03925/9200 1800.



A javítási kérelmeket közvetlenül online is benyújthatja a www.technisat.de/reparatur oldalon.

Ha a készüléket el kell küldenie, kérjük, csak a következő címet használja.

TechniSat Digital GmbH
Szervizközpont
Nordstr. 4a
Staßfurt

4 A TECHNIRADIO 5 IR leírása

4.1 Szállítási terjedelem

A szállítási terjedelem tartalmazza:

1x TECHNIRADIO 5 IR, 1x felhasználói kézikönyv, 1x tápegység.

4.2 A TECHNIRADIO 5 IR különleges jellemzői

A TECHNIRADIO 5 IR egy DAB+, VHF és internetes rádióvevőből áll, a következő funkciókkal.

- Akár 40 DAB+/VKV és internetes adók tárolhatók.
- A rádió a VHF 87,5 - 108MHz-es (analóg) és a DAB+ III sáv, 174 - 240MHz-es (digitális) sávban fogható.
- Zenelejátszás UPnP-hálózaton keresztül.
- A készülék színes kijelzővel van felszerelve, amely az időt és a dátumot mutatja.
- 5 közvetlen tárcsázó gombok.
- Ébresztés és alvás funkció.

4.3 TECHNIRADIO 5 IR - előkészítés a működéshez

4.3.1 A hálózati tápegység csatlakoztatása

- > Helyezze a készülékhez mellékelt hálózati adapter dugóját a TECHNIRADIO 5 IR hátfalán található **DC 8V 2A** aljzatba. Ezután csatlakoztassa a hálózati tápegységet a hálózati aljzathoz 100 - 240V AC, 50 - 60Hz.



Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózati feszültséggel, mielőtt bedugja azt a fali aljzatba.



Ha a hálózati adapter vagy a kábel hibás, vagy ha a készülék egyéb sérülést mutat, nem szabad üzembe helyezni.



A készülék készenléti üzemmódban is csatlakozik a hálózathoz. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, Csak a dugót húzza, ne a kábelt.

4.3.2 A teleszkópos antenna beállítása

A fogadott adók száma és minősége a helyszínen uralkodó vételi körülményektől függ. Az antennával kiváló vétel érhető el.

- > Állítsa be az antennát, és hosszabbítsa meg.



Az antenna pontos irányítása fontos, különösen a perifériás DAB+ vételi területeken. A legközelebbi adótornyok helye gyorsan megtalálható az interneten a www.dabplus.de oldalon.



Kezdje az első keresést az ablaknál az adótorony irányába. Rossz időjárás esetén a DAB+ vétel korlátozott lehet.



Ne érintse meg az antennát az adó reprodukálásakor. Ez kedvezőtlen vételhez és hangkimaradáshoz vezethet.

4.3.3 TECHNIRADIO 5 IR elhelyezése

- > Helyezze a készüléket szilárd, biztonságos, vízszintes felületre. Biztosítsa a jó szellőzést.



FIGYELEM! :

- > Ne helyezze a készüléket puha felületekre, például szőnyegek, takarókra vagy függönyök és drapériák közelébe. A szellőzőnyílások elzáródhatnak. A szükséges légkeringést ez megszakítja. Ez a készülék kigyulladásához vezethet.



Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőelemek közelébe. Kerülje a közvetlen napfényt és a rendkívül poros területeket.



Vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között a készülék lábai színes foltokat hagyhatnak bizonyos bútorfelületeken. Használjon védőbetétet a készülék és a bútorok között.



Tartsa a TECHNIRADIO 5 IR készüléket távol olyan tárgytól, amelyek erős mágneses mezőt generálnak.



Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.



A tápkábelt úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson el benne.



Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a hálózati adapter könnyen hozzáférhető, így gyorsan le tudja választani a készüléket a tápegységről. A konnektornak a lehető legközelebb kell lennie a készülékhez. Kerülje a több konnektor használatát.



Meghibásodás, füst- vagy szagképződés esetén a készülék burkolatán belül azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból!

4.3.4 Fejhallgató használata



FIGYELEM! :

Halláskárosodás!

Ne hallgasson zenét nagy hangerővel fejhallgatón keresztül. Ez maradandó halláskárosodáshoz vezethet. A fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerejét a minimumra.



Csak sztereó 3,5mm-es jack csatlakozóval rendelkező fejhallgatót használjon.

- > Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozót a készülék hátoldalán található **fejhallgató-csatlakozóhoz**. A hangvisszaadás mostantól kizárólag a fejhallgatón keresztül történik, a hangszóró elnémul.
- > Ha újra szeretné hallgatni a hangszóró hangját, húzza ki a fejhallgató csatlakozót a készülék csatlakozójából.

4.4 A műszer általános funkciói

4.4.1 A készülék bekapcsolása

- > A TECHNIRADIO 5 IR bekapcsolásához nyomja meg a **bekapcsoló** gombot (1).



Az első bekapcsoláskor először be kell állítania a **[Nyelv]** beállítást. Válassza ki itt a **Scroll&Select/Snooze -forgatógomb** elforgatásával valamelyik rendelkezésre álló nyelvet, és erősítse meg a választást a **Scroll&Select/Snooze forgatógomb** megnyomásával. Ezután elindíthatja a kezdeti telepítési asszisztenst. Válassza a **Scroll&Select/Snooze -forgatógombbal** > **Igen lehetőséget** ehhez. Itt beállíthatja a dátumot és az órát, és frissítheti azokat DAB/VKV-n, interneten keresztül, vagy frissítés nélkül (manuálisan). Végül megpróbálhat WLAN-kapcsolatot létrehozni. Itt válassza ki a megfelelő WLAN-hálózatot, és szükség esetén adja meg a WLAN-jelszót.

4.4.2 A készülék kikapcsolása

- > Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot a vevőegység készenléti üzemmódba kapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a dátum és az idő. A kijelző fényerejét készenléti üzemmódban a 12.4. pontban leírtak szerint módosíthatja.

4.4.3 A forrás kiválasztása

- > A **MODE** gombbal (2) válthat a **DAB+** (digitális rádió), az **FM (VHF)**, az **internetes rádió**, a **zenelejátszás** és az **Aux-In** között. Ehhez nyomja meg többször a gombot.

Alternatívaként:

- > Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Menü/Info** gombot, amíg meg nem nyílik a főmenü.
- > Válassza ki a **[Mód kiválasztása]** lehetőséget a **Scroll&Select/Snooze -forgatógombbal**, majd nyomja meg a gombot.
- > Válassza ki a kívánt forrást a **Scroll&Select/Snooze -forgatógombbal**, és erősítse meg a választást a **Scroll&Select/Snooze -forgatógomb** megnyomásával.

4.4.4 Hangerő beállítások

- > Állítsa be a hangerőt a **hangerő-szabályozóval**. A jobbra fordítás növeli a hangerőt, a balra fordítás csökkenti a hangerőt.

A beállított hangerő a kijelzőn oszlopdiagram formájában jelenik meg.

4.4.5 A kijelző megjelenítése

- > Nyomja meg többször a **Menu/Info** gombot a következő információk megtekintéséhez és a közöttük való váltáshoz:

Internetes rádiózás:

Előadó címe, leírás, műfaj, megbízhatóság, bitsebesség, puffer lejátszás, dátum.

Zenelejátszás (UPnP média):

Lejátszás előrehaladása, előadó, album, bitráta, puffer lejátszás, dátum.


DAB+:

DLS: Folyamatos szöveg további információkkal arról, amit az adók sugároznak, ha van, műfaj, ensemble/multiplex (csoportnév), frekvencia, jelerősség, jelhibaarány, bitsebesség, hangformátum, dátum, adó neve.

VHF forgalom:

RT Rádiószöveg (ha sugárzott), PTY . programtípus, frekvencia, dátum.

4.4.6 Kijelző

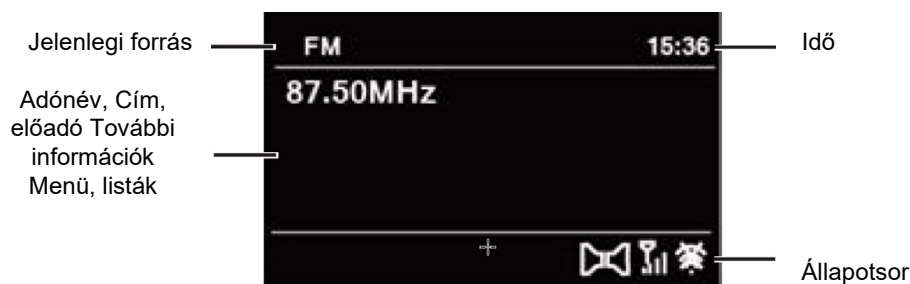

A kiválasztott funkciótól/forrástól függően a megjelenítés eltérhet.

5 Menü működése

A navigáció főként a **Menü/Info** gombokkal és a **Scroll&Select/Snooze- forgógomb** elforgatásával/nyomásával történik.

Forgatás Menü navigáció(jobbra: görgetés lefelé, balra: görgetés felfelé), értékek módosítása (jobbra: érték növelése, balra: érték csökkentése).

Megnyomás > Megerősítés/opció mentés.

A menü az aktuálisan kiválasztott forráshoz tartozó almenükre oszlik, az adott forráshoz tartozó lehetséges funkciókkal, valamint egy rendszermenüre a műszerspecifikus beállításokkal.

A menüben való mozgáshoz (navigáláshoz) forgassa el a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.

Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze forgógombot** a kiválasztás megerősítéséhez.

" * " az aktuális opciót jelzi.

A menüben vagy a beállításokban egy lépést visszalépni a **Menu/Info** gomb megnyomásával lehet.

A menü bezárása: Nyomja meg többször a **Menü/Info** gombot (attól függően, hogy melyik almenüben van), vagy várjon körülbelül 15 másodpercet.

5.1 Főmenü

A Főmenün keresztül a TECHNIRADIO 5 IR összes funkciójához és beállításához hozzáférhet.

- > Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Menü/Info** gombot, amíg meg nem nyílik a főmenü.



Az aktuálisan aktív forrás összes beállítása mostantól az első helyen jelenik meg. Most válassza ki a **[System Settings (Rendszerbeállítások)]** lehetőséget a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal**, és nyomja meg a **gombot** a rendszerbeállítások megnyitásához.

6 Internetes rádió

A TECHNIRADIO 5 IR internetes rádióvevővel van felszerelve. Az internetes rádióállomások/adók vételéhez internet-hozzáféréssel rendelkező WLAN-routerre van szükség.

- > Nyomja meg a **Mode** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Internet Radio.

Alternatívaként:

- > Válassza a **Főmenü > Mód kiválasztása > Internet rádió**.



Ha először indítja el az internetes rádiót anélkül, hogy a kezdeti telepítés során konfigurálta volna a WLAN-kapcsolatot, megjelenik a keresési asszisztens, és megmutatja a hatótávolságban lévő összes WLAN-állomást. Válassza ki az Ön által ismert WLAN-hálózatot a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal**, és adja meg a megfelelő jelszót a megjelenített billentyűzet segítségével (WPS kihagyása), végül válassza a **OK** gombot. Ha a jelszó helyes, akkor a hálózathoz való kapcsolat mostantól létrejön. A kapcsolat meglétét a kijelző állapotosorán megjelenő jel alapján láthatja.



A bevitel befejezéséhez válassza a **CANCEL** -t. Ha hibát követett el, **BACK** -el törölheti az utoljára beírt betűt.

6.1 Utoljára hallottam

- > Válassza a **Főmenü > Utoljára hallgatott** a legutóbb lejátszott adók listájának megtekintéséhez.
- > Válassza ki a kívánt adót a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal**, és indítsa el a lejátszást a **Scroll&Select/Szooze-forgógomb** megnyomásával.

6.2 Adók listája

- > Válassza a **Főmenü > Adók listája** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot**.



Az Adók listája alatt az összes internetes rádióállomást láthatja különböző kategóriákba sorolva.

Ezenkívül hozzáférhet a **Kedvenceihez** (azaz a kedvenc állomásaihoz).



Válassza ki az adót kategória / ország / műfaj szerint, és erősítse meg a választását.



Egy adó hozzáadásához a kedvencekhez tartsa lenyomva a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot**, amíg megjelenik a "Favorite added" (Kedvenc hozzáadva).



Nyomja meg többször a **Menu/Info** gombot, hogy további információkat kapjon az éppen lejátszott adókról.



Saját adók hozzáadásához regisztrálja azokat a <https://smartradio.frontier-nuvola.net/> weboldalon. Ehhez egy hozzáférési kódra van szükség, amelyet a TECHNIRADIO IR5 alatt igényelhet. **Internet rádió > Főmenü > Adók listája > Súgó.** Figyeljen a következőkre "Útmutató a kedvencek mentéséhez" ("Anleitung_ Favoritenspeicherung") a TECHNIRADIO IR5 letöltési szakaszában.

6.2.1 Az internetes rádióadó elmentése a kedvenceid közé

A készülék memóriája legfeljebb 40 állomásokat tárolhat.

- > Állítsa be a kívánt adót.
- > Tartsa lenyomva az **Előbeállítás** gombot, amíg meg nem jelenik a Kedvencek lista.
- > Válasszon ki egy memóriahelyet a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal**, és erősítse meg a kiválasztást a **Scroll&Select/Szooze-forgógomb** megnyomásával.
- > A kijelzőn megjelenik a "Saved" (Mentve) felirat, és az adó azonnal elmentésre kerül a Kedvencek memóriában ezen a helyen.

Alternatívaként:

- > Tartsa lenyomva az 1...5 **közvetlen tárcsázó gombot**.

6.2.2 Programozott állomás előhívása

- > Nyomja meg röviden az **Előbeállítás** gombot, és válasszon ki a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal** egy helyet a kedvencek memóriájában.
- > Nyomja meg a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot** az adó lejátszásához.

Alternatívaként:

- > Nyomja meg az 1...5 **közvetlen tárcsázó gombot**.

6.2.3 Programozott mentés törlése

- > Mentse az új adót a Kedvencek memóriában a megfelelő helyre.

7 Zenelejátszás (UPnP média)

Lehetősége van a TECHNIRADIO 5 IR-en keresztül lejátszani az UPnP-kiszolgálón található zenei médiát. Ehhez kapcsolatra van szükség ahhoz a WLAN-hálózathoz, ahol az UPnP-kiszolgáló található. Kérjük, kövesse a WLAN-kapcsolat beállítására vonatkozó 12.1 pont alatti utasításokat.



Az UPnP-kiszolgálónak ugyanabban a hálózatban kell lennie, mint a TECHNIRADIO 5 IR.

> Nyomja meg annyiszor a **Mode** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a Zenelejátszás

Alternatívaként:

> Válassza a **Főmenü > Mód kiválasztása > Zene lejátszása lehetőséget**.



Ha először indítja el az internetes rádiót anélkül, hogy a kezdeti telepítés során konfigurálta volna a WLAN-kapcsolatot, megjelenik a keresési asszisztens, és megmutatja a hatótávolságban lévő összes WLAN-állomást. Válassza ki az Ön által ismert WLAN- hálózatot a **Scroll&Select/Szooze-forgógombbal**, és adja meg a megfelelő jelszót a megjelenített billentyűzet (WPS kihagyása) segítségével. Válassza az **OK** gombot. Ha a jelszó helyes, akkor a hálózathoz való kapcsolat mostantól létrejön. A kapcsolat meglétét a kijelző állapotsorán megjelenő  jel alapján láthatja.



Ha abba szeretné hagyni a megadást, válassza a **CANCEL** gombot. Ha hibát követett el, a **BACK** billentyűvel törölheti az utoljára beírt betűt.

7.1 Média lejátszás

> Válassza ki a **[Megosztott média]**, majd a szerver, ahol a zene található.



A könyvtárszerkezet megjelenítése a mediaserver könyvtárszerkezetétől függ.



Válassza a **[Lejátszási lista] lehetőséget** a mediaszerverén lévő lejátszási lista lejátszásához.



A menüben a **[Véletlenszerű lejátszás]** és az **[Ismétlés]** lejátszási lehetőségek állnak rendelkezésre. A megfelelő szimbólum megjelenik az állapotsorban.

7.1.1 Zene előkészítése a Windows Media-Playerrel

Az UPnP-kiszolgáló alternatívájaként lehetőség van a Windows Media-Player 10en vagy magasabb keresztül történő lejátszásra. A Windows Media-Playerben elérhetővé kell tenni a zenét erre a használatra.

> Győződjön meg róla, hogy a Windows PC és a TECHNIRADIO 5 IR ugyanazon a hálózaton van és be van kapcsolva.

> Indítsa el a Media-Playert és aktiválja a média streaming lehetőséget.

> Ha szükséges, válassza ki a TECHNIRADIO 5 IR-eszközt a következő listában, és válassza az **Engedélyezés lehetőséget**.



A Windows Media-Player verziójától függően az eljárás eltérő lehet.

7.1.2 Lejátszásvezérlés



Cím lejátszás/szünet (10 és 9 gombok).



Következő cím/Keresés (tartsa lenyomva a kereséshez).



Előző cím/Keresés (tartsa lenyomva a kereséshez).



Lejátszás vége.

8 DAB+ (digitális rádió) - jellemzők

8.1 Mi a DAB+

A DAB+ egy új digitális formátum, amely kristálytiszt, zajmentes hangzást tesz lehetővé. A hagyományos analóg adókkal ellentétben a DAB+ esetében több adó sugároz ugyanazon a frekvencián. Ezt nevezzük ensemble-nek vagy multiplexnek. Az ensemble rádióállomásokból, valamint számos olyan szolgáltatási komponensből vagy adatszolgáltatásból áll, amelyeket a rádióállomások külön-külön sugároznak. Információért lásd például a www.dabplus.de vagy a www.dabplus.ch honlapot.

8.2 DAB+ (digitális rádió) - jellemzők

> Nyomja meg a Mode gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **[DAB]**.



A **DAB** első indításakor a készülék teljes keresést végez. Ha a keresés befejeződött, ábécé sorrendben az első adó megjelenik.

8.2.1 Teljes keresés végrehajtása



Az automatikus keresés **[Teljes keresés]** az összes DAB III csatornát átvizsgálja, és megtalálja a vételi területen sugárzó összes adót.



Ha a keresés befejeződött, az ábécé sorrendben az első adó megjelenik.

> Teljes keresés végrehajtásához nyomja meg a **Keresés** gombot.

Alternatívaként:

> Válassza a **Főmenü > Teljes keresés** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot**.

> A kijelzőn megjelenik a **[Keresés...]**.



A keresés során egy előrehaladási sáv jelenik meg a megtalált adók számával.



Ha nem talál állomást, ellenőrizze a teleszkópentennát, és szükség esetén helyezze át.

8.2.2 Adó kiválasztása

- > A **Scroll&Select/Szooze-forgógomb** elforgatásával előhívhatja az adók listáját, és válthat a rendelkezésre álló adók között.
- > Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-turn gombot** egy adó reprodukálásához.

8.2.3 A DAB+ adó mentése egy memóiahelyre

A készülék memóriája legfeljebb 40 állomást tárolhat.

- > Állítsa be a kívánt adót.
- > Tartsa lenyomva az **Előbeállítás** gombot, amíg meg nem jelenik a Kedvencek lista.
- > Válasszon ki egy memóiahelyet a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal**, és erősítse meg a kiválasztást a **Scroll&Select/Szooze-forgógomb** megnyomásával.
- > A kijelzőn megjelenik a "Saved" (Mentve) felirat, és az adó azonnal elmentésre kerül a Kedvencek memóriában ezen a helyen.

Alternatívaként:

- > Tartsa lenyomva az 1...5 **közvetlen tárcsázó gombot**.

8.2.4 DAB+ adó visszahívása egy memóiahelyről

- > Nyomja meg röviden az **Előbeállítás** gombot, és válasszon ki a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal** egy helyet a Kedvencek memóriájában.
- > Nyomja meg a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot** az adó lejátszásához.

Alternatívaként:

- > Nyomja meg az 1...5 **közvetlen tárcsázó gombot**.

8.2.5 Programozott mentés felülírása/törlése

- > Mentse az új adót a leírtak szerint a Kedvencek memória megfelelő helyére.



A gyári beállítások visszahívása után az összes memóiahely törlődik.

8.2.6 A jel intenzitása

- > Nyomja meg röviden a **Menu/Info** gombot, amíg a jelerősség sáv meg nem jelenik,



- > A kijelzőn a jelerősséget oszlopdiagram formájában jeleníti meg. A jelzés a minimális jelerősséget jelzi.



Azok az adók, amelyek jelerőssége a minimálisan előírt érték alatt van, nem küldenek elegendő jelet. Állítsa át a teleszkópos antennát.

8.2.7 Kézi beállítások

Ez a menüpont a fogadott csatornák ellenőrzésére szolgál, és az antenna irányítására is használható. A következők után kézi jeladókkal lehet kiegészíteni.

- > Válassza a **Főmenü > Kézi beállítások** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot**.
- > Válassza ki az egyik csatornát (5A-13F) a **Scroll&Select/Szooze-forgógommbal**. A kijelzőn most megjelenik a jelerősség. Ha a csatornán egy DAB+ adó fogható, akkor ennek az adónak az ensemble neve jelenik meg. Az antenna most már maximális jelerősségre állítható.



Azok a jeladók, amelyek jelszintje az előírt minimális szint alatt van, nem küldenek elegendő jelet.



Ha a beállított frekvencián vagy csatornán vannak olyan adók, amelyek még nem lettek elmentve az adók listájába, akkor ezek is el lesznek mentve az adók listájába.

8.2.8 Hangerő beállítása (DRC)

A **Hangerőbeállítás** menüpont a tömörítési arányt állítja be a dinamikai ingadozások és így a bejövő hangerő ingadozásainak kompenzálása érdekében.

- > Válassza a **Főmenü > Hangerő beállítása** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Szooze-forgógombot**.

- > Válassza ki az egyik lehetőséget a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**:
DRC Magas - magas tömörítés
DRC Alacsony - alacsony tömörítés
DRC ki - kompresszió kikapcsolva
- > Erősítse meg a beállítást a **Scroll&Select/Snooze-forgógomb** megnyomásával.

8.2.9 Inaktív adók törlése

Ez a menüpont a régi és már nem elfogadható adók eltávolítására szolgál az adók listájából.

- > Válassza a **Főmenü > Inaktív adók törlése menüpontot**, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógomb** megnyomásával.

Ezt követi a **[Törlés]** kérdés, amely azt kérdezi, hogy az inaktív adókat törölni kell-e.

- > Válassza ki a **[Igen]** lehetőséget a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**, és erősítse meg a választást a **Scroll&Select/Snooze-forgógomb** megnyomásával.

8.2.10 Az adók sorrendje

Alapértelmezés szerint az adók az adók listájában alfanumerikus sorrendben vannak elrendezve. Ennek megváltoztatásához tegye a következőket:

- > Válassza ki a **Főmenü > Adóssorrend menüpontot**, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Válassza ki az alfanumerikus, a szolgáltató vagy az érvényes beállítást, majd nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a beállítások megerősítéséhez.

9 FM (VHF) működés

9.1 A VHF-rádió működésének bekapcsolása

- > Nyomja meg a **MODE** gombot az FM üzemmódba való belépéshez.

- > A kijelzőn **[FM]** jelenik meg.



A 87,5MHz frekvencia a készülék első bekapcsolásakor kerül beállításra.



Ha már beállított vagy elmentett egy adót, a rádió az utoljára beállított adót játssza le.



Az RDS-adók esetében az adó neve jelenik meg.



A vétel javítása érdekében irányítsa az antennát

9.2 FM (VHF) működés RDS-szel

Az RDS egy olyan eljárás, amely további információkat továbbít a VHF-adóknak. Az RDS-sel rendelkező műsorszolgáltatók például az adójuk nevét vagy a műsor típusát sugározzák. Ez megjelenik a kijelzőn. A készülék a következő típusú RDS-információkat tudja megjeleníteni: **RT** (Rádiószöveg), **PS** (adó neve), **PTY** (programtípus).

9.3 Automatikus adókeresés

- > Nyomja meg a **Scan** gombot, hogy automatikusan keressen egy másik, megfelelő jelet adó adót.



Ha egy elég erős jelet adó VHF-adó található, a keresés leáll, és az adó reprodukálásra kerül. Ha egy RDS-adó vételére kerül sor, akkor annak neve és esetleg a rádió szövege jelenik meg.



A gyengébb adók beállításához használja a kézi adókeresést.

9.4 Kézi adókeresés

- > Forgassa el a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a kívánt adó vagy frekvencia beállításához.



A kijelző a frekvenciát 0,05MHz-es lépésekben mutatja.

9.5 A keresési folyamat beállítása

A keresési érzékenység ebben a menüpontban állítható be.

- > Válassza a **Főmenü > Keresési beállítások** menüpontot, majd nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Válassza ki, hogy a keresés csak az erős adókra [**> IGEN**] vagy az összes adóra (a gyenge adókra is) [**> NEM**] álljon le.



A > NEM beállítás leállítja az automatikus keresést minden elérhető adó esetében. Ez azt eredményezheti, hogy a gyenge adók zajjal reprodukálódnak.

- > A mentéshez nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.

9.6 Hangbeállítások

- > Válassza a **Főmenü > Hangbeállítások** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Válassza ki a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal** a [**Mono only**] > **YES** vagy **NO lehetőséget** a sztereó (Mono only = NO) , vagy csak monóban történő lejátszáshoz, ha gyenge az FM vétel.
- > A mentéshez nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.

9.7 A VHF adó mentése egy memóriahelyre

A készülék memóriája legfeljebb 40 állomást tárolhat.

- > Állítsa be a kívánt adót.
- > Tartsa lenyomva az **Előbeállítás** gombot, amíg meg nem jelenik a Kedvencek lista.
- > Válasszon ki egy memóriahelyet a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal**, és erősítse meg a kiválasztást a **Scroll&Select/Snooze-forgógomb** megnyomásával.

- > A kijelzőn megjelenik a "Saved" (Mentve) felirat, és az adó azonnal elmentésre kerül a Kedvencek memóriában ezen a helyen.

Alternatívaként:

- > Tartsa lenyomva az 1...5 **közvetlen tárcsázó gombot**.

9.8 VHF adó visszahívása egy memóriahelyről

- > Nyomja meg röviden az **Előbeállítás** gombot, és válasszon ki a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal** egy helyet a Kedvencek memóriájában.
- > Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** az adó lejátszásához.

Alternatívaként:

- > Nyomja meg az 1...5 **közvetlen tárcsázó gombot**.

9.9 Programozott mentés felülírása/törlése

- > Mentse az új adót a leírtak szerint a Kedvencek memória megfelelő helyére.



A gyári beállítások előhívásakor az összes memóriahely törlődik.

10 AUX - működés

Az Aux működéssel külső eszközöket vagy zenelejátszókat, például okostelefonokat csatlakoztathat a TECHNIRADIO 5 IR-hez, és így zenét játszhat le. Ehhez a kereskedelemben kapható, kétoldalas jack-csatlakozóval ellátott kábelre (3,5 mm-es sztereó) van szükség. Helyezze a kábelt a TECHNIRADIO 5 IR hátoldalán található AUX-IN aljzatba, és csatlakoztassa például a zenelejátszó vagy okostelefon fejhallgató kimenetéhez.

- > Nyomja meg a **MODE** gombot az AUX üzemmódba való átkapcsoláshoz.
- > A kijelzőn megjelenik az **[AUX bemenet]**.
- > Indítsa el a zenelejátszást a külső zenelejátszón,



Állítsa a külső eszközt a legnagyobb hangerőre, majd a normál hangerőt a TECHNIRADIO 5 IR-en. Ha a külső eszközön túl alacsonyra van állítva a hangerő, zavaró zajok keletkezhetnek.

11 Egyéb jellemzők

11.1 Kikapcsolás időzítő (alvás)

A TECHNIRADIO 5 IR a beállított idő után automatikusan **készenléti** állapotba kapcsol az alvó időzítő segítségével.

- > Válassza a **Főmenü > Rendszerbeállítások > Alvás menüpontot**, majd nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** forgótárcsát.

- > Válassza ki a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal** azt az időtartamot, amely után a TECHNIRADIO 5 IR-nek ki kell kapcsolnia. Választhat sz a **Ki., 15, 30, 45, 60 és 90** percek között.
- > Nyomja meg, hogy a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** beállítás elmentéséhez.



Ha az alvásidőzítő aktív, a kijelző továbbra is mutatja a készülék kikapcsolásáig hátralévő időt.

11.2 Ébresztőóra

Az ébresztőóra a beállított ébresztési időben bekapcsolja a TECHNIRADIO 5 IR készüléket. 2db ébresztési idő programozható. Példaként az alábbiakban 1 ébresztőóra programozásának leírása következik.

11.2.1 Riasztási beállítások

- > Válassza a **Főmenü > Rendszerbeállítások > Ébresztőóra** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Válassza ki a beállítani kívánt riasztást a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal**, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Ezután beállíthatja az egyes ébresztési paramétereket.

Ismétlés

- > Itt választhat a **kikapcsolás** között (az ébresztő kikapcsolva), **naponta** (a hét minden napján), **egyszer**, **hétköznap** (H-P) vagy **hétfőig** (Sz és V). Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a beállításának átvételéhez.

Idő és dátum

- > Itt adhatja meg az ébresztési időt és esetleg a dátumot. Válassza ki az órát a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal**, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a beállítás átvételéhez. Ezután adja meg a percek, majd erősítse meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal**.



Ha az **Ismétlés > Egyszer** volt kiválasztva, akkor az óránkénti időn kívül a dátumot is meg kell adnia.

Mód

- > Ezután a forrás megadása következik. Választhat a **Buzzer** (SUMMER), az **internetes rádió**, a **DAB** vagy az **FM** között. Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a megerősítéshez.

Program

- > Ha az **internetes rádió**t, a **DAB**-ot vagy az **FM**-et választotta, akkor kiválaszthatja, hogy az **utoljára hallgatott rádióval** vagy a **Kedvencek** listáján szereplő rádióval szeretne-e ébredni.

Hangerő

- > Végül az ébresztőhang hangerejét a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal** állíthatja be. Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a megerősítéshez.

Mentés

- > A riasztás elmentéséhez nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.

 Ahhoz, hogy az ébresztőóra megfelelően működjön, be kell állítani a pontos időt. Erről bővebben a 12.12. pontban.

 Amikor a riasztás aktív, a kijelzőn megjelenik a csengő szimbólum.

11.2.2 A riasztás kikapcsolása a riasztás után

- > Nyomja meg a **bekapcsológombot** a riasztás kikapcsolásához.

 A szundi funkció aktiválásához nyomja meg többször a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**, miközben az ébresztő aktív.

11.3 Equalizer

Az equalizer segítségével a hangzást a saját preferenciáinak megfelelően állíthatja be.

- > Válassza a **Főmenü > Rendszerbeállítások > Equalizer** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze forgógombot**.
- > Válassza ki a rendelkezésre álló előbeállítások egyikét a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal**. **Normal, Medium, Jazz, Rock, Soundtrack, Klasszikus, Pop, Hírek** vagy **Saját EQ**. Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** az átvételhez.

11.3.1 Saját EQ

- > Válassza a **Főmenü > Rendszerbeállítások > Egyenlítő > Saját EQ-beállítások** menüpontot, és nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Válassza a **[Treble]** lehetőséget a magas hangok beállításához vagy a **[Bass]** lehetőséget a mélység beállításához a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal**. Ezután nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze- forgógombot**.
- > **A Scroll&Select/Snooze-forgógombbal** most a korrekciós értéket -10 és +10 között állíthatja be. Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a beállításokk átvételéhez.

12 Rendszerbeállítások

12.1 Idő- és dátumbeállítások

12.1.1 Kézi idő- és dátumbeállítások

Az időfrissítési beállításoknak megfelelően (10.4.2. szakasz) az időt és a dátumot lehet manuálisan kell beállítani.

- > Válassza a **Főmenü > Rendszerbeállítások > Idő és dátum** menüpontot, majd nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.
- > Válassza a **Főmenü > Rendszerbeállítások > Idő- és dátumbeállítások** menüpontot, majd nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**.

- > A dátum első számjegyei (nap) villognak, és a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal** módosíthatók.
- > Nyomja meg, a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbot** a beállítás átvételéhez.
- > Ezt követően a dátum következő számjegyei (hónap) villognak, és szintén módosíthatók a korábban leírtak szerint.
- > Minden további beállítás után nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbot** a következő beállításhoz való ugráshoz.
- > Kövesse ugyanazt az eljárást, mint az idő beállításánál.
- > Miután minden beállítás megtörtént, és a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbot** utoljára megnyomta, a kijelzőn megjelenik a **[Hour time saved] (Óra elmentve)**.

12.1.2 Idő frissítés

Ebben az almenüben megadhatja, hogy az időt automatikusan frissítse a DAB+, az FM (VHF) vagy az internet segítségével, vagy manuálisan adja meg az adatokat (12.1.1. szakasz).

- > **A Rendszerbeállítások > Idő és dátum** menüpontban válassza az **[Időfrissítés]** lehetőséget.
- > Válasszon a következő lehetőségek közül a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**:

[Frissítés a DAB-ról]	(frissítés csak DAB+-on keresztül)
[Frissítés az FM-ről]	(csak VHF-en keresztül)
[Frissítés a netről]	(frissítés az interneten keresztül)
[Nincs frissítés]	(az időt/dátumot manuálisan kell megadni, lásd a 12.1.1. szakaszt)
- > Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbot** a beállítás elmentéséhez.

12.1.3 Az idő formátumának beállítása

A **Formátumbeállítások** almenüben aktiválhatja a 12 vagy 24 órás időformátumot.

- > Válasszon a következő lehetőségek közül a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**:
 - [24 óra]**
 - [12 óra]**
- > Nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbot** a mentéséhez.

12.1.4 Időzóna beállítások

Az Időzóna beállítások alatt megadhatja a készülék aktuális helyzetét.

- > Válasszon ki egy időzónát a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**, és nyomja meg a gombot a mentéshez.



A beállítás csak akkor látható és releváns, ha az interneten keresztül történő időfrissítés van kiválasztva.

12.1.5 Nyári időszámítás

- > Válassza ki a **Scroll&Select/Snooze-forgógombbal** a Nyári időszámítás > **Be** vagy > **Ki** lehetőséget.
-  A beállítás csak akkor látható és releváns, ha az interneten keresztül történő időfrissítés van kiválasztva.

12.2 Internet beállítások

- > A WLAN-kapcsolat beállításához válassza a **Rendszerbeállítások > Internetbeállítások** lehetőséget. Ebben a menüben az internetkapcsolatra vonatkozó beállításokat és információkat talál.
- > A WLAN-kapcsolat beállításához válassza a **Hálózati kapcsolat asszisztens lehetőséget**.

-  A Hálózati kapcsolat asszisztens megmutatja a hatótávolságon belüli összes WLAN-állomást. Válasszon ki egy ismert WLAN-hálózatot, és válassza a **WPS kihagyása lehetőséget**. Ezután adja meg a megfelelő jelszót a megjelenített billentyűzet segítségével. Majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha a jelszó helyes, akkor a hálózathoz való kapcsolat létrejön. A kapcsolat meglétét a kijelző állapotsorán megjelenő  jel alapján láthatja.

-  A bevitel befejezéséhez **CANCEL** válasszon. Ha hibát követett el, törölheti az utoljára beírt betűt **BACKSPACE**-el.

12.2.1 WPS kapcsolat

- > Válassza a PBC Wlan telepítést, ha a routere támogatja a WPS 2.0-t (PCB=Push Button Configuration). Ez közvetlen kapcsolatot hoz létre az útválasztóval jelszó megadása nélkül.
-  A WPS aktiválásának módját az útválasztón a felhasználói kézikönyvben találja meg.
- > Indítsa el a WPS-t a router megfelelő gombjának megnyomásával.
- > A PBC Wlan telepítési funkció aktiválása után nyomja meg ismét a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot** a WPS-kapcsolat létrehozásához.
-  A WPS funkciót a hálózati asszisztensben is használhatja a WLAN-hálózat kiválasztása után a **Nyomógomb** vagy a **PIN-kód** kiválasztásával. Ellenkező esetben a **WPS kihagyása** esetén a jelszó manuális megadására kerül sor.
-  Ha további információkat szeretne kapni az aktuális kapcsolatról, válassza a **Beállítások megjelenítése lehetőséget**.
-  Válassza a **Kézi beállítást**, ha ismeri a hálózat paramétereit, és kézzel szeretné konfigurálni. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
-  A már nem használt kapcsolatbeállítások törléséhez válassza a **Hálózati profil törlése lehetőséget**.



Ha készenléti üzemmódban hálózati kapcsolatra lenne szükség, válassza a **Hálózati kapcsolat engedélyezése készenléti üzemmódban > Igen lehetőséget**. Ez azonban növeli az energiafogyasztást.

12.3 Telepítési asszisztens



A Telepítési asszisztens automatikusan elindul az első bekapcsoláskor és a gyári beállítások visszaállítása után.

- > Először válassza ki a **Megjelenítés nyelve lehetőséget**, majd amikor a kijelzőn megjelenik a **Végrehajtani most**, akkor > **IGEN**.



Ha a **NEM lehetőséget** választja, az asszisztens kilép, és a szükséges beállításokat kézzel kell elvégeznie.

Most lépésről lépésre végigvezetjük Önt ezeken a beállításokon.

- > Az Időformátum alatt válassza ki az időadatok kívánt megjelenítési formátumát (12.1.2. szakasz),
- > A következő lépésben ki kell választania, hogy melyik forrásból kívánja szinkronizálni az időt (további részletek a 12.1.2. szakaszban).
- > Ezután beállíthat egy WLAN-hálózati kapcsolatot. Erről bővebben a 12.2. szakaszban
- > A Telepítési asszisztensből való kilépéshez nyomja meg a **Scroll&Select/Snooze-forgógombot**, amikor a kijelzőn megjelenik, hogy a Telepítési asszisztens befejeződött.

12.4 Világítás

A **Rendszerbeállítások > Világítás** menüpontban beállíthatja a kijelző fényerejét a Működés és a Készenléti állapot számára. Minden alkalommal választhat a **Magas**, a **Közepes** és az **Alacsony** között. Erősítse meg a választást a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**. Az **Auto-Dimm** alatt beállíthatja azt az időt, amely után a kijelző automatikusan elsötétül.

12.5 Nyelv

A **Rendszerbeállítások > Nyelv** menüpontban módosíthatja a rendszer nyelvét. Erősítse meg a kiválasztást a **Scroll&Select/Snooze-forgógommbal**.

12.6 Gyári beállítások

Válassza a **Rendszerbeállítások > Gyári beállítások lehetőséget** a TECHNIRADIO 5 IR készülék szállításkori állapotának visszaállításához. A gyári beállítások visszahívása visszavonja az Ön által elvégzett módosításokat és beállításokat.

12.7 Info

A **Rendszerbeállítások > SW verzió** menüpont alatt látható a jelenleg telepített szoftver verziója.

12.8 Szoftverfrissítések

A TECHNIRADIO 5 IR szoftverét az interneten keresztül lehet frissíteni.

- > Válassza az **Automatikus frissítések lehetőséget** az új szoftververziók rendszeres ellenőrzésének **engedélyezéséhez** vagy **letiltásához**.
- > Válassza a **Próbálja most lehetőséget**, hogy azonnal elkezdje az új szoftverek keresését.
-  Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne válassza le a hálózatról az új szoftver telepítése közben, mert ez károsodást okozhat.
-  Ha új szoftvert talált, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
-  A készüléknek kapcsolódnia kell az internethez a szoftverfrissítések kereséséhez és letöltéséhez. Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítési folyamat alatt és ne válassza le a hálózatról!

13 A műszer tisztítása



FIGYELEM!

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó víz alatt. Tisztítás előtt távolítsa el a hálózati adaptert.



- Ne használjon csiszolószivacsokat, csiszolóporokat és oldószereket, például alkoholt és benzint.
- > Tisztítsa meg a készülék burkolatát vízzel nedvesített puha ruhával.

14 Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok - Segítség
Nincs semmilyen adás vétel.	A készülék nincs rádió üzemmódban. Nyomja meg a MODE gombot.
Nincs DAB-jel.	Ellenőrizze, hogy az Ön régiójában lehetséges-e a DAB vétel. Az antenna átirányítása. Próbálja meg más adók vételét.
A hang gyenge vagy rossz minőségű.	Más eszközök, például a TV-készülék zavarja a vételt. Helyezze a készüléket ezekről az eszközöktől távolabb.
	Az antenna nincs kihúzva vagy irányítva. Húzza ki az antennát. Forgassa el az antennát a vétel javítása érdekében.
A készülék nem kapcsolható be.	Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
Nincs hang.	Hangosítsa fel a hangerőt. Húzza ki a fejhallgató-csatlakozót a készülékből, hogy a hangszórón keresztül hallgathassa a hangot. Vagy rossz forrás van kiválasztva.
Zavaró hangot hall.	Egy mobiltelefon vagy más rádiózavaró eszköz sugároz a készülék közelében. Távolítsa el a mobiltelefont vagy a készüléket a vevőkészülék környékéről.
Vannak más vezérlési hibák, hangos zajok vagy hibás kijelzés.	A készülék elektronikus alkatrészei megsérültek. Húzza ki a hálózati dugót. Hagyja a készüléket lecsatlakoztatva a tápegységről körülbelül 10 másodpercig. Csatlakoztassa újra a készüléket a tápegységhez.
A kijelző nem kapcsol be.	Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati dugót, dugja vissza, kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze a kijelző fényerő beállításait.

15 Műszaki adatok

Teljesítmény	DC 8V, 2A
WLAN	802.11 b/g/n. WEP és WPA/WPA2 titkosítás
WLAN - frekvencia és átviteli teljesítmény	2,412 ~ 2,472 GHz (802.11 b/g/n) 1,5dB
Fogadott frekvenciák	DAB: III. sáv, 174MHz - 240MHz FM: 87.5MHz - 108MHz
Zenei előadás	2 x 5W RMS
Fogyasztás	Működés (max.): <15 W Készenléti: < 2W
Környezeti feltételek - működés	5~35 °C
Méretek	270x114x188 mm
Súly	1,7 kg

A készülékhez mellékelt hálózati tápegység műszaki adatai

Gyártó	TechniSat Digital GmbH, TechniPark, D-54550 Daun/Chidell
A modell megnevezése	OBL-0802000E
Bemeneti feszültség	AC -100 - 240V
AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	DC 8,0V
Kimeneti áram	2,0 A
Kimenő teljesítmény	16,0 W
Átlagos hatékonyság működés közben	85,2 %
Hatékonyság kis terhelésnél	74,9 %
Nulla terhelésű fogyasztás	0,06 W

A méretek hozzávetőleges értékek.