

coolpad

Felhasználói
kézikönyv

Torino S (E561)

A COOLPAD ÜZENETE

Köszönjük, hogy a **Torino S E561** mobiltelefont választotta. Új telefonja optimális használatához kérjük, kövesse ezeket az egyszerű - azonban fontos - utasításokat:

A telefon első használata előtt kérjük, alaposan olvassa el jelen Felhasználói útmutatót. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági információkra.

Megjegyzés: Jelen Felhasználói útmutatóban szereplő forgalmazói, illetve fuvarozói termékek vagy szolgáltatások előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az alkalmazások jellemzői és funkciói országonként, régióinként vagy hardverjellemzők szerint változhatnak. Harmadik fél alkalmazásaiban fellépő meghibásodás esetén a felelősség az érintett gyártót terheli.

Legyen nagyon körültekintő a Felhasználói Regisztrációs Beállítások elvégzésekor, mert a nem megfelelő beállítás funkcionális és kompatibilitási problémákat okozhat, melyekért a Coolpad vállalatot nem terheli felelősség.

Legfőképpen azt szeretnénk, ha teljesen élvezné új **Torino S E561** telefonját, és kihozná belőle minden nagyszerű funkcióját.

Ne feledje, hogy a túl erős hangok halláskárosodást okozhatnak.

Ne feledje, hogy ha nincs elérhető Wi-Fi kapcsolat, akkor a készülék mobiladat-forgalmat használ, amit szolgáltatója külön díjért felszámíthat Önnek.

A funkciókra és a biztonsági előírásokra vonatkozó bővebb információkért lásd az operációs rendszerből elérhető Felhasználói kézikönyvet, valamint a Biztonsági és szabályozási útmutatót.

A Felhasználói kézikönyv alkalmazást a Kezdőképernyőn található Torino S E561 Feljegyzés ikonra való koppintással indíthatja el.

www.coolpad.eu

Probléma esetén kérjük, használja a mellékelt kézikönyvet referenciaként. Ha a problémát nem tudja elhárítani, akkor vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy keresse fel www.coolpad.eu/support weboldalunkat, ill. írjon közvetlenül nekünk, a helyi műszaki támogatásnak egy e-mailt a következő e-mail címre: Europe@coolpad.com.

VÉDJEJGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

Copyright © 2016 Coolpad Technologies Inc. Minden jog fenntartva.

Minden anyag jelen dokumentumban, beleértve, de nem kizárólagosan a design, a szöveg és minden jelölés (hacsak másképp nincs feltüntetve) a Coolpad Technologies, Inc. tulajdonát képezi.


A Coolpad és a Coolpad logó a Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. bejegyzett védjegyei, a Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube és további vonatkozó védjegyek a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

Megjegyzés: A dokumentumban szereplő képek csak illusztrációk, nem a tényleges eszközöket mutatják be.

ELSŐ LÉPÉSEK

Kezdjük az új **Coolpad Torino S E561** elindításával!

Az eszköz elrendezése

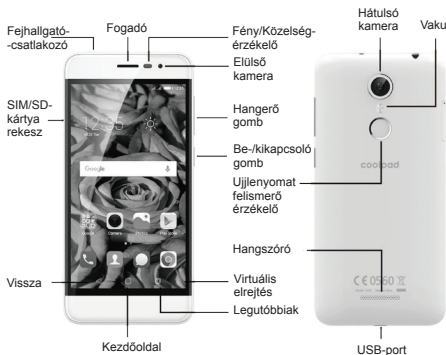

Elsődleges billentyűk

Billentyű	Funkció
 Be-/Kikapcsoló gomb	- A gomb hosszú megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. - Megnyomásával bekapcsolhatja a telefont vagy lezárhatja a képernyőt.
 Legutóbbiak	- A gomb érintésével megnyithatja a legutóbb használt alkalmazások listáját. - A menü aktiválásához érintse meg hosszan.
 Kezdőoldal	- Megérintésével a Kezdőképernyőre léphet. - A Google-keresés aktiválásához érintse meg hosszan.
 Vissza	Megérintésével az előző képernyőre lép.
 Hangerő	A gomb megnyomásával beállíthatja a telefon hangerejét.

Az akkumulátor töltése

- Csatlakoztassa az adatkábel egyik végét az USB-porthoz. Ezt a telefon alsó részén találja.
- A másik végét csatlakoztassa az utazóadapterhez.
- A telefon teljes feltöltéséhez csatlakoztassa az utazóadaptert egy konnektorba.

Megjegyzés:

- Használja a telefonhoz mellékelt utazóadaptert; más adapterek károsíthatják készülékét.
- A telefon töltése laptophoz csatlakoztatott USB-kábellel több időbe telik, mint az utazóadapterrel való töltés.
- Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, akkor a telefon automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben tölts fel az akkumulátort. Ha az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony, akkor előfordulhat, hogy a töltési állapot nem jelenik meg azonnal (várnia kell, mielőtt látható lesz).

Ha töltés közben játszik a telefonnal vagy egyéb célból használja a készüléket, akkor az alacsony akkumulátor-töltöttség miatt a telefon kikapcsolhat.

- Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, akkor az fokozatosan lemerül. Az akkumulátor újbóli használata előtt fel kell töltenie azt, a telefon bekapcsolása és normál használata érdekében.

SIM-kártya és Micro SD-kártya



1. A kártyarekesz meglazításához helyezze a kilökö tűt a nyílásba.



2. Finoman húzza ki a kártyarekeszt. Kérjük, helyezzen be egy Micro SIM kártyát az 1-es kártyahelyre és egy Nano SIM vagy Micro SD (T-flash) kártyát a 2-es kártyahelyre.

Be-/Kikapcsolás, Újraindítás és Repülőgép üzemmód

A Be-/Kikapcsoló gomb a telefon felső, jobb kéz felőli oldalán található.

Bekapcsolás: Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa néhány másodpercig lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot.

Kikapcsolás: Ha a telefon be van kapcsolva, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot addig, amíg a választási lehetőségek felugranak. A telefon kikapcsolásához válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

Újraindítás: Ha a telefon be van kapcsolva, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot addig, amíg a választási lehetőségek felugranak. A telefon újraindításához válassza az Újraindítás lehetőséget.

Repülőgép üzemmód: Ha a telefon be van kapcsolva, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot addig, amíg a választási lehetőségek felugranak. Ha kiválasztja a Repülőgép üzemmódot, akkor a telefon automatikusan letilt minden jelküldést.

Megjegyzés: Ezt az üzemmódot úgy is elérheti, ha megérinti a  Kezdőképernyőt, majd a **Továbbiak > Repülőgép üzemmód** lehetőséget választja.

A képernyő lezárása/feloldása

A telefon lezárásakor a képernyő kikapcsol, és megakadályozza a nem kívánt műveleteket. Ha szeretné lezárni a képernyőt, miközben használja a telefont, egyszerűen nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot. Ha a telefont egy bizonyos ideig nem használja, a képernyő akkor is kikapcsol és automatikusan lezár.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot, a képernyő bekapcsolásához pedig csúsztassa fel a(z) ikont.

Megjegyzés: A lezárási képernyő típusának beállításához érintse meg a(z)  > **Biztonság > Képernyő zárolása** lehetőséget.

Érintőképernyő

Tapping

Alkalmazás megnyitásához vagy egyéb funkciók elindításához koppintson ujjával a kívánt alkalmazásra/funkcióra.




Érintés hosszan

Az elérhető választási lehetőségek megjelenítéséhez érintsen meg hosszan - több, mint 2 másodpercig - egy tételt vagy a képernyőt.



Elhúzás

Ha át szeretne helyezni egy tételt, akkor érintse meg hosszan, majd húzza a célhelyre.

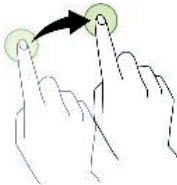

Koppintás kétszer

Nagyításhoz koppintson kétszer egy képre. A visszatéréshez koppintsa meg még egyszer.



Pöccintés

Egyéb panelek megtekintéséhez pöccintsen a Kezdőképernyőn balra vagy jobbra.




Az ujjak széthúzása és csippentése

Ha egy weboldal vagy kép egy részét szeretné nagyítani, akkor húzza szét két ujját az érintett oldalon/képen tartva. A kicsinyítéshez csippentsen az ujjával.



Kezdőképernyő

Alapelrendezés

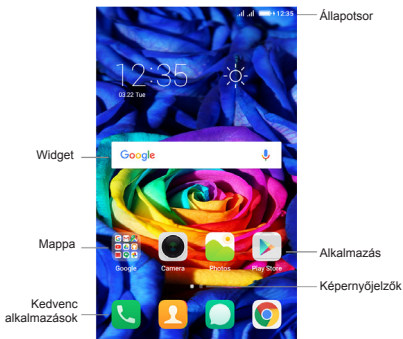

A Kezdőképernyő személyre szabása

A Kezdőképernyőn widgetek, kedvenc alkalmazások és egyebek láthatók. Egyéb panelek megtekintéséhez pöccintsen balra vagy jobbra, vagy érintse meg az egyik képernyőjelzőt a képernyő alján.

Az elérhető választási lehetőségek - beleértve a háttérkép-beállításokat és a widgetek hozzáadását - megjelenítéséhez érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn.

- Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, koppintson a **Widgetek**  elemre, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.
- Alkalmazás áthelyezéséhez érintsen meg hosszan egy tételt a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére. Ha a tételt egy másik panelre szeretné áthelyezni, akkor húzza a képernyő oldalához.
- Ha szeretne eltávolítani egy tételt, akkor érintse meg hosszan. Azután húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás**  lehetőséghez.
- Mappa létrehozásához érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik mappa fölé; amikor megjelenik egy mappakeret az alkalmazások körül, akkor dobja rá az alkalmazást; ekkor létrejön egy, a kiválasztott alkalmazásokat tartalmazó mappa. Ha több alkalmazást szeretne hozzáadni a mappához, akkor érintsen meg hosszan egy másik alkalmazást, majd húzza a mappához. A mappa átnevezéséhez koppintson a mappára, majd a mappa nevére.

Értesítések és Gyorsbeállítások panel


Az értesítések jelzik az új üzeneteket, a naptár eseményeket, a riasztásokat, illetve a folyamatban lévő eseményeket.

- Ha értesítés érkezik, akkor az ikonja megjelenik a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai bal oldalon jelennek meg, azok a rendszerikonok pedig, amik például a Wi-Fi jelet, a mobilszolgáltató jelét vagy az akkumulátor erősségét jelzik, a jobb oldalon láthatóak.
- Ujját fentről lefelé húzva a képernyőn megnyithatja az értesítési panelt és megtekintheti a részleteket.
- Ha végzett egy értesítéssel, akkor csak húzza el. Az összes értesítés elvetéséhez koppintson az értesítési lista jobb alsó részén lévő  elemre.

Használja a Gyorsbeállításokat, így gyorsan juthat a gyakran használt beállításokhoz (pl.: a Repülőgép üzemmód bekapcsolása). Egy ujját kétszer vagy két ujját egyszer fentről lefelé húzva a képernyőn elérheti a Gyorsbeállítások panelt.


Beállítás módosításához csak koppintson az ikonra:

- **Wi-Fi:**  Wi-Fi be-/kikapcsolása. A Wi-Fi beállítások megnyitásához koppintson a Wi-Fi hálózat nevére.
- **Bluetooth:**  Bluetooth be-/kikapcsolása. A Bluetooth beállítások megnyitásához koppintson a „Bluetooth” szóra.
- **Adatkapcs:**  Tekintse meg a mobilhasználati adatokat, majd kapcsolja be vagy ki.
- **Repülőgép üzemmód:**  Repülés be-/vagy kikapcsolása. A Repülés azt jelenti, hogy a telefon nem csatlakozik Wi-Fi- és mobiljelhez, akkor sem, ha valamelyik elérhető.
- **Automatikus elforgatás:**  Zárolja az eszköz tájolását álló vagy fekvő üzemmódban.
- **Zseblámpa:**  A jelzőfény be- vagy kikapcsolása.
- **Tartózkodási hely:**  A lokalizációs szolgáltatás be- vagy kikapcsolása.

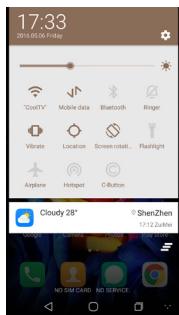

Szöveg beírása

A szövegbeviteli panel használata

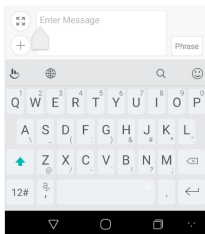

A beviteli panel szövegbevitelhez használható. A Vissza billentyű megérintésével eltüntetheti a beviteli panelt. A beviteli panel megnyitásához koppintson a szövegbeviteli területre.

Beviteli módok közötti váltás

A telefonon többféle szövegbeviteli mód áll rendelkezésre. Szöveg beviteléhez kiválaszthat ezek közül egyet.


1. A telefon alapértelmezett szövegbeviteli módjának módosításához koppintson a kezdőképernyő  elemére.
2. Koppintson a **Nyelv és bevitel > Jelenlegi billentyűzet** elemre, majd válasszon ki egy beviteli módot.
 - Android Keyboard (AOSP)

- TouchPal
- Google Voice Typ

Szövegszerkesztés

Koppintson a szöveg fölé, majd tartsa ott ujját hosszan. Húzza el a(z)  vagy a(z)  elemet a kívánt szöveg kiválasztásához. A szöveg gyors szerkesztéséhez használhatja a szöveg fölött megjelenő parancsikonokat.

- Select all: Összes szöveg kiválasztása.
- Copy: Kijelölt szöveg kivágása.
- Cut: Kijelölt szöveg másolása.
- Paste: Szöveg cseréje az előzőleg kivágott vagy másolt szövegre.

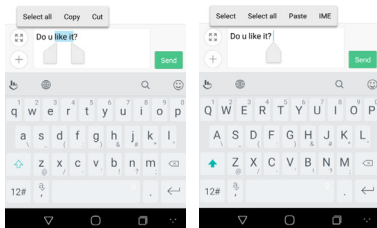

Képernyőkép rögzítése

1. Fókuszáljon a telefon képernyőjén megjelenített képre.
2. Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot és közben halkítson a hangerőn.
3. A képet a rendszer automatikusan elmenti a Fényképek mappába.

ALKALMAZÁSOK

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

Alkalmazások vásárlásához vagy letöltéséhez koppintson a(z)

 elemre, így belép a Play áruházba.

Megjegyzés: Alkalmazásokat weboldalakról is letölthet a telefon böngészőjének segítségével vagy harmadik fél alkalmazás-letöltő szoftverével.

Alkalmazások telepítése

Böngészhet az alkalmazások között kategóriánként vagy kereshet kulcsszót, ha a(z)  elemre kattint.

Alkalmazásinformáció megtekintéséhez válassza ki az érintett alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez koppintson a **Telepítés** lehetőségre. Díjköteles alkalmazások vásárlásához és letöltéséhez koppintson az árra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása

Érintsen meg hosszan a kezdőképernyőn egy alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás**  lehetőséghez.

Megjegyzés: Néhány előre telepített alkalmazást nem lehet eltávolítani.

Telefon

A Telefon alkalmazásból, a Névjegy alkalmazásból vagy egyéb, névjegy-információkat megjelenítő alkalmazásokból, illetve widgetekből hívást indíthat. Ha lát egy telefonszámot, akkor általában azt koppintással tárcsázhatja is.

Telefonhívás

1. A Kezdőképernyőn koppintson a(z)  ikonra.
2. Adjon meg egy telefonszámot.
3. Hívás indításához koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy ne romoljon a hívás minősége, hívás indításakor vagy fogadásakor ne takarja le a vevőegységet vagy a hangszórót.

Hívás indítása a névjegylistából

1. A névjegylista megnyitásához koppintson a Telefon képernyőjén a **Címtár** menüre.
2. Hívás indításához koppintson egy névjegyre.

Hívás indítása a legutóbbi hívásokból

1. A Telefon képernyőn lefelé simítva eltüntethető a tárcsázó és az összes hívás közül kikereshető a hívni kívánt szám.
2. Hívás indításához koppintson rá.

Egygombos hívás

1. A telefon képernyőn érintse meg az  > **Egy gombos** tárcsázás elemet.
2. Koppintson egy számbillentyűre és válasszon ki egy névjegyet a listából, majd koppintson az OK lehetőségre.
3. Koppintson a billentyűzetre, majd a érintse meg hosszan azt a számbillentyűt, melyet egy névjegyhez adott, így hívhatja gyorsan az érintett névjegyet.


Megjegyzés: Az 1. számbillentyű az alapértelmezett beállítás szerint a hangpostát hívja. Ezt nem lehet gyorstárcsázó számként beállítani.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor több lehetőség közül választhat.

- Hívásfogadáshoz csúsztassa a(z)  kont a jobb oldalon lévő  ikonhoz.
- Hívás elutasításához csúsztassa a(z)  ikont a bal oldalon lévő  ikonhoz.
- Hívás elutasításához és a hívó félnek való SMS küldéshez, csúsztassa a(z)  ikont felfelé a(z)  ikonhoz.

Megjegyzés: Bejövő hívás érkezésekor a hangerő gomb megnyomásával lenémíthatja a csengőhangot. Az elutasítási üzenetet a  > **Hívásbeállítások** > **Elutasítási SMS** megérintése után lehet kiválasztani, módosítani.

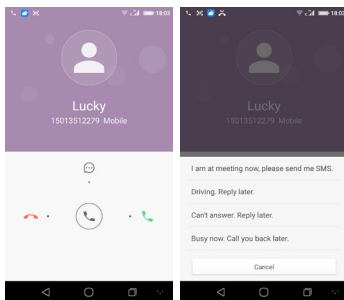

Hívás közben

Hívás közben az alábbi műveleteket végezheti el:

- **Rögzítés:** Felvétel hívás közben.
- **Névjegyek:** Névjegy lista megjelenítése.
- **Jegyzet:** Feljegyzések hívásközben.
- **Beléptet:** Tárcsázhat második hívást.
- **Tartás:** Tartásba teheti a jelenlegi hívást.
- **Némítás:** Kikapcsolhatja a mikrofont, így a másik fél nem hallja Önt.
- **Tárcsázó:** Megnyithatja a billentyűzetet és megadhat másik telefonszámot.
- **Hangszóró:** Aktiválhatja a kihangosítót, hogy hallja a hívó felet a hangszórón keresztül (úgy, hogy nem kell a készüléket a füléhez tartania).
- : Jelenlegi hívás befejezése.

Legutóbbi hívások előhívása


A legutóbbi hívásoknál láthatóak a híváselőzmények, a fogadott és nem fogadott vagy indított hívások. Itt könnyen újrahívhat egy számot, visszatérhet egy híváshoz vagy hozzáadhat egy számot a névjegyekhez.

1. Koppintson a(z)  ikonra a Telefon képernyőjén.
2. Lefelé simítva eltüntethető a tárcsázó és megnézhető az összes hívás. Az Összes hívás a nem fogadott, a hívott, a

fogadott és ismeretlen hívásokat is tartalmazza.

A legutóbbi hívásoknál az alábbi választási lehetőségei vannak:

- **Üzenet küldése:** üzenet küldhető a számra .
- **Törlés:** törölhető a hívás.
- **Részletek:** a számhoz tartozó adatok és előzmények megtekintése.

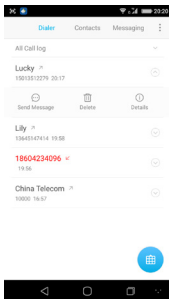

Névjegyek

A Névjegyek alkalmazás könnyen ment minden fontos névjegy-információt, beleértve a névjegy neveket, számokat és e-mail címeket.

Névjegy felvétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson a(z)  ikonra.
2. Koppintson a(z)  ikonra és adja meg a névjegy-információkat.
3. A mentéshez koppintson a(z)  ikonra.

Megjegyzés: Ha a billentyűzetről szeretne hozzáadni egy telefonszámot a névjegylistához, akkor írja be a számot, majd koppintson a **Hozzáadás a névjegyekhez** lehetőségre.


Névjegyek kezelése

Névjegy felvétele a Kedvencek közé

1. Válassza ki a Névjegyek képernyőn azt a névjegyet, amit hozzá

szeretne adni a Kedvencekhez.

2. Érintse meg  Fent elemet alul. A csillag kitöltődik színnel () , így jelzi, hogy a névjegyet hozzáadta a rendszer a Kedvencekhez. Törléshez .

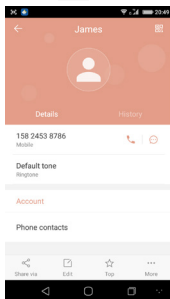

Névjegy szerkesztése

1. A Névjegyek képernyőn a névjegy megérintésére megjelenik az adatok képernyő.
2. Érintse meg alul a **Szerkesztés-t** . Az érintett információ szerkesztését  követően mentse a névjegyet. Másik lehetőség  a változtatások elvetése a Törléssel.

Névjegy törlése

1. A Névjegyek képernyőn a névjegy megérintésére megjelenik az adatok képernyő.
2. Alul a **Több**  megérintése után koppintson a **Névjegy törlésre**.
3. Az **OK** megérintésével erősítse meg a névjegy törlési szándékát.

Névjegyek importálása a SIM-kártyáról/tárhelyről

1. A Névjegyek képernyőn érintse meg a  > **Beállítások** > **Névjegyek importálása/exportálása** elemet, majd válassza ki a megfelelő opciót.
2. Válasszon ki egy vagy több névjegyet.

3. A névjegy(ek) másolásának befejezéséhez koppintson a(z)  ikonra.

Üzenetküldés

Az Üzenetek képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Üzenet létrehozása

1. Koppintson az Üzenetek képernyőn lévő  ikonra.
2. Adja meg a címzett számát vagy névjegyek kiválasztásához koppinthat a(z)  ikonra.
3. Írja be az üzenetet. Médiafájlok (pl.: kép, névjegy és diavetítések) csatolásához koppintson  rá.
4. Az üzenet küldéséhez koppintson a(z)  ikonra.

Megjegyzés: Ha az SMS-hez médiafájl is csatolt, akkor a készülék MMS-ként fogja elküldeni az üzenetet.

Válasz az üzenetre

1. Válassza ki az Üzenetek képernyőn azt az üzenetet, amire szeretne válaszolni.
2. Írja meg az üzenetet, majd a küldéshez koppintson a(z)  ikonra.

Üzenetek keresése

1. Koppintson az Üzenetek képernyőn lévő  ikonra.
2. A szükséges üzenet gyors kereséséhez adja meg az üzenet tartalmát vagy írjon be kulcsszavakat.

Üzenet törlése

1. Érintse meg hosszan az Üzenetek képernyőn a törölni kívánt beszélgetést.
2. A beszélgetés törléséhez koppintson a(z)  ikonra.

Üzenetbeállítások személyre szabása

SMS, MMS, üzenetértesítések és egyéb beállítások

konfigurálásához koppintson az Üzenetek képernyőn a(z)  > **Beállítások lehetőségre.**

E-mail


A Gmail beállítása és használata

A Gmail alkalmazással e-maileket olvashat és írhat.

A Gmail képernyőre való belépéshez koppintson a

Kezdőképernyőn lévő  ikonra. Itt számos Gmail felhasználási lehetőség közül választhat. Gmail fiókjával bejelentkezhet például az összes Google alkalmazásba és szolgáltatásba, beleértve, de nem kizárólagosan:

- Google zenelejátszó
- Google Play áruház
- Google Drive

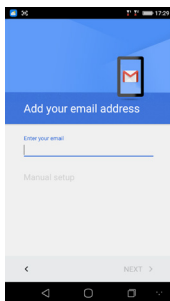


Ismerkedés az E-mail alkalmazással

- Az E-mail képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő a(z)  ikonra. Az első használat során a fiók konfigurálásához meg kell adnia e-mail címét és jelszavát.
- Fiókja konfigurálását követően archiválhat, törölhet, címkézhet vagy más műveleteket végezhet az e-mailekkel.
- Kiválasztáshoz koppintson egy üzenetszál bal oldalán lévő ikonra.
- E-mail megnyitását követően húzza az üzenetet balra vagy jobbra, így elolvashatja a korábbi vagy későbbi

beszélgetéseket.

- Az e-mailek kezeléséhez koppintson a telefon képernyőjének felső részén lévő ☰ ikonra.
- Új e-mail fiók hozzáadásához megérinthesi a(z) ☰ > Beállítások lehetőséget az E-mail képernyőn.
- Koppintson egy e-mail fiókra az E-mail beállítások képernyőn, majd végezze el az E-mail beállítások személyre szabását.

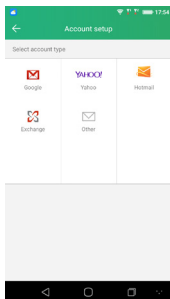

Chrome

Koppintson a Kezdőképernyőn a(z)  ikonra. Itt böngészhet az Interneten: információkat kereshet és a könyvjelzőkhöz adhatja kedvenc weboldalait, hogy kényelmesen elérhesse őket.

Böngészés weboldalakon

1. Koppintson a cím mezőre
2. Írja be a webcímet vagy egy kulcsszót a weboldal böngészéséhez.

Könyvjelzők kezelése

Könyvjelző hozzáadása

1. Nyissa meg a könyvjelzőként hozzáadni kívánt weboldalt.
2. Koppintson a(z)  >  ikonra.
3. Könyvjelző hozzáadásához írja be a könyvjelző nevét, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Könyvjelző megnyitása

1. Koppintson a Chrome képernyőn lévő  > **Könyvjelzők** lehetőségre.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt weboldal könyvjelzőjét.


Böngészőbeállítások személyre szabása

1. Koppintson a Chrome képernyőn lévő  > **Beállítások** lehetőségre.
2. A Beállítások listában menüket választhat ki a böngésző személyre szabásához.

Naptár

A Naptár képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

- Esemény beírása: a nap kiválasztása után válassza a **Létrehoz-t** .
- Az eseményt megérintve megtekinthetők a hozzá tartozó adatok. A **Szerkeszt**  megérintése után módosítható. A **Töröl-lel**  törölhető, a **Megoszt-tal**  elküldhető e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton.
- Koppintva  megtekinthető az esemény lista.
- Koppintva  események szerkeszthetők és más beállítások adhatók meg.

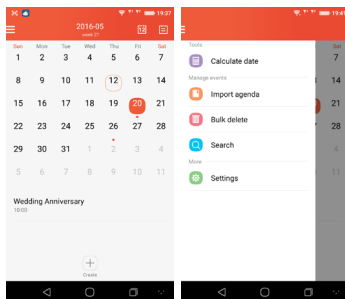

Kamera

Telefonjával fénykép- és videófelvételeket készíthet és oszthat meg.

Fénykép felvétele


1. A Kamera képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.
2. A telefon képernyőjén keresztül fókuszáljon a tárgyra.
3. Kép rögzítéséhez koppintson a(z)  ikonra.

Videó létrehozása

1. A Kamera képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.
2. Jobbra simítva videó üzemmódba vált, koppintva  elindítja a videó felvételt.
3. A felvétel befejezésekor koppintson a(z)  ikonra a leállításhoz.

Videó vagy fénykép megosztása

1. A Fényképek képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.
2. Válasszon egy videót vagy fényképet, majd koppintson a(z) .
3. Válassza ki a kívánt megosztási módot a felugró képernyőről.

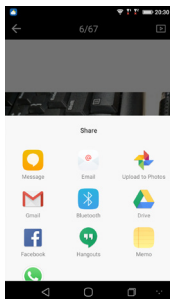

Fotók

Találja meg a fotókat gyorsan

A Google Fotók alkalmazás megnyitásakor megjelenik eszköze minden fotója és videója, ha bekapcsolta a „biztonsági mentés és szinkronizálás” opciót, mert az opció bekapcsolásával a rendszer minden elemet szinkronizál a Google Photos mappával.

1. Nyissa meg a Google Fotók alkalmazást .
2. A bal felső sarokban érintse meg a menü ikont  > **Fotók**.
3. Ilyenkor a legfelülre helyezett fotó jelenik meg. Próbáljon lefele görgetni a többi fotóhoz.

Fotók szerkesztése szűrőkkel

Szűrő hozzáadása

1. Nyissa meg a Google Fotók alkalmazást .
2. Érintse meg az a fotót amit szerkeszteni szeretne > ceruza ikon .
3. Alul érintse meg a fotó ikon .
4. Alul görgessen a szűrők között. Válasszon ki párat megjelenésük alapján.
Tipp: Állítsa a szűrő intenzitását a lenti skálával.
5. Jobb alsó sarokban érintse meg a(z)  jelölőt.
6. Jobb felső sarokban érintse meg a **Mentés** opciót.

Fotó megosztása másokkal

1. Az éppen szerkesztett fotó még mindig látható a képernyőn. Bal alsó sarokban érintse meg a megosztás ikont .
2. Érintse meg a **Link betöltése** elemet.
3. Használjon üzenetküldő vagy e-mail alkalmazást, hogy a másolt hivatkozást elküldje másoknak.


Óra

Az Óra képernyőre való belépéshez koppintson a

Kezdőképernyőn lévő  ikonra. Beállíthat riasztásokat, ellenőrizheti az aktuális időt a világ számos országában és beállíthat egy eseményhez konkrét időtartamot vagy időpontot.

A riasztás működtetése

1. A riasztás beállításához koppintson a(z)  ikonra és a megjelenített időpontra.
2. A riasztás beállítását követően címkét is hozzáadhat.
3. Jelölje be a **Vibrálás** jelölőnégyzetet és válassza ki csengőhangját a **Csengőhang opciónál**.

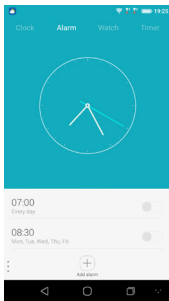


Számológép

A Számológép képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn a(z)  ikonra.

Egyszerű vagy bonyolult számításokat végezhet el.

Húzza jobbra, hogy megjelenítse a tudományos számológépet.

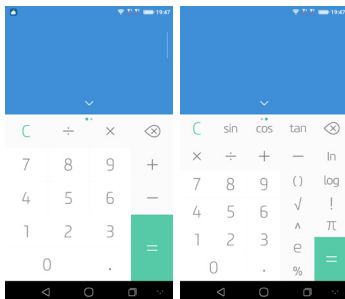

YouTube

A YouTube képernyőre való belépéshez koppintson a

Kezdőképernyőn lévő Eszköz mappában a(z)  ikonra.

Videókat nézhet meg a világ minden tájáról és követheti kedvenc YouTube csatornáit. Jelentkezzen be, így hozzáférhet feliratkozásaihoz, lejátszási listáihoz, feltöltéseihez, vásárlásaihoz, előzményeihez, stb.

Bejelentkezés a YouTube-ba

A bejelentkezéshez koppintson a(z)  > **Bejelentkezés** lehetőségre. Válasszon egy meglévő fiókot az eszközön vagy ugorjon a **Fiók hozzáadása** lehetőségre, itt adhat hozzá az eszközhöz új fiókot.

Csatornák közötti váltás

Ha ugyanahhoz a fiókhoz több csatorna kapcsolódik, akkor válthat a csatornák között, ha kijelentkezik, majd ismét

bejelentkezik. A kijelentkezéshez koppintson a(z)  > **Kijelentkezés** lehetőségre.

Videók megtekintése

Koppintson egy indexképre a videólejátszás megkezdéséhez. További megtekintési lehetőségekhez koppintson a videólejátszó  ikonjára.

- **Teljes képernyő:** A videó teljes képernyőn való lejátszásához koppintson a teljes képernyő  ikonra vagy fordítsa el az eszközt vízszintes irányba.
- **Minőség:** A videó minőségének beállításához koppintson egy videón a(z)  >  ikonra.
- **Feliratok:** A  > **CC** lehetőség kiválasztásával engedélyezze a feliratokat egy videón. Nem minden videón érhetőek el kódolt feliratok.

Videók megtekintése böngészés közben

Annak érdekében, hogy az alkalmazás az aktuálisan megtekintett videót hiánytalanul játssza le, állítsa a videó méretét legkisebbre. Ily módon javaslatok, lejátszási listák, stb. között böngészhet a nélkül, hogy a videólejátszás szünetelne vagy leállna.

- **A lejátszó méretének beállítása legkisebbre és**

legnagyobb: Pöccintsen lefelé a videólejátszó méretének legkisebbre állításához és az alkalmazás navigálásának folytatásához.

A kis méretű videón tartva ujját pöccintsen felfelé, így ismét nagyra állíthatja a méretét.

- **A lejátszó elvetése:** Ha már nem szeretné tovább nézni a kis méretű videót, akkor pöccintse balról jobbra.

Lejátszási beállítások

Korlátozza a mobil adathasználatot a  > **Beállítások**
> **Általános** > **Adatforgalom korlátozása** menüben. Ha engedélyezi, akkor a HD-videó csak Wi-Fi kapcsolat esetén fog betöltni.

Google alkalmazások

A Google segítségével szórakozási lehetőségeket, közösségi oldalakat és üzleti alkalmazásokat érhet el. A Google Play áruház egy „minden egyben” szórakoztató pont, ahol zenéket, filmeket, könyveket és alkalmazásokat érhet el a weben.

A további részletekért látogasson el a www.support.google.com/android weboldalra.

BEÁLLÍTÁSOK

Wi-Fi


Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1. A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.
Ezután a Wi-Fi be-/kikapcsolásához válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Ha szeretné engedélyezni, hogy a telefonja keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat, húzza a csúszkát a csengés.
3. Csatlakozáshoz koppintson a használni kívánt hálózat nevére, majd szükség esetén írja be a jelszót.

Megjegyzés: Ha korábban már csatlakozott és mentett egy hálózatot, akkor ahhoz automatikusan csatlakozik az eszköz. A felhasználó csatlakozhat a hálózathoz, kikapcsolhatja az automatikus csatlakozást, illetve eltávolíthatja a hálózatot az ismert hálózatok listájából.

Hálózat hozzáadása

1. Koppintson a Wi-Fi képernyő jobb felső sarkában lévő  ikonra. Ezután koppintson a felugró ablakban a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre.
2. Adja meg az SSID hálózati nevet, majd válassza ki a megfelelő biztonsági módot.
3. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

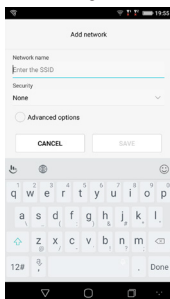

Speciális Wi-Fi lehetőségek beállítása

A Wi-Fi képernyőn koppintson a(z)  > **Speciális**. Ha elérhető nyilvános hálózat, akkor értesítést fog kapni. Ha nem szeretne értesítést kapni, akkor húzza a Hálózati értesítés csúszkát balra.

A telefon mobil-adathasználatának mentéséhez a telefon akkor is tovább kapcsolódik Wi-Fi hálózathoz, ha a telefon alvó módban van.

Bluetooth

A telefon támogatja Bluetooth használatát, ami lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli kapcsolatot hozzon létre más kompatibilis eszközökkel és adatokat oszthasson meg velük. Használjon Bluetooth kapcsolatot annak érdekében, hogy kihozza telefonjából a legtöbbet.

Megjegyzés: A Bluetooth maximális vételi (ható)távolsága 10 méter. A Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott készülékek közötti távolság maximum 10 méter lehet. A különféle akadályok (pl. falak és más elektronikai készülékek) zavarhatják a Bluetooth jeleket.

Bluetooth be-/kikapcsolása

A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Ezután a Bluetooth be-/kikapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

A telefon Bluetooth nevének módosítása

Telefonja egy véletlenszerű Bluetooth névvel rendelkezik, ami a kapcsolódási kísérletek során más Bluetooth eszközökön látható.

A véletlenszerű nevet módosíthatja egy könnyebben beazonosítható névre.

1. A Bluetooth képernyőn érintse meg a **Telefon neve** elemet, majd érintse meg az **Eszköz átnevezése** opciót.
2. Érintse meg az **Átnevezés** elemet, adjon meg egy új nevet, majd érintse meg újra az **Átnevezés** elemet.

Megjegyzés: A Bluetooth-eszköznek az Ön telefonján megjelenített nevét is módosíthatja. Koppintson a(z)  ikonra közvetlenül a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz mellett, adjon meg egy új nevet, majd a név módosításához koppintson az OK gombra.

A telefon párosítása más Bluetooth-eszközökkel

Ahhoz, hogy adatokat oszthasson meg egy Bluetooth-eszközzel, párosítania kell vele készülékét. Ha egyszer párosított egy készüléket telefonjával, akkor az bekapcsolt állapotban mindig kapcsolódni fog hozzá.

1. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot, és telefonja automatikusan keresni fogja a közelben lévő Bluetooth-eszközöket.
2. Ha a telefon a keresést az előtt befejezné, hogy a másik Bluetooth elkészülne, akkor érintse meg a **Keresés**  elemet.
3. A párosításhoz koppintson a listán belül a Bluetooth-eszköz azonosítójára.
4. Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön ugyanaz a párosítási kód jelenik-e meg, majd koppintson a **Párosítás** lehetőségre.

Megjegyzés: Ha a párosítást meg szeretné szüntetni, akkor érintse meg a képernyőt  a csatlakoztatott Bluetooth eszköz mellett, majd érintse meg a **Szétválasztás** opciót.

Adathasználat

A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a

Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Majd válassza a **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobiladatkorlát beállítása:** Állítson be egy mobil adatkorlátot.

Az alábbi lépésekkel korlátozhatja a mobil adathasználatot.

1. Húzza a **Mobiladatkorlát beállítása** csúszkát jobbra.
2. A korlát beállításához húzza a korlátbeállító sávot felfelé vagy lefelé.
3. Az adathasználati riasztás szintjének beállításához húzza a figyelmeztetésbeállító sávot felfelé vagy lefelé. A telefon riasztani fog, ha eléri a figyelmeztetési szintet.

Megjegyzés: Ha a Wi-Fi és az adatszolgáltatás is be van kapcsolva, akkor a telefon automatikusan a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni. Ha a Wi-Fi kapcsolat bontva van, akkor a telefon az adatszolgáltatást fogja használni az adatkapcsolat fenntartása érdekében. Ne feledje, hogy ha nincs elérhető Wi-Fi kapcsolat, akkor a készülék mobil adatforgalmat használ, amit szolgáltatója külön díjért felszámíthat Önnek.

Mobilhálózatok

A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a

Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Koppintson az **Továbbiak > Mobilhálózatok** lehetőségre.

- **Adatbarangolás:** Csatlakozás adatszolgáltatásokhoz barangolás közben.
- **Hálózati szolgáltató:** Hálózatszolgáltató választása.
- **Hozzáférési pontok nevei:** Hozzáférési pontok (APN-ek) neveinek beállítása.

Hordozható csatlakozási pont

Használja az eszköz mobil csatlakozási pontját, hogy megoszthassa a készülék mobil adatkapcsolatát más eszközökkel, amikor a hálózati kapcsolat nem érhető el. A csatlakozás Wi-Fi-kapcsolaton keresztül is elvégezhető.

1. A Kezdőképernyőn koppintson a(z)  ikonra.

2. **Több > Hordozható csatlakozási pont.**

3. Engedélyezze hordozható csatlakozási pontot, és ossza meg telefonja mobil adatkapcsolatát.

Megjegyzés: A funkció használata mobilinternet-előfizetésétől függően külön költséggel járhat.

A Wi-Fi csatlakozási pont nevének, biztonságának és jelszavának beállításához koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** menüpontra. A hálózat védelme érdekében ajánlott a WPA2 PSK módszer használata.

Fényerő és kijelző

A fényerő vagy a betűméret módosításához, valamint a háttérkép személyre szabásához koppintson a Kezdőképernyőn a(z)  > **Fényerő és kijelző** lehetőségre.

- **Fényerőszint:** A képernyő fényerejének beállítása.
- **Háttérkép:** A Kezdőképernyő háttérképének módosítása.
- **Kijelző időtűllépés:** A képernyő alvási idejének beállítása. A képernyő automatikusan kikapcsol, ha a beállított időtartamon belül nem használja a telefont.
- **Alvó mód:** Ha Interaktív képernyővédő van bekapcsolva, akkor az eszköz fényképeket, színeket, stb. jelenít meg töltés vagy dokkolt állapot közben. Az interaktív képernyővédő

típusának vagy bekapcsolási időpontjának beállítása. A funkció kikapcsolásához koppintson az interaktív képernyővédő kapcsolóra.

- **Betűméret:** A betűméret beállítása saját igényeinek megfelelően.

Hang és rezgés

A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Utána **Hang és rezgés** megérintése.

1. A hangerőbeállításra koppintva a csúszka húzásával beállítható a csengőhang, az értesítés, a média és az ébresztés hangereje. A Csengetés és értesítés hangerő a telefon jobb oldalán lévő Hangerő gombot megnyomva is beállítható.
2. **1. kártya csengőhang / 2. kártya csengőhang.** Válasszon telefonjához egy tetszőleges csengőhangot.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a túl erős hangok halláskárosodást okozhatnak.

Képernyőzár és biztonság

Képernyő-feloldási minta beállítása

Beállíthat képernyő-feloldási mintát. Ha a képernyő zárolva van, akkor a képernyő feloldása érdekében jól kell megrajzolni a feloldási mintát.

- Koppintson a(z)  > **Képernyőzár és biztonság** > **Képernyő zárolása** > **Minta** menüpontra.
- A feloldási minta megrajzolásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Rajzolja meg még egyszer ugyanazt a feloldási mintát, majd koppintson a **Megerősítés** lehetőségre.

Képernyő-feloldási PIN kód beállítása

A telefon feloldásához beállíthat numerikus PIN kódot. Ha a képernyő zárolva van, akkor a képernyő feloldása érdekében jól kell megadni a kódot.

- Koppintson a(z)  > **Képernyőzár és biztonság** > **Képernyő zárolása** > **PIN kód** menüpontra.
- Adjon meg legalább egy négyjegyű számot.

- Koppintson a **Folytatás** lehetőségre.
- Adja meg még egyszer ugyanazt a számot, majd koppintson a **OK** lehetőségre.

Képernyő-feloldási jelszó beállítása

A telefon feloldásához beállíthat numerikus képernyő-feloldási jelszót.

- Koppintson a(z)  > **Képernyőzár és biztonság** > **Képernyő zárolása** > **Jelszó** menüpontra.
- Adjon meg egy legalább négy karakterből álló jelszót.
- Koppintson a **Folytatás** lehetőségre.
- Adja meg még egyszer ugyanazt a számot, majd koppintson a **OK** lehetőségre.

Akkumulátor és memória

A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a

Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Utána koppintás az Akkumulátor és memóriára Itt megtekinthető az akkumulátor százalékos aránya, hogyan fogyasztják az akkumulátor energiát az alkalmazások, egyéb adatok és telefon rendszere, kezelhető a belső memória.

- Koppintson az **Akkumulátor százalék megjelenítése** opcióra; ekkor az akkumulátor százalék ikonnak közvetlenül az akkumulátorszint ikon melletti állapotsoron meg kell jelennie.

Tartózkodási hely

Beállíthatja, hogy telefonja hozzáférjen a GPS-, Wi-Fi- és mobilhálózatokhoz tartózkodási helyének hozzávetőleges megállapítása érdekében. Az engedéllyel rendelkező alkalmazások felhasználhatják ezt az információt helyszínelapú szolgáltatások nyújtásához (pl. bejelentkezési képesség, tömegközlekedési járatok megtekintése vagy közeli éttermek keresése).

Ha szeretné eldönteni, hogy eszköze milyen

helyszíninformációkat használhasson, koppintson a  > **Tartózkodási hely** lehetőségre.

Ha a Helyszín be van kapcsolva, akkor az alábbi műveleteket végezheti el:

- A **mód** módosítása: a **Nagyon pontos**, az **Energiatakarékos** és a **Csak a készüléken** lehetőségek közül választhat.

- A **Legutóbbi helylekérdezések** megtekintése.
- **Helyszolgáltatások** ellenőrzése.

Megjegyzés: A tartózkodási hely való hozzáférés engedélyezése jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha takarékoskodnia kell az akkumulátor élettartamával, akkor kikapcsolhatja ez a funkciót, azonban a készülék ilyenkor nem lesz képes meghatározni pontos tartózkodási helyét, és nem tudja azt megosztani más alkalmazásokkal.

Fiókok

A fiókok (pl.: Exchange, Facebook, Google, Twitter és egyéb támogatott fiókok) hozzáadásához, eltávolításához és kezeléséhez használja a Fiókbeállítások menüt.

A Beállítások képernyőre való belépéshez koppintson a Kezdőképernyőn lévő  ikonra.

Ezután válassza a **Fiókok** lehetőséget. A **Fiókok** menüben, illetve itt kezelheti fiókjait

Fiók hozzáadása

1. Koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt fiók típusát.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a fiók kötelező adatait.
4. Fiók konfigurálása
5. Ha végzett, a konfigurált fiók bekerül a **Fiókok** közé.

Dátum és idő

Koppintson a Kezdőképernyőn a(z)  > **Dátum és idő** lehetőségre.

- **Automatikus dátum és idő:** Automatikus dátum és idő: Hálózat által megadott időzóna és idő használata.
- **Automatikus időzóna:** Hálózat által megadott időzóna használata.
- **Dátum beállítása:** a dátum kézi beállítása.
- **Idő beállítása:** az idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** a kívánt időzóna kiválasztása a listából. A lista görgetésével megtekintheti a többi időzónát is.
- **24 órás formátum használata:** váltás 24 órás és 12 órás

formátum között.

Megjegyzés: Ha a telefon a hálózat által automatikusan biztosított dátum és idő beállításokat alkalmazza, akkor nem lehet kézzel beállítani a dátumot, az időt és az időzónát.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Koppintson a Kezdőképernyőn a(z)  > **Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőségre.

- **Adatok biztonsági mentése:** Alkalmazásadatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentése Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági mentés helye:** Google fiók biztonsági mentésének beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus helyreállítás:** Az eszköz beállítása úgy, hogy automatikusan visszaállítsa a beállításokat és az alkalmazásadatokat a Google kiszolgálóról az alkalmazások újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** Beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre és minden adat törlése.

Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása előtt nagyon fontos, hogy először végezze el minden fontos adat biztonsági mentését a telefonon, különben minden adat elveszik a gyári beállítások visszaállítását követően.

Rendszerfrissítés

Koppintson a Kezdőképernyőn a(z)  > **AEgyéb beállítások > Rendszerfrissítés** lehetőségre.

Koppintson a **Frissítések automatikus ellen** lehetőségre, és a telefon megkeresi a legújabb szoftvert. Ha szeretné frissíteni a rendszert, akkor kérjük, koppintson a **Letöltés** lehetőségre.

Ezt követően a frissítés befejezéséhez koppintson a **Frissítés most** lehetőségre. Ez után a telefonon a legfrissebb szoftververzió fog működni.

Megjegyzés:

1. Letöltés vagy frissítés közben a megfelelő frissítési csomagok zavartalan meghatározása érdekében ne módosítsa az alapértelmezett tárhelyet.
2. A telefon szoftverének frissítése nincs hatással a mobiltelefon adataira.

Megjegyzés

Jelen kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Jelen kézikönyv összeállítása során mindent megtettünk a tartalmak pontossága érdekében, azonban semmilyen, jelen kézikönyvben szereplő nyilatkozat, információ és javaslat nem minősül - sem kifejezett, sem hallgatólagos - garanciának. A vezeték nélküli eszköz megfelelő és biztonságos használata érdekében alaposan olvassa el a biztonsági információkat.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Címe:

Coolpad Information Harbor, High-tech Industrial Park (North),
Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők, és hardver

Jellemzők		
Méretek	139 × 67 × 7.9 mm	
Antenna	Beépített	
SIM-kártya	Micro SIM/Nano SIM	
Hálózat	GSM (900/1 800/1 900 MHz) UMTS (900/2 100 MHz) LTE (800/1 800/2 100 MHz)	
Kamera	Előlapi: 5 megapixel + hátlapi: 8 megapixel	
Fejhallgató- -csatlakozó	Φ3,5mm CTIA szabvány	
Képernyő paraméterei		
Típus	Méretek	Felbontás
QHD	4.7 hüvelyk	1 280 × 720
Tartozékok		
Akkumulátor	Akkumulátor típusa	Lítium-ion polimer újratölthető akku- mulátor
	Névleges kapacitás	1800 mAh
	Névleges feszültség	3,85 V

Megjegyzés: Az akkumulátor kapacitására vonatkozó adat frissülhet és változhat.

A doboz tartalma

Sz.	Név	Mennyiség
1	Telefon	1
2	Akkumulátor (beépített)	1
3	Utazótöltő	1
4	USB kábel	1
5	Fejhallgató	1
6	Kidobó tű	1
7	Garanciajegy	1
8	Gyors üzembe helyezési útmutató	1

Megjegyzés: a telefonhoz mellékelt tételek és minden elérhető tartozék régióként vagy szolgáltatóként eltérhet.

Nyilatkozat veszélyes anyagokról

(Alkat)rész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és alkotóelemeik					
	Plumbum (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Króm VI (Cr (VI))	Polibrómozott bifénilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
PCB tábla és tartozékok	o	o	o	o	o	o
Műanyagok	o	o	o	o	o	o
Fémek	o	o	o	o	o	o
Akkumulátor	o	o	o	o	o	o
Egyéb	o	o	o	o	o	o
o: azt jelzi, hogy ez a mérgező vagy veszélyes anyag ezen alkatrész valamennyi homogén anyagában az SJ/T11363-2006. sz. szabvány által előírt határérték alatt van.						
x: azt jelzi, hogy ez a mérgező vagy veszélyes anyag ezen alkatrész legalább egy homogén anyagában az SJ/T11363-2006. sz. szabvány által előírthatárérték felett van.						
	A bal oldali szimbólum szerint jelen termék környezetkímélő használati periódusa 20 év. A cserélhető alkatrészek (pl.: akkumulátor) környezetkímélő használati periódusa a termékétől eltérő lehet. A környezetkímélő használati periódus csak a termék jelen Felhasználói kézikönyvben meghatározott feltételek szerinti működtetése esetén érvényes.					

coolpad

Biztonsági óvintézkedések

HU

Olvassa el a folytatás előtt

AMIKOR A KÉSZÜLÉKET KIVESZI A CSOMAGOLÁSBÓL, AZ AKKUMULÁTOR NINCS TELJESEN FELTÖLTVE.

Fontos egészségügyi információk és biztonsági óvintézkedések

A készülék használatához szükséges a következő biztonsági óvintézkedések betartása, így megelőzheti az esetleges jogi felelősségre vonást és a károk okozását.

Olvassa el és őrizze meg a készülék biztonsági és üzemeltetési utasításait.

Tartsa be az üzemeltetési útmutató összes figyelmeztetését.

A sérülés, áramütés, tűz vagy a készülék károsodása veszélyének csökkentése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

Elektromos biztonság

A termék a megadott akkumulátor vagy töltőegység általi töltés melletti használatra volt kifejlesztve. Egyéb használat veszélyes lehet, és a termék számára jóváhagyott összes dokumentum érvényességének végét fogja maga után vonni.

Biztonsági óvintézkedések – megfelelő földelés

FIGYELEM: Amennyiben nem megfelelően szigetelt berendezéshez csatlakoztatja, a készülékén áthaladó áram általi sérülés veszélyének teszi ki magát.

A termékhez egy asztali számítógéphez vagy notebookhoz való csatlakozásra szolgáló USB kábel is tartozik. A termék csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a számítógép rendesen le van földelve. Az asztali számítógép vagy a notebook tápkábele földelő vezetékkel és földelő érintkezőkkel rendelkezik. A dugót megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni, mely szakszerű módon került beszerelésre, és amely földelése megfelel a helyi törvényeknek és rendeleteknek.

Az energiaforrás biztonsági előírásai

• Megfelelő külső áramforrást használjon

A készüléket kizárólag a meghatározott töltőegységekkel lehet használni.

• Óvatosan bánjon az akkumulátorral

A termék lítium-ion polimer vagy lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Nem megfelelő bánásmód esetében meggyulladás és égési sérülések veszélye áll fenn. Ne próbálja szétszedni vagy javítani az akkumulátort. Az akkumulátort ne szerelje szét, ne nyomja meg, ne szúrja át, ne zárlatozza, ne dobja tűzbe sem vízbe, és ne tegye ki 40°C-nál magasabb hőmérsékletnek.



FIGYELMEZTETÉS: Ha csökkenteni szeretné a tűzveszély és az égés kockázatát, ne szerelje szét, ne nyomja meg, ne szűrje át, ne záratozza, ne dobja tűzbe sem vízbe, és ne tegye ki 40°C-nál magasabb hőmérsékletnek az akkumulátort.

A használt akkumulátort a helyi előírásoknak vagy a termékhez mellékelt utasítások szerint.



- A készüléket tartsa szárazon, víz és egyéb folyadéktól távol, mivel azok rövidzárlatot okozhatnak.
- A berendezést olyan termékekhez csatlakoztassa, melyek az USB-IF logót hordozzák, vagy melyeken lefuttatásra került az USB-IF egyezési program.
- Ha az akkumulátorból folyadék szivárog:
 - Akadályozza meg, hogy a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezzen. Amennyiben ez bekövetkezik, az érintett területet azonnal öblítse le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
 - Akadályozza meg, hogy a folyadék szemmel érintkezzen. Amennyiben ez bekövetkezett, **NE DÖRZSÖLJE** a szemét, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
 - Különösen ügyeljen arra, hogy a folyadék az akkumulátorból ne érintkezzen tűzzel, mivel az lobbanékony és robbanékony.
- A javasolt használati környezeti hőmérséklet 0 °C és 40 °C között van.
- Amennyiben a készülék vízbe esik, kapcsolja ki a telefont, majd azonnal küldje el a helyi szervízbe. Ne próbálja hőtermelő eszközökkel kiszárítani, mint pl. szárító, mikrohullámú sütő, stb.
- A hosszan tartó hívás, az internet böngészése vagy a játékok játéka a telefon felmelegedéséhez vezethet (főként töltés közben). Ez normális a mai okostelefonoknál.
- Töltés közben a telefont ne tegye közel az arcához. Tartsa be az összes többi, a mobiltelefonok használatával kapcsolatos előírást.

Biztonsági előírások – közvetlen napfény

Védje a készüléket a túl magas páratartalomtól és az extrém hőmérsékletektől. A berendezést ne hagyja gépjárműben vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 60°C-ot, pl. autó műszerfalán, ablakpárkányon, hosszantartó napfénynek vagy ultraibolya sugárzásnak kiállított üveg mögött. A termék meghibásodhat, az akkumulátor túlmelegedhet és a jármű is károkat szenvedhet.

Biztonság repülőgépen

Ha a berendezést a repülőgép fedélzetén szeretné használni, ne feledje letiltani a telefon funkcióit, és átkapcsolni repülőgép módba.

Környezeti korlátozások

Ne használja a terméket töltőállomás, üzemanyagraktár, vegyi gyár, robbantási vagy potenciálisan robbanásveszélyes terület. Ne feledje, hogy az ilyen területen egy szikra tüzet vagy robbanást okozhat, amely egészségkárosodáshoz, és akár halálhoz is vezethet.

Az orvosi műszerek zavarása

A termék az orvosi műszerek hibás működését okozhatja.

Hallókészülék

Némely digitális drótnélküli telefonok zavarhatják a hallásjavító egészségügyi segédeszközök működését.

Zavarás esetében lépjen kapcsolatba szolgáltatójával vagy hívja az ügyfélszolgálatot és érdeklődjön alternatív készülékekről.

Elektromos biztonság

- Ne használja a telefont fémszerkezetek közelében (pl. építmények fémszerkezete).
- Ne használja a készüléket erős elektromágneses mező közelében, pl. mikrohullámú sütő, hangfal, televízió vagy rádióvevő közelében.
- Csak jóváhagyott kiegészítőket használjon.
- Ne csatlakoztassa nem kompatibilis termékekhez és kiegészítőkhöz.
- Ha az eszközt csatlakoztatni szeretné a gépjármű elektronikus rendszeréhez, lépjen kapcsolatba egy szakértővel.
- Ne próbálja szétszerelni a készüléket sem annak kiegészítőit.
- A készülék és kiegészítői szervizelését és javítását kizárólag képzett szakemberre bízza.

Az összes kiegészítőt (mint pl. a SIM, az USIM, az adapter, stb.) gyermekektől elzárva tárolja, mivel fulladás veszélye áll fenn.

Általános óvintézkedések

Csak és kizárólag Ön felel azért, hogyan használja a készüléket, és Ön viseli használatának minden következményét. Ha a készülék használata tilos, mindig ki kell kapcsolnia. A készülék használatára a felhasználók és környezetük védelmére szolgáló biztonsági intézkedések vonatkoznak.

- Ne fejtse ki túl nagy nyomást a készülékre
Ne nyomja meg túlzottan a kijelzőt sem a készüléket, így megakadályozhatja sérülésüket. A jótállás nem vonatkozik a helytelen használat hatására megrepedt kijelzőre.
- A készülékkel és kiegészítőivel mindig óvatosan bántson és tiszta, pormentes helyen tárolja.
- Ne tegye ki a berendezést és kiegészítőit tűznek vagy égő dohánytermékeknek.
- A berendezést és kiegészítőit ne eressze a földre, ne dobálja, és

ne hajlítsa meg.

- A készüléket és kiegészítőit 0-40° C között tárolja.
- Tartsa be az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló helyi előírásokat.

És vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz technikussal vagy a viszonteladóval, és kérjen szakszerű javítást:

- A készüléket víz vagy folyadék érte, leesett, ütés érte vagy károsodott.
- Felfedezi a túlmelegedés látható nyomait.
- A készülék a használati kézikönyvben leírt utasítások betartása mellett sem működik rendesen.
- Kerülje a túl meleg területeket.
- Kerülje a nedves területeket.
- Ne használja a készüléket extrém hőingadozás után
FIGYELMEZTETÉS: ha a készüléket alacsonyabb hőmérsékletű környezetből melegebbé viszi vagy fordítva, bekapcsolás előtt várja meg, míg a készülék felveszi a környezeti hőmérsékletet.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a foglalatokba és a termék egyéb nyílásaiba.
- A fülhallgatók vagy egyéb hangkiegészítők használata előtt csökkentse a hangerőt.
Ne feledje, hogy a túl erős hangok halláskárosodást okozhatnak.
- Az eszközt tisztítás előtt csatlakoztassa le az áramhálózatról. Ne használjon folyékony se szórófejes tisztítószeret. Tisztításhoz nedves kendőt használjon, de az LCD kijelző tisztításához SOHA ne használjon vizet.
- A készüléket és tartozékait ne hagyja kisgyermek közelében, és ne engedje, hogy játszanak vele. Megséríthetik magukat vagy másokat, vagy akaratlanul károsíthatják az eszközt.
- Ismétlődő mozdulatok által okozott bántalmak
Az üzenetírás és játékok játszása közbeni Ismétlődő Terheléses Sérülés (RSI) kockázatának csökkentésére:
 - Ne szorítsa túlzottan a berendezést
 - A gombokat finoman nyomja meg
- Ne érintse meg a SIM-kártya fém érintkezőit.
- A telefon, mint minden egyéb drótnélküli telefon rádiójelekkel dolgozik, így nem garantálhatjuk minden körülmény között a térrőt. Ezért a segélyhívást soha sem szabad kizárólag a drótnélküli telefonokra bízni.
- A kutatások azt mutatják, hogy a vezetés közbeni telefonálás és üzenetírás növeli a baleset kockázatát.

A berendezést az alábbi országokban használhatja:								
AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IT
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
RS	SE	SI	SK					

SAR

A készülék megfelel a rádióhullámoknak való kiállítás nemzetközi előírásainak.

A SAR legmagasabb értéke 2,0 W/kg, a készülék által kibocsátott megállapított SAR értéke 1,190 W/kg

* A SAR értékei egyes országokban, területeken és tesztelési körülmények közt különbözhetnek. A kiegészítők használata befolyásolhatja a kibocsátási értékeket.

A telefon biztonsága és biztonsági másolat készítése

A berendezés támogatja a csatlakozást az internethez. A vírusok, a kártékony információk vagy az alkalmazások és egyéb, nem kívánatos tartalom ugyanúgy veszélyeztetik, mint a számítógépet. Kizárólag megbízható feladóktól származó üzeneteket nyisson meg, megbízható forrásokból érkező kapcsolati kérelmeket fogadjon, és biztos forrásokból töltsön le a tartalmat.

Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozóval élő személyek:

- A bekapcsolt készüléket MINDIG tartsa legalább 15 cm-es távolságban a szívritmus-szabályozótól.
- Ne hordja az eszközt mellzsebben.
- A készüléket a szívritmus-szabályozóval ellentétes füléhez helyezze, így minimalizálhatja a zavarás lehetőségét. A zavarás legkisebb gyanújának felmerülése esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.

WEEE figyelmeztetés



A terméken vagy annak csomagolásán található WEEE logó (balra látható) azt jelzi, hogy a berendezést nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Minden tulajdonában lévő elektronikus hulladék megsemmisítése az Ön felelőssége, ezeket a veszélyes hulladék újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyekre kell elszállítani.

RoHS egyezés

A termék megfelel az Európai Parlament és Tanács 2011. július 8-i, a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról (RoHS) szóló 2011/65/EU irányelv követelményeinek és kiegészítéseinek.

A TCCM s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EC irányelv minden követelményének és többi rendeletének. A Megfelelőségi nyilatkozat másolata az alábbi címen található: www.coolpad.eu/support