

POPLIFE

Chladnička na nápoje

10032751 10032752 10035177 10035178



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržáním pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost. Skenujte následující QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Instalace 7
Start a Provoz 8
Čištění a péče 8
Obrácení dveří 9
Seznam s údaji o výrobku 10
Řešení problémů 14
Likvidace odpadu 14
Výrobce 14

TECHNICKÁ DATA

Číslo produktu	10032751, 10032752, 10035177, 10035178
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Zkontrolujte, zda je napětí napájecího zdroje ve vaší domácnosti stejné jako napětí uvedené na typovém štítku tohoto produktu.
- Toto zařízení mohou používat pouze děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že byly poučeny o používání tohoto přístroje odpovědnou osobou, která chápe související rizika.
- Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, které nedoporučuje výrobce.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř odkládacích prostor spotřebiče, pokud nejsou typem doporučeným výrobcem.
- Nepoškožujte chladicí okruh.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku.
- Doporučuje se pravidelně kontrolovat, zda nejsou na přístroji viditelné známky možného poškození. Pokud je kabel poškozen, spotřebič by se neměl používat.
- Abyste se vyhnuli zranění nebo usmrcení elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj mokřima rukama, pokud stojíte na mokrému povrchu.
- Nedoporučuje se používat tuto chladničku s prodlužovacím kabelem nebo síťovou deskou. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen přímo do elektrické zásuvky.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že po stranách je volný prostor minimálně 5 cm a vzadu volný prostor 10 cm, protože to je hlavní výstup tepla. To umožní dostatečné větrání.
- Do chladničky nedávejte teplá jídla ani nápoje, dokud nevychladnou na pokojovou teplotu.
- Ihned po vložení jakýchkoliv předmětů zavřete dveře, aby se vnitřní teplota dramaticky nezvýšila.
- Chraňte přístroj před jakýmkoli zdrojem tepla nebo přímým slunečním zářením.
- Pro stabilní upevnění musí být spotřebič umístěn na rovném a pevném povrchu. Neměla by se položit na jakýkoliv měkký materiál.
- Na chladničku nepokládejte žádné další spotřebiče a nenamáchejte ji.
- Neskladujte něco jako éter, metanol, benzín, který se snadno odpařuje, hoří nebo exploduje.
- Nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nikdy netahejte za kabel, abyste ji odpojili od zásuvky. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Šňůru udržujte mimo horkých povrchů.
- Tento přístroj je zabudován s uzemněnou zástrčkou. Zajistěte, aby byla síťová zásuvka ve vašem domě dobře uzemněna.
- Připojte chladničku k samostatné elektrické zásuvce a použijte bezpečný uzemňovací vodič.
- Zapněte elektřinu až po 5 minutách po vypnutí. V opačném případě může dojít k poškození kompresoru.

Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu isobutan (R600a), zemní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. I když je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití této chladicí kapaliny však vedlo k mírnému zvýšení hladiny hluku přístroje. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet i proudění chladicí kapaliny kolem systému. Tomu se nelze vyhnout a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon přístroje. Při přepravě a nastavování spotřebiče musíte být opatrní, aby nebyly poškozeny žádné části chladicího systému. Unikající chladicí kapalina může poškodit oči.

Speciální poznámky

- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou plnit chladničky s jídlem a vybírat je.
- Při umísťování jednotky se ujistěte, zda není napájecí kabel stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně jednotky není více zásuvek nebo napájecích zdrojů.
- Aby se zabránilo kontaminaci potravin, postupujte podle následujících pokynů:
- Dlouhodobé otevření dvířek může vést k výraznému zvýšení teploty v přihrádkách přístroje.



POZOR

Při používání, servisu a likvidaci jednotky dávejte pozor na levý symbol na zadní straně jednotky nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace uchovávejte přístroj mimo dosah zdrojů požáru.

Speciální poznámky k policím

- Police byly umístěny předem tak, aby se zajistilo neefektivnější využití energie.
- Používejte pouze police poskytnuté výrobcem.
- Nikdy nezakrývejte otvory v policích nebo nepoužívejte jiné typy polic, které nejsou schválené výrobcem, může to způsobit špatné chlazení nebo zvýšit spotřebu energie.
- Abyste zajistili co neefektivnější použití energie, doporučujeme používat police, jak je to znázorněno.

Poznámka: Doporučuje se nastavit teplotu na 12 ° C. Pokud je teplota nastavena příliš vysoká, víno se může pokazit; pokud je nastavena příliš nízká teplota, spotřebuje se hodně elektriny.

Poznámky k správnému použití

- Police byly umístěny předem tak, aby se zajistilo nejefektivnější využití energie.
- Používejte pouze police poskytnuté výrobcem.
- Nikdy nezakrývejte otvory v policích nebo nepoužívejte jiné typy polic, které nejsou schválené výrobcem, může to způsobit špatné chlazení nebo zvýšit spotřebu energie.
- Abyste zajistili co nejefektivnější použití energie, doporučujeme používat police, jak je to znázorněno.

Poznámky k teplotě okolí

Instalujte toto zařízení na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třída uvedené na typovém štítku jednotky.

SN	Rozšířené mírně	Tato chladicí jednotka je navržena pro použití v prostředí s teplotou 10 - 32 ° C.
N	Mírně	Tato chladicí jednotka je určena pro použití v prostředí s teplotou 16-32 ° C.
ST	Subtropical	Tato chladicí jednotka je určena pro použití v prostředí s teplotou 16-38 ° C.
T	Tropical	Tato chladicí jednotka je určena pro použití v prostředí s teplotou 16-43 ° C.

Teplota okolí ovlivňuje vnitřní teplotu chladničky na víno. Pro optimální provoz chladničky na víno, doporučujeme okolní teplotu 23 ° C až 25 ° C.

INSTALACE


Je důležité, abyste před zapnutím nechali zařízení ve vzpřímené poloze nejméně 4 hodiny, aby se mohl chladicí systém přizpůsobit.

- Když jednotku přemísťujete, nenaklánějte ji o více než 45 stupňů. Na části, jako jsou kondenzátor, dveře nebo klika, nevyvíjajte sílu. Mohou narušit činnost chladiče. Před instalací se ujistěte, zda jsou odstraněny VŠECHNY obaly.
- Ujistěte se, že je kolem produktu dostatek místa, aby mohl vzduch volně cirkulovat.
- Neumisťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla, na přímé sluneční světlo nebo do vlhkých místností.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčku pevně zasuňte do zásuvky.
- Zásuvka musí být uzemněna. Nezapojte zástrčku do neuzemněných zásuvek a nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Produkt je vybaven nastavitelnými nožičkami. Jakmile je výrobek na svém místě, upravit je tak, aby byla chladnička vodorovná a neklouzala.

Poznámka: Neumisťujte výrobek na místa, kde okolní teplota může klesnout pod 5 ° C, např. v garáži nebo kůlně

START A PROVOZ

1. Je důležité, abyste před zapnutím nechali zařízení ve vzpřímené poloze nejméně 4 hodiny, aby se mohl chladicí systém přizpůsobit
2. Při prvním použití chladniče nastavte termostat na hodnotu 3 nebo 4. Když se spustí chladicí systém, uslyšíte tiché bzučení kompresoru. Můžete také slyšet cirkulaci tekutin a plynů. To je normální při prvním spuštění. Zpravidla to bude trvat 2 až 3 hodiny, dokud přístroj dosáhne požadovanou teplotu. Po dosažení teploty vložte nápoje dovnitř.
3. Umístění termostatu a spínače světla na tomto modelu naleznete níže.

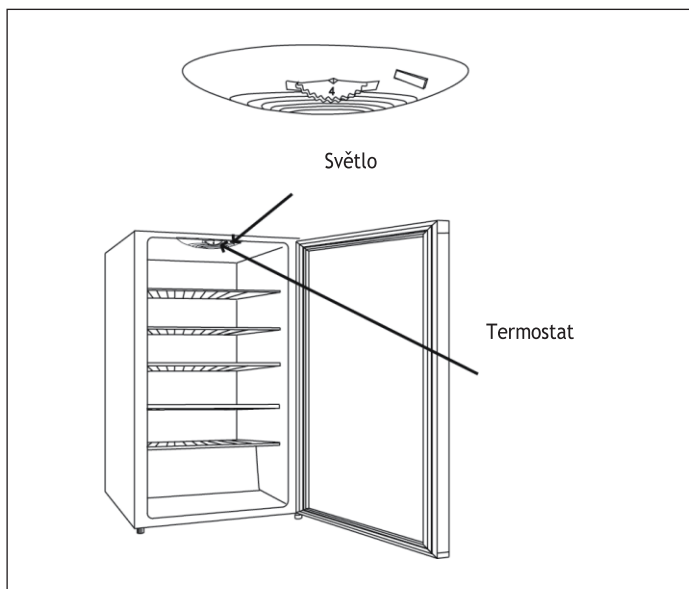

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Vnější část

Vnější část chladničky můžete čistit měkkým hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku saponátu. Osušte kuchyňskou utěrkou. Na žádnou část chladničky nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly trvale poškodit nebo změnit barvu povrchů.

Vnitřní čištění

Jakékoliv rozlité tekutiny ihned otřete měkkým hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku saponátu. Důkladně osušte.

Police

Jakékoliv police je možné odebrat a vyčistit samostatně.


Těsnění dveří

Zajistěte, aby těsnění dveří bylo neustále chráněno před nečistotami. Pokud nebudou těsnit správně, může to plýtvat energií a způsobit nadměrný chod chladicí jednotky.

OBRÁCENÍ DVEŘÍ

Dveře chladnice se dají docela snadno otočit. Viz ilustraci níže. Nejlepší je, pokud vám kvůli hmotnosti pomůže přítel, který vám pomůže se zarovnáním. Před otáčením dveří vždy odpojte chladničku ze zásuvky.

- 1 Dveře podepřete zdola
- 2 Odšroubujte 6 šroubů, které připevňují závěsy a rozpěry k rámu skříňky
- 3 Dveře položte na rovný polstrovaný povrch, abyste zabránili poškrábání
- 4 Odšroubujte 6 šroubů, které připevňují závěsy ke dveřím
- 5 Odstraňte záslepky z opačné strany a pomocí nich zakryjte otvory odkryté odstraněním pantu z rámu skříňky.
- 6 Šrouby našroubujte na opačnou stranu dveří
- 7 Vyberte dveře a opatrně je srovnejte s otvory ve skříni
- 8 Zbývajících 6 šroubů zašroubujte do obou pantů a 2 rozpěry do skříňky, abyste zajistili dveře.

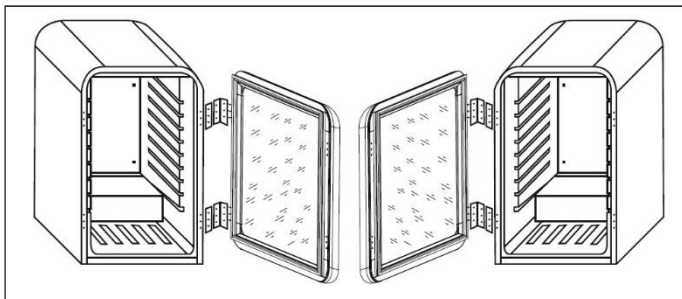

SEZNAM ÚDAJŮ O VÝROBKU

Informace podle nařízení (EU) č. 2019/2016

Název nebo ochranná známka dodavatele: Klarstein				
Adresa dodavatele: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identifikátor modelu: 10032751, 10032752				
Typ chladicího spotřebiče				
Nízkohlučný přístroj		Ne	Konstrukce	volně stojící
Přístroj pro uchovávání vína		Ne	Jiné chladicí zařízení	Ano
Obecné parametry produktu				
Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozměry (mm)	Výška	835	Celkový objem (dm³ nebo L)	115
	Hloubka	550		
	Šířka	555		
EEI		125	Třída energetické účinnosti	F
Emise vzduchem přenášeného akustického hluku (dB (A) re 1 pW)		39	Třída emise vzduchem přenášeného akustického hluku	C
Roční energetická spotřeba (kWh / a)		104.03	Klimatická třída	mírná
Minimální teplota prostředí (° C), pro které je vhodný chladicí spotřebič		16	Maximální teplota prostředí (° C), pro které je vhodný chladicí spotřebič	32
Zimní nastavení		Ne		

Parametry přihrádky					
Typ přihrádky		Parametre a hodnoty priehradky			
		Objem přihrádky (dm ³ alebo L)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování jídla (° C) Tato nastavení nemohou protřečít stanoveným podmínkám uskladnění v příloze IV, tabulka 3	Kapacita zamrazení (kg / 24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, ruční odmrazování = M)
Špajza	Ne	-	-	-	-
Sklad na víno	Ne	-	-	-	-
Pivnica	Ano	115	12	-	M
Čerstvé jídlo	Ne	-	-	-	-
Mrazenie	Ne	-	-	-	-
0-hviezdičkový alebo výroba ľadu	Ne	-	-	-	-
1 hviezdička	Ne	-	-	-	-
2 hviezdičky	Ne	-	-	-	-
3 hviezdičky	Ne	-	-	-	-
4-hviezdičky	Ne	-	-	-	-
2-hviezdičkový oddiel	Ne	-	-	-	-
Priehradka s variabilnou skupinou	-	-	-	-	-
Pro čtyřhvězdičkové oddělení					
Rychle zmrazení			Ne		
Parametry světelného zdroje					
Typ světelného zdroje			-		
Třída energetické účinnosti			-		
Minimální délka záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců					
Další informace					
Webový odkaz na webovou stránku výrobce, kde se nacházejí v bodě 4 písm. A) přílohy Komise Nařízení (EU) 2019/2019 se nachází na stránce www.klarstein.cz					

SEZNAM ÚDAJŮ O VÝROBKU

Informace podle nařízení (EU) č. 2019/2016

Název nebo ochranná známka dodavatele: Klarstein				
Adresa dodavatele: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identifikátor modelu: 10035177, 10035177				
Typ chladicího spotřebiče				
Nízkohlučný přístroj		Ne	Konstrukce	volně stojící
Přístroj pro uchovávání vína		Ne	Jiné chladicí zařízení	Ano
Obecné parametry produktu				
Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozměry (mm)	Výška	680	Celkový objem (dm³ nebo L)	70
	Hloubka	440		
	Šířka	475		
EEI		125	Třída energetické účinnosti	F
Emise vzduchem přenášeného akustického hluku (dB (A) re 1 pW)		39	Třída emise vzduchem přenášeného akustického hluku	C
Roční energetická spotřeba (kWh / a)		100.01	Klimatická třída	mírná
Minimální teplota prostředí (° C), pro které je vhodný chladicí spotřebič		16	Maximální teplota prostředí (° C), pro které je vhodný chladicí spotřebič	32
Zimní nastavení		Ne		

Parametry přehrádky					
Typ přehrádky		Parametre a hodnoty priehradky			
		Objem přehrádky (dm ³ alebo L)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie jedla (°C) Tieto nastavenia nemôžu protirečiť stanoveným podmienkam uskladnenia v prílohe IV, tabuľka 3	Kapacita zamrazenia (kg / 24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, ruční odmrazování = M)
Špajza	Ne	-	-	-	-
Sklad na víno	Ne	-	-	-	-
Pivnica	Ano	70	12	-	M
Čerstvé jídlo	Ne	-	-	-	-
Mrazenie	Ne	-	-	-	-
0-hviezdičkový alebo výroba ľadu	Ne	-	-	-	-
1 hviezdička	Ne	-	-	-	-
2 hviezdičky	Ne	-	-	-	-
3 hviezdičky	Ne	-	-	-	-
4-hviezdičky	Ne	-	-	-	-
2-hviezdičkový oddiel	Ne	-	-	-	-
Priehradka s variabilnou skupinou	-	-	-	-	-
Pro čtyřhvězdičkové oddělení					
Rychlé zmrazení			Ne		
Parametry světelného zdroje					
Typ světelného zdroje			-		
Třída energetické účinnosti			-		
Minimální délka záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců					
Další informace					
Webový odkaz na webovou stránku výrobce, kde se nacházejí v bodě 4 písm. A) přílohy Komise Nařízení (EU) 2019/2019 se nachází na stránce www.klarstein.cz					

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a navrhované řešení
Kondenzace na vnější straně dveří.	Vlhkost místnosti je vysoká. Toto se také dá očekávat, pokud je místnost velmi teplá.
Kondenzace na vnitřní straně skříňky.	To je také způsobeno vysokou vlhkostí. Můžete to minimalizovat tím, že necháte dveře otevřené pouze tak dlouho, jak potřebujete.
Příliš nízká nebo vysoká teplota uvnitř skříňky.	Podle potřeby nastavte termostat nahoru nebo dolů. Dejte pozor, aby nic nebránilo správnému utěsnění dveří.
Chladnička nemá napájení.	Zkontrolujte napájecí zdroj, šňůry nebo vypínač.

POKYNY PRO LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo



KLARSTEIN