


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Alkatrész diagram:

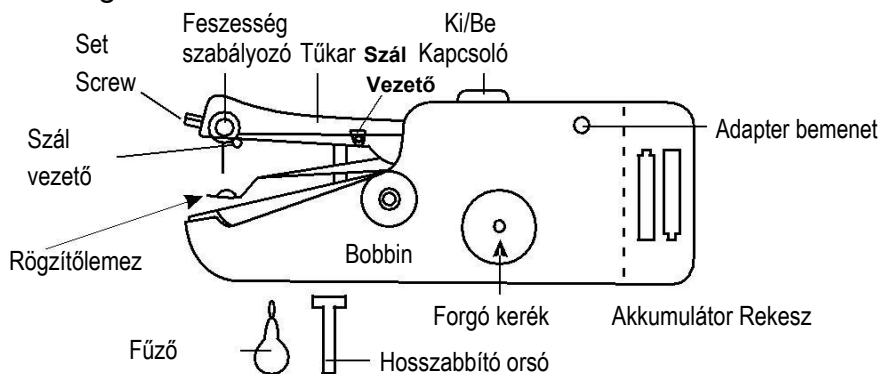

Megjegyzések: a tű mozgatásához mindig használja a forgókereket. Soha ne nyomja vagy húzza közvetlenül a tűkart, hogy elkerülje a belső mechanizmus sérülését.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK, AMELYEKET AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT EL KELL OLVASNI:

- A készülék első működtetésekor 10 másodpercig futtassa a készüléket, majd 5 másodpercig tartson szünetet. Ezt követően ismét rendszeresen használható.
- Emelje fel a rögzítőlemezt, és húzza ki a próbaanyagot. Vágja el a menetet az anyaghoz közel.

Használati utasítás:


- Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van (lásd az 1. ábrát). A be/kikapcsolónak hátrafelé, a készülék hátsó része felé kell állnia. Emelje a tűkart a legmagasabb pozícióba a forgókerék elforgatásával. Megjegyzés: A forgókerék mindkét irányba elforgatható (lásd a diagramot).
- Emelje fel a rögzítőlemezt, ügyelve arra, hogy ne nyomja lefelé a tűkart (a kar kézzel akkor is mozgatható, ha a készülék reteszelt helyzetben van). Helyezzen ruhát a rögzítőlemez alá (lásd a #2. ábrát). Engedje ki a rögzítőlemezt.
- A varrás megkezdése előtt húzzon át a tűn legalább 2 hüvelyknyi cernát hátulról előre felé. Ha a tűt be kell fűzni, lásd a "Hogyan fűzze be a Stitch Sew Quick_ varrót" című fejezetet.
- Tartsa a Stitch Sew Quick_ varrót a jobb kezével. Helyezze a hüvelykujját a be/kikapcsoló mellé, míg a többi ujj a készülék alját támasztja meg (lásd a 4. ábrát).
- Kapcsolja be a készüléket a Be/Kipcsoló hüvelykujjal történő előre csúsztatásával. A bal kezével tartsa a ruhát, és irányítsa az irányt és a sebességet, miközben áthúzza azt a készüléken. Vigyázzon, hogy ne húzza át az anyagot túl gyorsan a készüléken. Ha szélesebb öltésekre van szükség, húzza az anyagot balra egy kicsit gyorsabban, miközben folytatja a varrást. Az egyenes öltés biztosítása érdekében kövesse az anyagrögzítő lemez középvonalát (lásd az 5. ábrát).
- A varrás befejezése - Amikor befejezte a varrást, a forgókerék elforgatásával emelje a tűkart a legmagasabb állásba, majd egy varrásszagató hátuljával vagy egy ollóval húzza ki a fonalat körülbelül 3 hüvelyknyire. Vágja el a cernát (lásd az 5. és 6. ábrát). Forgassa el a forgókereket, a tűt engedje le a ruhába, és forgassa tovább a forgókereket, amíg a tűkar ismét a legmagasabb helyzetbe nem kerül.

Emelje fel a rögzítőlemezt, és vegye le a ruhát balra,

ÜGYELVE ARRÁ, HOGY NE HÚZZA MEG A FONALAT, MERT A VARRÁS FELOLDÓDIK..

Csomót kötni a cémára

9. Fordítsa a ruhát a hátsó oldalára, és vezesse a tartalék 3 hüvelyknyi fonalat a következő utasítások és a megfelelő rajzok szerint:
 - a. Csúsztassa a befűzött az utolsó öltés alá.
 - b. Vezessen át körülbelül 1 hüvelyknyi cernát a befűzőn, fentről lefelé.
 - c. Vezesse át a cernát a kialakított hurkon, és húzza szorosra, hogy csomót csináljon.
 - d. Lassan húzza ki a befűzött a szem alól.
 - e. Vágja le a felesleges cernát.

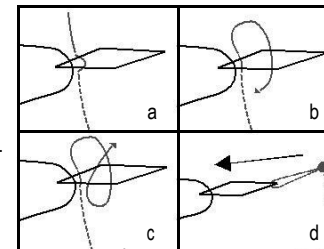

A varrógép felfűzése:

A cernának az orsó vagy a bobbin jobb felső részéből kell kijönnie. Az orsó felszerelése előtt a rugónak a helyén kell lennie.

1. A készüléket a 7., 8. és 9. ábrák szerint fűzze be. Vezesse át a fonalat felfelé a szemén (lásd a 7. ábrát).

3. Vigye át a fonalat a feszességszabályozó tetején a két ezüstkorong között. (Lásd a 8. ábrát).
4. Vezesse át a befűzött a tűszemen, előlről hátrafelé. Vezesse át a cernát a befűző szemén.
5. Húzza át a befűzött a behelyezett cernával a tűszemen, hátulról előre (lásd a #9. ábrát). Vegye ki a befűzött.

Szálfeszesség beállítása

1. Ha a varrás túl szoros, fordítsa a feszességszabályozót kissé balra.
2. Ha a varrás túl laza, fordítsa a feszességszabályozót kissé jobbra.

Normál menetes orsó felszerelése (lásd a #10 ábrát)

1. Lazítsa meg az orsótok anyát, és vegye le az orsótokot.
2. Csúsztassa az orsó tekercset a hosszabbító tekercsbe.
3. Csatlakoztassa a hosszabbító tekercset az orsótok tengelyre.

Tű csere


Lazítsa meg a beállítócsavart egy csavarhúzóval, és vegye le a régi tűt. Mindig szabványos varrógéptűt használjon. A tűt úgy kell felszerelni, hogy a tűszár lapos oldala a Stitch Sew Quick_ elülső része felé nézzen (lásd a #11. ábrát).

Orsótok csere

Ha ehhez a készülékhez csere orsótokot vásárol, kérjük, vegye figyelembe, hogy 15-ös osztályú fém orsótokot használ.

Elemcsere (4AA nem tartalmaz)

Megjegyzés: Az elem cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.




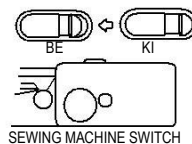


AC/DC Adapter (nincs mellékelve)

Az adapternek 6V 800mA-osnak kell lennie. Az adapternek 1/8" / 3,5 mm átmérőjű dugót kell használnia. Ha olyan adaptert csatlakoztat egy hordozható készülékhez, amelynek más a teljesítménye, az károsíthatja a hordozható készüléket és az adaptert. Ügyeljen arra, hogy az adapter hegyének polaritását úgy állítsa be, hogy az megfeleljen a varróeszköz egyenáramú bemeneti csatlakozója alatt látható ábrának.

FIGYELEM: A tű hegyes. A sérülések elkerülése érdekében a tüvel való munkavégzés során óvatosan járjon el. Tartsa távol a gyermekektől. Használaton kívül a készüléket mindig kikapcsolt állapotban kell tartani.

Ezt a készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra is szánják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, csak, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

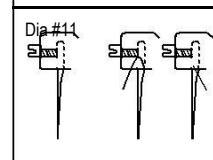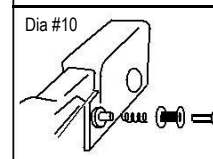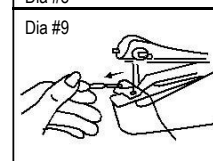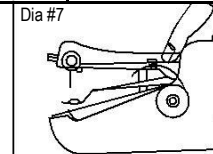

FONTOS UTASÍTÁSOK A MÁSIK OLDALON FOLYTATÓDTAK.