

SINGER®

Návod k obsluze TRADITION 2250

SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER

SINGER SERVIS

Milady Horákové 42
170 00 Praha 7
tel.: 272 773 079
e-mail: servis@singer.cz

František Zetek

Alšova 835
438 01 Žatec
tel.: 415 712 655
e-mail: frantisek.zetek@tiscali.cz

Petr Stefanski

Výškovická 178
710 00 Ostrava
tel.: 596 752 132

Jan Šilpoch, I+M

Hlavanova 8
301 00 Plzeň
tel.: 377 240 006

Miroslav JELÍNEK

Branky 17
664 41 Brno
tel.: 547 352 285
mob.: 602 553 203
e-mail: jelinekservis@quick.cz

Petr Stavárek

Dolní 1004
744 01 Frenštát
pod Radhoštěm
tel.: 556 830 290

Miloslav Žížka

Hořická 831
500 00 Hradec Králové
tel.: 495 538 130
mob.: 603 812 814

Zdeněk Vorlický

Šatovská 12
671 81 Znojmo
tel.: 515 227 255
mob.: 606 711 110

OBAL VÝROBKU.

Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového odpadu. Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro možnost bezpečného přepravení do servisního střediska.



ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

ELEKTROOPAD

Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující recyklaci.



ODLOŽTE NA MÍSTA K TOMU URČENÁ, NEODSTRAŇUJTE SPOLU SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

SINGER



DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní preventivní opatření.

Než začnete používat tento šicí stroj pro domácnost, přečtěte si všechny pokyny.

POZOR - Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1. Nikdy nenechávejte zapnutý šicí stroj bez dozoru.
2. Okamžitě po skončení práce a před čištěním stroj vždy vypněte ze zásuvky.
3. Před výměnou žárovky vždy vypněte stroj ze zásuvky. Žárovku nahraďte stejným typem o příkonu 15W v oblasti (220-240V).

POZOR - Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění

1. Nenechávejte stroj dětem na hraní. Při práci se strojem v přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Šicí stroj používejte pouze k účelům uvedeným v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobce, uvedené v této příručce.
3. Nikdy nepracujte s šicím strojem, pokud má poškozenou síťovou šňůru nebo vidlici, nefunguje správně, upadl a poškodil se, nebo spadl do vody. Dejte stroj zkонтrolovat, opravit nebo seřídit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo v servisu.
4. Nikdy na stroji nepracujte se zakrytými větracími otvory. Nenechávejte ve větracích otvorech ani na ovládacím pedálu usazovat chlupy, prach, ani kousky látek.
5. Nepřibližujte se prsty k pohyblivým dílům stroje. Zvláštní pozor si dávejte na jehlu.
6. Používejte vždy správnou stehovou desku. Nesprávná deska může způsobit lámání jehly.
7. Nepoužívejte ohnuté, poškozené jehly.

8. Při šití netahejte za látku, ani na ni netlačte. Mohly byste vychýlit a zlomit jehlu.
9. Když děláte jakékoli práce v prostoru jehly, jako navlékání, výměnu jehly, navlékání cívky, výměnu přítlačné patky apod., vždy vypněte stroj („0“).
10. Při snímání krytu, mazání či provádění jakékoli uživatelské údržby dle této příručky, vždy vypněte stroj ze zásuvky.
11. Nikdy nestrkejte žádné předměty do otvorů ve stroji.
12. Nepoužívejte šicí stroj na volném prostranství (venku).
13. Nepoužívejte stroj tam, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) nebo kde se používají technické plyny.
14. Před vypnutím ze zásuvky vypněte stroj do polohy „0“.
15. Při vypojování ze zásuvky netahejte za šňůru, ale uchopte do ruky vidlici.
16. Úroveň hluku při normálních provozních podmínkách je 75dB(A).
17. Když stroj nefunguje, jak má, vypněte jej ze zásuvky.
18. Nikdy nepokládejte nic na ovládací pedál.
19. Tento šicí stroj je vybaven dvojitou izolací. Používejte pouze shodné náhradní díly. Říďte se pokyny pro obsluhu spotřebičů s dvojitou izolací.
20. Tento spotřebič není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou a duševní schopností, se sníženou vnímavostí nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nepracují pod dohledem nebo podle pokynů osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
21. Na děti je třeba dohlížet, aby si se strojem nehrály.

TYTO POKYNY K OBSLUZE SI ULOŽTE

Tento stroj je konstruován pro použití v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz.



BLAHOPŘEJEME VÁM

Jako majitel nového šicího stroje Singer máte před sebou vzrušující tvůrčí dobrodružství. Od prvního okamžiku, kdy s ním začnete pracovat, si uvědomíte, že šijete na jednom z nesnáze ovladatelných strojů, jaký byl kdy vyroben.

Doporučujeme Vám, abyste předtím, než začnete stroj používat, zjistili všechny jeho schopnosti důkladným prostudováním tohoto návodu krok za krokem u svého stroje.

Abyste vždy měli k dispozici to nejmodernější zařízení, vyhrazuje si výrobce právo, uzná-li to za nutné, kdykoli změnit vzhled nebo konstrukci tohoto stroje i jeho příslušenství.

Singer® je registrovaná ochranná známka společnosti The Singer Company Ltd. a jejích poboček.

Copyright © 2007


Všechny práva vyhrazena po celém světě.

Obsah

Hlavní části stroje.....	2/3	Entlovací steh.....	20
Příslušenství.....	4	Slepý steh / Steh na prádlo.....	21
Instalace přídavné desky.....	5	Přišívání knoflíků.....	22
Připojení stroje k síti.....	6	Knoflíková dírka ve 4 krocích.....	23
Výměna žárovky.....	7	Zipy a dutinky.....	24
Dvoupolohová páčka pro zdvih patky.....	8	Trikotový entlovací steh / Uzávěrka.....	25
Krycí deska podavače.....	8	Látání volným pohybem.....	26
Nasazení držáku přítlačné patky.....	9	Ozdobné stehy.....	27
Navíjení spodní niti.....	10	Aplikace a aplikace slepým stehem.....	28
Vkládání spodní niti.....	11	Quiltovací a prošívací funkce.....	29
Vkládání a výměna jehly.....	12	Opravy.....	30
Navlékání horní nitě do stroje.....	13	Zpevňování švů.....	31
Napětí niti.....	14	Tradiční sámky.....	32
Vytažení spodní niti.....	15	Řasení.....	33
Šití zpět / Vymutí výrobku / Odříznutí niti.....	16	Ploché vyšívání.....	34
Tabulka látek, nití a typu jehel.....	17	Údržba stroje.....	35
Jak si vybrat steh.....	18	Odstraňování drobných závad.....	36
Rovný steh a poloha jehly.....	19		


Základní části stroje

1. Volič nastavení napětí
2. Niťová páka
3. Odřezávač nití
4. Přítlačná patka
5. Stehová deska
6. Násuvná přídavná deska /schránka na příslušenství/
7. Páčka pro zpětné šití
8. Doraz cívky na spodní nit
9. Volič délky stehu
10. Výběr stehu

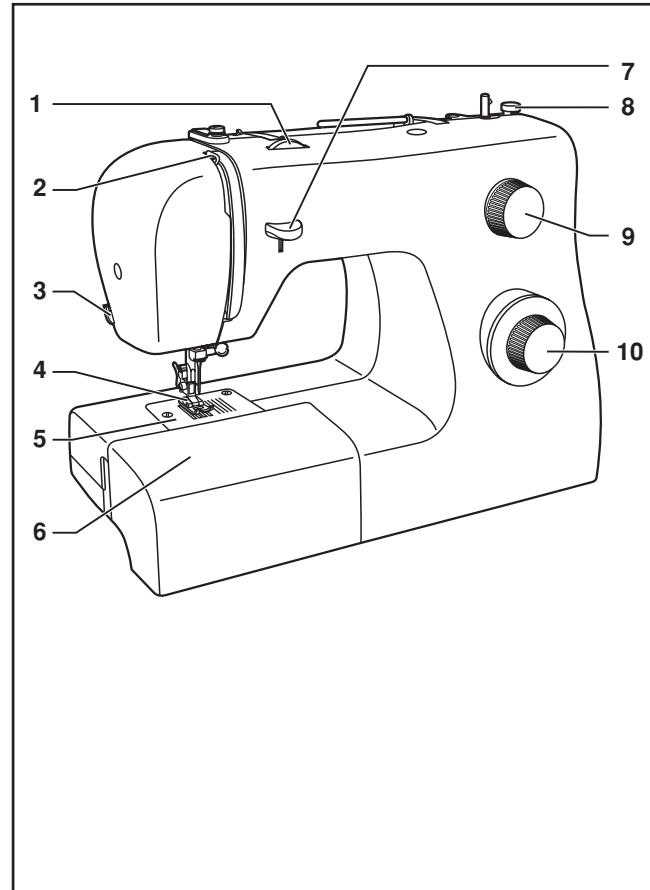

Základní části stroje

- 11. Horizontální kolík cívky nití
- 12. Navíječ spodní niti
- 13. Otvor pro druhý kolík cívky
- 14. Ruční kolo
- 15. Hlavní vypínač (vypínač osvětlení)
- 16. Elektrická zásuvka stroje
- 17. Vodítko spodní niti
- 18. Vodítko horní niti
- 19. Přední kryt
- 20. Držadlo
- 21. Páčka pro zvedání přítlacné patky
- 22. Ovládací pedál
- 23. Síťová šnúra

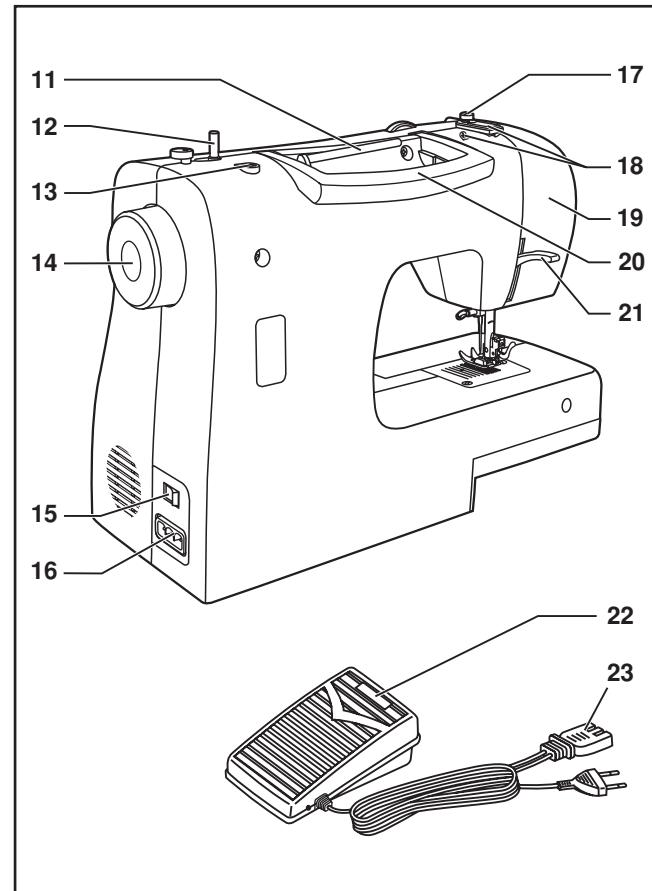


Příslušenství

Základní příslušenství (1)

- a. Univerzální patka
- b. Zipová patka
- c. Patka k šití knoflíkových direk
- d. Patka na přшивání knoflíků
- e. Šroubovák
- f. Páráček / štěteček
- g. Olejnička
- h. Balíček jehel
- i. Cívka na spodní nit (3x)
- j. Vodič okraje látky
- k. Krycí deska podavače
- l. Čepička cívky malá a velká

1 Základní příslušenství

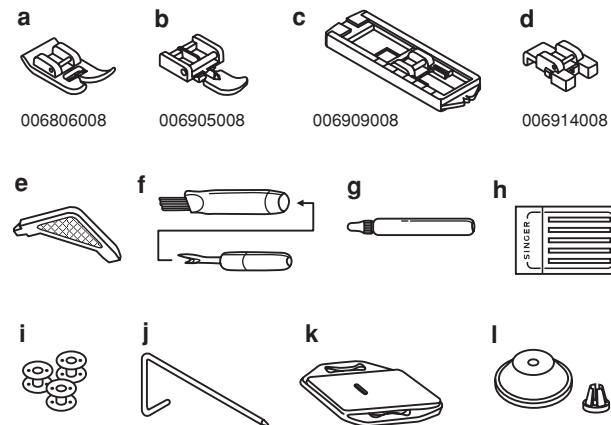


Speciální příslušenství (2)

(těchto 8 kusů příslušenství se nedodává se strojem, ale můžete je

koupit u svého prodejce jako zvláštní příslušenství


- m. Quiltovací a prošívací patka
- n. Obrubovací patka
- o. Lemovací patka
- p. Patka pro slepý steh
- q. Patka pro saténový steh
- r. Látací patka
- s. Kolík pro druhou niť
- t. Plstěná podložka

2 Speciální příslušenství

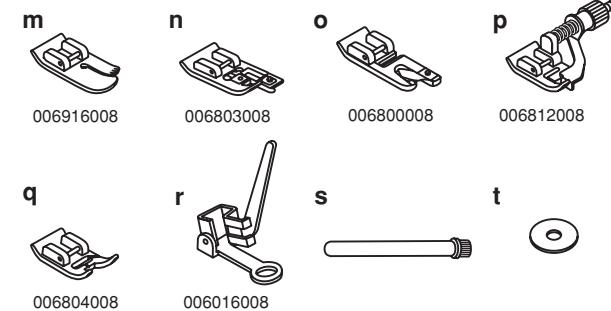


Nasazení násuvné přídavné desky

Přidržte rozšiřující stolek ve vodorovné poloze a zamáčkněte jej ve směru šipky (1).

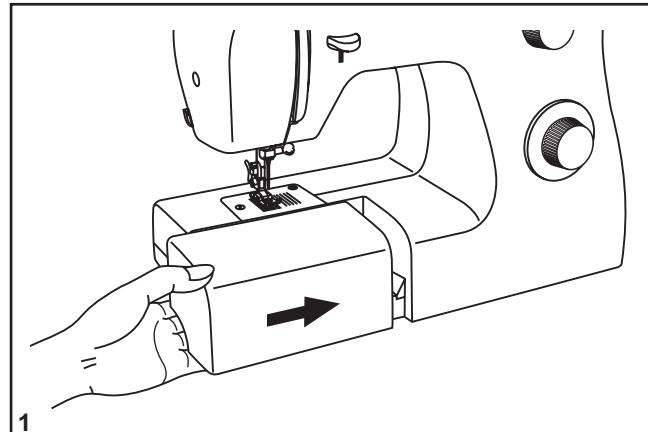

Vnitřek násuvné desky můžete použít jako schránku na příslušenství.

Odklápací kryt schránky otevřete podle obrázku (2).

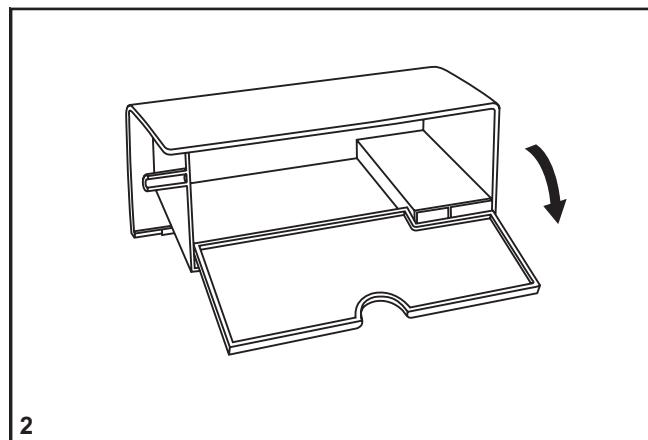

Připojení stroje k síti

Zapněte stroj do zásuvky podle obrázku (1).

Tento spotřebič je vybaven síťovou vidlicí (2).

Pozor:

Síťovou šňůru vypínejte ze zásuvky jen není-li stroj v provozu.

Ovládací pedál

Ovládacím pedálem měněte rychlosť šití.

Pozor:


Máte-li pochybnosti o správném zapojení stroje do sítě,
obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Když stroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od sítě.


Ke stroji musíte používat ovládací pedál jemu určený s typovým
označením.

Osvětlení pracovní plochy


Přepnutím hlavního vypínače (A) do polohy „I“ zapnete stroj i osvětlení.

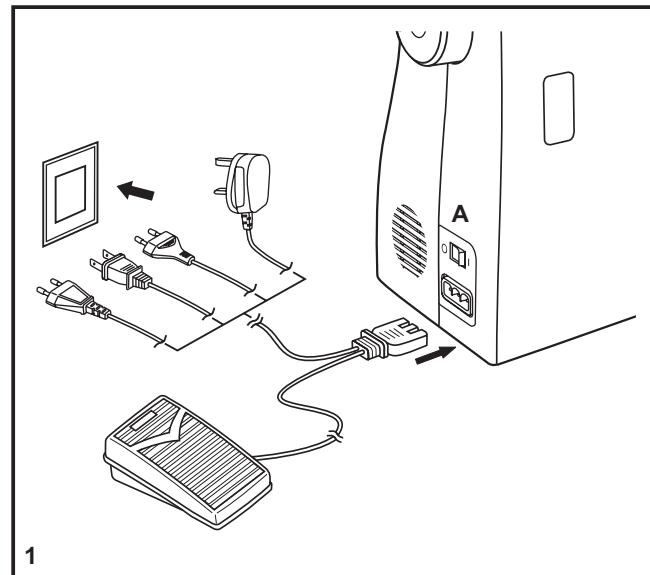

1

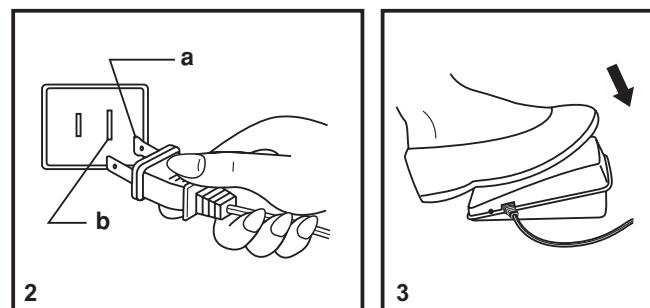

2

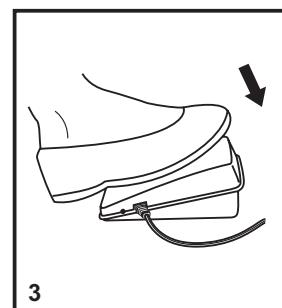

3


Výměna žárovky

Vypněte stroj ze zásuvky!


Žárovku nahraďte stejným typem o příkonu 15W v oblasti (220-240V).

- Povolte šroubek (A) podle obrázku (1).
- Sejměte čelní kryt (B).
- Vyšroubujte žárovku a zašroubujte novou (C) (2).
- Vraťte čelní kryt na místo a utáhněte šroubek.

Vyskytne-li se při výměně žárovky jakýkoliv problém obraťte se na autorizovaný servis.

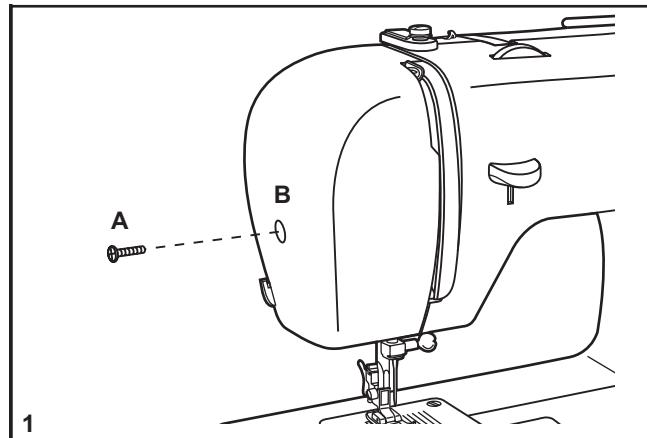


1

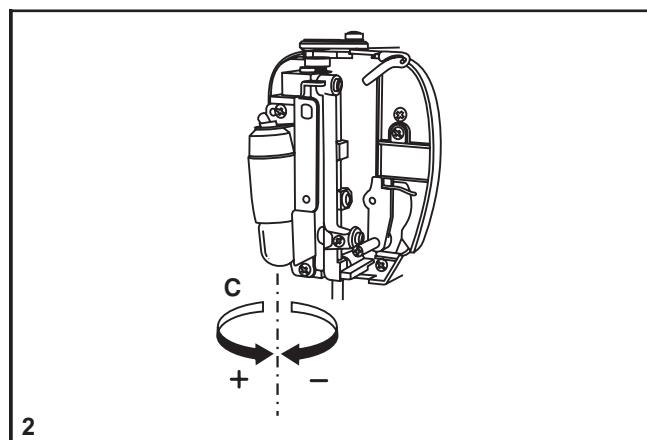

2

Páčka pro zdvižení přítlačné patky se dvěma polohami

Šijete-li několik vrstev nebo silnou látku, můžete zdvihnout přítlačnou patku do zvýšené polohy pro snazší vkládání výrobku.

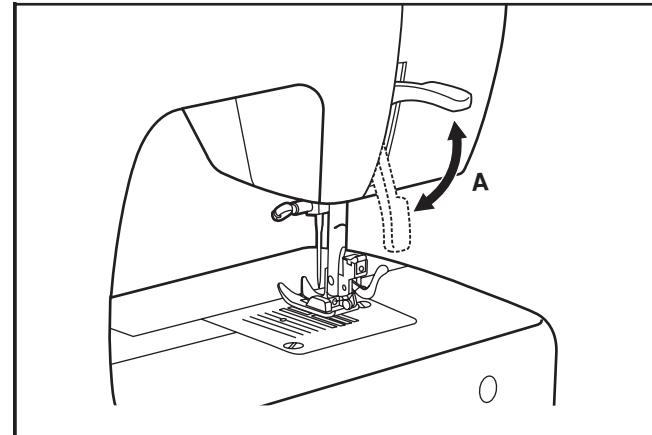


Krycí deska podavače

Krycí desku použijete pro určité druhy práce (např. látání nebo vyšívání volnou rukou).

Nasadte krycí desku podle obrázku.

Pro běžné šití krycí desku nepoužívejte.

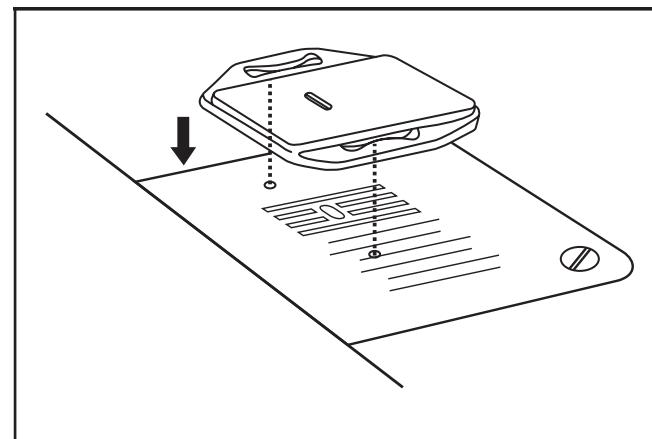

Nasazení držáku přítlačné patky

Zdvihněte patkovou tyč (a). Nasaděte držák přítlačné patky podle obrázku (1).

Nasazení přítlačné patky

Spusťte držák patky (b), aby byl výrez (c) přímo nad trnem (d) přítlačné patky (2).


Zdvihněte páčku (e).

Spusťte držák přítlačné patky (d) dolů a patka (f) se automaticky nasadí.


Sejmání přítlačné patky

Zdvihněte přítlačnou patku (3).


Zdvížením páčky (e) patku uvolníte.

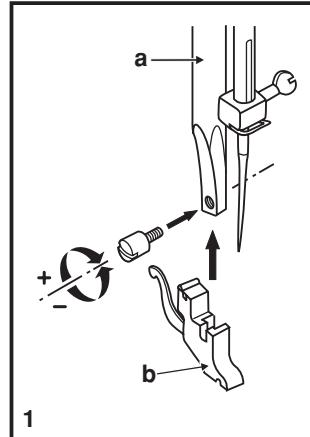


1

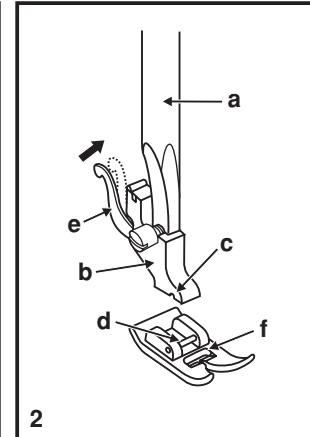

2

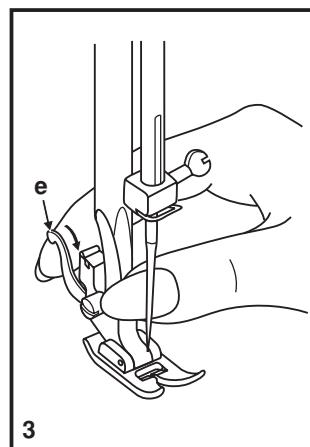

3

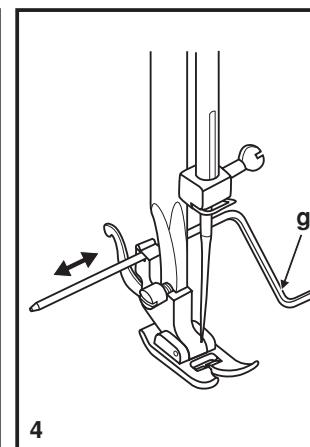

4

Pozor:


Při provádění kterékoli ze shora uvedených operací vypněte hlavní vypínač („O“)

Navíjení spodní niti

- Nasadte cívku s nití na horizontální kolík a zabezpečte čepičkou (1/2)
- Zamáckněte nit do vodiče nití. (3)
- Otočte nit proti směru hodinových ručiček kolem napínacích talířků pro navíjení spodních nití (4).
- Navlečte nit do cívky podle obrázku a nasadte cívku na kolík(5).
- Přitlačte cívku směrem doprava (6).
- Přidržte konec nití (7).
- Sešlápněte ovládací pedál (8).
- Odstříhněte nit (9).
- Přitlačte cívku zpět doleva (10) a sundejte cívku z kolíku.

Poznámka:

Když je kolík navíječe spodní niti v poloze „navíjení“, stroj nešíje a ruční kolo se neotáčí. Chcete-li zašít, přepněte kolík cívky doleva (poloha šití).

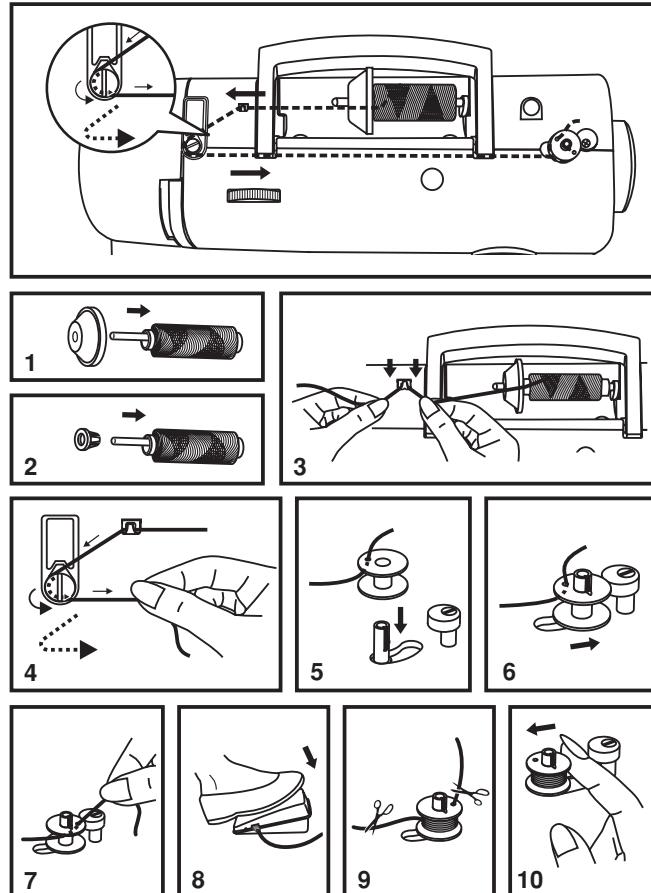


Vkládání spodní niti

Při vkládání cívky se spodní nití musí být jehla v nejvyšší poloze.

- Otevřete odklápací kryt (1).
- Odklopte vyklápěcí úchyt pouzdra cívky (a) a pouzdro vytáhněte (2).
- Přidržte pouzdro cívky jednou rukou a vložte do něho cívku, aby se nit odvíjela doprava(podle šipky)(3).
- Veděte nit výrezem a pod prstem(4). Nechte asi 15 cm nitě venku.
- Uchopte pouzdro cívky za vyklápěcí úchyt (5).
- Vložte pouzdro do člunku (6).

Pozor:

Před vkládáním a vyjmáním spodních nití vypněte hlavní vypínač („O“).

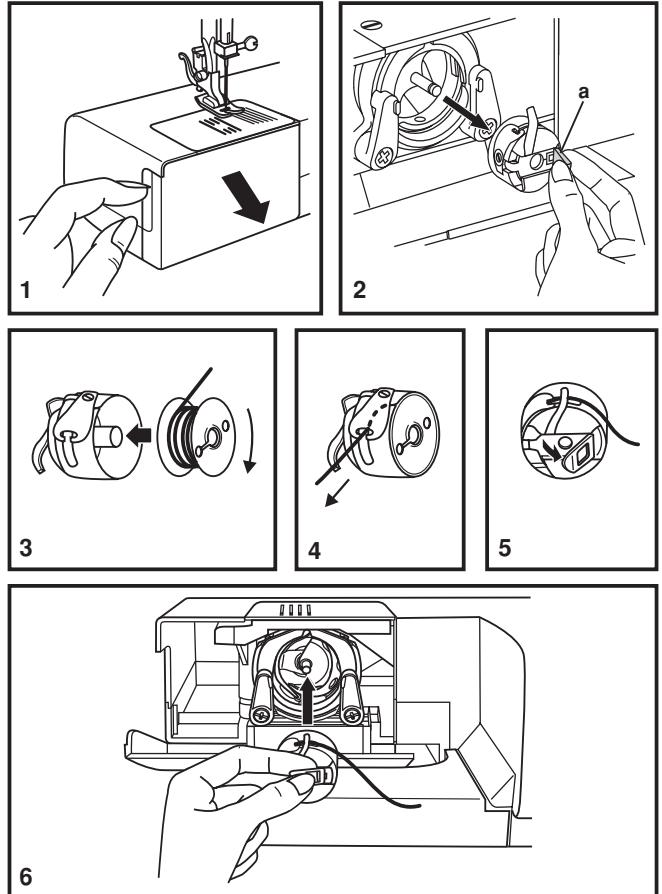

Vkládání a výměna jehel

Jehlu měňte pravidelně, zejména, vykazuje-li známky opotřebení nebo způsobuje-li problémy. Nejlepších výsledků vždy dosáhnete se značkovými jehlami SINGER.

Jehlu vložte do stroje podle obrázku takto:

- A. Povolte šroubek jehlové svorky a po vložení nové jehly jej opět utáhněte (1).
- B. Plochá strana dříku jehly musí směřovat dozadu.
- C/D. Jehlu zasuňte co nejhloběji.


Pozor:

Před vkládáním a vyjmáním jehly vypněte hlavní vypínač („O“).


Jehly musejí být v perfektním stavu (2).

K problémům dochází s:

- A. ohnutými jehlami,
- B. poškozenými hroty,
- C. tupými jehlami.

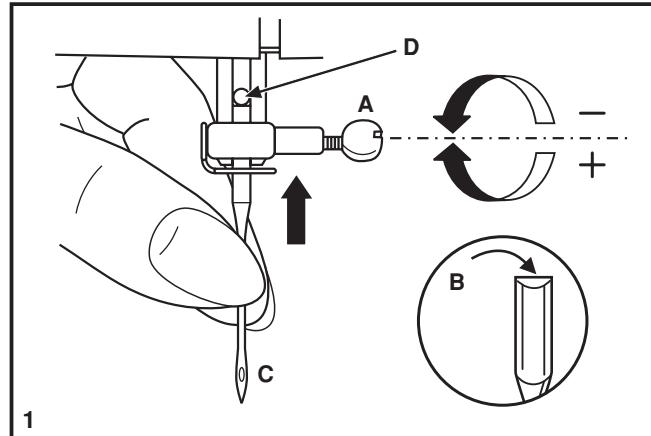

1

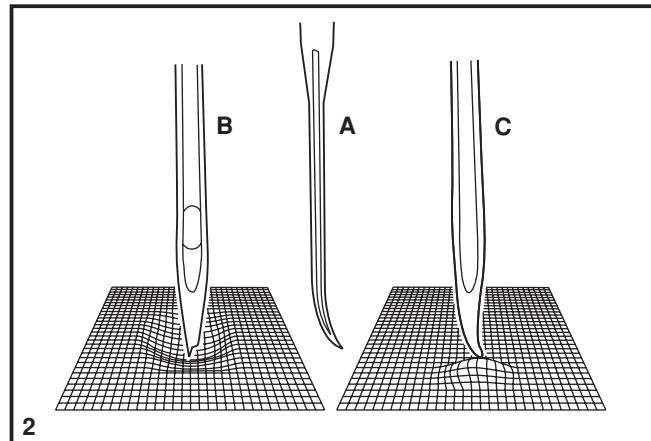


12

Navlékání horní niti

Navlékání je jednoduchá operace, ale je nutné ji provádět správně, jinak by mohlo dojít k různým problémům během šití.

- Začněte zdvižením jehly do nejvyšší polohy (1) a pokračujte v otáčení ručním kolem proti směru hodinových ručiček, až jehla začne klesat. Zdvízením přítlačné patky uvolněte napínací talířky.
Poznámka: z bezpečnostních důvodů se doporučuje před navlékáním vypnout stroj.
- Nadzdvihněte kolík pro cívku s nití, nasadte cívku, aby se nit odvíjela podle obrázku a na ni čepičku. Na malou cívku nasadte čepičku menší stranou k cívce (2).
- Vedte nit z cívky skrz vodítko horní niti (3) a protáhněte ji skrz předpínací pružinu podle obrázku (4).
- Navlečte niť tak, že povedete nit pravou štěrbinou dolů a levou nahoru (5). Při tomto kroku je vhodné přidržovat nit mezi cívkou a prvním vodítkem.
- V nejvyšší pozici protáhněte nit zprava doleva očkem niňové páky a vedte ji opět dolů (6).
- Nyní vedte nit za tenké drátěné vodítko na svorce jehly a do jehly, kterou navlečte zpředu dozadu.
- Vytáhněte asi 15 až 20 cm niti dozadu za jehlu. Nit odřízněte na tuto délku vestavěným řezačem niti (8).

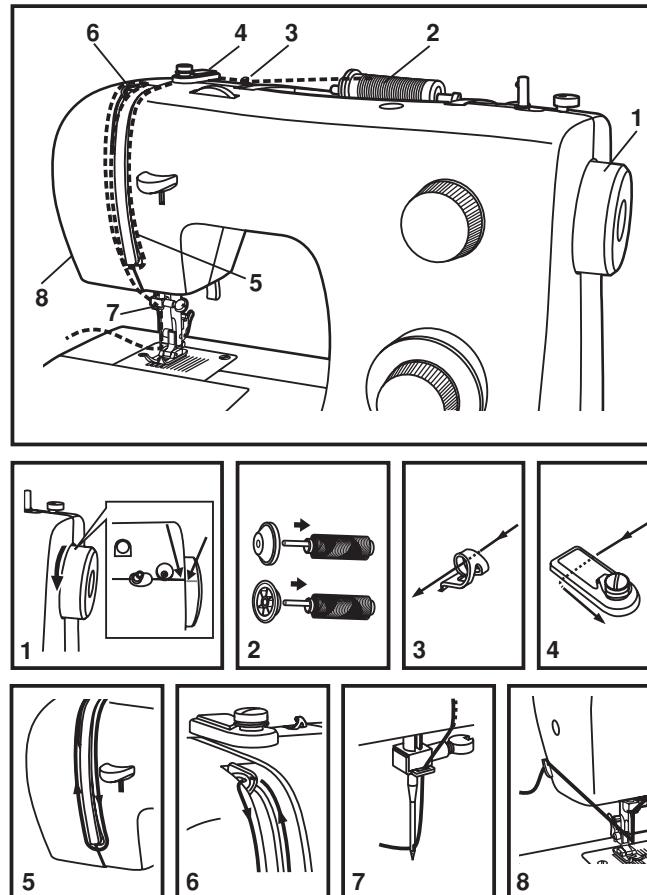

Napětí niti

Napětí horní niti

Základní nastavení napětí: „4“.

Pro zvýšení napětí natočte knoflík na nejbližší vyšší hodnotu.


Pro snížení napětí natočte knoflík na nejbližší nižší hodnotu.

A. Normální napětí niti pro šití rovným stehem.


B. Napětí niti příliš nízké pro šití rovným stehem. Otočte knoflíkem na vyšší číslo.

C. Napětí niti příliš vysoké pro šití rovným stehem. Otočte knoflíkem na nižší číslo.


D. Normální napětí pro entlovací steh a pro ozdobné stehy. Napětí je nastaveno správně, když je na spodní straně látky nepatrně vidět horní nit.

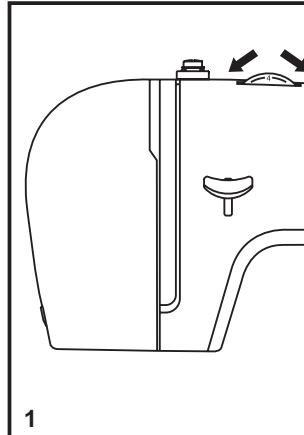


1

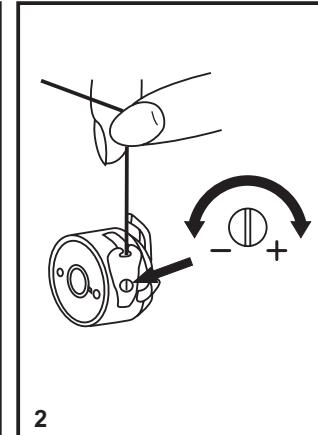


2

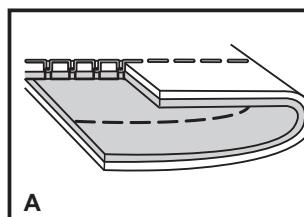


A

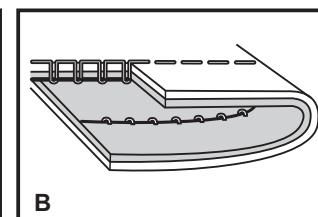

B

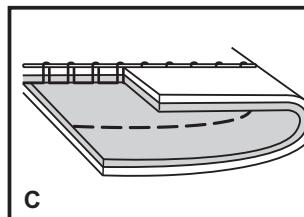

C

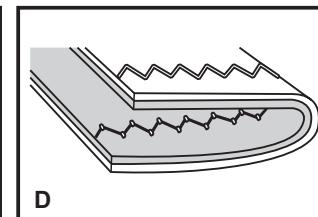

D

Napětí spodní niti

Pro vyzkoušení napětí spodní niti vyjměte cívku i s pouzdrem ze stroje a přidržte ji za nit. Jednou až dvakrát za ni trhněte. Je-li napětí správné, nit se odvine asi o tři až pět centimetrů. Je-li napětí příliš velké, nit se neodvine vůbec. Je-li napětí příliš malé, odvine se velký kus niti. Napětí upravte malým šroubkem na boku pouzdra cívky.

Poznámka:

- Pro dobré šití je správné nastavení napětí niti nezbytné.
- Žádné jednotné napětí vhodné pro všechny stehové funkce, látky a nitě neexistuje.
- Vyvážené napětí (stejné stehy nahoře i dole) se obvykle vyžaduje jenom pro sešívaní rovným stehem.
- V 90% všeho šití je napětí mezi „3“ a „5“.
- Pro entlovací a ozdobné stehy by mělo být napětí všeobecně nižší, než pro rovný steh.
- U všech ozdobných stehů také dosáhnete hezčího efektu a menšího shrnování látky, když je horní nit vidět vespodu látky.

Vytažení spodní niti


Přidržte horní nit levou rukou. Otáčením ručním kolem (1) směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) až bude jehla v horní úvratí.

Poznámka:


Nejde-li spodní nit vytáhnout, podívejte se, zda není přivřena ve sklopném krytu nebo za rozšiřovacím stolkem.

Pomalým vytahováním horní niti vytáhněte z otvoru ve stehové desce spodní nit (2).


Položte obě nitě dozadu za stehovou desku (3).

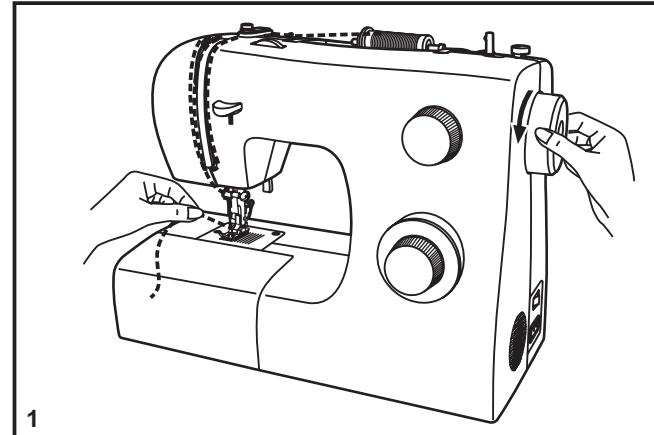

1

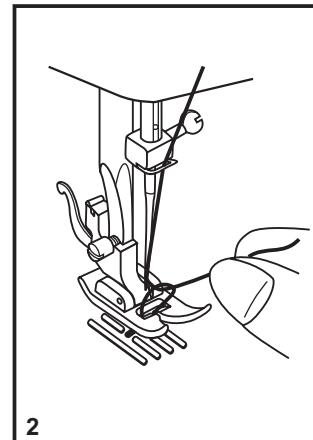


2

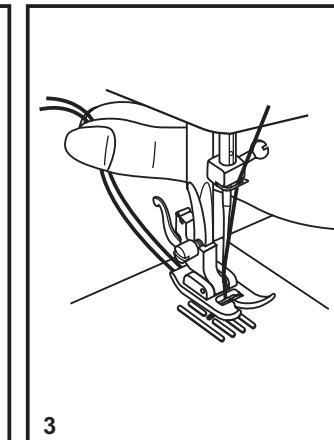

3


Šítí zpět

Pro zpevnění začátku a konce švu stiskněte páčku pro šítí zpět (A). Ušijte několik stehů zpět. Po uvolnění páčky bude stroj šít opět dopředu (1).

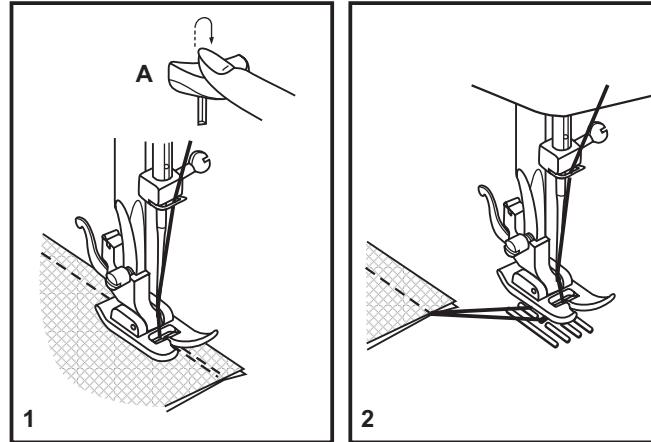

Vyjmutí výrobku

Otáčením ručním kolem k sobě (proti směru hodinových ručiček) zdvihnete niťovou páku do nejvyšší polohy, zdvihněte přítláčnou patku a vyjměte výrobek zpod jehly a zpod přítláčné patky (2).

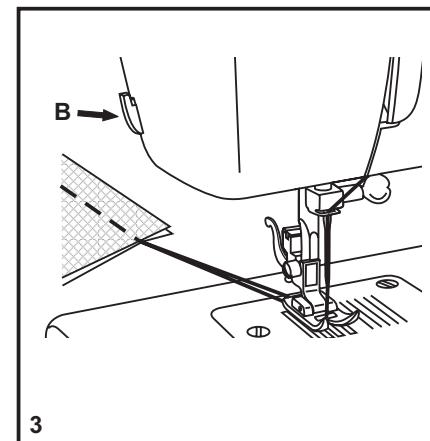

Odříznutí nití

Vytáhněte nitě pod přítláčnou patku a dozadu za ni. Vedeťte nitě na stranu kolem čelního panelu a do odřezávače (B). Zatažením dolů nitě odřízněte (3).

Odpovídající jehla / látka / nit

PRŮVODCE VÝBĚREM JEHLY, LÁTKY A NITI

VELIKOST JEHLY	LÁTKA	NIT
9-11 (70-80)	Tenké látky – tenké bavlny, voál, kepr, hedvábí, mušelín, bavlněné úplety, trikot, žerzej, krep, polyesterové tkaniny, látky na košíle a halenky	Tenká bavlněná, silikonová, polyesterová, polyesterová s bavlněným opředením.
11-14 (80-90)	Středně silné látky – bavlna, satén, utěrkovina, plachтовé plátno, dvojitý úplet, tenčí vlněné látky	Většina prodávaných nití má střední sílu a hodí se na tyto látky a velikosti jehel.
14 (90)	Středně silné látky – bavlněná celtovina, vlněné látky, silnější úplety, froté.	Na syntetické materiály použijte polyesterové nití a na přírodní tkaniny bavlněné nití. Vždy použijte stejnou horní a spodní nit.
16 (100)	Silné látky – plátna, vlněné látky, stanové a quiltové látky, džínovina, čalounický materiál (tenký až střední).	Silná nit, kobercová nit. (použijte silný přítlač patky – vysoká čísla)
18 (110)	Silné vlněné látky, látky na kabát, čalounické látky, některé kůže a koženky.	

DŮLEŽITÉ: Přizpůsobte velikost jehly a sílu nití sile látky.

VÝBĚR JEHLY A LÁTKY

JEHLY	VYSVĚTLENÍ	DRUHY LÁTEK
SINGER 2020	Standardní ostré jehly. Velikosti od tenké po silně. 9 (70) až 18 (110)	Přírodní tkaniny – vlna, bavlna, hedvábí atd. Nedoporučují se pro dvojité úplety.
SINGER 2045	Jehla s polokulovým hrotom, zkosená. 9 (70) až 14 (90)	Přírodní a syntetické tkaniny, polyesterové směsi. Úplety – polyester, trikot, jednoduché a dvojité úplety.
SINGER 2032	Jehly na kůži 14 (90) až 16 (100)	Kůže, koženka, čalounění (zanechává menší dírky, než standardní silná jehla).

Poznámka:

1. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte vždy originální jehly SINGER.
2. Vyměňujte jehly často (přibližně po každém výrobku) a/nebo jakmile se začne trhat nit nebo vynechávat stehy.

Jak si vybrat steh



Steh vyberete jednoduše otáčením knoflíkem pro výběr stehu (c).

Knoflíkem pro výběr stehu můžete otáčet v obou směrech.

Na následující stránce najdete doporučený rozsah délky stehu.

Délku stehu nastavte knoflíkem pro nastavení délky stehu (b) podle používané látky.

Vyberte si druh stehu podle obrázku Délku stehu si nastavte příslušným knoflíkem podle požadovaného výsledku.

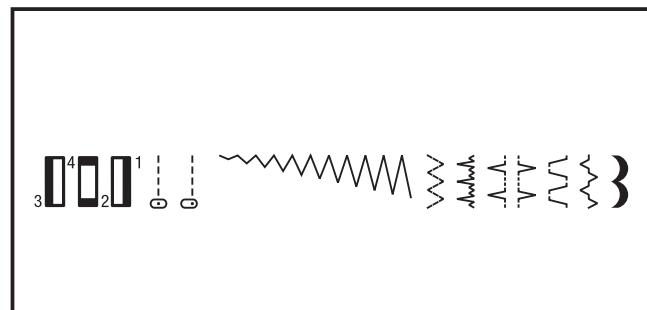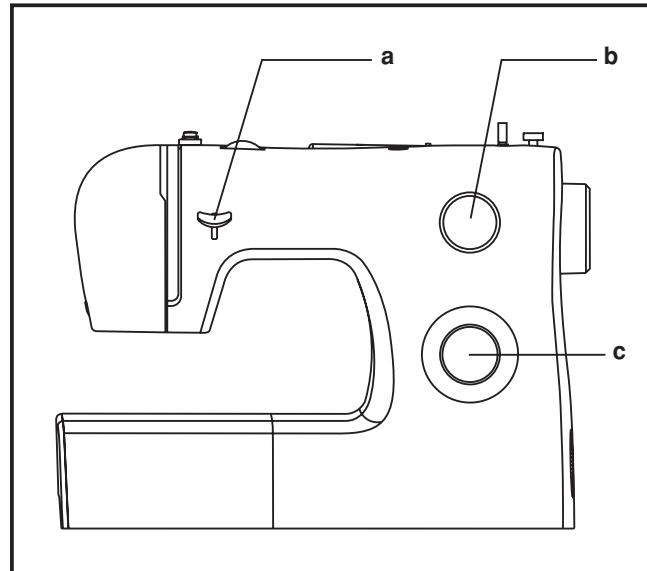

a. Páčka pro šití zpět



b. Knoťlík nastavení délky stehu

c. Knoťlík pro výběr stehu

Rovný steh a poloha jehly

Otačejte knoflíkem pro výběr stehu, aby byla značka nastavena proti obrázku požadovaného stehu. Můžete použít středovou nebo pravou polohu jehly.

Obecně platí, že čím silnější je látka a jehla, tím delší by měl být steh. Pro jemné stehy nastavte délku na „1“ až „2“, pro řasení nastavte délku „4“. Pro silné látky nastavte délku od „3“ do „4“.

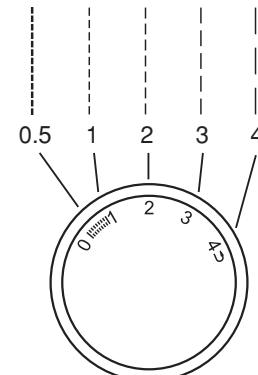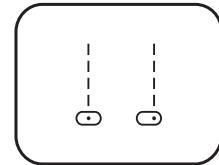

Entlovací steh



Nastavte knoflík pro výběr stehu na „“ (1).

Funkce délky stehu u šití entlovacím stehem

Když se blížíte nastavením délky stehu k hodnotě „0“, zvyšuje se hustota entlovacího stehu.

Upravených stehů zpravidla dosáhnete při délce „2.5 a méně.

Hustý entlovací steh (blízko u sebe) se nazývá stehem saténovým (2).

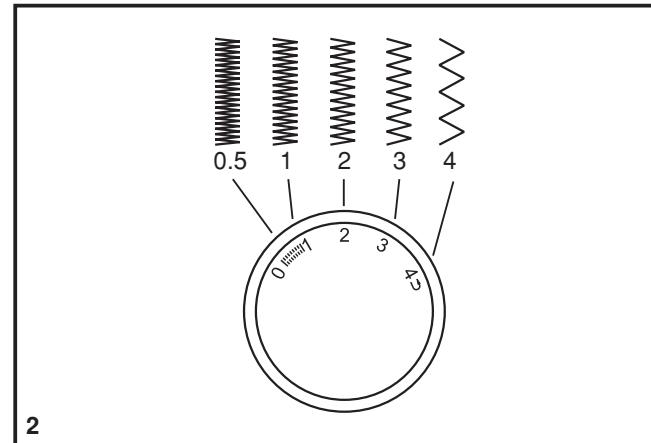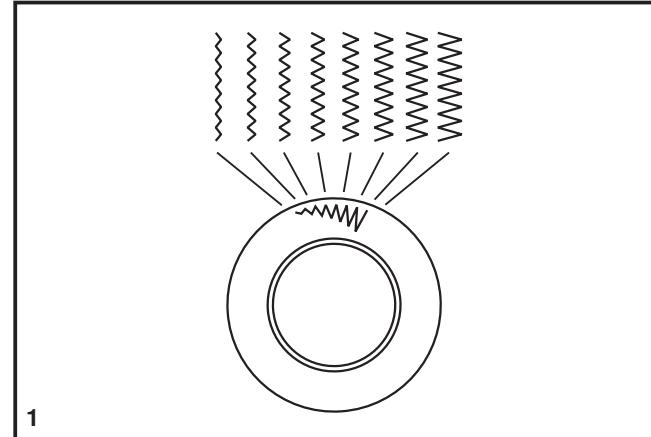

Slepý steh / Steh na prádlo

Pro lemování závěsů, zakládání kalhot, sukní atd.

„W“ Slepá steh pro pružné látky

„L“ Slepý steh/prádlový pro pevné látky

Poznámka:

Šití slepých stehů vyžaduje praxi.

Vždy si nejprve udělejte zkoušku.

Slepý steh:

Otočte lem na požadovanou šířku a sežeňte jej. Přeložte jej zpět (dle obr. 1) na lícovou stranu, aby horní okraj lemu přesahoval asi o 7 mm na lícovou stranu přeložené látky.


Začněte pomalu šít po překladu, aby se jehla lehce dotýkala přeloženého okraje a zachycovala jen asi jedno či dvě vlákna látky (2).

Po došití látku rozložte a sežeňte.

Poznámka: Použijte patku univerzální nebo patku na slepý steh.

Steh na prádlo

Otočte lem na požadovanou šířku a sežeňte jej. Položte látku lícovou stranou nahoru, okrajem lemu doleva. Začněte šít, aby jehla přesahovala přes levý okraj a vytvářela malé vroubkování. Lehkým utažením napětí dosáhnete hlubšího vroubkování.

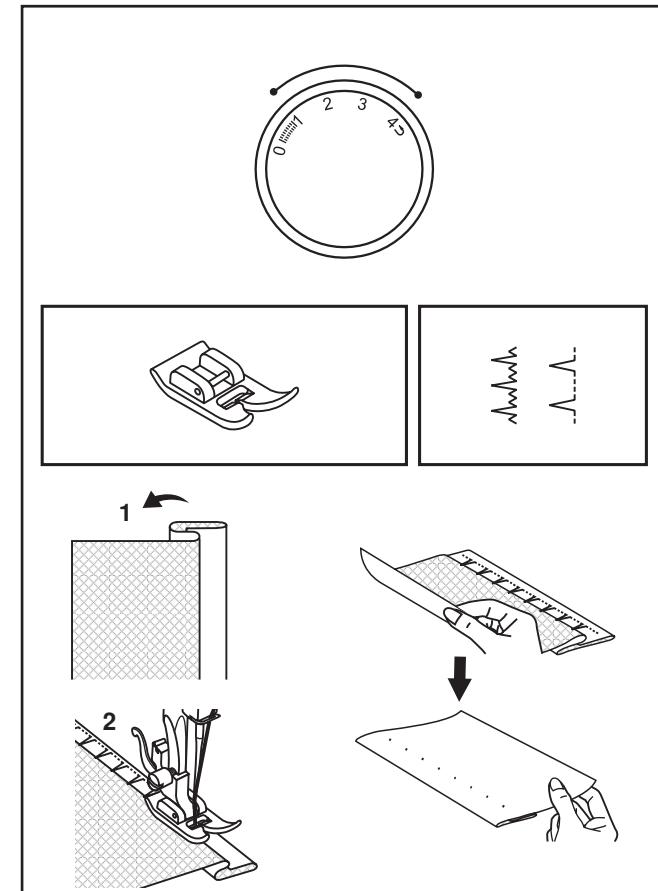

Přišívání knoflíků

Nasaděte krycí desku podavače(1).

Nasaděte patku pro přišívání knoflíků (2).

Vložte výrobek pod patku.


Položte knoflík na požadované místo a spusťte patku.

Nastavte knoflík pro volbu stehu na „“ a ušijte několik zajišťovacích stehů. Vyberte jeden ze dvou úzkých entlovacích stehů podle vzdálenosti mezi dírkami knoflíku. Otočením ručním kolem zkontrolujte, jestli jehla jde do pravé i levé dírky knoflíku a nedotýká se jej. Pomalu přišijte knoflík asi 10 stehy.

Zvolte steh „“ a ušijte několik zajišťovacích stehů (3).

Požadujete-li krček, vložte nahoru na knoflík látací jehlu a šijte (4).

U knoflíků se 4 dírkami nejprve prošijte přední pár dírek (3) posuňte výrobek dopředu a prošijte zadní pár dírek (4).

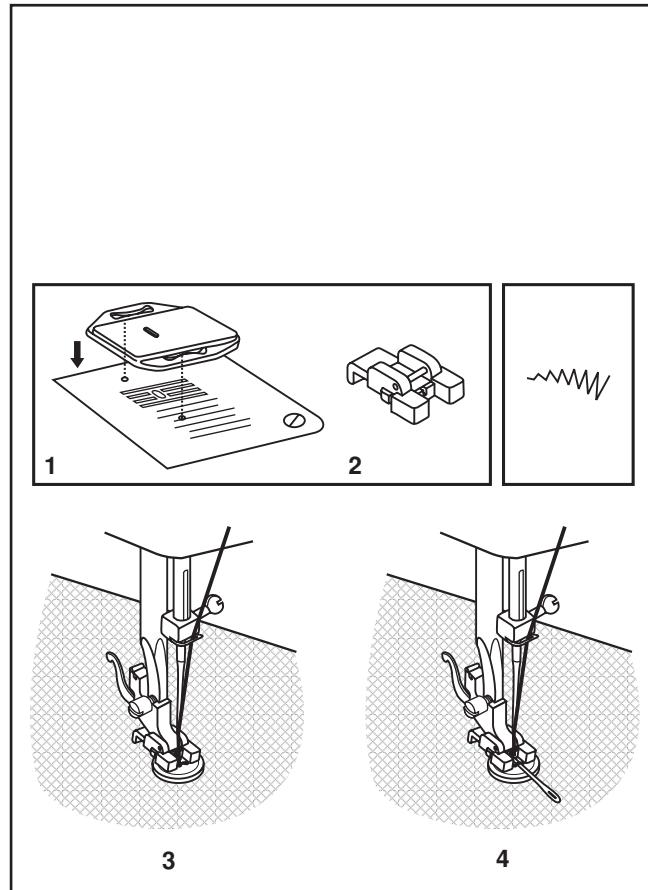

Knoflíková dírka ve 4 krocích

Příprava

1. Sejměte univerzální patku a nasadte patku pro knoflíkové dírky.
2. Změřte si průměr a tloušťku knoflíku a přidejte 0,3 cm na uzávěrky; vyznačte si velikost dírky na látku.
3. Vložte látku pod patku, aby značka na patce pro knoflíkové dírky byla proti značce začátku dírky na látce. Spusťte patku, aby osa knoflíkové dírky nakreslená na látce byla proti středu patky.

Upravte hustotu stehu nastavením délky stehu do rozmezí „ „ .


Poznámka:

Hustota se liší podle látky. Vždy si ušijte zkušební dírku na odstížku téže látky.

Postupujte podle pořadí 4 kroků, jeden za druhým s knoflíkem pro výběr stehu. Dbejte, abyste v krocích 2 a 4 neušili příliš mnoho stehů. Páráčkem prořízněte knoflíkovou dírku od obou konců směrem do středu.

Tipy:

- Lehkým snížením napětí nití dosáhnete lepších výsledků.
- U tenkých nebo pružných látek použijte podložení.
- U pružných látek a úpletů se doporučuje vložit silnou nit nebo šňůrku.
- Entlovacím stehem šijte přes šňůrku.

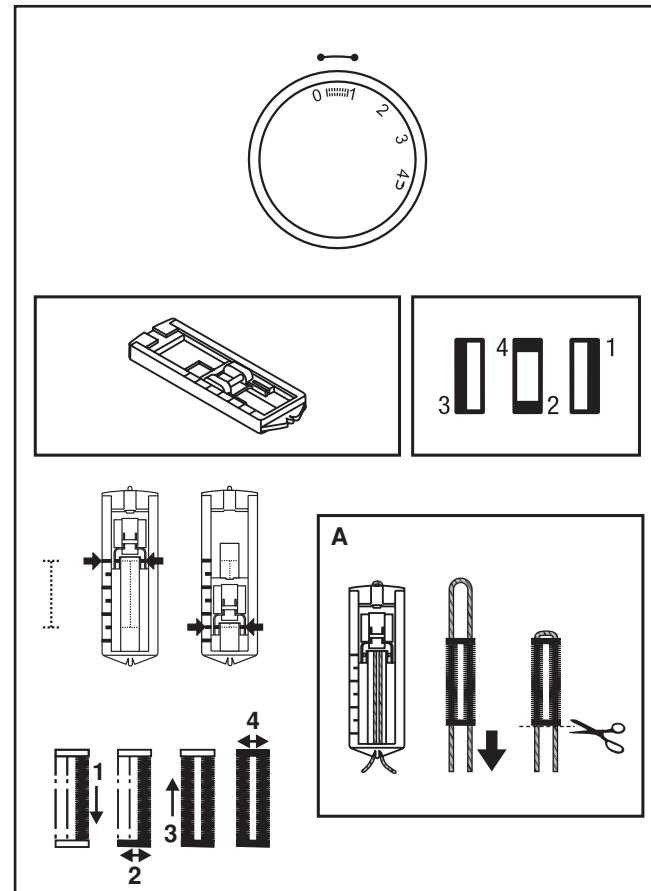

Zipy, dutinky a lampasy.

Nastavte stroj podle obrázku.

Knoflík pro volbu stehu nastavte na „“.


Nasadíte zipovou patku.

Nastavte délku stehu na „2,5“ – „4“ (podle tloušťky látky).

Zipovou patku můžete nasadit zprava nebo zleva, podle toho, po které straně patky budete šít (1).

Při šití kolem jezdce zipu spusťte jehlu do látky, zdvihněte přítlačnou patku a přetáhněte jezdce zipu za přítlačnou patku. Spusťte patku a po- kračujte v šití.

S touto patkou můžete také přišít šňůru obalenou v šikmém proužku a vytvořit lem dutinky nebo lampas.

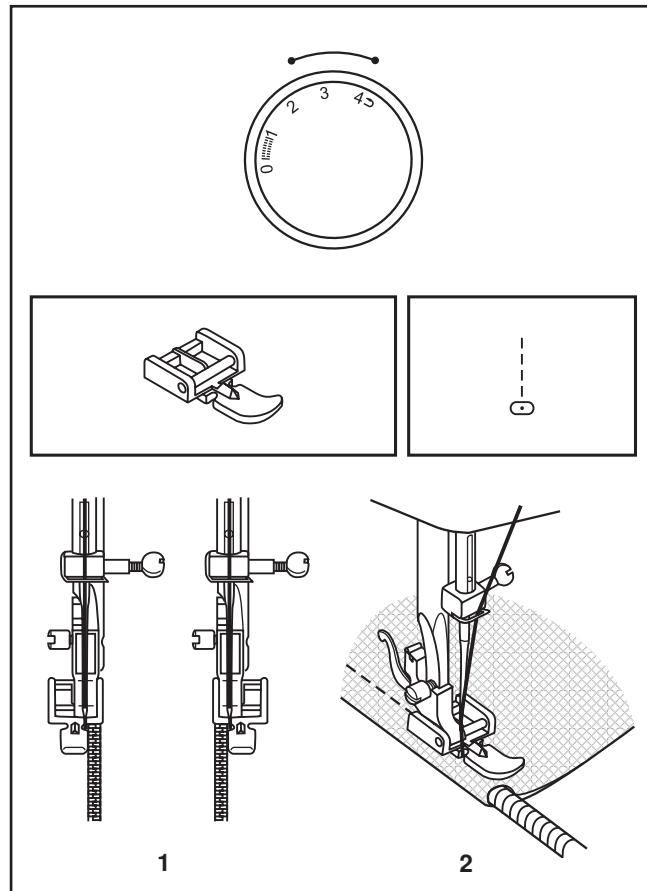

Trikotový entlovací steh

Pro našívání krajky a gumy, pro látání, opravy a zpevnění okraje.

Nastavte knoflík pro výběr stehu na „“.

Pro opravy:

Položte záplatu na místo. Délku stehu můžete zmenšit a šít velmi těsné stehy (1).

Při zašívání trhlin se doporučuje použít podkladní látku pro zpevnění. Hustotu stehu si můžete upravit nastavením délky stehu. Nejprve šijte přes střed a potom přejedte přes obě strany. Podle druhu látky a podle poškození přešijte asi 3 až 5 řad.


Uzávěrka

Tato funkce se používá pro zpevnění horních konců plisování a pro zpevnění otvorů kapes.

Knoflík pro volbu stehu nastavte na „“ nebo na „“.

Délku stehu nastavte na „1“–„1,5“.

Nejprve přešijte přes kapsu nebo plisé rovným stehem. Tento steh by měl být dlouhý přibližně 6 - 12 mm. Nastavte entlovací steh a přešijte přes rovný steh. Na začátku a na konci provedte zpevnění zpětným stehem.

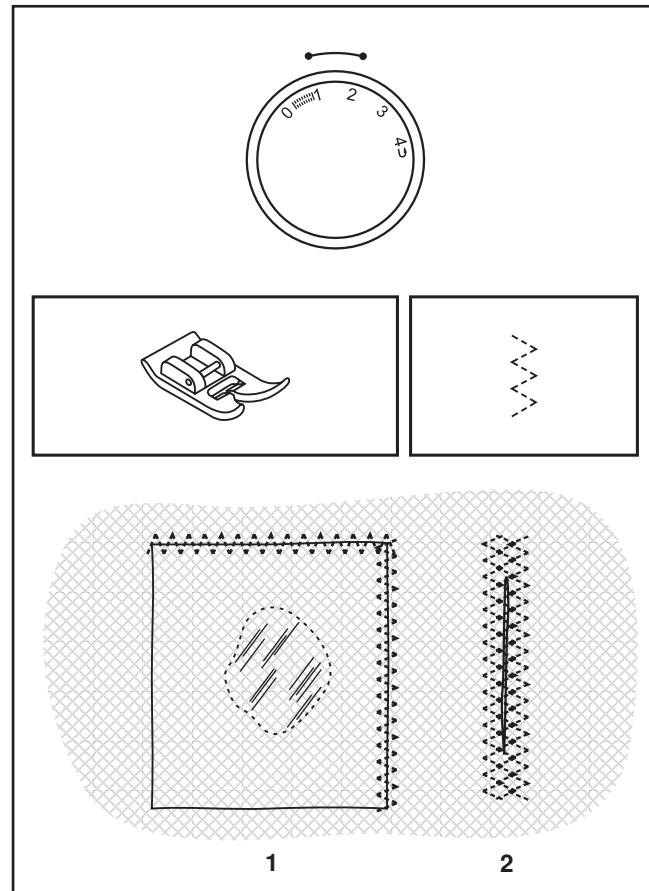

Látání volným pohybem

- Látací patka je zvláštní příslušenství a neprodává se se strojem (1).

Nastavte stroj podle obrázku.

Látání:

Nasaděte krycí desku (2).

Sundejte držák patky (3).

Nasaděte látací patku na patkovou tyč. Páčka (a) by měla být za šroubkem jehlové svorky (b). Zmáčkněte látací patku pevně ze zadu ukazovákom a utáhněte šroubek (c) (4).

Při látání nejprve obšíjte kolem okrajů díry pro zajištění nití (5).

První řada: Vždy pracujte zleva doprava. Otočte si práci o 90° a šijte přes předchozí stehy. Pro snazší šití a pro lepší výsledek se doporučuje látací rámeček.


Poznámka:

Látání volným pohybem se provádí bez použití podavače stroje.

Pohyb látkou ovládáte sami. Je proto nutné zkoordinovat rychlosť šití a rychlosť pohybu látkou.

Steh trikotový nebo entlovací:

Šijte rovným stehem. Použití látací patky (mimo základní příslušenství) Vám usnadní vedení látky při šití křivek a smyček sešívajících dohromady vrstvy látky a vatování.

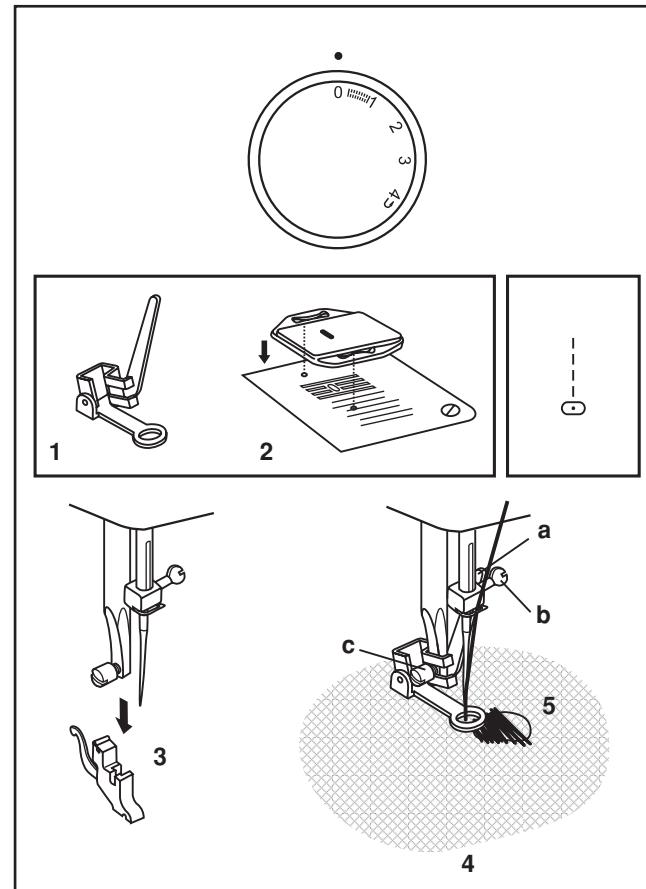

Ozdobné stehy

Nastavte stroj podle obrázku.


Nastavte délku stehu aby vyhovovala látce a použití.

Mušličkový steh (A)

Pro ozdobné okraje.

Vhodný pro okraje průsvitných, tenkých a pružných látek.

Větší steh by měl jít těsně přes okraj látky, aby vznikl mušličkový efekt.

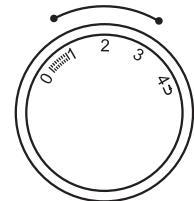

Hradbový steh (B)


Řasení se šňůrkou nebo s gumou. Steh můžete použít pro pevné a silné látky.



Můstkový steh (C)

Pro švy, prostírání a utěrky.

Ozdobný spojovací šev pro ažurový efekt. Řasení se šňůrkou nebo s gumou.

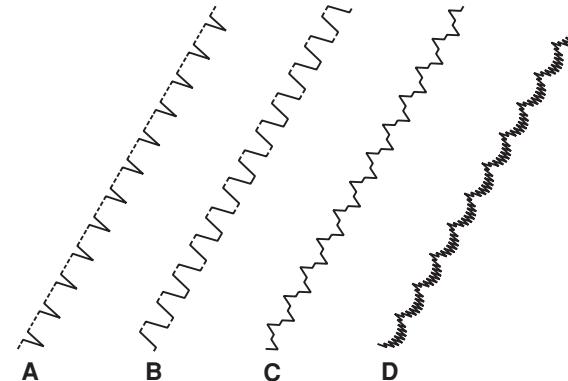

Měsíčkový steh (D)

Pro jemné okraje tenkých látek. Tento steh vypadá nejlépe při nastavení délky mezi „1“ a „2“.

Aplikace a aplikace slepým stehem


Položte aplikovanou látku na podkladovou. Použijte entlovací nebo slepý steh.

Nastavte jehlu tak, aby propichovala podkladovou látku těsně kolem okraje aplikace. Spusťte přítlačnou patku. Délku stehu nastavte mezi „1,5“ a „3“.

Začněte šít kolem okraje aplikace. Při otáčení v rozích a záhybech aplikace ponechte jehlu v látce, zdvihněte přítlačnou patku a látku pootočte.

Tip:


Používáte-li patku pro slepý steh (mimo základní příslušenství), nastavte okraj vodítka patky tak, aby seděl přímo pod okrajem aplikace. Vodítko si můžete upravit, aby vedlo dále nebo blíže k okraji aplikace, povolíte-li vroubkovaný šroubek vpravo na patce.

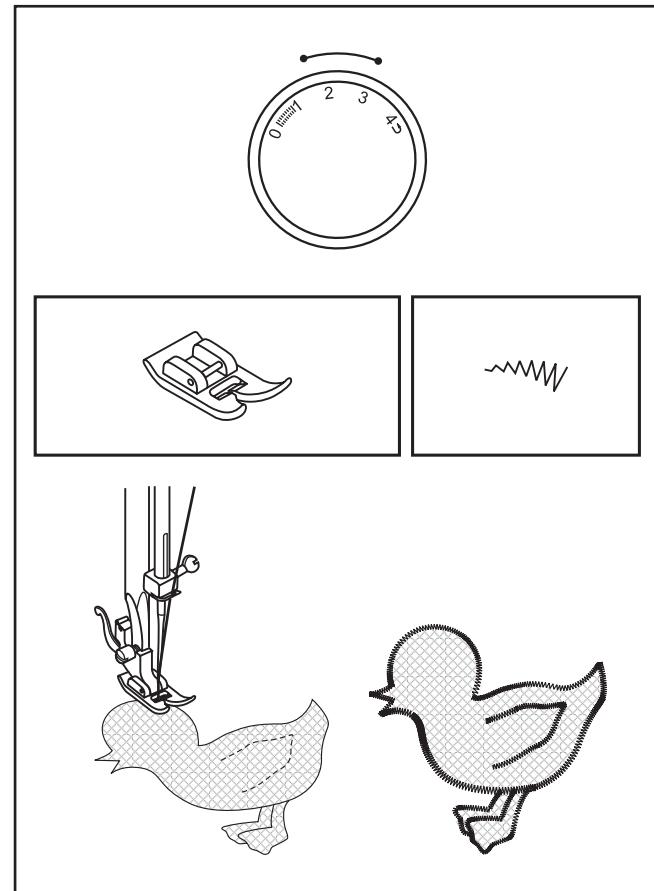

Quiltovací a prošívací funkce

● Quiltovací patka (pro patchwork) je zvláštní příslušenství a není součástí stroje. Touto patkou vytvoříte dokonalé $\frac{1}{4}$ palcové stehy.

Používá se pro patchwork k sešívání kousků látky. Quiltovací vodítka dodávané se strojem Vám pomůže dosáhnout dokonale rovnoběžných čar.

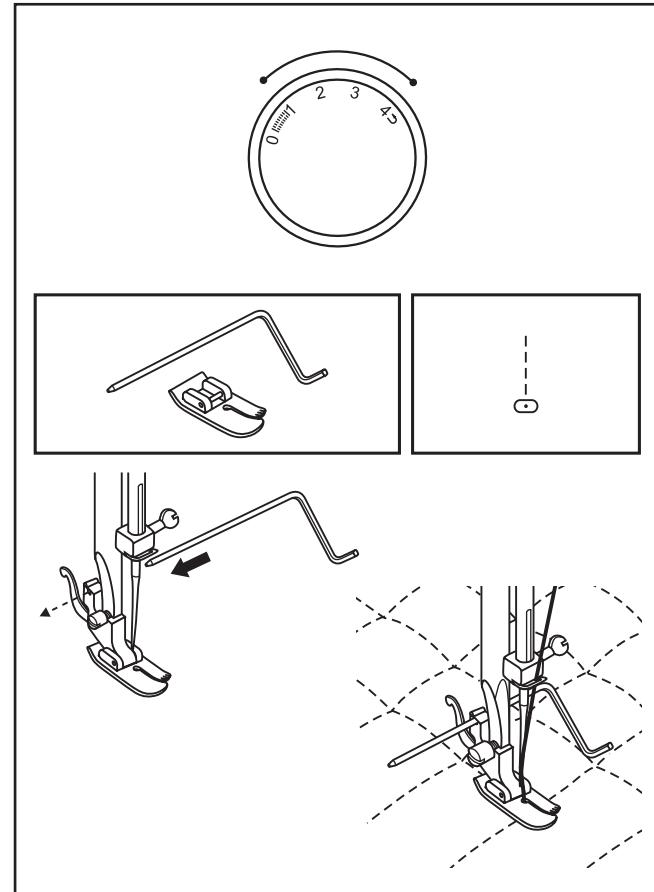



Opravy

Příprava stroje

- Steh: trikotový entlovací
- Šířka stehu: největší 4,5 mm
- Délka stehu: malá (0,5 - 0,1)

Pokyny k šití

Položte kousek látky přímo pod trhlinu v látce. nastavte střed trhliny proti středu patky. Šijte přes, na začátku a na konci zpevněte šev zpětným stehem.

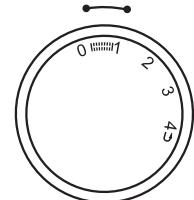


Zpevňování švů

Příprava stroje:

- Steh: rovný
- Délka stehu: 1,5 (jemná)

Pokyny k šití:

Šití na místě se používá ke zpevnění křivek, např. průramků, švů na pružných látkách a dalších místech, kde nemá docházet k natahování.
Šijte podle okraje 6 mm od okraje stehu.

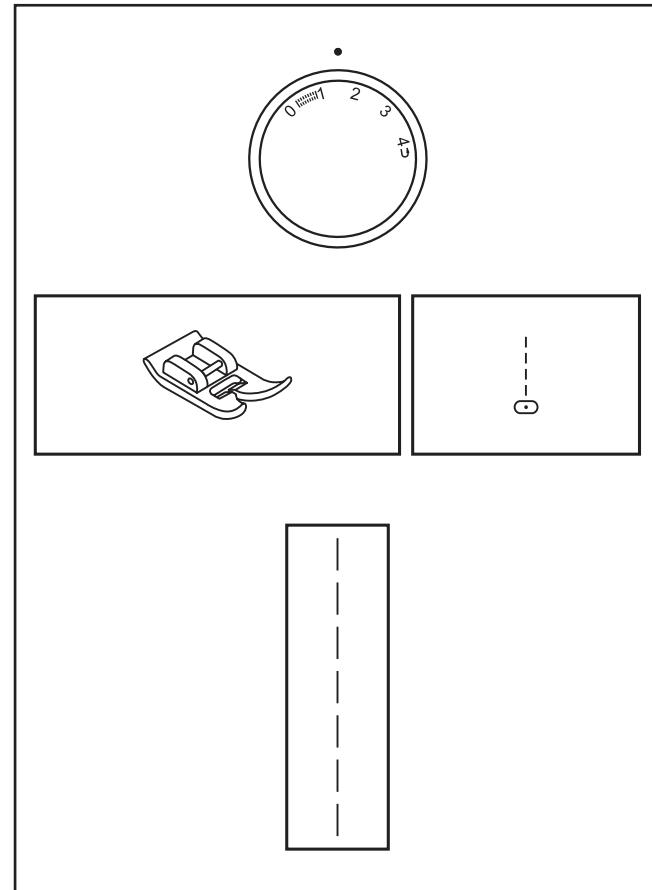

Tradiční sámky

Příprava stroje:

- Steh: rovný


Délka stehu: 2- 3

Pokyny k šití:

K označení sámků na látce buďto vytáhněte nit z látky, nebo si udělejte značku křídou nebo značkovačem.

Přeložte lícové strany k sobě podle označení a sežehlete je. Šijte 3 mm od překladu.

Opakujte totéž rovnoběžně pro každý sámek. Nakonec sežehlete látku naplocho.

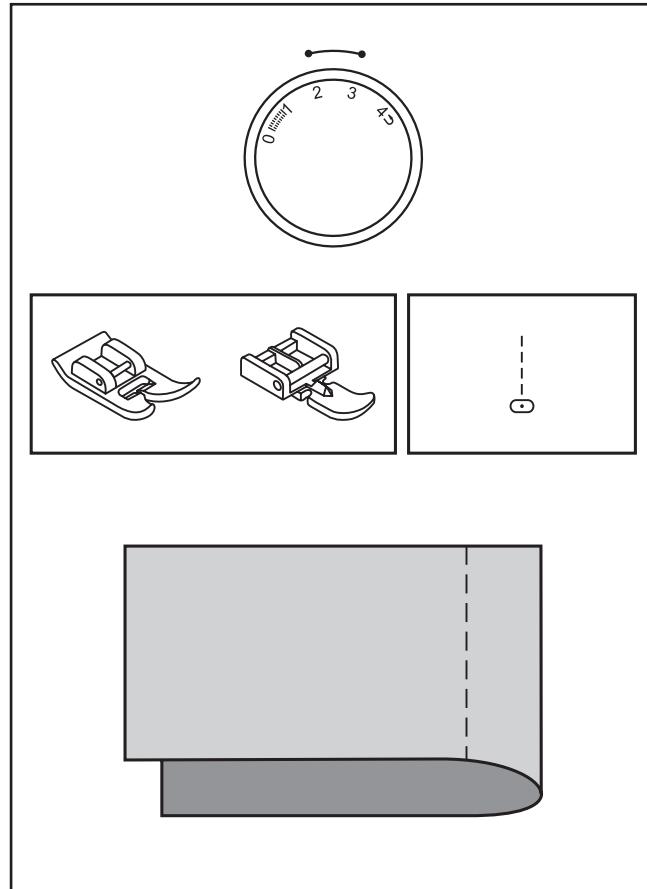

Řasení

Příprava stroje:

- Steh: rovný
- Délka stehu: nejdelší
- Lehce povolte napětí horní niti.

Pokyny k šití:

Tuto techniku použijete k řasení pasu, rukávů atd.

Začněte několika stehy zpět 3 mm od okraje švu a ušijte požadovanou délku.

Po dokončení švu zdvihнete jehlu do nejvyšší polohy, zdvihнete přítlačnou patku a vytáhněte horní i spodní nit za patku.


Odfízněte konce nití asi 15 cm od látky.

Opakujte tento postup asi 6 mm od první řady stehů.

Po ušití dvou řad stáhněte látku na požadovanou velikost vytažením spodních nití. Zapošijte konce švů.

Poznámka:

Nezapomeňte před dalším šitím vrátit zpět nastavení napětí.

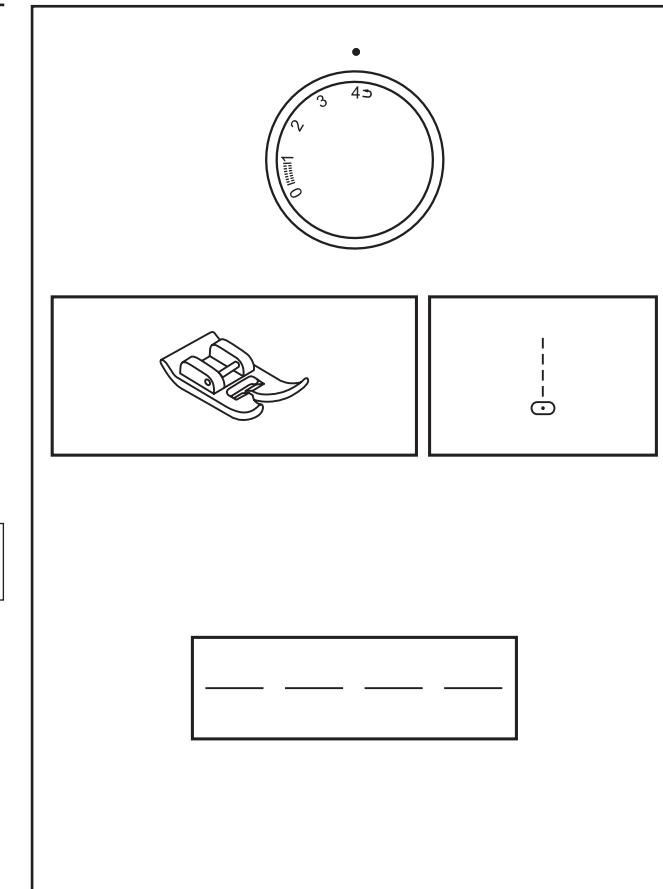

Ploché vyšívání

Příprava stroje:

- Steh: entlovací
- Šířka stehu: různá (nastavte podle šířky šňůry)
- Délka stehu: různá

Pokyny k šití:


Ploché vyšívání je vlastní technika, kdy entlovacím stehem našíváte šňůrku.

Použijete ji jako ozdobu na bundy a jiné výrobky.

Značkovačem si nakreslete vzor na látku.

Vložte šňůru do středového otvoru patky a šijte přes ni entlovacím stehem, aby se jehla zapichovala vpravo a vlevo vedle šňůry.

Při šití sledujte nakreslený vzor.

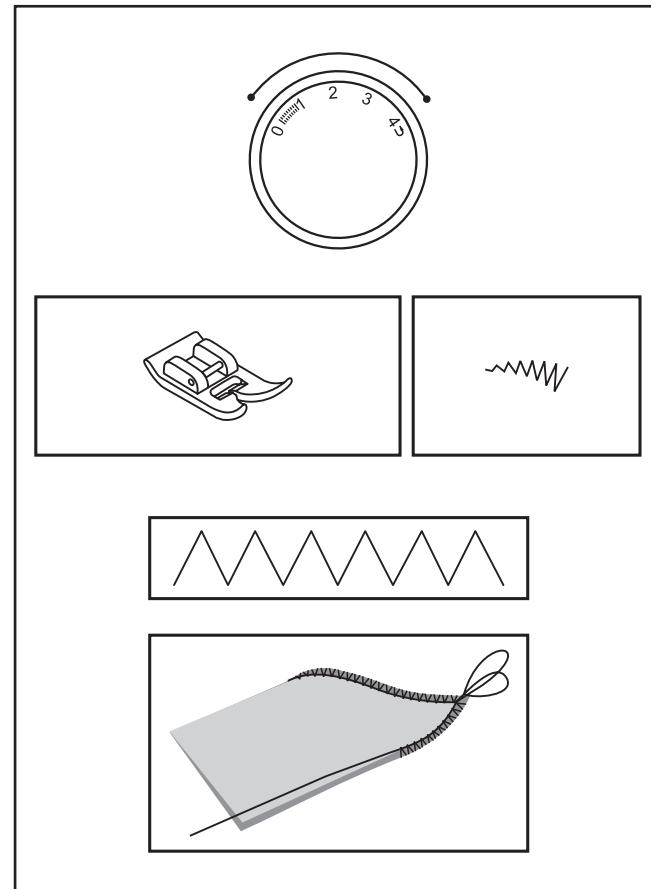

Údržba

Pozor:

Odpojte stroj od sítě vytažením vidlice ze zásuvky. Při čištění musí být stroj vždy vypnut ze zásuvky.

Sejmání stehové desky:

Otočením ručním kolem zdvihňte jehlu do nejvyšší polohy. Otevřete výklopný přední kryt a šroubovákem odšrouobujte stehovou desku (1).

Čištění podavače:

K vyčištění celého prostoru podavače použijte štěteček dodaný ke stroji (2).


Čištění a mazání chapače:

Vyměňte pouzdro se spodní nití. Vymáckněte dvě páčky (3) přidržující chapač směrem ven. Vyměňte kryt dráhy chapače (4), chapač (5) a vše vyčistěte měkkým hadíkem. Kápněte do bodu (6) 1 - 2 kapky oleje na šicí stroje. Otočením ručním kolem otočte dráhu chapače do levé polohy. Vraťte chapač (5). Vraťte kryt dráhy chapače a zavakněte zpět dvě páčky přidržující chapač. Vložte pouzdro spodní niti, cívku se spodní nití a přidlejte stehovou desku.


Důležité:

Pravidelně odstraňujte chlupy a nitě z látek.


Váš stroj by měl být pravidelně zkontrolován v některém z našich servisních středisek.

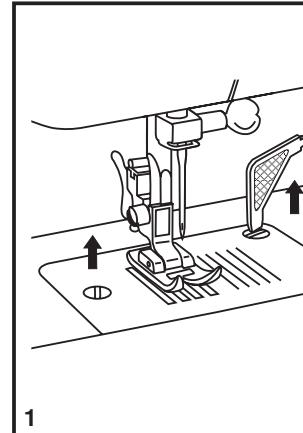

1

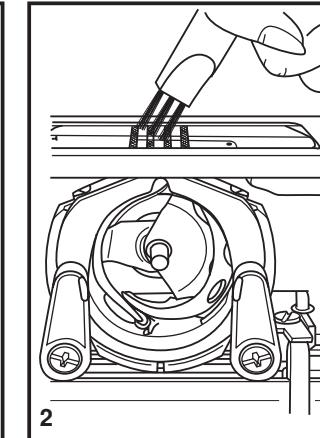

2

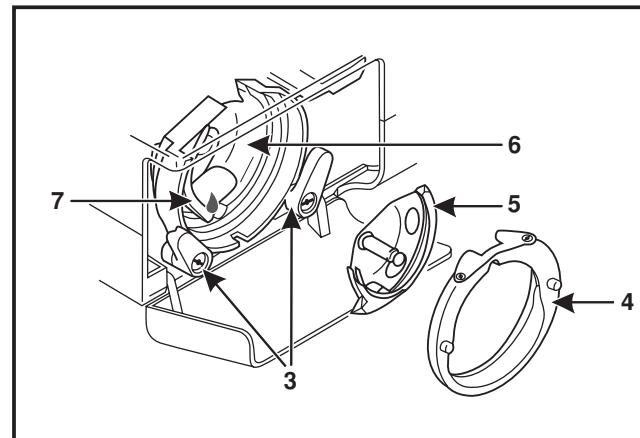

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Náprava
Trhá se horní nit	1. Stroj není správně navlečen. 2. Příliš vysoké napětí niti. 3. Příliš silná nit vzhledem k jehle. 4. Jehla není správně nasazena. 5. Nit je namotána kolem držáku cívky. 6. Jehla je poškozená.	1. Navlečte stroj znova. 2. Snižte napětí niti (nižší číslo). 3. Zvolte silnější jehlu. 4. Vyndejte jehlu a znova ji nasadte (plochou stranou dozadu). 5. Sejměte cívku a natočte nit na cívku. 6. Vyměňte jehlu.
Trhá se spodní nit	1. Špatně nasazené pouzdro cívky. 2. Špatně navlečená nit. 3. Příliš velké napnutí spodních nití.	1. Vymějte a vrátěte pouzdro cívky. Zkuste zatáhnout za nit, musí se lehce odvíjet. 2. Zkontrolujte cívku i pouzdro. 3. Povolte napětí spodní nití podle popisu.
Vynechávání stehů	1. Jehla není správně nasazena. 2. Jehla je poškozená. 3. Špatná velikost jehly nebo typ jehly. 4. Nesprávně nasazená patka.	1. Vyndejte jehlu a znova ji nasadte (plochou stranou dozadu). 2. Vložte novou jehlu. 3. Vyberte jehlu odpovídající niti a látce. 4. Zkontrolujte patku a nasadte ji správně.
Láme se jehla	1. Jehla je poškozená. 2. Jehla není správně nasazena. 3. Nevhodná velikost jehly vzhledem k látce. 4. Špatná patka	1. Vložte novou jehlu. 2. Vyndejte jehlu a znova ji nasadte (plochou stranou dozadu). 3. Vyberte jehlu odpovídající niti a látce. 4. Vyberte správnou patku.
Volné stehy	1. Stroj není správně navlečen. 2. Špatně navlečené pouzdro cívky. 3. Špatná kombinace jehla / látka / nit. 4. Špatné napětí nití.	1. Zkontrolujte navlečení. 2. Navlečte pouzdro spodní niti dle obrázku. 3. Vyberte jehlu odpovídající niti a látce. 4. Opravte napětí nití.
Stehy se shrnují nebo zamotávají	1. Příliš silná jehla vzhledem k látce. 2. Nesprávně nastavená délka stehu. 3. Příliš vysoké napětí nití.	1. Vyberte tenčí jehlu. 2. Upravte délku stehu. 3. Povolte napětí nití.
Nestejné stehy, nerovnoměrný posuv	1. Nekvalitní nit. 2. Špatně navlečené pouzdro cívky. 3. Tahali jste za látku.	1. Použijte kvalitnější nit. 2. Vymějte pouzdro cívky, správně je navleče a nasadte. 3. Netahajte při šití za látku, nechte ji posouvat podavačem.
Stroj je hlučný	1. Stroj potřebuje namazat. 2. Na chapači nebo na jehlové tyči se nahromadily chlupy nebo olej. 3. Použít nekvalitní olej. 4. Poškozená jehla.	1. Namažte stroj dle popisu. 2. Vyčistěte chapač a podavač podle popisu. 3. Používejte pouze kvalitní olej pro šicí stroje. 4. Vyměňte jehlu.
Stroj se zasekává	Nit se zasekává v chapači.	Vytáhněte horní nit a vyndejte pouzdro spodní niti. Zatočte ručním kolem zpět a dopředu a odstraňte nit z dráhy chapače a namažte dle popisu.

Záruční list

SINGER®

Na výrobek - šicí stroj - se poskytne kupujícímu záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

ZÁRUKA 5 LET
je společností SINGER poskytována na veškeré výrobní závady.

Na tento výrobek poskytuje Singer S.M.C. záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli. Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu a chybou výroby. Reklamací je možné uplatnit na základě předložení reklamovaného výrobku a předložení dokladu o koupě, na kterém

je uvedeno typové označení výrobku a datum prodeje. Reklamací je možné uplatnit u prodejce u kterého byl výrobek zakoupen nebo v autorizovaném servisu. Aktuální adresy autorizovaných servisů vám poskytne prodejce nebo jsou dostupné na internetové adrese". <http://www.singer.cz/>

Záruční a pozáruční opravna:
M.Horákové 42, 170 00 Praha 7
tel.: 272 773 079
e-mail: servis@singer.cz



Reklamační řád na výrobek - šicí stroj

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době.
- 2) Vadným plněním je plnění, jež nemá vlastnosti obvyklé, tj. vlastnosti standardní, v daném případě pak vlastnosti, které se u výrobku určeného pro domácí použití s ohledem na jeho povahu obecně předpokládají. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokázaná vada materiálu, případně chybně provedení dílu či sestavy; nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího. Výrobky byly schváleny čs. státní zkušebnou podle zákona č.30/1968 Sb. o státním zkušebnictví ve znění jeho pozdějších změn. V souvislosti s výše uvedeným je kupující oprávněn si před převzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ověřit a prodávající je povinen kupujícímu umožnit tototověření a vyzkoušení výrobku na svých vlastních materiálech, popř. nitích.
- 3) a) Záruka se vztahuje na všechny mechanické díly, na elektromotorickou a elektronickou část. Záruka se nevztahuje na ty části výrobku, jehož posláním je sebezničením zabránit zničení či poškození výrobku v důsledku jeho přílišného nepřiměřeného namáhání, jakož ani na ty části, které podléhají rychlému obvyklému opotřebení, jakými jsou žárovky, jehly, pouzdra cívky, chapače, nože, cívky. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením s výrobkem, používáním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu, či provedením neodborných zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou.
b) Záruka se vztahuje pouze na smluvěný účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti. Pro spotřebitele je závazný pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Singer S.M.C. a výrobek musí být používán podle něho.
c) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího; práva ze záruky tedy nepřecházejí v případě dalšího převodu výrobku na třetí osoby.
- 4) Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím při prodeji vyznačeného v záručním listě; kupující je povinen převzít výrobek při prodeji.
- 5) a) Z důvodu odpovědnosti za vady může kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelou:

- právo na bezplatné, včasné a rádné odstranění vady bez zbytečného odkladu.
- právo na výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci na výměnu této součásti, nebyla-li věc ještě použita, tj. nejsou-li ve vlastnostech věci žádné známky opotřebení ani toho, že byla uvedena do provozu.
- právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc rádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelou, která brání tomu, aby věc mohla být rádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy; u jiných vad neodstranitelných pak pouze na přiměřenou slevu z věci.
- b) Doba od úspěšného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá; prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
- 6) a) Nárok na opravu v záruce uplatní zákařník u záručního servisu, jehož adresa je vyznačena v záručním listě. Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení správné a úplně vyplňeného záručního listu odborná oprava servisní sítě. Reklamovaný výrobek musí být rádně vyčištěn. Převzeti znečištěného výrobku může prodejce nebo autorizovaný servis odmítnout. Aby se zabránilo poškození výrobku při jeho přepravě, reklamovaný výrobek musí být náležitě zabalен (v originálním obalu).
b) Pokud bude při opravě zjištěno, že se na závadu záruka nevztahuje, uhradí náklady na takovou opravu kupující.
- c) Prodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním listě všechny údaje nesmazatelným a čitelným způsobem. Neúplný záruční list nebo list neoprávněně měněný a přepisovaný v původních údajích je neplatný, což je oprava povinna při zjištění téhoto skutečnosti, v něm vyznačit.
- d) Kupující je povinen uschovat ve vlastním zájmu vedle záručního listu a strvenky o koupi též obal a kopie opravných listů, na nichž servisní oprava potvrzuje provedení záruční opravy. Tyto kopie jsou průkazem práva kupujícího podle písm. b) odst. 5 tohoto reklamačního řádu. Pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu si uchovejte doklad o koupi po dobu 5 let od zakoupení výrobku.



SINGER®





SINGER

