

Hisense

life reimagined

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

RQ758N4SAI1
RQ758N4SAF1

Magyarul

Köszönjük, hogy Hisense márkájú terméket vásárolt. Bízunk benne, hogy elégedett lesz az új hűtőszekrényvel. Javasoljuk, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, amely részletesen ismerteti a termék telepítésének és használatának módját. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Tartalom

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK.....	3
A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE.....	11
Térbeli követelmények.....	12
A TELEPÍTÉS KÖVETELMÉNYEI.....	12
Elektromos követelmények.....	12
A hűtőszekrény kicsomagolása.....	13
TELEPÍTÉSI SZABÁLYOK	13
A telepítés befejezése.....	13
A hűtőszekrény színtezése (szükség szerint).....	13
Az ajtó kinyitása és bezárása	14
A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA.....	14
Ajtó színtezése (szükség szerint).....	14
A vezérlőelemek használata.....	15
A készülék tartozékai.....	17
Általános tudnivalók a használatról.....	17
Tisztítás	19
A KÉSZÜLÉK ÁPOLÁSA	19
Világítás	19
Nyaralás vagy áthelyezés előtt.....	20
A hűtőszekrény újratelepítése/használata.....	20
HIBAELHÁRÍTÁS	21

Biztonsági szabályok

Az Ön és mások személyi biztonsága mindennél fontosabb.

Ebben a kézikönyvben és a készüléken számos fontos biztonsági tudnivalót helyeztünk el. Mindig olvassa el és kövesse az összes biztonsági tudnivalót.



Ez egy biztonsági figyelmeztető szimbólum.

Potenciális veszélyekre figyelmeztet, amelyek halálos vagy súlyos sérüléseket okozhatnak. Valamennyi biztonsági szabály figyelmeztető szimbólummal és a „VESZÉLY”, „VIGYÁZAT” vagy a „FIGYELEM” szóval van jelölve. A szavak jelentése:



VESZÉLY

Közvetlen veszélyes helyzet. Ha nem tartja be habozás nélkül, súlyos vagy halálos sérülések veszélye áll fenn.



VIGYÁZAT

Potenciálisan veszélyes helyzet, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELEM

Potenciálisan veszélyes helyzet, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

Mindegyik biztonsági szabály ismerteti a lehetséges veszélyt, elmondja, hogyan csökkenthető a sérülés valószínűsége és mi történhet, ha nem tartja be az utasításokat.



Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

Kérjük, hogy személyes biztonsága és a termék helyes használata érdekében még beszerelés és üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, a tanácsokat és figyelmeztetéseket. A működési zavarok és sérülések elkerüléséhez az összes felhasználónak meg kell ismerkednie a készülék használati módjával és a biztonsági funkciókkal. Őrizze meg az útmutatót, a készülék eladása esetén mellékelje a termékhez, hogy annak teljes élettartama alatt kéznél legyen és segítséget nyújtson a helyes és biztonságos használatához.

Biztonsági és tulajdonvédelmi okokból tartsa be az utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások mellőzése esetén fellépő károkért.

Gyermekek és más cselekvőképtelen személyek biztonsága

➤ Az EN szabvány értelmében

A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességű felnőttek is, amennyiben felügyelnek rájuk, vagy egy, a biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék helyes használatát és a fennálló veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül. 3 és 8 év közötti gyermekek a készüléket italok behelyezésére és kiemelésére használhatják.

➤ Az IEC szabvány értelmében

A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességű, vagy kellő tapasztalatokkal nem rendelkező felnőttek és gyermekek, ha nem ügyelnek rájuk, és nincsenek tisztában a készülék biztonságos használatával.

➤ Ügyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

➤ Tárolja gyermekektől távol a csomagolóanyagot, mert fennáll a fulladás veszélye.

➤ Selejtezésnél vágja le a tápkábelt (minél közelebb a készülékhez), és szerelje le az ajtót. Így lehet megelőzni áramütés és gyerekek beszorulásának veszélyét.

➤ Ha mágneses ajtótömítést tartalmazó készülék helyett egy, a készülék ajtaján vagy fedelén levő régi, rugós zárral (retesszel) ellátott modellel rendelkezik, a termék selejtezése előtt tegye használhatatlanná a reteszt. Ezzel meg lehet akadályozni gyermekek beszorulását a készülékbe.



Általános biztonság

- Ez a készülék háztartások vagy hasonló közegek számára készült, ide tartoznak:
 - alkalmazottak konyhája boltokban, irodákban vagy más munkahelyeken;
 - gazdaságok, hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által;
 - reggelit szolgáltató szálláshelyek;
 - catering és más, nem kereskedelmi jellegű rendezvények
- VIGYÁZAT — Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, pl. gyúlékony gázokkal töltött fémdobozokat a készülékben.
- VIGYÁZAT — A sérült kábelt a fennálló veszélyek miatt csak a gyártó, egy szerviz-technikus vagy egy villanyszerelő cserélheti ki.
- VIGYÁZAT — Tartsa akadálymentesen a készülék vagy beépített bútor szellőzőnyílásait.
- VIGYÁZAT — A leolvasztás gyorsításához nem szabad mechanikus eszközöket használni, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.
- VIGYÁZAT — Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
- VIGYÁZAT — Ne használjon elektromos eszközöket a tárolótérben, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.
- VIGYÁZAT — A hűtő – és szigetelő gáz gyúlékony.
A régi készülék selejtezését csak a felhatalmazott márkaszerviz végezheti el. Óvja a tűztől a terméket.
- VIGYÁZAT — Ügyeljen a tápkábelre, nehogy a készülék alá szoruljon vagy megsérüljön.

- **VIGYÁZAT** — Ne helyezzen többrészes hordozható aljzatot vagy hordozható tápforrásokat a készülék hátsó részéhez.

LED izzó-csere

- **VIGYÁZAT** — a LED izzót nem cserélheti ki a felhasználó! Ha kiégett a LED izzó, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hűtőközeg

A hűtőkörben keringő izobután (R600a) hűtőközeg egy természetes és környezetbarát gáz, de ennek ellenére is gyúlékony. Szállítás és szerelés közben óvni kell a hűtőkör alkatrészeit a sérülésektől.

A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

- **VIGYÁZAT** — A hűtőszekrények hűtőközeget és hűtőgázokat tartalmaznak a szigetelt részekben. A hűtőközeget és a hűtőgázokat szakszerűen kell selejtezni, mert szemsérüléseket okozhatnak, vagy meggyulladhatnak. A megfelelő selejtezés előtt ellenőrizni kell a hűtővezeték sértetlenségét.



Figyelem: Tűzveszély/gyúlékony anyagok

A hűtővezeték sérülése esetén:

- Kerülje a nyílt tüzet és a tűzveszélyes helyeket.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék áll.

A készülék bármilyen változtatása vagy módosítása veszélyes lehet.

A tápkábel minden sérülése zárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Elektromos biztonság

- Nem szabad meghosszabbítani a tápkábelt.
- Ellenőrizze a csatlakozódugó sértetlenségét. A megrongált vagy sérült csatlakozódugó felforrósodhat és tüzet okozhat.
- Biztosítani kell a könnyű hozzáférhetőséget a csatlakozódugóhoz.
- Ne húzza a tápkábelt.
- Ne csatlakoztassa a kábelt egy kilazult elektromos aljzathoz. Fennáll az áramütés vagy tűzképződés veszélye.

Ne üzemeltesse a készüléket a belső izzó burkolata nélkül.

- A hűtőszekrény tápellátását váltakozó áram egy fázisával kell biztosítani, 220 ~ 240 V/50 Hz értékkel. Ha a feszültség a helyi hálózatban olyan mértékű, hogy a tartományon kívül esik, biztonsági okokból automatikus feszültség-szabályozót kell használni több, mint 350 W értékkel. A hűtőszekrényt speciális csatlakozódugóval kell ellátni, más elektromos készülékekkel ellentétben. A csatlakozódugót egy kompatibilis, földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

Mindennapos használat

- Ne tároljon gyúlékony gázokat és folyadékokat a készülékben. Robbanásveszély!
- Ne használjon más elektromos eszközöket (pl. elektromos fagylaltgépet, turmixgépet stb.) a készülék belsejében.
- A készülék leválasztásánál mindig a csatlakozódugót kell megfogni. Ne húzza magát a kábelt.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.

- Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőnyílásai közelébe a hátlaapon.
- A fagyasztott, csomagolt élelmiszert az élelmiszergyártó cég utasításai szerint kell tárolni.
- Szigorúan be kell tartani a gyártó tárolásra vonatkozó utasításait. Olvassa el a tárolás szabályait.
- Ne tegyen szénsavas vagy habzó italokat a fagyasztótérbe, mert ezek nyomást fejtenek ki a tárolóedényre, amely így felrobbanhat és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne fogyasszon fagyasztott élelmiszert közvetlenül a kiemelés után, mert fennáll a sérülések veszélye.
- Ne helyezze napsütött helyre a készüléket.
- Égő gyertyákat, lámpákat és más, nyílt lángot alkalmazó eszközt a tűzképződés veszélye miatt a készüléktől biztonságos távolságban kell használni.
- A készülék ételek és/vagy italok tárolására szolgál háztartásokban, az útmutató alapján. A készülék nehéz. Áthelyezésénél fokozott óvatosságra van szükség.
- Ne emeljen ki és ne érintsen meg semmit a fagyasztótérben vizes vagy nedves kézzel. Ez felsértheti a bőrt, vagy fagyási sérüléseket okozhat.
- Nem szabad a készülékbe lépni, vagy az aljzatnál, ajtónál stb. fogva megemelni a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után nem szabad ismét lefagyasztani.
- Ne fogyasszon fagyasztott jégkrémet vagy jégkockákat közvetlenül kiemelésük után a fagyasztószekrényből, mert ez fagyási sérüléseket okozhat az ajkakon vagy a szájjüregben.

- A készülékbe helyezett tárgyak kiesése, valamint sérülések vagy anyagi károk megelőzése végett nem szabad túlterhelni a rekeszeket, és túl sok ételt helyezni a fiókokba.
- FIGYELMEZTETÉS - Az élelmiszert zacskókba kell csomagolni behelyezés előtt a hűtőszekrénybe. A folyadékot palackokban vagy zárt tartályokban kell tárolni a kiömlés elkerülése miatt, mivel a termék váza nehezen tisztítható.



Figyelem! **Ápolás és tisztítás**

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról.
- A készülék tisztításához tilos fémtárgyakat, gőztisztítót, illóolajat, szerves higítót vagy agresszív szereket használni.
- Ne használjon éles eszközöket a jegesedés eltávolításához. Használjon egy műanyag kaparót.

Telepítés **Fontos!**

- A készülék csatlakoztatásánál az elektromos hálózathoz be kell tartani az útmutató utasításait.
- Csomagolja ki és ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából. Sérült készüléket nem szabad csatlakoztatni. Ilyen esetben értesítse az eladót és őrizze meg a csomagolóanyagot.
- Csatlakoztatás előtt hagyja állni néhány órán át a készüléket, az olaj egyenletes elosztása miatt a kompresszorban.
- A készülék körül gondoskodni kell a jó légáramlásról, különben a készülék túlmelegedhet. Tartsa be a megfelelő szellőzésre vonatkozó szerelési utasításokat. A készülék hátoldala lehetőleg ne legyen fal mellett és ne érjen forró részekhez (kompresszor, kondenzátor), mert fennáll a tűzképződés veszélye. Tartsa be a szerelési utasításokat.

- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek és gáztűzhelyek közelébe.
- Szerelés után győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető.

Szerviz

- A szervizt és valamennyi, az elektromos részekkel kapcsolatos tevékenységet csak a márkaszerviz vagy szerviz-technikus végezheti el.
- A készülék javítását csak a márkaszerviz végezheti el eredeti pótalkatrészek felhasználásával.
 1. Frost Free készülék esetén.
 2. Ha a készülékben fagyasztótér is van.

A régi hűtőszekrény selejtezése

! VIGYÁZAT

Fulladásveszély

Távolítsa el az ajtót a régi hűtőszekrényből. Ennek elmulasztása halált vagy agykárosodást okozhat.

FONTOS: A gyermekek beszorulásának és fulladásának veszélye mindig fennáll. A kiselejteztet vagy elhagyott hűtőszekrények továbbra is veszélyesek – még akkor is, ha „csak néhány napot” állnak. Egy használt hűtőszekrény selejtezésénél kövesse az utasításokat a balesetek elkerüléséhez.


Mielőtt kidobná a régi hűtőszekrényt vagy fagyasztót:

- Szerelje le az ajtót.
- Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.

Fontos információ a hűtőközeg ártalmatlanításáról:

A hűtőszekrényt a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hűtőközeget EPA-tanúsítvánnyal rendelkező, engedéllyel rendelkező hűtőtechnikusnak kell evakuálnia a hivatalos eljárások szerint.

A készülék ismertetése

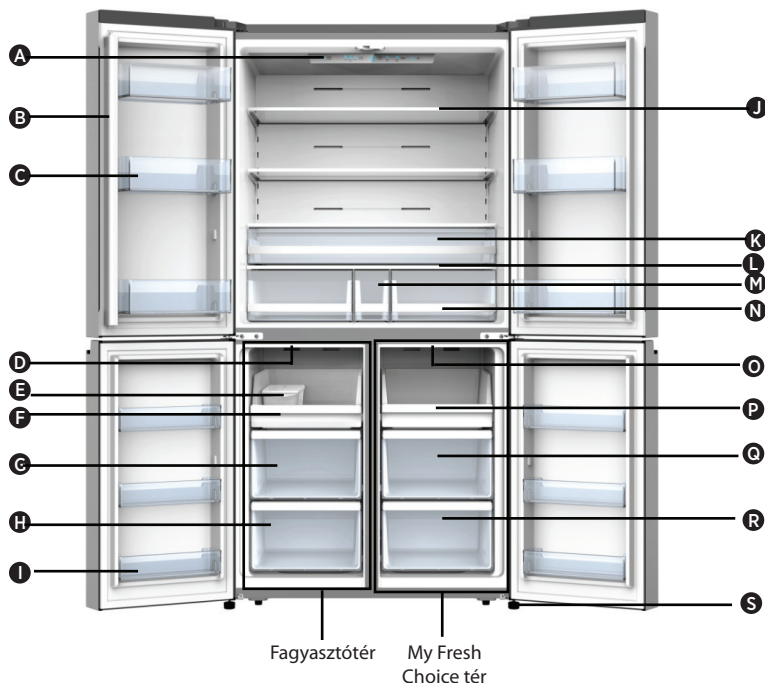

- A** LED lámpa és vezérlőpanel a hűtőszekrényben
- B** Rotációs elválasztó
- C** Ajtórekesz a hűtőszekrényben
- D** LED lámpa a fagyasztóban
- E** Jégkészítő
- F** Fagyasztófiók

- G** Középső fagyasztófiók
- H** Alsó fagyasztófiók
- I** Ajtórekesz a fagyasztóban
- J** Üvegpolc
- K** Multifunkciós fiók
- L** Fedőlap
- M** Középső tárolófiók

- N** Tárolófiók
- O** LED lámpa My Fresh Choice tér
- P** Fiók My Fresh Choice tér
- Q** Középső fiók My Fresh Choice tér
- R** Alsó fiók My Fresh Choice tér
- S** Szabályozóláb

Megjegyzés: A legjobb energiahatékonyság érdekében helyezze az összes polcot és fiókot az eredeti helyére a fent látható módon.

A telepítés követelményei

Térbeli követelmények

VIGYÁZAT



Robbanás- és tűzveszély


Ne helyezzen gyúlékony és illékony anyagokat, például benzint a készülék közelébe. Ennek elmulasztása halált, robbanást vagy tüzet okozhat.

FONTOS: Ez a hűtőszekrény csak beltérben és háztartásokban használható.

Hőmérséklet

Ezt a hűtőszekrényt olyan helyeken való használatra tervezték, ahol a hőmérséklet minimum 16 °C és maximum 43 °C között van. Az optimális teljesítmény érdekében, amely csökkenti az energiafogyasztást és kiváló hűtést biztosít, az előnyös szobahőmérséklet-tartomány 16 °C és 32 °C között van. Javasoljuk, hogy ne telepítse a hűtőszekrényt hőforrások, például sütők vagy radiátorok közelébe.

Külső méretek

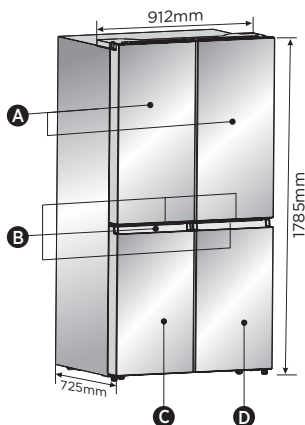


- A** Hűtőszekrény ajtaja
- B** Fogantyú
- C** Fagyasztó ajtaja
- D** Választható tér ajtaja

Szellőztetés

A hatékony működéshez biztosítani kell a jó légáramlást a készülék körül.

A jó szellőzéshez tartsa be az ajánlott távolságokat.

Ajánlott távolságok

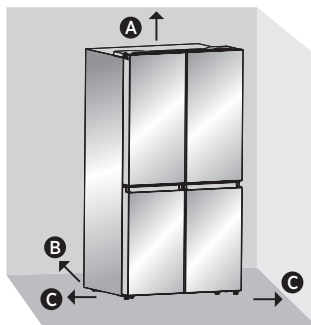

- A** 100 mm a készülék felet
- B** 50 mm a készülék mögött
- C** 50 mm a készülék oldalainál

Megjegyzés: Ha a hűtőszekrényt szilárd fal mellé helyezi, hagyjon legalább 1471,4 mm helyet az ajtónyitáshoz.

Elektromos követelmények

VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt 3 tűs aljzathoz. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a tápkábel csatlakozójáról. Ne használjon adaptert. Ne használjon hosszabbító kábelt. Ennek elmulasztása halált, tüzet vagy áramütést okozhat.

Mielőtt áthelyezné a hűtőszekrényt a végső helyére, gondosan ellenőrizze a megfelelő elektromos bekötést.

Javasolt földelési mód

Földelt tápegység szükséges 220-240 V, 50 Hz, AC, 15 vagy 20 A biztosítékkal. Javasoljuk, hogy biztosítson egy önálló áramkört a hűtőszekrényhez. Olyan aljzatot használjon, amelyet nem lehet kapcsolóval kikapcsolni. Ne használjon hosszabbító kábelt.

MEGJEGYZÉS: Bármilyen szerelés vagy tisztítás előtt válassza le a hűtőszekrényt az áramforrásról. Ha elkészült, csatlakoztassa újra a hűtőszekrényt az áramforráshoz, és állítsa vissza a hőmérsékletet a kívánt értékre.

Telepítési szabályok

A hűtőszekrény kicsomagolása

VIGYÁZAT



Tűz- vagy robbanásveszély

Ne lyukassza ki a hűtőcsövet. Gondosan kövesse a kezelési utasításokat. A hűtőközeg gyúlékony. Fennáll a halálos sérülés, robbanás vagy tűzképződés veszélye.

FONTOS: A hűtőszekrényt áthelyezésnél óvatosan kezelje, hogy elkerülje a hűtőcsövek károsodását vagy a szivárgás kockázatát.

VIGYÁZAT

Veszélyesen súlyos termék

A hűtőszekrény áthelyezéséhez és telepítéséhez két vagy több ember szükséges. Ennek elmulasztása hátsérülést vagy más sérülést okozhat.

Csomagolóanyagok eltávolítása

- A hűtőszekrény bekapcsolása előtt távolítsa el a szalagot és a ragasztómaradványokat a felületekről. Az ujjaival kenjen szét egy kis mennyiségű folyékony mosogatószeret. Törölje le meleg vízzel és szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon éles szerszámokat, alkoholt, gyúlékony folyadékokat vagy durva tisztítószeret a szalag vagy a ragasztó eltávolításához. Ezek a termékek károsíthatják a hűtőszekrény felületét. További információért lásd a „Hűtőszekrény biztonsága” című részt.

- Az összes csomagolóanyagot ártalmatlanítani/újrahasznosítani lehet.
- Ha a hűtőszekrény vízszintes vagy ferde helyzetben állt egy ideig, várjon 4 órát a csatlakoztatás előtt, hogy az olaj leülepedhessen a kompresszorban.

A hűtőszekrény áthelyezése:

A hűtőszekrény nehéz. Amikor tisztítás vagy szervizelés céljából áthelyezi, ügyeljen arra, hogy a padlót kartonnal vagy farostlemezzel fedje le, nehogy megsérüljön. A hűtőszekrényt mindig egyenesen kell vinni az áthelyezésnél. Ne fordítsa meg vagy „sétáljon” a hűtőszekrénnel az áthelyezésnél, mert ez károsíthatja a padlót.

Használat előtti tisztítás

Az összes csomagolóanyag eltávolítása után és használat előtt tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét. Olvassa el a „Hűtőszekrény ápolása” című fejezetet.

Fontos információk az üvegpolcokról és burkolatokról:

Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy a burkolatokat meleg vízzel, ha azok hidegek. A polcok és a burkolatok eltörhetnek, ha hirtelen hőmérsékletváltozásnak vagy ütésnek vannak kitéve. Az edzett üveget úgy tervezték, hogy sok apró, kő méretű darabra törhet. Ez normális. Az üvegpolcok és burkolatok nehezek. Használja mindkét kezét a kiemelésüknél, nehogy lessenek.

A telepítés befejezése

VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt 3 tűs aljzathoz. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a tápkábel csatlakozójáról.

Ne használjon adaptert.

Ne használjon hosszabbító kábelt. Ennek elmulasztása halált, tüzet vagy áramütést okozhat.

- Csatlakoztassa egy földelt 3 tűs aljzathoz.

MEGJEGYZÉS: Ez a hűtőszekrény azonnal működésbe lép, amint áramforráshoz csatlakozik.

- Helyezze a hűtőszekrényt a végső helyére a tartsa be az ajánlott szabad teret.


A hűtőszekrény színtezése (szükség szerint)

A hűtőszekrénynek egyenesen kell állnia az optimális teljesítmény és küllalak miatt.

- Forgassa el a szekrény elülső részének alján a szabályozólábakat a hűtőszekrény adott oldalának felemeléséhez vagy leengedéséhez, amíg a hűtőszekrény vízszintesen fog állni.
- Fordítsa el mindkét lábat ugyanannyi fordulattal, hogy kissé megemlje a hűtőszekrény elejét. Ez megkönnyíti az ajtó becsukását.


MEGJEGYZÉS: A hűtőszekrény felemelésével lekerül egy kis súly a színtező lábokról, ami megkönnyíti a lábak forgatását.

Forgassa a szabályozólábakat az óramutató járásával megegyező irányba a hűtőszekrény felemeléséhez, és az óramutató járásával ellentétes irányba a hűtőszekrény leengedéséhez. Az ajtó automatikusan záródáshoz döntse hátra a hűtőszekrény tetejét körülbelül 10 - 15 mm-rel. Szükség esetén csavarkulccsal állítsa be a lábakat.

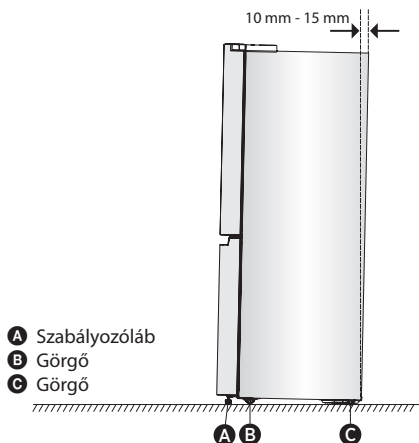

Ajtó szintezése (szükség szerint)


A tömítések az ajtó beállításához szolgálnak, a használati utasítással együtt a zsebben találhatók.

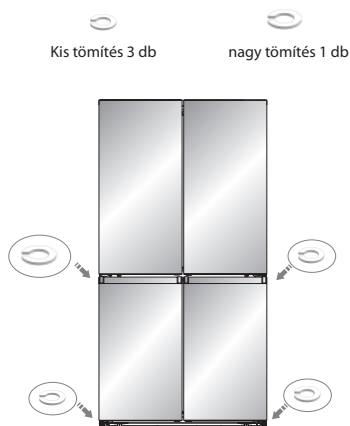

A hűtőszekrény használata


Az ajtó kinyitása és bezárása

Hely biztosítása az ajtó kinyitásához
Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény előtt legyen
elegendő hely az ajtó kinyitásához.

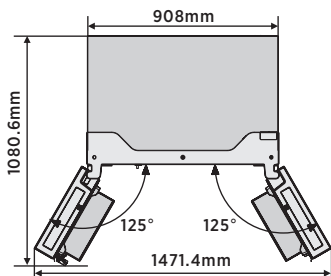


A négy ajtó külön-külön vagy együtt is nyitható és zárható.

- A hűtőtér bal oldali ajtaján válaszfal található.
- A bal oldali ajtó becsukásakor a válaszfal a jobb ajtó mögé hajlik, ami összeköti a két ajtót.
- Az ajtókeret hőmérséklete szabályozott, hogy ne képződjön nedvesség a válaszfalon. A felületi hőmérséklet magas lehet, ami normális, és nem befolyásolja a hűtőszekrény teljesítményét.

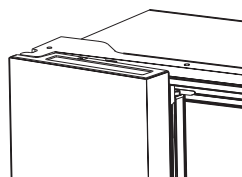


MEGJEGYZÉS: Mielőtt bezárná a bal oldali ajtót, győződjön meg arról, hogy a válaszfal befelé hajlik. Ha a válaszfal ki van húzva, megsérülhet, amikor megpróbálja bezárni az ajtót.

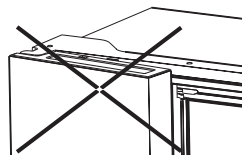

A vezérlőelemek használata

Használja a készüléket az alábbi utasítások szerint. A készülék a lent ábrázolt kijelző panelnek megfelelő funkciókkal és üzemmódokkal rendelkezik. A készülék első bekapcsolásánál felvilágítanak a kijelzőn az ikonok. A világítás kialszik, ha egy gomb sem kerül aktiválásra, és csukva van az ajtó.

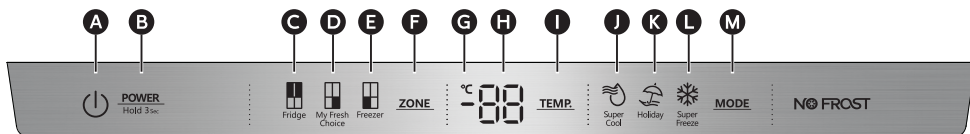

- | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|
| A Kapcsoló ikon | D My Fresh Choice tér ikon | F Zónaválasztás | J Gyorsfagyás ikon |
| B Kapcsológomb | E Hőmérséklet ikon a fagyasztótérben | G Hőmérséklet jelző | K Nyaralás mód-ikon |
| C Hőmérséklet ikon a hűtőtérben | | H Hőmérséklet | L Gyorsfagyasztás ikon |
| | | I Hőmérséklet-szabályozó | M Üzemmód szabályozó |

POWER



Nyomja meg a „POWER” gombot 3 másodpercig a tápellátás bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét 3 másodpercig a kikapcsoláshoz, és a kijelzőn az „OF” felirat látható.

A hőmérséklet beállítása az egyes részekben

A hőmérséklet beállításánál csak az egész hűtőtér átlaghőmérsékletét lehet beállítani. Az egyes rekeszek belső hőmérséklete eltérő lehet a panelen ábrázolt értéktől a tárolt élelmiszer mennyisége és elhelyezése és a helyiség hőmérséklete szerint.

Ajánlott beállítások

- Hűtőtér: 4 °C
- „My Fresh Choice” tér: -7 °C
- Fagyasztótér: -18 °C


A hűtőtér hőmérséklete

1. Nyomja meg többször a ZONE CHOICE gombot, amíg felvilágít a „Fridge” ikon.



2. Ha világít az  ikon, a „TEMP.” gomb nyomogatásával állítsa be a hűtőszekrény hőmérsékletét 2 °C és 8 °C között.

MEGJEGYZÉS: Minden gombnyomás egy fokkal csökkenti a beállítást.



3. Engedje el a „TEMP.” gombot a kívánt hőmérséklet elérésénél.


A „My Fresh Choice” tér hőmérséklete

1. Nyomja meg többször a „ZONE”, gombot a „My Fresh Choice” megjelenéséig.



2. Ha világít a „My Fresh Choice”  ikon, a „TEMP.” gomb nyomogatásával állítsa be a hőmérsékletet 5 °C és -20 °C között.

MEGJEGYZÉS: Minden gombnyomás egy fokkal csökkenti a beállítást.



3. Engedje el a „TEMP.” gombot a kívánt hőmérséklet elérésénél.


A fagyasztótér hőmérséklete

1. Nyomja meg többször a „ZONE”, gombot, amíg felvilágít a „Freezer” Ikon.



2. Ha világít az  ikon, a „TEMP.” gomb nyomogatásával állítsa be a hőmérsékletet -14 °C és -24 °C között.

MEGJEGYZÉS: Minden gombnyomás egy fokkal csökkenti a beállítást.



3. Engedje el a „TEMP.” gombot a kívánt hőmérséklet elérésénél.

Gyorchűtés



A „Super Cool” funkció lehetővé teszi az élelmiszer frissességének megőrzését a beállított hőmérsékleten gyakori használatnál, sok élelmiszer esetén vagy átmenetileg magas hőmérsékletnél.

A „Super Cool” funkció a hűtőtér hőmérsékletét 2°C-ra állítja, hogy az élelmiszer gyorsan lehűljön.

1. Nyomogassa a MODE gombot, amíg megjelenik a „Super Cool”  ikon.

MEGJEGYZÉS: Ha be van kapcsolva a gyorchűtő funkció, felvilágít az  ikon és megjelenik a 2 °C ábrázolás.

2. A MODE megnyomásával kézzel kikapcsolható a gyorchűtés funkció, és visszatér az eredeti hőmérséklet-beállítás.

MEGJEGYZÉS: A gyorchűtés funkció 3 óra után automatikusan kikapcsol, és a hűtőszekrény hőmérséklete visszatér az előző beállításra.

Gyorsfagyasztás



A „Super Freezer” funkció lehetővé teszi az élelmiszer frissességének megőrzését a beállított hőmérsékleten gyakori használatnál, sok élelmiszer esetén vagy átmenetileg magas hőmérsékletnél.

A „Super Freezer” funkció a fagyasztótér hőmérsékletét -24 °C-ra állítja, hogy az élelmiszer gyorsan megfagyjon.

1. Nyomogassa a MODE gombot, amíg megjelenik a „Super Freeze”  ikon.

MEGJEGYZÉS: ha be van kapcsolva a gyorsfagyasztás funkció, felvilágít az  ikon és megjelenik a -24 °C ábrázolás.

2. A TEMP. megnyomásával kézzel kikapcsolható a gyorsfagyasztás funkció, és visszatér az eredeti hőmérséklet-beállítás.

MEGJEGYZÉS: A gyorsfagyasztás funkció 52 után automatikusan kikapcsol, és a fagyasztó hőmérséklete visszatér az előző beállításra.

A gyorsfagyasztás funkció választásakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek palackok a fagyasztótérben. Az üvegek és a dobozok felrobbanhatnak.

„Nyaralás” mód



Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, aktiválni lehet a Nyaralás üzemmódot.

Fontos! Ez idő alatt ne tároljon élelmiszert a hűtőszekrényben.

1. Nyomogassa a MODE gombot, amíg megjelenik a „Holiday”  ikon.

A készülék automatikusan beállítja a következőket:

- Hűtőtér: 15 °C
- Fagyasztótér: -18°C

2. A TEMP. megnyomásával kézzel kikapcsolható a nyaralás funkció, és visszatér az eredeti hőmérséklet-beállítás.

Nyitott ajtó riasztás

Ha több, mint 2 percig nyitva van a hűtő – vagy fagyasztószekrény ajtaja, megszólal az ajtó riasztója, és a vezérlőpanelen az „dr” ábrázolás látható. Percenként 3 hangjelzés lesz hallható, és 8 perc után a riasztó automatikusan kikapcsol.

- A riasztó kikapcsolható az ajtók rendes becsukásával.

A készülék tartozékai

Fontos információk az üvegpolcokról és burkolatokról:

Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy a burkolatot meleg vízzel, ha azok hidegek. A polcok és a burkolatok eltörhetnek, ha hirtelen hőmérséklet-változásnak vagy ütésnek vannak kitéve. Az edzett üveget úgy tervezték, hogy sok apró, kő méretű darabra törhet. Ez normális. Az üvegpolcok és burkolatok nehezek. Használja mindkét kezét a kiemelésüknél, nehogy lessenek.



Hűtőszekrény

FONTOS: Az ajtó becsukása előtt győződjön meg arról, hogy minden polc és fiók teljesen be van csúsztatva a készülékbe, hogy elkerülje az ajtó sérülését.

Állítható polcok

A polcok magasságát a tárolási igényeknek megfelelően állíthatja be.

1. A kiemeléshez óvatosan emelje fel, majd húzza előre a polcot, amíg a polc vége ki nem jön a vezetősínből.

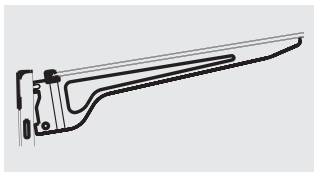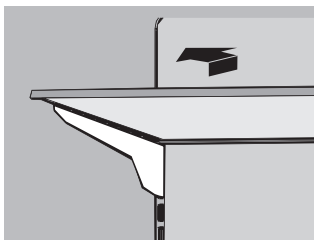


2. A visszahelyezéshez óvatosan csúsztassa vissza a hűtőszekrénybe a polcot, majd helyezze a vezetősínré.

Kiemelhető ajtórekeszek

Az ajtórekeszek magasságát be lehet állítani.


A rekeszek kiemelése és áthelyezése:

1. Tegye a kezét a rekesz két oldalára, és emelje fel.
2. Húzza ki a rekeszt.
3. Csúsztassa vissza a rekeszt a tartóra, és lefelé nyomva kattintsa le a helyére.

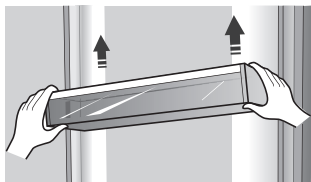

Megjegyzés: A jég minősége csak olyan jó, mint a jégkészítőbe szállított víz minősége. Ne csatlakoztassa a jégkészítőt lágyított víz vezetékeihez. A vízlágyítók (például só) károsíthatják a jégkészítő egyes részeit, és rossz minőségű jéget eredményezhetnek. Ha elkerülhetetlen a lágyított víz betöltése, győződjön meg arról, hogy a vízlágyító megfelelően működik és jól karbantartott.

Fagyasztófiókok

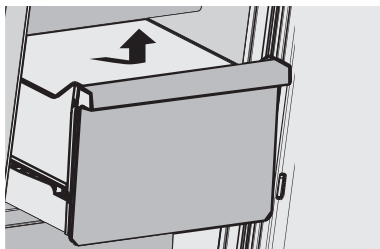

Fagyasztófiók eltávolítása/visszahelyezése:

1. Húzza ki maximálisan a fiókot.
2. Emelje ki a helyéről.
3. Az 1 és 2 lépés felcserélésével helyezze vissza a helyére.

Általános tudnivalók a használatról

- Üzembe helyezésnél vagy hosszabb szünetelés után hagyja legalább 2 órán át üresen működni a készüléket az élelmiszer behelyezése előtt.
- Ne akadályozza a szellőzőnyílásokat élelmiszerekkel.
- Úgy kell tárolni az élelmiszereket, hogy a levegő szabadon keringeni tudjon körülöttük.
- A tárolt élelmiszert jól zárja vagy csomagolja be, hogy megakadályozza a szagok terjedését.
- A már kiolvasztott élelmiszer gyorsan romlani kezd.
- A kiolvasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani.
- Sem palackozott, sem dobozos italokat nem szabad a fagyasztoiban tárolni. Az üvegek és a dobozok felrobbanhatnak.

Az élelmiszer-szenneződés meggátolásához tartsa be az alábbiakat:

- A hosszantartó ajtónyitás következtében jelentősen emelkedhet a belső tér hőmérséklete.
- Rendszeresen meg kell tisztítani az élelmiszerrel és a vízelvezető rendszerekkel érintkező felületeket.

- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban kell tárolni a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerrel és ne szivároгjon belőlük a folyadék.
- A kétszallagos fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszer, fagylalt és jégkocka készítésére vagy tárolására nem alkalmasak.
- A kétszallagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztására.

Sz.	Tárolótér típusa	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Alkalmas élelmiszerek
1	Hűtőszekrény	+2 ~ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt ételek, gyümölcs és zöldség, tejtermékek, sütemények, italok és más, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszer.
2	(**)* - Fagyasztó	≤-18	Tenger gyümölcsei (halak, garnéla, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
3	** - Fagyasztó	≤-12	Tenger gyümölcsei (halak, garnéla, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
4	Hűtés	-2 ~ +3	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirkehús, friss termékek édesvízi halakból stb. (7 nap 0 °C alatt, 0 °C feletti hőmérsékletnél javasolt a még aznapi fogyasztás, lehetőleg ne tárolja 2 napnál hosszabb ideig). Tenger gyümölcsei (0 °C alatt 15 napig, a 0 °C feletti tárolás nem ajánlott).

Megjegyzés: Tárolja a különböző élelmiszereket a megfelelő tárolóterekben, vagy a vásárolt termék ajánlott tároló hőmérséklete szerint.

- Ha hosszabb ideig üresen marad a készülék, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját a penészképződés meggátolásához.

A szabályok betartása ellenőrzésre kerül.

FIGYELMEZTETÉS! Az élelmiszert zacskókba kell csomagolni behelyezés előtt a hűtőszekrénybe. A folyadékokat palackokban vagy zárt tartályokban kell tárolni a kiömlés elkerülése miatt, mivel a termék váza nehezen tisztítható.

A készülék ápolása

Tisztítás

Mind a hűtőszekrény, mind a fagyasztó automatikusan leolvad. Mindazonáltal havonta egyszer tisztítsa meg mindkét részt, hogy megakadályozza a szagok felhalmozódását. A kiömlött élelmiszert azonnal törölje fel. A szagátvitel és kiszáradás megelőzéséhez gondosan csomagolja be vagy fedje le az ételt.

VIGYÁZAT



Robbanásveszély



Ne használjon gyúlékony tisztítószeret. Fennáll a halálos sérülés, robbanás vagy tüzképződés veszélye.

FONTOS:

- A készülék külső és belső felületének tisztításához ne használjon agresszív vegyszereket, ammóniát, klóros fehérítőt, koncentrált tisztítószerkeket, oldószerkeket, durva tisztítószerkeket vagy fémtisztító szivacsokat. Ezek károsíthatják vagy elszínezhetik a hűtőszekrény felületét.
- Ne használjon meleg vizet az üvegpolcok tisztításához, amíg azok még hidegek. Az üveg eltörhet, ha hirtelen hőmérséklet-változásnak vagy ütésnek van kitéve.

Az üvegpolcok tisztítása

- A polc egyes részeinek tisztításakor a polc alsó részzeit vízszintesen, elöl vagy hátul kell elhelyezni, hogy megakadályozza a polctartó kiesését.
- Ha a polc részei ferdén vannak elhelyezve, a polc részeinek oldala hozzáér a falakhoz. Ha a tisztítási erő nem megfelelő, a polctartó könnyen kiesik.

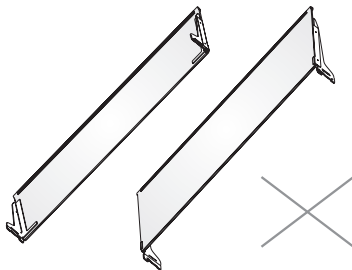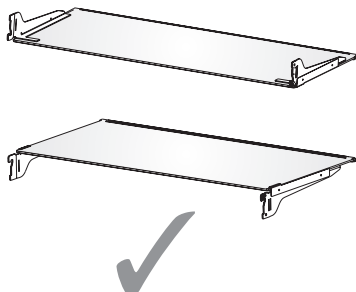

VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Tisztítás előtt a készüléket mindig le kell választani az elektromos hálózatról vagy ki kell húzni a dugaljból. Fennáll az áramütés veszélye!

1. Kapcsolja ki az áramellátást vagy húzza ki a csatlakozódugót.
2. Tisztítsa meg a készülék belsejét. Alaposan mossa le, öblítse le és szárítsa meg a kivehető részeket és belső felületeket. Használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és enyhe tisztítószerrel meleg vízzel.
3. Tisztítsa meg az ajtótomítést. A piszkos vagy ragacos ajtótomítás hozzátapadhat a vázhoz, és az ajtó kinyitásakor elszakadhat. Kézzel mossa le az ajtótomítést puha ronggyal, enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Öblítse le tiszta vízzel és alaposan szárítsa meg.
4. Külső felületek tisztítása. Mossa le a külső felületeket tiszta puha ruhával vagy szivaccsal és enyhe tisztítószeres meleg vízzel. Öblítse le a felületeket tiszta meleg vízzel, és azonnal szárítsa meg a vízfoltok elkerülése érdekében.
5. Csatlakoztassa újra a hűtőszekrényt, vagy kapcsolja be az áramellátást.

Világítás

FONTOS: A hűtőszekrény LED világítással van felszerelve. Ezeket a lámpákat úgy tervezték, hogy a hűtőszekrény élettartama alatt kitartsanak. Ha azonban a lámpák nem működnek, forduljon szakképzett szerelőhöz, aki kicseréli azokat.

Nyarlás vagy áthelyezés előtt

Nyarlás

Ha úgy dönt, hogy bekapcsolva hagyja a hűtőszekrényt, amíg távol lesz:

1. Használjon el minden romlandó élelmiszert, és fagyassza le a többi élelmiszert.

Ha úgy dönt, hogy távozás előtt kikapcsolja a hűtőszekrényt:

1. Vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből és a fagyasztóból.
2. Válassza le vagy kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
3. Tisztítsa meg a hűtőszekrényt, törölje le és szárítsa meg jól.
4. Ragasszon gumi- vagy falapokat mindkét ajtó tetejére, hogy a szellőzés miatt kissé nyitva maradjanak. Ez megakadályozza a szagok felhalmozódását és a penészképződést.

A készülék szállítása

VIGYÁZAT



Tűz- vagy robbanásveszély

Ne lyukassza ki a hűtőcsövet. Gondosan kövesse a kezelési utasításokat. A hűtőközeg gyúlékony. Fennáll a halálos sérülés, robbanás vagy tűzképződés veszélye.

FONTOS: A hűtőszekrényt áthelyezésnél óvatosan kezelje, hogy elkerülje a hűtőcsövek károsodását vagy a szivárgás kockázatát.

VIGYÁZAT

Veszélyesen súlyos termék

A hűtőszekrény áthelyezéséhez/ telepítéséhez két vagy több ember szükséges. Ennek elmulasztása hátsérülést vagy más sérülést okozhat.

Ha a hűtőszekrényt új otthonba költözteti, kövesse az alábbi utasításokat az előkészítéshez.

1. Vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből, és csomagolja szárazjégbe az összes fagyasztott élelmiszert.
2. Válassza le a hűtőszekrényt az áramról.
3. Alaposan tisztítsa meg, törölje le és szárítsa meg a hűtőszekrényt.
4. Távolítson el minden eltávolítható alkatrészt, csomagolja be, és ragassa le ragasztószalaggal, hogy szállítás közben ne mozduljanak el, ne zörögjenek.
5. Emelje fel a szabályozólábakat, hogy ne karcolják meg a padlót. Lásd „A hűtőszekrény színtézése”.
6. Ragassza le a zárt ajtót, a tápkábelt ragassza a hűtőszekrény hátuljára. Új otthonában helyezzen vissza minden részt és tekintse meg a „Telepítési útmutató” részt az előkészítési utasításokért.

A hűtőszekrény újratelepítése/ használata

Ha a hűtőszekrény vízszintes vagy ferde helyzetben állt egy ideig, csatlakoztatás előtt várjon 4 órát, hogy az olaj leülepedhessen a kompresszorban.

1. Tisztítsa meg a hűtőszekrényt. Lásd a „Tisztítás” részt.
2. Helyezze a hűtőszekrényt a kívánt helyre és hozza vízszintes helyzetbe. Lásd: „Telepítési utasítások”.

VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt 3 tűs aljzathoz. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a tápkábel csatlakozójáról.

Ne használjon adaptert.

Ne használjon hosszabbító kábelt. Ennek elmulasztása halált, tüzet vagy áramütést okozhat.

3. Csatlakoztassa egy földelt 3 tűs aljzathoz.

Hibaelhárítás

Először próbálja ki az itt javasolt megoldásokat, hogy elkerülje a szükségtelen költségeket.

A hűtőszekrény nem működik

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem működik a készülék	Nincs csatlakoztatva a készülék.	Csatlakoztassa a készüléket.
	A megszakító aktiválódott vagy kiégett a biztosíték.	Állítsa vissza / kapcsolja be a megszakítót, vagy cserélje ki a biztosítékot.
	A hűtőszekrény leolvasztás módban van.	Várja meg, amíg a leolvasztási ciklus véget ér, és a hűtőrendszer újraindul.
A hűtőszekrény kompresszora gyakran vagy hosszú ideig működik Megjegyzés: Ezt a hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy hosszabb ideig működjön alacsonyabb energiafogyasztás mellett.	Első csatlakoztatás.	Ez normál állapot. Hagyja hűlni a hűtőszekrényt 24 órán keresztül.
	Meleg vagy nagy mennyiségű étel lett behelyezve.	Normál állapot.
	Az ajtó nyitva maradt, vagy a hűtőszekrény nincs vízszintben.	Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza az ajtó becsukódását. Állítsa fel vízszintesen a hűtőszekrényt. Lásd "A hűtőszekrény szintezése".
	Nagy hőség vagy gyakori ajtónyitás.	Normál állapot.
Kellemetlen szag érződik a készülékből	A hőmérséklet-szabályozó a legalacsonyabb hőmérsékleten van.	Állítsa magasabb hőmérsékletre.
	Rosszul lezárt vagy becsomagolt élelmiszer.	Csomagolja be újra az ételt. Helyezzen egy nyitott szódabikarbónás dobozt a hűtőbe, és 3 havonta cserélje ki.
	Ki kell tisztítani a belső tért.	Tisztítsa meg a készülék belső terét. Lásd „Tisztítás” rész.
Nem világít a lámpa	Túl hosszan tárolt élelmiszer.	Dobja ki a romlott élelmiszert.
	A készülék le van választva a villanyhálózatról.	Csatlakoztassa a készüléket egy földelt aljzathoz.
	Kiégett a LED lámpa.	Kérjen meg egy képzett villanyszerelőt a LED lámpa cseréjére.
Rosszul záródik az ajtó	Nem áll egyenesen a készülék.	Lásd: „A hűtőszekrény szintezése”.
	Valami akadályozza az ajtó becsukását.	Ellenőrizze és távolítsa el az akadályokat.
Rezgések vagy zajok	Nem áll szilárdan a padlón a készülék.	Lásd: „A hűtőszekrény szintezése”.
Normál zajok	Folyó víz hangja a készülékből.	A csövekben áramló hűtőközeg ezt a hangot adja ki, amikor a kompresszor elindul és leáll. A hűtőszekrény automatikus leolvasztó rendszerrel rendelkezik. A felolvasztott víz okozza ezt a hangot.
	Zúgás vagy surrogás.	A hangot a kompresszor és a hideg levegő keringésére szolgáló ventilátorok okozzák. Ha a hűtőszekrény nem áll egyenesen, a hang erősebb.
	Pattogás vagy kattogás.	A belső részek adják ki, amikor a hőmérséklet-változások miatt zsugorodnak és kitágulnak.
	Pattogás.	Előfordulhat az automatikus leolvasztásnál.

Hőmérséklet és páratartalom

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A hűtőszekrény vagy a fagyasztó nagyon meleg	A hőmérséklet-szabályozó nincs elég alacsonyra állítva.	Állítsa be alacsonyabb hőmérsékletre; várjon 24 órát, amíg a hőmérséklet beáll.
	Gyakori ajtónyitás vagy nyitott ajtó.	Korlátozza az ajtónyításokat a belső hőmérséklet fenntartásához. Ügyeljen, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza az ajtót.
	Meleg étel behelyezése után.	Hagyja kihűlni az ételt és a hűtőszekrényt.
	A hűtőszekrény hátulja és a fal között nagyon szűk a hely.	Hagyjon 5 cm szabad helyet a hűtőszekrény hátulja és a fal között.
	A megfelelő légáramlást a szoba hátsó részében elhelyezett élelmiszer gátolja.	Élelmiszert csak az üvegpolcokon tároljon; ne helyezzen élelmiszert a helyiség oldalára vagy közvetlenül a szellőzőnyílások elé.
A hűtőben vagy a fagyasztóban nagyon alacsony a hőmérséklet	A hőmérséklet-szabályozó nagyon alacsony értékre van állítva.	Állítsa be magasabb hőmérsékletre; várjon 24 órát, amíg a hőmérséklet beáll.
Nedvesség a hűtőszekrény külső/ belső felületén	Magas páratartalom.	Ez normális jelenség magas páratartalom esetén. Szárítsa meg a felületet, és állítsa a hőmérsékletet kissé hűvösebbre.
	Gyakori ajtónyitás vagy nyitott ajtó.	Tartsa zárva az ajtót. Ügyeljen, hogy ne akadályozzák ételek az ajtó becsukódását. Állítsa fel vízszintesen a hűtőszekrényt. Lásd "A hűtőszekrény színtezése".
	Vízzel töltött nyitott tartály van a hűtőszekrényben.	Takarja be vagy zárja le a tartályt.
Dér vagy jégkristályok a fagyasztott élelmiszereken	A fagyasztó ajtaja nyitva maradt, vagy gyakran van kinyitva.	Korlátozza az ajtó nyitását a belső hőmérséklet fenntartása érdekében. Vigyázzon, hogy bizonyos élelmiszerek ne akadályozzák az ajtó becsukódását.
	Nem áll egyenesen a készülék.	Állítsa fel vízszintesen a hűtőszekrényt. Lásd "A hűtőszekrény színtezése".
	Az élelmiszerek elzárják a fagyasztó szellőzőnyílásait, és megakadályozzák a megfelelő légáramlást.	Vigye távolabb az ételt a hűtőszekrény hátsó falától.
Mégfagy az élelmiszer a hűtőszekrényben	Az élelmiszer túl közel van a légkimenet nyílásához.	Vigye távolabb az ételt a hűtőszekrény hátsó és felső részétől.
	A hőmérséklet-szabályozó nagyon alacsony értékre van állítva.	Mérsékelje a hőmérséklet beállítását.