

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Mini myčka nádobí

10032678 10032679

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným používáním.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
 Rychlý start 4
 Popis produktu 6
 Funkce ovládacího panelu a tlačítek 7
 Přidávání oplachové soli 8
 Nakládání koše na nádobí 10
 Typy čisticích prostředků 12
 Přidávání čisticích prostředků 12
 Programy mytí 13
 Provoz 14
 Čištění a údržba 16
 Řešení problémů 18
 Pokyny k likvidaci 22

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód produktu	10032678, 10032679
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30 / EU (EMC)
 2014/35 / EU (LVD)
 2011/65 / EU (RoHS)
 2010/1016 / CE (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Pokud delší dobu nepoužíváte myčku, otevřete všechny kohoutky na teplou vodu a nechte vodu několik minut téct.

- Za dveře netahejte. Na dveře si nesedejte a nestoupejte na košík na nádobí.
- Nedotýkejte se topného tělesa myčky krátce po jejím použití.
- Myčku nezapínejte, pokud dveře nejsou zcela zavřené.
- Dbejte na opatrnost při otevírání dveří během provozu, dávejte pozor, aby se na vás nevyhlila horká voda.
- Nepokládejte na otevřené dveře nic těžké, mohlo by to způsobit převrnutí stroje.
- Dbejte na to, aby se po mycím cyklu komora čistícího prostředku vyprázdnila.
- Umývejte pouze plastové části, které jsou vhodné pro myčku a mají příslušné označení.
- Do myčky používejte pouze mycí prostředky k tomu určené. Nepoužívejte mýdlo, saponát nebo jiný čistící prostředek.
- Napájení budovy, v níž se používá myčka musí obsahovat hlavní vypínač s kontaktní mezerou nejméně 3 mm mezi jednotlivými póly, aby bylo možné odpojit okruh v případě poruchy.
- Udržujte leštící a mycí prostředek mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že se děti nebudou se zařízením hrát.
- Děti a fyzicky omezené osoby by měly zařízení používat pouze tehdy, pokud je ten, kdo na nich dává pozor, podrobně informoval o funkcích zařízení a bezpečnostních opatřeních.
- Mycí prostředky na mytí nádobí jsou silně zásadité. Při požití mohou způsobit otravu. Vyhněte se jakémukoliv kontaktu s kůží a očima a děti by měly držet mimo myčky, když jsou dveře otevřené.
- Nenechávejte dveře natrvalo otevřeny.
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen, v případě poškození musí být opraven nebo vyměněn výrobcem nebo specialistou.
- Prosím, zlikvidujte obalový materiál.
- Při montáži se ujistěte, že napájecí kabel není silně ohnutý ani stlačený.
- Nehrajte se s ovládacími prvky.
- Při připojování stroje použijte nové hadice a zlikvidujte staré hadice.
- Ujistěte se, že koberec nezakrývá otvory na dně.
- Myčku používejte pouze k účelu, pro který byla určena.
- Myčka je určena pro použití v domácnosti.
- Myčka není určena pro komerční účely, ale pouze pro použití v domácnosti a v podobném prostředí.

POZOR


Riziko poranění. Při nakládání stroje se ujistěte, že ostré části jsou umístěny v zařízení správně, aby nedošlo k poškození těsnění dveří. Ostré nože musí být vloženy do otvoru v košíku. Nože a jiné předměty s ostrými body musí být v košíku na přístroje položeny na špičce nebo umístěny horizontálně.

VAROVÁNÍ:

Riziko udušení. Děti by se mohly zranit obalovými materiály a starými spotřebiči. Při likvidaci starého zařízení se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel a zablokovaly zámek dveří.

RYCHLÝ START

(1) Nastavení odtoku vody

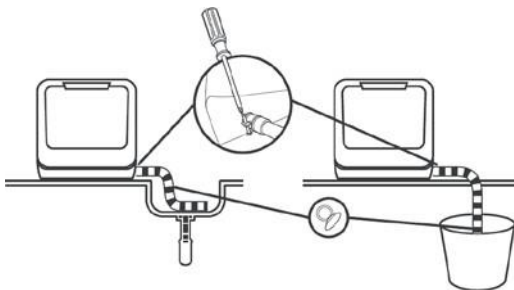

Vložte konec odtokové hadice do umyvadla nebo kbelíku. Upevněte odtokovou hadici pomocí přísavek.

(2) Nastavení přívodu vody

Myčku můžete naplnit vodou dvěma způsoby:


- Trvalé připojení přes vodovodní kohoutek (1)
- Ruční plnění přes kryt v horní části zařízení (2)

Jak zjistit, zda je v nádrži dostatek vody:

Před spuštěním: Pokud je nádrž naplněna dostatkem vody, přístroj několikrát pípne.

Po spuštění: pokud v nádrži není dostatek vody, zobrazí následující symbol:



Jakmile je v nádrži dostatek vody, symbol zhasne a přístroj několikrát pípne.

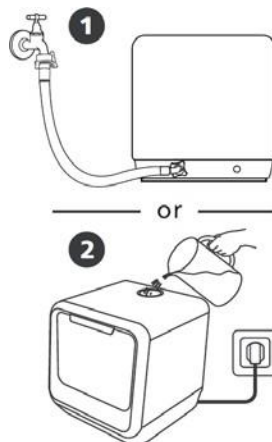


(3) Plnění zařízení

Z nádobí odstraňte větší zbytky potravin. Otevřete dvířka, vložte nádobí do košíku a přidejte čisticí prostředek.

Poznámka: Zaplňte zařízení podle velikosti nádobí, z obou stran směrem do středu. Příbory by měly být nakloněny, aby se výkon čištění zlepšil. Rameno v myčce může být zablokováno nesprávným umístěním příborů, v takovém případě by nádobí nebylo správně vyčištěno.

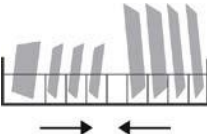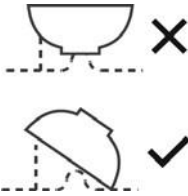
	
	
Misky uložte špinavou stranou dolů a jemně jej nakloňte, aby voda mohla odtéci.	Prací prostředek se přidává zde. Nepoužívejte tekutý čisticí prostředek na mytí nádobí při programu ovoce a zelenina.

(4) Zapnutí zařízení

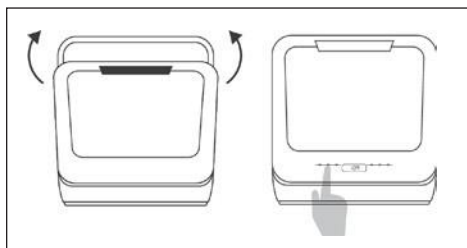


Zavřete dveře, vyberte program a zapněte zařízení.

POPIS PRODUKTU

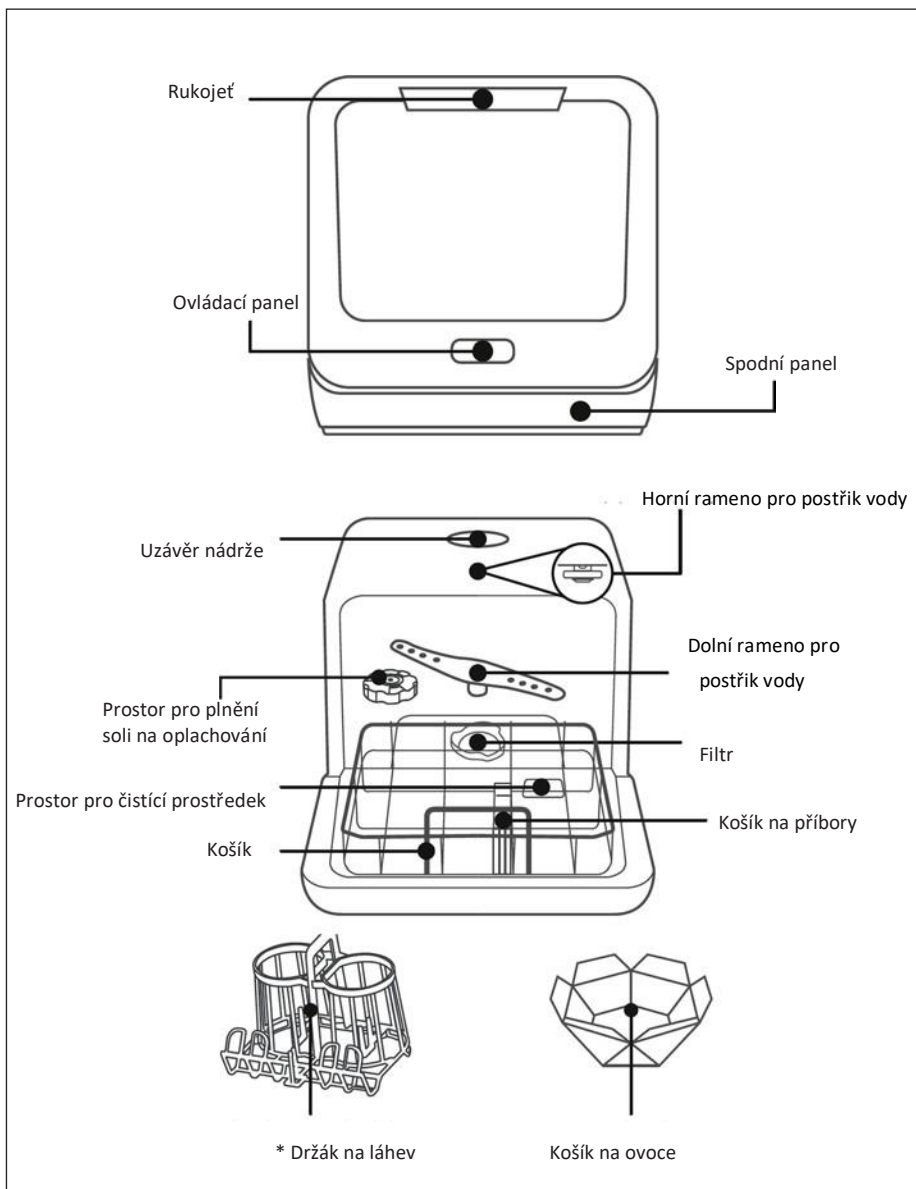

KONTROLNÍ PANEL A FUNKCE TLAČÍTEK

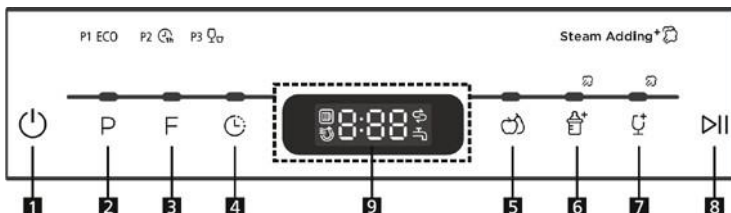

1	Vypínač	Zapíná a vypíná zařízení
2	Program	Opakovaným stiskem vyberte jeden z následujících programů: Programy: P1 (eko), P2 (hodinový), P3 (rychlý).
3	Funkce	 Sušení: zabraňuje zápachu, vlhkosti a plísním
		 Extra sušení
4	Odložený start	Naprogramovat zpožděný start, aby se myčka zapnula s časovým odstupem 0-24 hodin.
5	Mytí ovoce	Horká voda: vhodná na mytí ovoce s větším povrchem, jako jsou: jablka, hrušky.
		Studená voda: vhodná pro ovoce s malým povrchem, například jahody.
6	Dětské láhve	Vhodné na mytí dětských lahví.
7	Sklo	Pro mírně znečištěné nádoby, jako jsou sklenice, křišťálové sklo a jemný porcelán (přidá se pára).
8	Start / pauza	Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo zastavíte myčku. Při zapínání bliká kontrolka.
9	Displej	Zobrazuje čas a funkce.


PŘIDÁVÁNÍ OPLACHOVÉ SOLI

Používejte pouze oplachovací sůl určenou k použití v myčce.

Prostor pro sůl je pod košem a měla by být naplněna následovně:

- Jakýkoli jiný typ soli, který není speciálně určen pro myčku, zejména stolní sůl, poškodí nádobu na sůl. V případě poškození způsobeného použitím nevhodné soli zaniká platnost záruky a výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.
- Před spuštěním programu naplňte nádobu oplachovou solí. Tím se zabrání rozsypání solných zrn, které zůstanou na spodku přístroje, což může vést k korozi.

Jak přidat oplachovací sůl

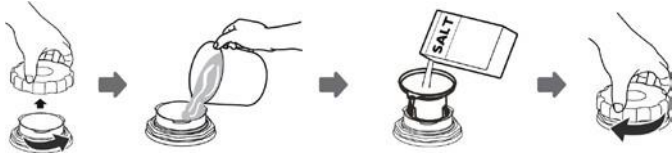

A	Vyberte koš a odšroubujte víko ze zásobníku soli.
B	Před prvním mytím přidejte 1 litr vody do nádoby na sůl.
C	Vložte konec nálevky (součást balení) do otvoru a nasypete asi 130 g soli. Je běžné, že malé množství vody vyteče ze zásobníku soli.
D	Po naplnění dotáhněte víko ve směru hodinových ručiček.
E	Výstražná kontrolka soli obvykle zhasne po 2 až 6 dnech po naplnění zásobníku soli.
F	Ihned po naplnění soli do zásobníku soli by měl být spuštěn mycí program (např. Rychlý program). V opačném případě může být filtrační soustava, čerpadlo nebo jiné důležité části zařízení poškozené slanou vodou.

Důležité pokyny

- Nádrž na sůl by měla plnit pouze tehdy, když svítí kontrolka soli na ovládacím panelu. V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpouští, se rozsvítí kontrolka soli, když se naplní nádoba na sůl. Pokud na ovládacím panelu není kontrolka soli (na některých modelech), můžete počítat cykly, které myčka nádobí skončila a určit, kdy je třeba doplnit sůl.
- Pokud nějakou sůl vysypete, spusťte rychlý program na odstranění přebytečné soli.

Jak správně nastavit množství oplachové soli

Krok 1: Zvolte nastavení, které využívá oplachování solí

Dveře zavřete do 60 sekund po zapnutí, stiskněte a podržte tlačítko Start / Pauza na dobu 5 sekund.

Krok 2: Nastavte množství oplachové soli podle tvrdosti vody

Stisknutím tlačítka Start / Pauza vyberte správné nastavení podle tvrdosti vody: H1> H2> H3> H4> H5> H.

Krok 3: Opusťte nastavení oplachové soli

Pokud neuděláte další nastavení do 5 sekund, přístroj automaticky ukončí nastavení a vstoupí do pohotovostního režimu.

Tvrdost vody a množství soli

Tvrdost vody		Nastavení změkčovač	Digitální displej	Poznámky
°dH1	mmol/l2			
0-5	0-0,9	1	H1	(1) Tvrdost německé vody
6-11	1,0-2,0	2	H2	
12-17	2,1-3,0	3*	H3	
18-22	3,1-4,0	4	H4	(2) Milimoly, tvrdost mezinárodní vody
23-34	4,1-6,1	5	H5	
35-55	6,2-8,0	6	H6	(*) Výchozí při prvním spuštění

NAKLÁDÁNÍ KOŠE


- Doporučujeme používat pouze nádobí, který je vhodný pro mytí v myčce nádobí.
- Používejte pouze jemné čisticí prostředky.
- Při citlivým nádobí na teplo doporučujeme program s nižší teplotou.
- Aby nedošlo k poškození, neodstraňujte talíře, sklenice a příbory z myčky ihned po skončení programu.


Nevhodný nádobí a příbory	Vhodný nádobí a příbory
• Příbory s dřevěnými držadly • Teplu odolné plastové misky • Starší příbory s lepenými částmi, které nejsou odolné vůči teple • Plastový příbor • Věci z cínu a mědi • Křišťálové sklenice • Věci vyrobené z nerezavějící oceli • Dřevěný nádobí • Plastové nádobí a nádoby	• Určité typy skla, protože se mohou zakalit. • Stříbrné a hliníkové nádobí, protože mohou časem měnit barvu. • Glazurované talíře, protože glazura zmizí, čím více ji myjete.

Co byste měli brát v úvahu při plnění myčky.

Odstraňte větší zbytky jídla. Pánve předem namočte, aby se odmočily zbytky připálenin. Není nutné úplně opláchnout nádobí. Věci uložte do myčky následovně:

- Umístěte šálky, sklenice, hrnce a pánve do myčky tak, aby vnitřní strana byla směrem dolů.
- Zahnuté předměty by měly být obráceny tak, aby mohla odtékat voda.
- Věci do myčky uložte tak, aby nemohly spadnout.
- Ujistěte se, že postříkovací ramena se mohou volně otáčet a nejsou obklopeny nádobím nebo vyčnívajícími předměty.
- V myčce nemyjte malé části, protože by mohly snadno vypadnout z koše.
- Ujistěte se, že nádobí a příbory se navzájem nepřekrývají.
- Aby se zabránilo rozbití skla, sklenice by se neměly dotýkat.
- Naložte velké předměty, které se hůře čistí v koši.
- Dlouhé a ostré předměty musí být v koši umístěny vodorovně, aby nedošlo k poranění.
- Pro dosažení nejlepších výsledků nedávejte do myčky příliš mnoho věcí.

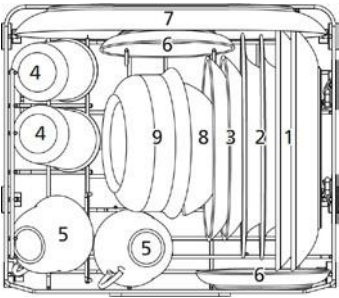1	Mělké talíře	
2	Hluboké talíře	
3	Malé talíře	
4	Sklenice	
5	Šálky	
6	Talířky	
7	Oválné talíře	
8	Malé misky	
9	Středně velké misky	

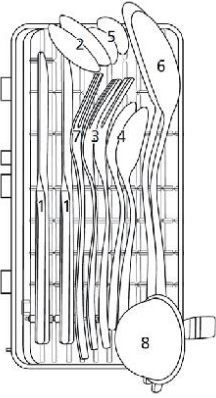1	Nože	
2	Lžíce	
3	Vidličky	
4	Lžičky	
5	Čajové lžičky	
6	Dezertové lžičky	
7	Dezertové vidličky	
8	Naběračky	

Přístroj umístíte po jednom do prostoru na přístroje podle určených poloh (viz obrázek) a ujistíte se, že nádobí se nedotýká ani nepřekrývá, aby se ujistili, že se opravdu čistí.

Poznámka: Ujistíte se, že ze spodní části přístrojového prostoru nic nevytéká. V košíku vždy uložte ostré přístroje s ostrou hranou směrem dolů a ujistíte se, že přístroje nejsou příliš blízko u sebe. Dlouhé přístroje umístíte do středu.

TYPY ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

Čistící prostředky

Díky svému chemickému složení mohou být čistící prostředky na mytí nádobí rozděleny do dvou skupin:

- Běžné alkalické prostředky s korozivními složkami
- Slabé alkalické prostředky s přírodními enzymy

Tablety do myčky

Tablety čistícího prostředku různých značek se rozpouštějí různě rychle. Z tohoto důvodu se často nedokáží zcela rozpustit při krátkých programech. Proto při používání tablet vždy používejte dlouhé programy, abyste se ujistili, že se tableta úplně rozpustí.

PŘIDÁVÁNÍ ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU

Nádobu na čistící prostředky vždy naplňte bezprostředně před spuštěním programu a postupujte podle pokynů v tabulce programů. Vaše myčka nádobí vyžaduje méně mycího a leštícího prostředku než standardní myčky nádobí. Obvykle jedna lžička čistícího prostředku postačuje na běžné čištění. Silně znečištěné talíře vyžadují více čistícího prostředku. Vložte čistící prostředek do komory krátce před startem, jinak může dojít k tomu, že se nerozpustí.

PROGRAMY MYTÍ

Program	Popis	Čistící cyklus	Čistící prostředek	Trvání programu (minuty)	Spotřeba kWh	Spotřeba litrů vody
ECO (*En5 0242)	Pro čištění běžně zašpiněného nádobí Nejvýhodnější program z hlediska spotřeby energie a vody.	Čištění, Opláchnutí, Opláchnutí, Vysušení	6 g	160	0,43	5
Standard						
	Pro mírně znečištěné nádoby, které nevyžadují sušení.	Čištění, Opláchnutí, Opláchnutí, Vysušení	6 g	60	0,4	5
1 hodina						
	Horká voda: vhodná na mytí ovoce s větším povrchem, jako jsou: jablka, hrušky	Čištění, Opláchnutí, Opláchnutí,	6 g	29	0,35	5
Rychlý						
	Na opláchnutí dětských láhví.	Čištění, Opláchnutí	/	12	0,2	5
Mytí ovoce						
	Studená voda: vhodná na mytí ovoce s menším povrchem, jako jsou: jahody.	Čištění, Opláchnutí	/	6	0,01	5
Mytí ovoce						
	Na opláchnutí dětských láhví.	Čištění, Opláchnutí, Opláchnutí, Vysušení	/	120	0,5	5
Dětský						
	Pro mírně znečištěné nádoby, jako jsou sklenice, křišťálové sklo a jemný porcelán (přidá se pára).	Čištění, Opláchnutí, Opláchnutí, Vysušení	/	90	0,4	5
Sklo						

* EN50242 - Tento program byl použit pro testování s následujícími nastaveními:

- Spotřeba energie (vypnuto): 0,49 W
- Spotřeba energie (zapnuto): 0,49 W

PROVOZ

Spuštění procesu čištění

- 1 Vytáhněte koš.
- 2 Přidejte vhodný čisticí prostředek.
- 3 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 4 Stisknutím tlačítka POWER zapněte zařízení.
- 5 Připojte přívodní hadici ke kohoutku a ujistěte se, že přívod vody je nastavený na plný tlak NEBO manuálně přidejte vodu do nádrže
- 6 Vyberte požadovaný program. Při výběru programu se příslušný indikátor rozsvítí.
- 7 Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte myčku.

Poznámka: Pokud během čištění stisknete tlačítko start / pauza, kontrolka programu přestane blikat. Myčka vydá zvukovou signalizaci každou minutu, dokud nestisknete tlačítko Start / Pauza znovu.

Změna programu

Pokud je to možné, program by měl být změněn ihned po startu. V opačném případě by se čisticí prostředek mohl už rozpustit. V takovém případě znovu přidejte čisticí prostředek. Stisknutím tlačítka START / PAUZA zastavíte myčku. Když jsou dveře zavřené, stiskněte tlačítko déle než na tři sekundy, abyste nastavili nový program.

Displej

Na displeji se zobrazí stav přístroje nebo programu následovně:


Displej	Stav
-: -	Zařízení je v pohotovostním režimu.
H: MM	Displej neblíká: pozastaveno
H: MM	Displej bliká: program běží
END	Program skončil.

Poznámka: Pokud otevřete dveře během zapnutého programu, zařízení se automaticky zastaví. Po opětovném zavření dveří a stisknutí tlačítka Start / Pauza se zařízení znovu zapne do 10 sekund.

Přidávání nádobí později - během spuštěného programu

Zapomenuté nádobí lze přidat kdykoliv. V tomto případě postupujte podle těchto pokynů:

- 1 Otevřete dveře, abyste zařízení zastavili.
- 2 Když se postřikovací ramena přestanou otáčet, dvířka můžete zcela otevřít.
- 3 Přidejte zapomenuté nádobí.
- 4 Zavřete dveře.
- 5 Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte myčku.

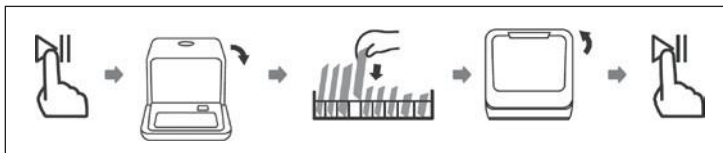



Po ukončení programu

Na konci programu zazní bzučák na dobu 8 sekund. Stisknutím tlačítka POWER vypnete zařízení. Vypněte přívod vody a otevřete dvířka myčky. Počkejte několik minut před vyložení myčky, protože nádobí je po sušení velmi horké a mohou se snadno zlomit. Nejprve vyprázdněte spodní koš, aby se zabránilo odkapávání vody z horního koše dolů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění filtračního systému

Filtrační systém odstraňuje zbytky nečistot a zbytků potravin, což umožňuje recirkulaci vody. Aby zařízení fungovalo co nejlépe, měli byste filtry vyčistit jednou za týden. Doporučujeme odstranit hrubé nečistoty a zbytky potravin po každém mytí a potom vyčistit filtr pod čistou vodou.

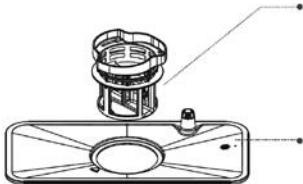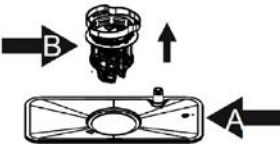	Jemný filtr: Odstraňuje nečistoty a zbytky a zabrání jejich vracení se do myčky během čištění.
	Hlavní filtr: Zbytky a nečistoty jsou odstraněny speciální tryskou na postřikovače rameni a vypuštěny přes odtok.
	Odšroubujte celou soupravu filtrů proti směru hodinových ručiček. Odstraňte filtr (B) z filtru (A). Po vyčištění filtrů je vraťte na místo v opačném pořadí.

Poznámka: při čištění filtrů dbejte na to, aby se nepoškodily. V opačném případě je můžete ohnout, což by mělo negativní dopad na výkon myčky.

Čištění myčky

- Ovládací panel vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté důkladně vysušte.
- Udržujte kryt vhodným leštícím prostředkem.
- K čištění nepoužívejte ostré předměty ani agresivní čisticí prostředky.
- Vyčistěte vnější části spotřebiče a hrany dveří vlhkým hadříkem. Abyste zabránili vniknutí vody do uzamykacího mechanismu, nepoužívejte sprejové čisticí prostředky.

Jak chránit zařízení před poškozením mrazem

V zimním období dodržujte následující opatření na ochranu zařízení před mrazem.


Po každém spuštění programu proveďte následující kroky:

- 1 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 2 Zavřete přívod vody a odpojte přívodní hadici od přívodního ventilu.
- 3 Vypusťte vodu z hadice a ventilu do nádoby.
- 4 Znovu připojte přívodní hadici k přívodnímu ventilu.
- 5 Odstraňte filtr ze spodní části vany a použijte houbu pro nasáknutí přebytečné vody.

Čištění postřikových ramen

Rozstříkovací ramena lze snadno odstranit kvůli pravidelnému čištění trysek, aby se zabránilo jejich ucpávání.

- 1 Uchopte střed rozprašovacího ramene a vytáhněte ho, abyste ho vybrali z myčky.
- 2 Omyjte pod tekoucí vodou a opatrně vložte na své místo. Ujistěte se, že jejich otáčení není žádným způsobem zablokováno.

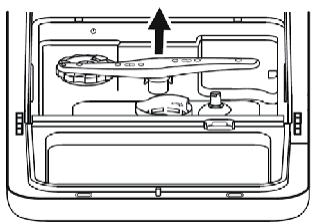

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Myčka se nespustí.	Pojistka je poškozena, nebo vypnutá.	Vyměňte pojistku nebo vyměňte spínač. Odpojte všechna ostatní zařízení, které jsou připojeny k témuž obvodu.
	Žádná elektrická energie.	Ujistěte se, že je myčka zapnutá, dveře jsou pevně zavřené a napájecí kabel je pevně zapojen do elektrické sítě.
	Dveře nejsou správně zavřené.	Při zavírání se ujistěte, že je zámek dveří zajištěn.
Do myčky se nedostává voda.	Odtoková hadice je ohnutá.	Zkontrolujte hadici.
	Filtr je ucpaný.	Zkontrolujte filtr.
	Umyvadlo je ucpané.	Zkontrolujte odtok a případně jej vyčistěte. Pokud máte stále problémy, obraťte se na specialistu.
Barevné skvrny se objevily v zařízení.	Zabarvený čistící prostředek	Používejte čistící prostředky bez barvy.
Bílý povlak se nachází na vnitřních plochách.	Zbytky minerálů z tvrdé vody.	Vnitřní povrchy očistěte vlhkým hadříkem a trochou čistícího prostředku. Používejte rukavice.

Problém	Možná příčina	Řešení
Pěna v zařízení.	Nehodný čisticí prostředek.	Používejte pouze čisticí prostředek vhodný do myček nádobí. Pokud je v zařízení nějaká pěna, otevřete dvířka a nechte pěna odpařit. Do zařízení dejte trochu studené vody a zavřete dveře. Chcete-li odstranit zbytky, spusťte jakýkoliv program čištění.
	Přetečený leštící prostředek.	Okamžitě ho vyčistěte.
Rezavé skvrny na příborech.	Přístroje nejsou nerezové.	Umývejte pouze nerezové přístroje.
	Po naplnění soli nebyl spuštěn žádný program.	Po naplnění spusťte rychlý program s prázdnou myčkou.
	Víko od prostoru na oplachovací sůl je uvolněné.	Ujistěte se, že víko je pevně uzavřeno.
Hluk v interiéru - klepání.	Postřikovací rameno naráží na objekt v košíku.	Přerušete program a uspořádejte řádky tak, aby rameno postřikovače mělo volný pohyb.
Hluk v interiéru - rachot.	Nádobí nejsou správně uloženy.	Přerušete program a umístěte nádobí správně.
Hluk ve vodovodním potrubí.	Může to být způsobeno průtokem vody ve vodovodních potrubí.	Nemá vliv na výkon myčky. Pokud máte stále problémy, obraťte se na specialistu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nádobí nejsou čisté.	Nádobí byly špatně uloženy.	Postupujte podle pokynů na uložení nádobí do myčky.
	Program nebyl dost silný.	Použijte intenzivnější program.
	Příliš málo mycího prostředku.	Použijte více čistícího prostředku nebo použijte jiný čistící prostředek.
	Nádobí blokují oplachové ramena.	Umístěte nádobí do zařízení tak, aby oplachové ramena nebyly blokovány.
	Filtrační systém je špinavý nebo nesprávně vložen.	Filtry vyčistěte nebo je vložte správně. Vyčistil postříkové ramena.
Sklo je zamlžené.	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství pracího prostředku.	Používejte méně čistícího prostředku a používejte nejkratší program pro mytí a čištění skla.
Na nádobí černé nebo šedé pruhy.	Hliníkové díly se otřely o nádobí.	Používejte jemný čistící prostředek.
Zbytky čistících prostředků se nacházejí v myčce.	Řádky brání rozpuštění čistícího prostředku.	Opatrně vložte nádobí do myčky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nádobí není suché.	Nádobí byly nesprávně naložené.	Následuj instrukce pro nakládání nádobí do myčky.
	Nádobí byly odstraněny příliš brzy.	Po čištění nechte nádobí v myčce asi 15 minut. Otevřete dveře tak, aby mohl unikat vlhký vzduch a pára.
	Nesprávný program.	U krátkých programů jsou teploty praní a sušení níže. Použijte program s delší dobou provozu.
	Přístroje a nádobí s nevhodným povrchem.	Takové přístroje a nádobí nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Kód	Význam	Možná příčina
E1	Dlouhá doba spuštění.	Problémy s průtokem, odtokovým ventilem nebo porucha čerpadla. Obratě se na kvalifikovaného odborníka.
E3	Nebyla dosažena vhodná teplota.	Problémy s ohřevem. Obratě se na kvalifikovaného odborníka.
E4	Voda protéká.	Existuje netěsnost. Obratě se na kvalifikovaného odborníka.
E9	Tlačítka nefungují správně.	Displej je poškozen nebo nastala chyba materiálu. Obratě se na kvalifikovaného odborníka.
Ed	Komunikační problém.	Obratě se na kvalifikovaného odborníka.
EF	Problém s nádrží na vodu.	
EA	Problém s generátorem.	

POKYNY K LIKVIDACI



Obrázek vlevo (přeškrtnutý odpadkový koš) znamená, že se při tomto produktu se použije evropské nařízení o odpadech 2012/19 / EU. Tyto výrobky se nesmí likvidovat s běžným odpadem. Informujte se o místních předpisech pro oddělený sběr elektroniky a elektronických zařízení. Dodržujte místní předpisy a nevyhazujte staré spotřebiče do běžného odpadu. Tímto pomůžete předejít možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT