

## Vážený kliente!


Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před použitím výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2.).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubny bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nehrňte brusnými prostředky.

## 1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do prачního pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte rozříděné prádlo do pračky:
  - bavlna – zcela plný buben,
  - syntetika – max. 1/2 bubnu, hedvábí,
  - vlna – max. 1/3 bubnu
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

## 2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pracího prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
  - ▮ Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
  - ☉ Přihrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
  - ┆ Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

## 3 Výběr pracího programu


- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsané v „Tabulce programů“ (viz str. 2.).

## 4 Start praní


- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2.).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu 0–24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

## 5 Konec praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda Blokování dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubny. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.

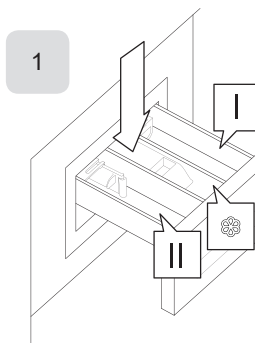

1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

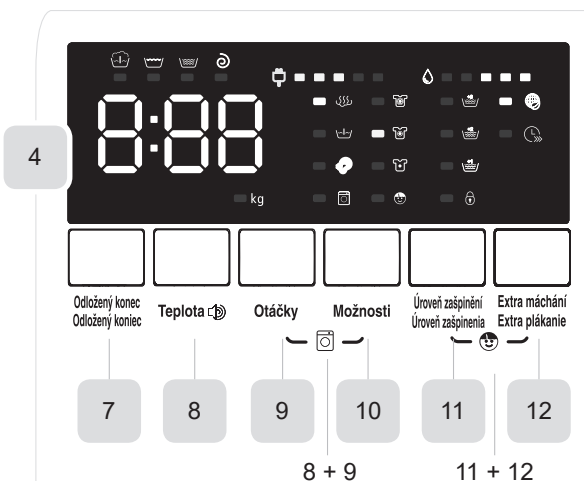

7. Tlačítko Odložený konec
8. Tlačítko Teplota vody
- Zapnutí/Vypnutí zvuku
9. Tlačítko Otáčky
10. Tlačítko Možnosti
11. Tlačítko Úroveň zašpinění
12. Tlačítko Extra máchání
- 8+9 Samočištění bubnu
- 11+12. Dětská pojistka (Child Lock)

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: PPS 7203 SW

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Přednastavená rychlost odstředování [ot./min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce			Násypka na prací prostředky			Spotřeba energie [wh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Steam Power PRO	Doporučení týkající se druhu náplně	
					Úroveň znečištění	Dodatečné máchání	Předpírka	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek						Čas [h:min]
1	Eco 40-60	--	1200	7,0	lehký			✗	●	○	3:24	0,786	54	2	Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°C, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 °C – 60 °C.	
2	Bavlna	40°	1000	7,0	lehký střední těžký	0/1/2/3	✓	○	●	○	3:39	0,939	65	2	✓	Lehce zašpiněné oděvy z bavlny anebo lnu.
3	Snadné žehlení	30°	800	3,5	lehký střední těžký	0/1/2/3	✓	○	●	○	1:00	0,316	41	2	✓	Program určený k praní oblečení, například košil.
4	Sport	20°	800	3,5	lehký	0/1/2/3	✓	○	●	○	0:45	0,149	41	2	✓	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákna.
5	Povlečení	40°	800	2,5	lehký střední těžký	0/1/2		✗	●	○	1:27	0,445	51	3	✓	Středně nebo silně znečištěné bavlněné oblečení, lůžkoviny, ubrusy, prádlo, ručníky, lněné látky.
6	Ochrana barev	studená voda	1000	3,5	lehký střední těžký	0/1/2		✗	●	○	1:18	0,137	41	3	✓	Znečištěná bavlna, syntetika, barevné prádlo, lněné tkaniny.
7	Antialergický	60°	800	3,5	lehký	0/1		✗	●	○	4:31	1,106	55	4	✓	Program určený pro praní oděvů pro osoby s citlivou kůží např. pro děti.
8	Ždímání	--	800	7,0				✗	✗	✗	0:12	0,04	--	-		Odstředování praní např. po ručním praní.
9	Syntetika	60°	1200	3,5	lehký střední těžký	0/1/2	✓	○	●	○	3:18	0,698	41	2		Velmi špinavé syntetické oděvy nebo vyrobené ze syntetických směsí (nylon, košile, blůzky).
10	Bavlna 20 °C	20°	1000	3,5	lehký	0/1/2		✗	●	○	1:01	0,177	41	2		Praní barevného prádla může lépe chránit barvy.
11	Vlna	40°	600	2,0	lehký	0/1/2/3		✗	●	○	1:07	0,410	60	2		Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
12	Ruční praní	30°	600	2,5	lehký	0/1/2		✗	●	○	0:50	0,263	34	2		Velmi jemné látky.
13	Osvěžení	studená voda	800	2,0	lehký	0/1/2		✗	●	○	0:15	0,03	31	2		Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, například malé množství prádla.
14	Máchání	--	800	7,0		0/1/2/3		✗	✗	○	0:20	0,040	24	1		Program slouží pro máchání s přidavkem aviváží (např. antistatických, změkčovacích přípravků). Pro velmi jemné látky snižte otáčky.
15	Antibakteriální 70°C	70°	800	3,5	lehký	0/1/2/3		✗	●	○	2:27	1,029	55	2		Pračka může zničit část bakterií a poskytnout hygienický efekt.

\* Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°C, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 °C – 60 °C.

\*\* Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.

\*\*\* Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atp.

Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.

○ Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,

● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné.

✗ Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek.