



KÖSZÖNJÜK, HOGY E WHIRLPOOL TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSA MELLETT DÖNTÖTT.

A teljes körű támogatás igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.


A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a Biztonsági utasításokat.



A mosógép használatba vétele előtt feltétlenül távolítsa el a szállítócsavarokat. Az eltávolításukra vonatkozó részletes utasításokat lásd a Telepítési útmutatóban.

KEZELŐPANEL

1. BE/KI gomb
2. Programválasztó
3. „Start/Stop” gomb
4. „Hőmérséklet” gomb
5. „Centrifuga” gomb
6. „Késleltetett indítás” gomb
7. „Gombzár” gomb
8. Választógombok

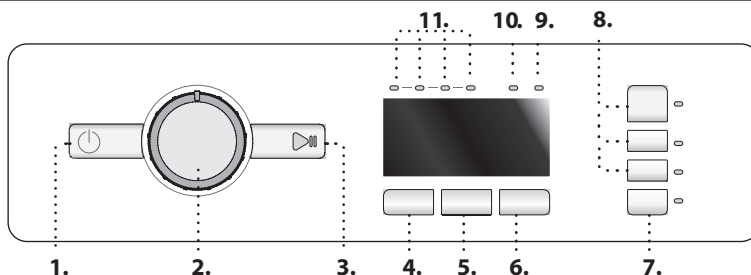

LED JELZŐFÉNYEK

9. Zárt ajtó
Az ajtó zárva van.
10. Ciklus vége
A program befejeződött.
11. Mosási ciklus
A mosási ciklus fázisát mutatja.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Max. feltöltés 6 kg A fogyasztás kikapcsolt állapotban 0,5 W / bekapcsolt állapotban 8,0 W							Mosószerek és adalékanyagok			Ajánlott mosószer		Maradék páratartalom	Fogyasztás energia	Összes mennyiség víz (l)	Szennyes hőmérséklet (°C)
Program		Hőmérsékletek		Maximális centrifuga fordulatszám (ford./perc)	Maximális töltet (kg)	Időtartam (ó:p)	Előmosás	Fő mosás	Lágyító	Msópor	Folyékony mosószert				
		Beállítás	Tartomány												
	Mix	40°C	✳ - 40°C	1000	6.0	1:00	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Fehérnemű	60°C	✳ - 90°C	1000	6.0	2:30	●	●	○	✓	✓	64	0,56	41	55
	Pamut	40°C	✳ - 60°C	1000	6.0	4:00	-	●	○	✓	✓	58	1,00	53	45
	Eco 40-60	40°C	40°C	951	6.0	3:10	-	●	○	✓	✓	62	1,00	50	39
				951	3.0	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,60	35	36
				951	1.5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,60	29	38
	Sport	40°C	✳ - 40°C	600	2.5	1:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Steppelt takarók	30°C	✳ - 30°C	1000	1.0	1:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Farmer	40°C	✳ - 40°C	800	2.5	1:05	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Centrifuga + LE Víz	-	-	1000	6.0	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Öblítés + Centrifugálás	-	-	1000	6.0	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	Gyors 30'	30°C	✳ - 30°C	800	3.0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,12	26	27
	20°C	20°C	✳ - 20°C	1000	6.0	1:50	-	●	○	-	✓	64	0,16	25	22
	Gyapjú	40°C	✳ - 40°C	800	1.5	1:10	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Kényes ruhanemű	30°C	✳ - 30°C	-	0.5	1:10	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Szintetikus anyagok	40°C	✳ - 60°C	1000	3.5	2:55	-	●	○	✓	✓	40	0,8	55	43
● Adagolás szükséges ○ Adagolás nem szükséges															
	Eko pamut	60°C	60°C	1000	6.0	3:20	-	●	○	✓	✓	62	0,8	38	-
		40°C	40°C	1000	6.0	4:00	-	●	○	✓	✓	58	1,00	53	-

Ezek az adatok a bemenő víz hőmérsékletének, nyomásának stb. változó körülményei miatt az Ön háztartásában eltérőek lehetnek. A program hozzátétleges hosszúra vonatkozó adatok az opciók nélküli programok alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programon kívüli egyéb programokra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.


Eco 40-60 - 2019/2014-es EU Öko-design rendelet szerinti tesztelési ciklus. Energia- és vízfogyasztás szempontjából leghatékonyabb program a standard módon szennyezett pamutruhák mosásához.

Minden vizsgáló intézet számára

Hosszú pamutmosási ciklus: állítsa a **Pamut** programot 40°C-ra. Hosszú program szintetikus anyagokhoz: állítsa be a „**Szintetikus anyagok**” mosási programot és a hőmérsékletet 40°C-ra.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Felső felület
2. Mosószert adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtónyitó fül
5. Ajtó
6. Vízszűrő - talprész mögötti
7. Talprész (levegő)
8. Állítható lábak (4)

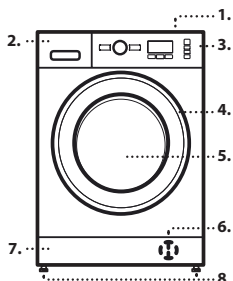

* Amikor a program befejeződött és maximális sebességű centrifugálás esetén, alap pr gram-beállítás esetén

6th Sense - az érzékelő technológia segítségével a vízmennyiség, az energiafogyasztás és a program hossza a mosógép töltöttségi állapotához igazodik.

Eko Pamut - az 1061/2010/EK rendeletnek megfelelő próbamosási ciklusok. Állítsa be a „**Eko Pamut**” mosási ciklust 40°C vagy 60°C-ra, hogy hozzáférhetővé váljon ez a ciklus.

Megjegyzés: - a PROGRAMTÁBLÁZAT az Eco 40-60 program maximális hatékony fordulatszámát mutatja.

MOSÓSZER ADAGOLÓ

Fő mosórekesz

Fő mosórekesz, feltöltő vagy öblítőrekesz. A helyes adagoláshoz folyékony mosószert ajánlott.

A kivehető műanyag rekeszt használni (tartozék). Mosópor használata esetén csúsztassa az adagolórekeszt a B horonyba.


Előmosó rekesz

Előmosórekesz.

Öblítőadagoló rekesz

Öblítő. Folyékony keményítő.

Az öblítőt vagy keményítőt csak a maximum jelzésig öntse. **kioldó gomb** Nyomja meg a rekesz tisztítás célú kioldásához.

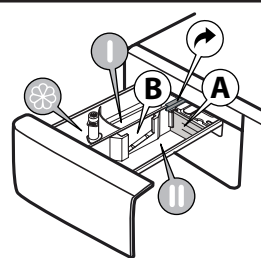

PROGRAMOK

Mindig kövesse a ruhanemű címkéjén található utasításokat, amikor kiválasztja a megfelelő programot az adott szennyes típushoz. A tálcá szimbólumon feltüntetett érték a ruhanemű mosáshoz maximálisan használható hőmérséklet értéke.



Mix

Pamutból, lenvászonból, szintetikus és kevert szálakból készült, enyhén vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok mosására.

Fehérnemű

Tartós pamutból és lenvászonból készült normál és nagyon szennyezett törölközők, fehérneműk, asztalterítők, ágyneműk stb. mosására. Csak akkor, ha a hőmérséklet 90°C-ra van beállítva, a fő mosási ciklus előtt előöblítésre kerül sor. Ebben az esetben javasoljuk, hogy mind az előmosási, mind a fő mosási szakaszhoz adjon mosószert.

Pamut

Normál vagy erősen szennyezett, durvább pamutból készült ruhanemű.

Eco 40-60

Normál szennyezett pamutruhák mosásához ugyanabban a ciklusban 40 °C-os vagy 60 °C-on végzett mosás lehetőségével. Ez a pamutra vonatkozó, víz- és energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb standard program.

Sport

Enyhén szennyezett sportruházat (melegítőnadrág, rövidnadrág stb.) mosásához. A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a „PROGRAMTÁBLÁZAT” című fejezetben feltüntetett maximális töltési határértéket. Javasoljuk, hogy folyékony mosószert használjon fél töltetnek megfelelő mennyiségben.

Steppelt takarók

Bélelt ruha- és ágynemű - például egyszerű vagy dupla steppelt takarók, párnák és kabátok - mosására. Ajánlott a bélelt ruha- és ágyneműt a szegélyeket behajtva behelyezni a dobba úgy, hogy a mennyiségük ne haladja meg a dob térfogatának ¾-ét. Az optimális mosási eredmény érdekében folyékony mosószert használatát javasoljuk.

Farmer

Mosás előtt fordítsa ki a ruhadarabokat, és használjon folyékony mosószert.

Centrifugálás + LE Víz

Kicentrifugálja a szennyeszt, majd leengedi a vizet. Tartós anyagokból készült ruhaneműhöz. Ha kiiktatja a centrifugálást, a mosógép csak leengedi a vizet

Öblítés + Centrifugálás

Öblít majd centrifugál. Tartós anyagokból készült ruhaneműhöz.

Gyors 30'

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 percig tart, így időt és energiát takarít meg.

20 °C

Enyhén szennyezett pamutruhák mosásához 20 °C-on.

Gyapjú

A „Gyapjú” programmal minden gyapjú ruhadarab mosható, még az is, amelyek címkéjén az áll, hogy „csak kézzel mosható”. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon speciális mosószereket, és ne lépje túl a szennyes maximálisan megengedett súlyát.

Kényes ruhanemű

Különösen kényes ruhanemű mosásához. Mosás előtt fordítsa ki a ruhaneműt.

Szintetikus anyagok

Szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz) vagy pamut és szintetikus szálak keverékéből készült szennyes mosáshoz.

Eko Pamut

Normál szennyezett pamutruhák mosásához. 40 °C és 60 °C mellett.

ELSŐ HASZNÁLAT

A gyártás utáni maradékok eltávolításához válassza a „Pamut” opciót és a 60 °C hőmérsékletet. Adjon kis mennyiségű ömlesztett mosószert (legfeljebb a gyártó által enyhén szennyes ruhákhoz ajánlott mennyiség 1/3-át) a fő mosószert adagolórekeszbe. Program futtatása **szennyes nélkül**.

NORMÁL HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyeszt a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” részben található ajánlások szerint. Tegye a szennyeszt a mosógépbe, zárja be az ajtót, nyissa ki a vízcsapot, majd nyomja meg a „ON/OFF” gombot a mosógép bekapcsolásához ; a „Start/Stop” gomb villogni fog. Fordítsa a programválasztót a kívánt programra és válassza ki a kívánt opciót. A centrifugálás megfelelő LED-lámpa által megjelenített hőmérséklete és sebessége a „Hőmérséklet” °C vagy a „Centrifugálás” gomb megnyomásával változtatható meg . Most húzza ki a mosószert adagolórekeszt, és töltsé bele a mosószert (és az adalékanyagokat/öblítőszert). Kövesse a mosószert csomagolásán ajánlott adagolást. Ezután zárja be a mosószert adagolórekeszt, és nyomja meg a „Start/Stop” gombot . A „Start/Stop” gomb világít, és az ajtó záródik.

FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

Nyomja meg a „Start/Stop” gombot a futó mosási program szüneteltetéséhez; a jelzőfény villogni fog. Ha a mosási programot a megszakítás pillanatától szeretné elindítani, nyomja meg újra ugyanezt a gombot.

SZÜKSÉG ESETÉN NYISSA KI AZ AJTÓT

A program indításakor a „Zárt ajtó” jelzőfény világít , jelezve, hogy az ajtó nem nyitható. Az ajtó a mosási program időtartama alatt zárva marad. Az ajtó program közbeni kinyitásához nyomja meg a „Start/Stop” gombot , amivel megszakítja a programot. Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az „Ajtó zárva” jelzőfény kialszik, és az ajtó kinyitható. Például a szennyes hozzáadása/eltávolítása céljával. A program folytatásához nyomja meg újra a „Start/Stop” gombot .

A PROGRAM BEFEJEZÉSE

Az „Ajtó zárva” jelzőfény kialszik, és kigyullad a „Ciklus vége” lámpa . A mosógép kikapcsolásához a program lejártát követően nyomja meg a „BE/KI” gombot, és minden fény kialszik. Ha nem nyomja meg a „BE/KI” gombot, a mosógép 10 perc után automatikusan kikapcsol. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és ürítse ki a mosógép tartalmát. Hagyja nyitva az ajtót, hogy a dob megszáradhasson.

LEHETŐSÉGEK

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a programbeállításokkal, az inkompatibilitást egy hangjelzés (3 hangjelzés) jelzi, és a megfelelő jelzőfény villog.

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy másik, korábban beállított opcióval, akkor csak a legutóbbi kiválasztás marad aktív.

FreshCare+

Ez az opció gőzképzéssel növeli a mosás hatékonyságát, amely megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését a gépben. Amikor a gőzölési fázis véget ér, a mosógép dobja óvatosan, alacsony fordulatszámon kezd forogni. A „FreshCare+” opció a ciklus befejezésekor indul, és legfeljebb 6 órán át tart. Bármikor megszakítható a vezérlőpanel bármelyik gombjának megnyomásával vagy a gomb elforgatásával. Várjon körülbelül 5 percet, majd az ajtó kinyitható.

Intenzív öblítés

Ha ezt az opciót választja, akkor növeli az öblítés hatékonyságát, miközben garantált a mosószermaradványok tökéletes eltávolítása. Ez a program különösen alkalmas érzékeny bőrűek számára.

Könnyű vasalás

Ha ezt a funkciót választja, a mosási és a centrifugálási ciklus úgy módosul, hogy a gyűrődés mértéke minimalíra csökkenjen.

Késleltetett start

A kiválasztott program indításának elhalasztásához nyomja meg ezt a gombot, amíg ki nem gyullad a kívánt késleltetés jelzőfénye (9h - 6h - 3h). Amint elindult a mosási program, a kiválasztott késleltetési időnek megfelelő jelzőfény villogni kezd. A kijelzőn fokozatosan megjelenik a hátralévő idő, és villogni kezd a megfelelő jelzőfény. A beállított program a kiválasztott késleltetés letelte után azonnal elindul. A késleltetett indítás .

Hőmérséklet

Minden program egy előre beállított hőmérséklettel rendelkezik. Ha meg kívánja változtatni ezt a hőmérsékletet, nyomja meg a „Hőmérséklet” gombot . Kigyullad a megfelelő LED.

Centrifugálás

Minden programhoz tartozik egy előre beállított centrifugálási sebesség. Ha meg kívánja változtatni ezt a sebességet, nyomja meg a „Centrifuga” gombot. Kigyullad a megfelelő LED.

GOMB ZÁR



A kezelőpanel lezárásához nyomja meg és tartsa körülbelül 3 másodpercig lenyomva a „Gombzár” gombot . A megfelelő LED világít, jelezve, hogy a kezelőpanel le lett zárva (kivéve a „ON/OFF” gombot). Ez megakadályozza a programbeállítások véletlen módosítását, különösen akkor, ha a mosógép közelében gyermekek tartózkodnak. A kezelőpanel feloldásához nyomja meg és tartsa körülbelül 3 másodpercig lenyomva a „Gombzár” gombot .

FEHÉRÍTÉS

Ha fehéríteni szeretné a szennyeszt, töltsen meg a mosógépet, és állítsa be az **„Öblítés + Centrifugálás” programot** . Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg befejeződik az első vízfeltöltési ciklus (kb. 2 perc). Nyomja meg a „START/STOP” gombot hogy a mosógép szünet üzemmódba kerüljön, nyissa ki a mosószer adagolórekeszt, és öntsön fehérítőt (kövesse a csomagoláson ajánlott adagolást) a fő mosószer adagolórekeszbe, azaz oda, ahol az adagolórekesz eredetileg volt. Folytassa a mosási ciklust a „START/STOP” gomb megnyomásával . Szükség esetén adagoljon a megfelelő mosószer adagolórekeszbe öblítőt.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

Válogassa szét a szennyeszt

a címkén található anyagtípus/karbantartási szimbólum (pamut, vegyes szálak, szintetikus anyag, gyapjú, kézi mosás) szerint. Színes ruhák (válassza külön a színes és a fehér szennyeszt, az új színes ruhákat külön mossa). Kényes ruhanemű (a kisebb darabokat - pl. nejlonharisnyát - valamint a csatos ruhaneműt - például melltartót - textiltáskákban vagy cipzáras párnahuzatban mossa).

Űritse ki az összes zsebet

Az olyan tárgyak, mint az érmék vagy öngyújtók, kárt okozhatnak mind a ruhaneműben, mind a dobben.

Kövesse az adagolási / adalékanyag használati ajánlásokat

Optimalizálja a mosás eredményét, elkerüli a szennyesben található mosószer maradványok miatti irritációt, valamint a felesleges mosószerhasználat elkerülésével pénzt takarít meg.

Használjon alacsonyabb hőmérsékletet és hosszabb időtartamot

Általában azok az energiatakarékosabb programok, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet használnak és hosszabb ideig tartanak.

Figyelje meg a feltöltés mértékét

A víz- és energiatakarékosság érdekében töltsen fel a mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT”-ban feltüntetett kapacitásig.

Zaj és maradék nedvességtartalom

Ezeket a centrifugálás sebessége befolyásolja: minél nagyobb a sebesség a centrifugálási fázisban, annál nagyobb a zaj és annál kisebb a maradék nedvességtartalom.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne, kapcsolja ki a mosógépet, és válassza le a hálózatról. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa a mosógépet, és gondoskodjon a karbantartásáról (évente legalább négyszer).

A mosógép tisztítása kívülről

A mosógép külső felületnek tisztításához puha, nedves ruhát használjon.

A kezelőpanel tisztításához ne használjon üvegtisztítót se univerzális tisztítószerket, folyékony tisztítóporokat stb. - ezek a termékek károsíthatják a feliratokat.

A vízellátó tömlő ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült, repedezett-e a bemenő tömlő.

Ha megsérült, cserélje ki egy újjal, amelyet a szervizközpontunkban vagy szakkereskedőnél szerezhet be. Tömlőtípus szerint

Ha a bemenő tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze, hogy a színe nem sötétedik-e el egyes helyeken. Ha igen, akkor ez azt jelentheti, hogy a tömlőből víz szivárog, és ki kell cserélni

A vízsűrítő tisztítása / a maradék víz leeresztése

Ha magas hőmérsékletű mosóprogramot használt, mielőtt leengedné, várja meg, amíg a víz lehűl. Rendszeresen tisztítsa meg a vízsűrítőt, hogy elkerülje azt a helyzetet, hogy a víz mosás után nem tud dugulás miatt lefolyni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelző a szűrő esetleges eltömődését jelzi.

A talprész eltávolításához használjon csavarhúzó: nyomja lefelé a lábrész egyik oldalát a kezével, majd a lábrész kinyitásához nyomja be a csavarhúzót a talprész és az előlap közé. Helyezzen egy széles, alacsony edényt a vízsűrő alá a lefolyó víz összegyűjtésére. Óvatosan fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem kezd távozni a víz. Hagyja lefolyni a vizet, és ne vegye ki a szűrőt. Amint megtelt az edény, a szűrőt az óramutatók járásával azonos irányba elforgatva zárhatja le. Űritse ki a tartályt. Ismételje ezt a folyamatot, amíg a mosógép ki nem ürül. Terítsen egy nedvszívó pamutkendőt a vízsűrő alá. Ezután az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva vegye ki a vízsűrőt. Tisztítsa meg a vízsűrőt: folyó víz alatt távolítsa el a lerakódásokat a vízsűrőről. Helyezze vissza a szűrőt a helyére

és állítsa be a talprészt: Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva helyezze a szűrőt a helyére. Húzza meg a lehető legjobban; a szűrő fogantyújának függőleges helyzetben kell lennie. A szűrő szivárgásvizsgálatához öntsön egy liter vizet a mosószer adagolórekeszbe. Ezután szerelje fel a talprészt.

A mosószer adagolórekesz tisztítása

A mosószer adagolórekesz kivételéhez nyomja meg a kioldógombot, miközben kifelé húzza. Távolítsa el a betétet mind a mosószer-, mind az öblítőszer adagolórekeszből. Minden részt mosson el folyó víz alatt, hogy eltávolítsa róluk az esetleges lerakódásokat. Szárítsa meg az összes részt puha törülőruhával. Helyezze a mosószer adagolórekeszt a helyére, és nyomja be.

TARTOZÉKOK

Ha szeretné megtudni, hogy a következő tartozékok elérhetők-e az Ön mosógép típusához, kérjük, forduljon vevőszolgálati központunkhoz.

Csatlakoztató készlet

Segítségével a szárítógépet a mosógéphez rögzítheti, így helyet takaríthat meg, és megkönnyíti a szennyes be- és kirakását a magasra helyezett szárítóból.

SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

Soha ne emelje fel a mosógépet a felső lapnál fogva.

Húzza ki a fő tápkábelt, és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer adagolórekesz teljesen zárva van. Csatlakoztassa le a bemenő tömlőt, és vegye ki a szennyvízcsövet a lefolyóból. Engedje le a maradék vizet az összes tömlőből, és rögzítse őket a szállítás közbeni sérülések megelőzése érdekében. Csavarja be a szállítócsavarokat. Kövesse fordított sorrendben a szállítási csavarok eltávolítására vonatkozó, TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYVBEN olvasható utasításokat.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép bizonyos okok miatt nem működik megfelelően. Mielőtt felhívja az értékesítés utáni szervizközpontot, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg egyszerűen a probléma az otthonában is.

Rendellenesség:	Lehetséges okok / megoldás:
A mosógép nem kapcsol be	- A dugó nincs bedugva az elektromos aljzatba, vagy nem megfelelően van bedugva, és nem érintkezik megfelelően. - Áramszünet volt.
Nem indul a mosási program.	- Az ajtó nincs teljesen bezárva. - Nem nyomták meg az „ON/OFF” gombot. ☹ - Nem nyomták meg a „Start/Stop” gombot. ▶ - A vízellátás nem nyitott állású. „Késleltetett indítás” funkció beállítására került sor. ⌚
A mosógépbe nem folyik víz (a mosási ciklus első fázisának jelzőfénye 🚰 gyorsan villog).	- A vízellátó tömlő nincs a csaphoz csatlakoztatva. - Megtört tömlő. - A vízellátás nem nyitott állású. - A fő vízellátást elzárták. - Nem megfelelő a nyomás. - Nem nyomták meg a „Start/Stop” gombot. ▶
A mosógép folyamatosan tölti és üríti a vizet.	- A leeresztő tömlő nem a talajtól 65 és 100 cm lett telepítve. - A leeresztő tömlő vége vízbe merül. - A falon található lefolyócsatlakozó nem szellőzik. - Ha a probléma a fenti ellenőrzések után is fennáll, zárja el a csapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja a vevőszolgálati központot. Ha a lakása az épület felsőbb emeleteinek egyikén található, néha a mosógép folyamatos vízfeltöltését és vízleeresztését okozó szifonhatás léphet fel. Az ilyen típusú problémák elkerülése érdekében speciális szelepek kaphatók a piacon, amelyek megakadályozzák a szifonhatást.
A mosógép nem üríti ki a vizet vagy nem centrifugál.	- A program nem tartalmaz leeresztő funkciót: bizonyos programoknál ezt manuálisan kell aktiválni. - Meghajlott leeresztő tömlő - Eltömődött leeresztő tömlő
A mosógép a centrifugálási fázisban túlzottan vibrál.	- A dobót a telepítés során nem megfelelően blokkolták ki. - A mosógép nem egyenes felületen áll. - A mosógép a bútorok és a fal közé szorult.
A mosógépből víz szivárog.	- A víztömlő nem lett megfelelően meghúzva. - A mosószer adagolórekesz eltömődött. - A leeresztő tömlő nem lett megfelelően meghúzva.
Kigyullad a „Start/Stop” jelzőfény ▶, és az opciók LED villog.	- Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a konnektorból, és várjon körülbelül 1 percet, mielőtt újra bekapcsolja. - Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot.
Túl sok hab képződik.	- A mosószer nem alkalmas automata mosógépekhez (szerepelnie kell rajta, hogy „automata mosógépekhez”, „kézi mosáshoz és automata mosógépekbe” vagy valami hasonló). - Túl nagy adag alkalmazására került sor.
Az ajtó zárva van hibaüzenettel vagy anélkül, és a program nem fut le.	- Áramkimaradás esetén az ajtó zárva marad. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati feszültség ismét rendelkezésre áll. - A mosógép nyugalmi üzemmódban van. A program automatikusan folytatódik, amint a leállás oka megszűnik.



A biztonsági utasításokat, a termékcímkét és az energia adatokat letöltheti:

- a docs.whirlpool.eu weboldaltól,
- a QR-kód beolvasásával
- vagy vegye fel a kapcsolatot az **értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkkal** (telefonszám a garancia-jegyzékben). Ha kapcsolatba lép az értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkkal, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén szereplő kódokat.

A felhasználói javításokkal és karbantartással kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a www.whirlpool.eu weboldalra. A modellre vonatkozó információk az energiacímkén található QR-kód segítségével érhetők el.

A címke egy a <https://eprel.ec.europa.eu> címen található regisztrációs portálra való belépéshez felhasználható modellazonosítót is tartalmaz.

