

Mi Smart-Luft-Fritteuse (3,5 l)

Benutzerhandbuch



Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Mi Smart-Heißluft-Fritteuse (3,5 l) entschieden haben. Dieses Produkt ist nur für den Betrieb in privaten Haushalten gedacht.

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.


Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist für Kindern ab einem Alter von 8 und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur Nutzung des Geräts im Hinblick auf Sicherheit erfahren haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, soweit sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren auf.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller selbst, seiner Reparatur-Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Die Oberflächen können bei der Verwendung heiß werden.
- In den Anleitungen muss darauf hingewiesen werden, dass die Geräte nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen sind.
- Blockieren Sie während des Betriebs weder die Luftein- und -auslässe noch die Wärmeabfuhröffnungen der Heißluft-Fritteuse, um die normale Wärmeabfuhr nicht zu beeinträchtigen.
- Verändern Sie nicht die interne Verkabelung der Heißluftfritteuse.
- Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe, um den Korb, die Frittierplatte oder den Grill zu erhitzen.
- Stellen Sie den Korb nicht auf andere Wärmequellen, wie z. B. einen Induktionsherd oder Gasherd.
- Stecken Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Stromkabel mit einem losen Anschluss oder schlechtem Kontakt.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht in Kontakt mit scharfe Oberflächen (wie z.B. Messer) kommen, um eine Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heißluft-Fritteuse nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen, insbesondere von brennbaren, explosiven oder ätzenden Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Stromkabel nicht übermäßig einklemmen, knicken, verdrehen oder mit schweren Gegenständen belasten, um zu verhindern, dass der Kabelkern freigelegt wird oder bricht.
- Stellen Sie den Betrieb der Heißluft-Fritteuse sofort ein und trennen Sie sie von der Stromquelle, wenn sie nicht normal funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist.
- Die Heißluft-Fritteuse kann nicht gestartet werden, wenn der Korb nicht eingesetzt ist.
- Lassen Sie Minderjährige während oder direkt nach dem Gebrauch nicht in die Nähe der Heißluft-Fritteuse, damit sie sich nicht verbrühen oder verbrennen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit der Plastikverpackungstüte zu spielen, um Erststichunfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Einwickeln von Lebensmitteln zum Garen keine Plastikutensilien oder Verpackungsmaterialien, die schmelzen oder die Lebensmittel vergiften/beeinträchtigen können.
- Lassen Sie die Heißluft-Fritteuse nicht fallen und stoßen Sie sie nicht gegen harte Gegenstände, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Stifte, Drähte oder andere Gegenstände in die Öffnungen der Heißluft-Fritteuse, um einen Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Halten Sie bei der Verwendung einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen den Luftauslässen und anderen Geräten.
- Bewegen oder schütteln Sie die Heißluft-Fritteuse nicht während des Betriebs.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Sicherheitsschalter, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Wenn Sie die Heißluft-Fritteuse in einem Küchenschrank usw. verwahren, achten Sie bitte darauf, dass sie dieser belüftet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Heißluft-Fritteuse vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie sie reinigen oder reparieren.
- Dieses Produkt muss auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, um Schäden am Produkt oder Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Silikonteile der Heißluft-Fritteuse nicht mit Ethanol oder Lösungen, die mehr als 50 % Alkohol enthalten, in Kontakt kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, an die die Heißluft-Fritteuse angeschlossen ist, geerdet ist, um einen Stromschlag oder andere Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.



Hiermit bestätigt Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs Heißluft-Fritteuse MAF02 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Produktübersicht

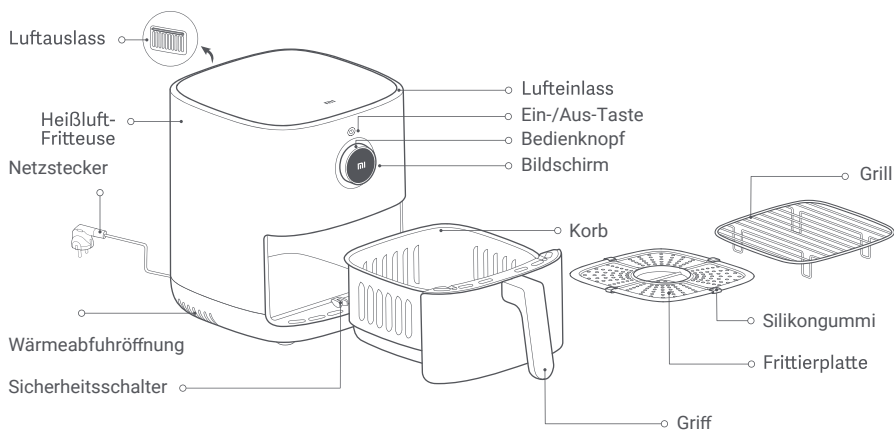

- Notes: 1. Das in der Heißluft-Fritteuse verwendete Silikongummi besteht aus hochtemperaturbeständigen, lebensmitteltauglichen Materialien, um zu verhindern, dass die Kanten der Frittierplatte die Beschichtung des Korbes zerkratzen und um die Stabilität der Frittierplatte zu verbessern. Entfernen Sie das Silikongummi nicht von der Frittierplatte.
2. Zu kleine Zutaten und Lebensmittel sind für die Verwendung auf dem Grill nicht geeignet. Achten Sie darauf, dass die Zutaten und Lebensmittel nicht durch die Zwischenräume des Grills fallen.

Bedienknopf:

- 1 Drücken, um die Auswahl zu bestätigen
- 2 Halten Sie die Taste 0,5 Sekunden gedrückt, um zum vorherigen Menü zurückzukehren
- 3 Nach links/rechts drehen, um Funktionen zu wechseln
- 4 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten.

Bedienung

Schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Luft-Fritteuse einzuschalten. Hinweis: Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste zum ersten Mal drücken, um die Heißluft-Fritteuse einzuschalten, wird „WLAN aktivieren“ angezeigt. Wenn Sie die Taste 30 Sekunden lang nicht betätigen oder Nein wählen, bleibt das WLAN deaktiviert; wenn Sie Ja wählen, blinkt die WLAN-Anzeige und das WLAN-Funktion wird aktiviert.

1. Einschalten

Schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse einzuschalten.

2. Ausschalten

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse auszuschalten, unabhängig davon, in welchem Zustand sie sich befindet.



3. WLAN konfigurieren

1. WLAN zurücksetzen:

Drücken Sie den Bedienknopf, um „WLAN zurücksetzen“ aufzurufen, während Sie sich im Bildschirm „WLAN“ befinden, und drücken Sie dann den Bedienknopf, um Ja auszuwählen, um das WLAN zurückzusetzen, oder drehen Sie den Bedienknopf, um Nein auszuwählen, um das Zurücksetzen des WLANs abzubrechen.

2. Aktivieren/Deaktivieren des WLANs:

Drücken Sie den Bedienknopf, um „WLAN aktivieren/deaktivieren“ aufzurufen, während Sie sich im Bildschirm „WLAN“ befinden, und drücken Sie dann den Bedienknopf, um Ja auszuwählen, um das WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren, oder drehen Sie den Bedienknopf, um Nein auszuwählen, um die Änderung zu verlassen.

WLAN-Statusanzeiger

			
Warten auf die Verbindung...	Wiederherstellung der Verbindung nach einer Unterbrechung...	Verbindung war erfolgreich	Wird aktualisiert...
WLAN-Anzeiger blinkt langsam	WLAN-Anzeiger blinkt schnell	WLAN-Anzeiger leuchtet stetig	WLAN-Anzeiger blinkt zweimal

Hinweis: Wenn das Gerät 30 Minuten lang keine Verbindung zum WLAN herstellt, schaltet sich die WLAN-Anzeiger aus.

4. Verbinden mit der Mi Home/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home-App*. Verwenden Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.

- Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
- Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Um die Benutzererfahrung zu verbessern, werden die Firmware des Geräts und die Benutzeroberfläche der Mi Home/Xiaomi Home-App von Zeit zu Zeit aktualisiert; sollten Sie also auf eine Benutzeroberfläche stoßen, die nicht mit diesem Handbuch übereinstimmt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Bedienung


Vorbereitungen

Die Zutaten können vor dem Garen nach Belieben mariniert werden.




Starten eines Garprogramms

1. Stellen Sie die Heißluft-Fritteuse auf eine stabile, ebene Fläche und stellen Sie sicher, dass eine uneingeschränkte Luftzirkulation um die Heißluft-Fritteuse besteht.

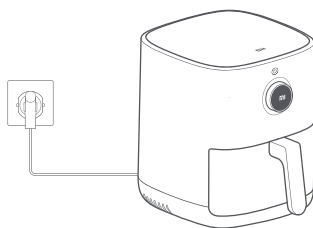

2. Legen Sie die Frittierplatte in den Korb und geben Sie die Zutaten nacheinander hinein. Wenn mehr Zutaten vorhanden sind, verwenden Sie den Grill, um sie in zwei Schichten anzuordnen.

Hinweis: Wenn Sie die Zutaten stapeln, ohne den Grill zu verwenden, wird der Garvorgang beeinträchtigt.

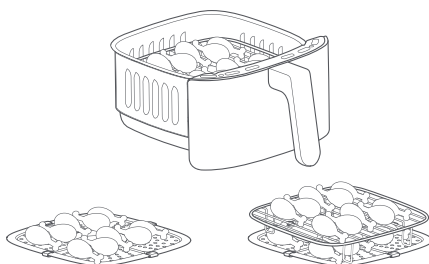


Einzelschicht

Doppelschicht


3. Wenn der Korb vollständig in die Heißluft-Fritteuse eingesetzt ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um sie einzuschalten, und drehen Sie den Bedienknopf, um das Menü für das entsprechende Garprogramm auszuwählen, und drücken Sie den Bedienknopf zur Bestätigung. Drücken Sie dann den Bedienknopf, um die Menge der Zutaten auszuwählen (halber/voller Topf oder einfache/doppelte Schicht), und drücken Sie schließlich den Bedienknopf zur Bestätigung und zum Start des Garvorgangs.

Hinweise:

1. Die Garzeit und die Temperatur können durch Drehen des Bedienknopfes während des Garens eingestellt und verändert werden.
2. Wenn Sie den Bedienknopf drehen, um die Garzeit oder die Temperatur einzustellen, müssen Sie den Bedienknopf zur Bestätigung drücken, ansonsten wird nach fünf Sekunden mit der ursprünglichen Zeit und Temperatur weitergegart.

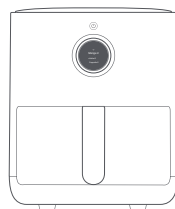


4. Einige Zutaten müssen während des Garvorgangs gewendet werden. Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Heißluft-Fritteuse und ziehen Sie den Korb heraus, um die Zutaten zu wenden, setzen Sie dann den Korb vollständig in die Heißluft-Fritteuse zurück und drücken Sie den Bedienknopf, um den Garvorgang fortzusetzen.

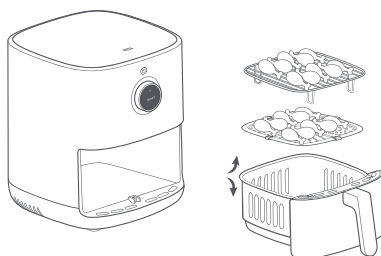

5. Die Heißluft-Fritteuse piept und auf dem Bildschirm erscheint „Garen beendet“, um anzuzeigen, dass das Garprogramm beendet ist. Nehmen Sie den Korb vorsichtig heraus und verwenden Sie die Klammern, um das Gargut zu entfernen.

Vorsicht: Nach Abschluss des Garvorgangs ist der Korb sehr heiß, berühren Sie ihn daher nicht, um Verbrühungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

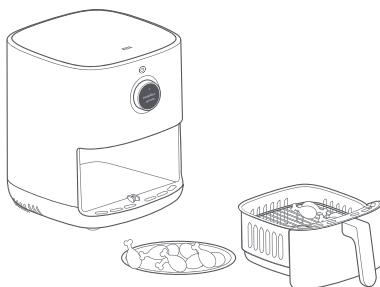

Andere Vorgänge

1. Spracheinstellungen

- Schalten Sie die Heißluft-Fritteuse ein, gehen Sie zum Menü Einstellungen und drücken Sie den Bedienknopf, um das Menü zur Sprachauswahl aufzurufen.
- Drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Sprache und drücken Sie ihn zur Bestätigung.



2. Manueller Modus

- Drehen Sie im Standby-Modus den Bedienknopf und wählen Sie den manuellen Modus, drücken Sie ihn, um die Temperatur einzustellen und drehen Sie ihn, um die gewünschte Gartemperatur einzustellen, drücken Sie ihn dann, um die Zeit einzustellen und drehen Sie ihn, um die gewünschte Garzeit einzustellen, und drücken Sie ihn, um das oben eingestellte Programm zu starten.



3. Ziehen Sie den Korb heraus und wenden Sie das Gargut

- Wenn die Garzeit mehr als 8 Minuten beträgt (außer bei Kuchen und Trockenfrüchten), erinnert die Heißluftfritteuse Sie daran, das Gargut umzudrehen oder zu schütteln.
- „Bitte schütteln Sie das Gargut“ blinkt auf dem Bildschirm, und es ertönt ein dreimaliger Signalton. Bitte ziehen Sie den Korb heraus, wenden oder schütteln Sie das Gargut und setzen Sie den Korb dann wieder vollständig in die Heißluft-Fritteuse ein.



4. Geplantes Garen


- Drehen Sie im Standby-Modus den Bedienknopf und wählen Sie die Zeitplanfunktion, stellen Sie die Fertigstellungszeit, das Garprogramm, die Gartemperatur und die Uhrzeit ein und drücken Sie den Bedienknopf, um das geplante Garprogramm zu bestätigen und zu starten.
- Wenn die geplante Zeit abgelaufen ist, hat die Heißluft-Fritteuse das geplante Garprogramm abgeschlossen.

Hinweis: Die geplante Zeit ist hier die geplante Fertigstellungszeit, z. B. sechs Stunden, was bedeutet, dass der Garvorgang in sechs Stunden abgeschlossen sein wird, und die geplante Zeit kann nicht kürzer als die Garzeit sein.



5. Pause

- Drücken Sie den Bedienknopf, um das Garprogramm während des Garens zu pausieren.
- Drücken Sie den Bedienknopf, um das Garprogramm fortzusetzen, während es pausiert ist.

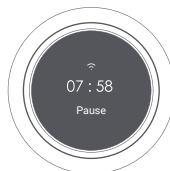

6. Betrieb stoppen

- Halten Sie den Bedienknopf 0,5 Sekunden lang gedrückt, im Bildschirm erscheint die Aufforderung, den Abbruch des laufenden Garprogramms zu bestätigen, drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie ja oder nein. Nach dem Abbruch geht das Gerät in den Standby-Modus.



Wartungstipps

- Reparaturen an der Heißluft-Fritteuse sollten nur von professionell ausgebildeten und qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Benutzer sollten dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis vom Hersteller reparieren.
- Wenn sich die Heißluft-Fritteuse abnormal verhält, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Lässt sich das Problem nicht beheben, ziehen Sie bitte das Stromkabel aus der Steckdose trennen das Gerät von der Stromquelle. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie das Gerät in einem solchen Fall nicht weiter.

Reinigung und Wartung

Trennen Sie das Stromkabel, bevor Sie die Heißluft-Fritteuse reinigen und warten Sie, bis sie auf Raumtemperatur oder eine sichere Temperatur abgekühlt ist, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Bitte entfernen Sie den Korb, wenn Sie das Innere der Heißluft-Fritteuse reinigen.

1. Oberfläche der Heißluft-Fritteuse:

Die Oberfläche der Heißluft-Fritteuse kann mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Schwamm abgewischt werden.

2. Innenraum:

Um Flecken aus dem Inneren der Heißluft-Fritteuse zu entfernen, tragen Sie eine geeignete Menge in heißem Wasser verdünntes Reinigungsmittel auf die Oberfläche auf und lassen es ca. 10 Minuten einwirken, dann wischen Sie die Reinigungsmittelreste mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Schwamm ab.

3. Korb:

Reinigen Sie die Heißluft-Fritteuse nach jedem Gebrauch. Der Korb der Heißluft-Fritteuse ist beschichtet, verwenden Sie daher keine Stahlwolle oder andere scheuernde Reinigungsmittel zur Reinigung, da diese die Beschichtung beschädigen können.

4. Frittierplatte/Grill:

Sie können ein weiches, mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Baumwolltuch oder einen Schwamm zum Abwischen verwenden und anschließend mit Wasser befeuchten, um die Reinigungsmittelreste wegzuwischen.

Hinweis: Der Korb, die Frittierplatte und der Grill können getrennt und zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden, aber die Heißluft-Fritteuse darf nicht in Wasser gespült oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

- 1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch der Heißluft-Fritteuse rechtzeitig den Netzstecker und stellen Sie die Heißluft-Fritteuse nicht in die Nähe einer Feuerquelle und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Legen Sie den Netzstecker nicht direkt auf die Heißluft-Fritteuse, um zu verhindern, dass der Stecker die Oberfläche zerkratzt.
 - 2. Reinigen und warten Sie die Heißluft-Fritteuse erst, wenn sie abgekühlt ist.
 - 3. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmaterialien oder Reinigungsmittel.
- Hinweis: Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Heißluft-Fritteuse trägt zur Verlängerung ihrer Lebensdauer bei.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Heißluft-Fritteuse arbeitet nicht.	Die Heißluft-Fritteuse ist nicht an ein Netzteil angeschlossen.	Stecken Sie das Stromkabel in eine geerdete Steckdose.
	Der Korb wurde nicht eingeschoben.	Ziehen Sie den Korb heraus und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz.
Der OLED-Bildschirm zeigt E1 an.	Der Sensor hat einen unterbrochenen Stromkreis.	Kundendienst kontaktieren.
Der OLED-Bildschirm zeigt E2 an.	Der Sensor hat einen Kurzschluss.	Kundendienst kontaktieren.
Der Lüfter dreht sich nicht.	Das Lüfterblatt ist verklemmt.	Kundendienst kontaktieren.
	Der Motor ist beschädigt oder andere Komponenten haben einen unterbrochenen Stromkreis.	Kundendienst kontaktieren.
Es tritt weißer Rauch aus.	Garen von fettigen Zutaten.	Wenn Sie fetthaltige Zutaten frittieren, entsteht eine starke Rauchentwicklung, was normal ist.
	Die Heißluft-Fritteuse enthält noch Fettreste vom vorherigen Garprogramm.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Heißluft-Fritteuse nach jedem Garprogramm reinigen.
Der Korb lässt sich nicht leichtgängig in die Heißluft-Fritteuse einsetzen.	Zu viele Zutaten im Korb.	Die Zutaten im Korb dürfen die maximale Markierung nicht überschreiten.
	Der Korb ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Korb ordnungsgemäß ein.
Die Zeitplanfunktion funktioniert nicht wie gewünscht.	Die geplante Zeit ist zu kurz.	Die Zutaten im Korb dürfen die maximale Markierung nicht überschreiten.
	Die geplante Zeit wird nicht gespeichert.	Die geplante Zeit wird gespeichert und durch Drücken des Bedienknopfes ausgeführt.
WLAN kann nicht verbunden werden.	Prüfen Sie, ob die Mi Home/Xiaomi Home-App auf dem neuesten Stand ist.	Aktualisieren Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App auf die neueste Version.
	Prüfen Sie, ob das Signal des WLANs stark genug ist.	Gehen Sie an einen Ort, an dem das Signal stark genug ist.
Die Heißluft-Fritteuse kann nicht verbunden werden.	Prüfen Sie, ob das WLAN normal arbeitet.	Prüfen Sie, ob das WLAN normal verbunden ist, oder setzen Sie das WLAN zurück, um die Verbindung wiederherzustellen.

Schaltplan

- 1

OLED-Bildschirm
- 2

Sicherheitsschalter
- 3

Bedienfeld
- 4

Hochgeschwindigkeitsmotor
- 5


Sicherung
- 6

Niedergeschwindigkeitsmotor
- 7

Heizelement
- 8

Stromversorgung
- 9

Sicherung

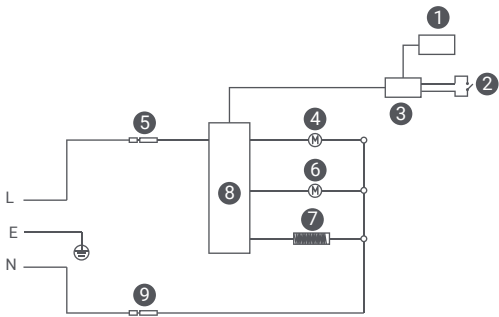

Specifiche tecniche

Bezeichnung: Heißluft-Fritteuse	Nennvolumen: 3,5 l	Farbe: Weiß
Modell: MAF02	Nennfrequenz: 50-60 Hz	Nettogewicht: 3,9 kg
Nennleistung: 1.500 W	Nennspannung: 220-240 V~	Bruttogewicht: 5,2 kg
Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm	Verpackungsmaße: 370 × 295 × 345 mm	
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C	Betriebsfrequenz: 2412-2472 MHz	
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Adresse: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.berkyo.cz

Benutzerhandbuch-Version: V1.0