


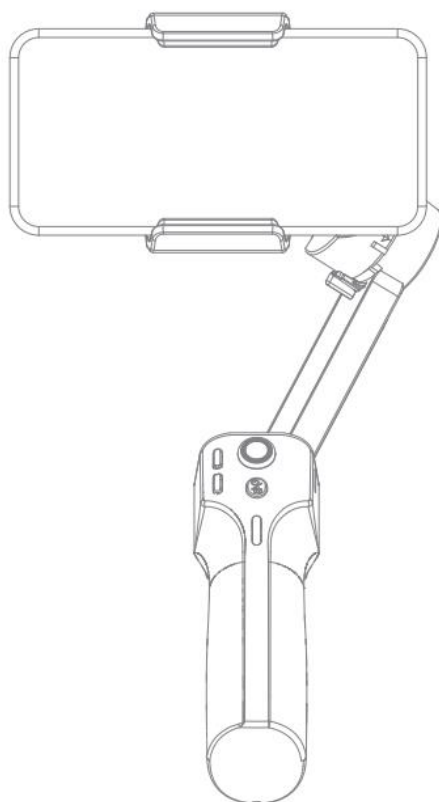

Mini MX 2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 13
Čeština	14 – 25
Slovenčina	26 – 36
Magyar	37 – 48
Deutsch	49 – 60

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Mini MX 2 Overview

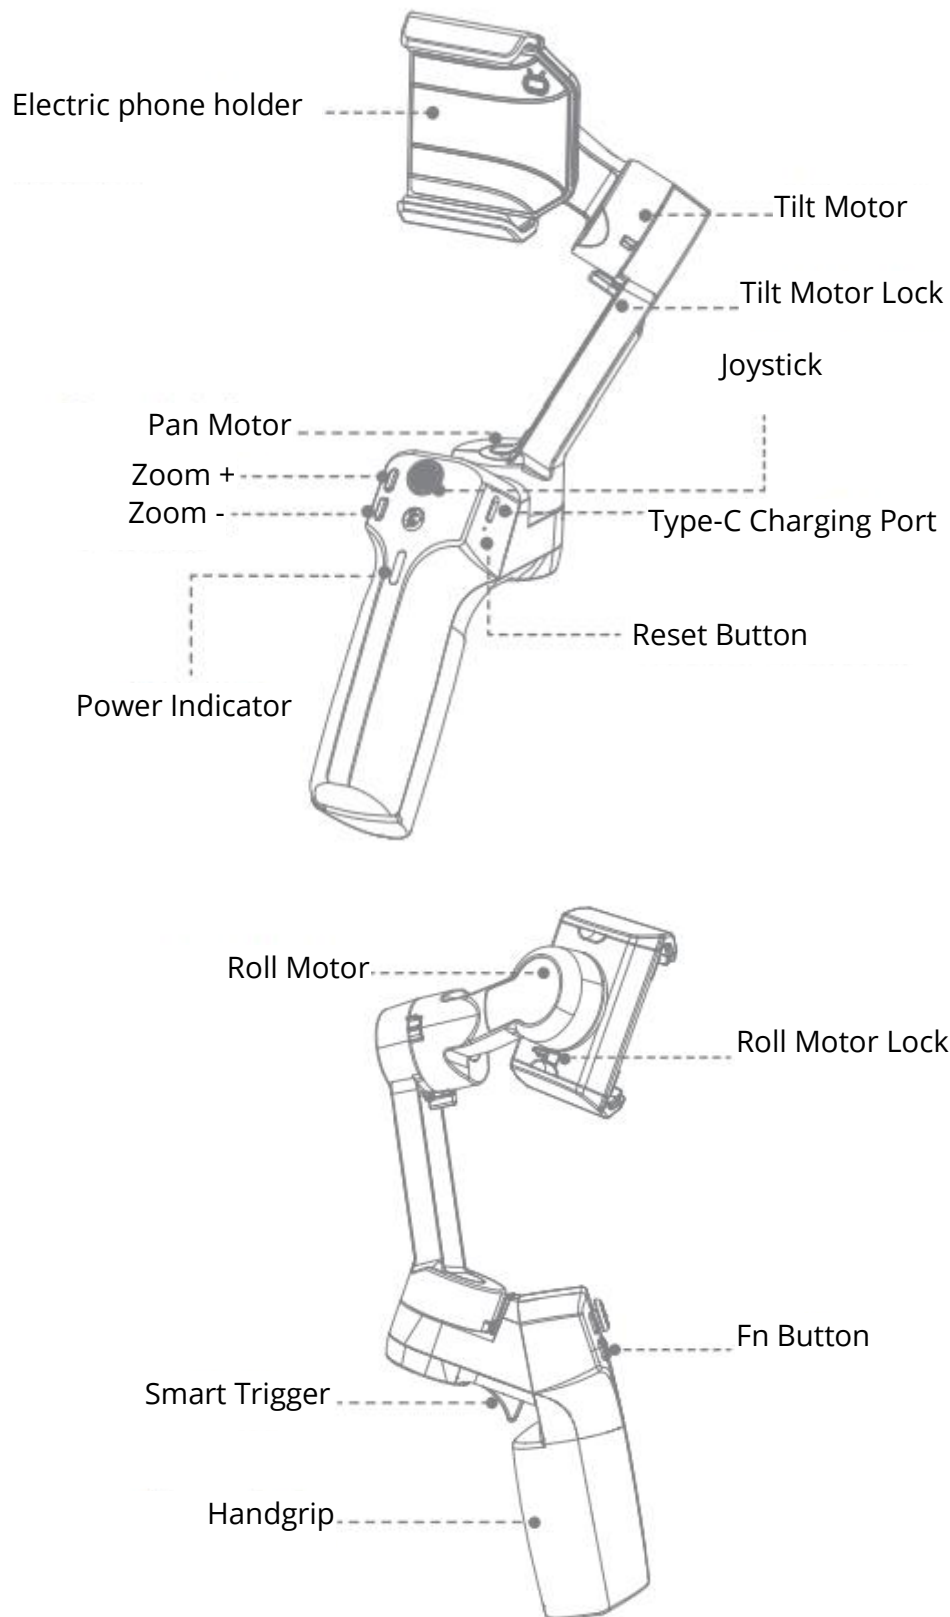

Note: Please activate MOZA Mini MX2 with MOZA Genie App before the first use. Otherwise, normal working functions may be limited.

Download APP


You can scan the QR code download the “MOZA Genie” directly, or you can search the “MOZA Genie” in the APP store & Google Play to download it. (Scan the QR code below to download the APP)



- The customized “MOZA Genie” APP for Mini MX 2 can help you make better use of the various functions of the gimbal.
- Please routinely check of the latest version of the MOZA Genie app. Make sure you have set to automatic update on your mobile smartphone.

Installation and Unlocking

Follow the steps shown in the pictures below and unlock the gimbal.

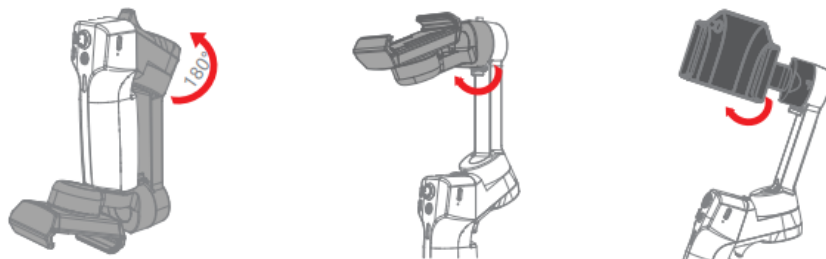


Phone Holder Operation

Power on and install the phone

Long press the power button to turn on the stabilizer. The phone holder will open automatically.


Place the phone in the centre of the phone holder, the phone holder will clamp automatically when a mobile phone is sensed.

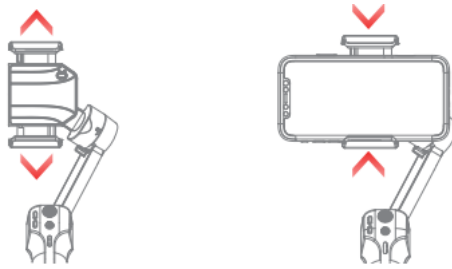

Power off and remove the phone

First press the trigger button and hold, while long press the power button, the phone holder will open automatically.

Then remove the phone, the phone holder will close, and gimbal will turn off when it no longer senses the phone.

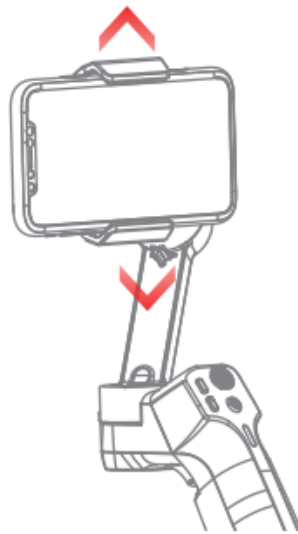

Phone holder operation

Press and hold the trigger button and "+" button: The phone holder will open.

Press and hold the trigger button and "-" button: The phone holder will close.

Charging

- The MOZA Mini MX 2 has a built-in lithium battery. Before first use, fully charge it to condition the battery to ensure smooth operation.
- When the power indicator starts flashing, the battery level is less than 20 %. Please charge it in time.
- With a universal Type-C port, Mini MX 2 can be charged by both phone charger and power bank.
- The battery will automatically stop charging when it gets fully charged. The blue indicator light will turn off. Please disconnect the charger.

Battery Level Indicators

- The blue indicator light is always on in three bars, and the power is 70%~100%.
- Two bars of the blue indicator light are always on, the battery level is 40%~70%.
- The blue indicator light is always on, and the power is 20%~40%.
- The blue indicator light flashes once, and the battery level is 0%~20%
- The blue indicator light flashes from top to bottom, and the gimbal is in upgrade mode.
- The blue indicator lights are on from bottom to top, charging.

Note: The indicator light is off after fully charged when power off, and the indicator light is always on after fully charged when power on.



Connecting to the MOZA Genie App

Refer to the illustration, installing the phone and balancing the gimbal.

Long press the function button for 3s to power on the gimbal, turn on the Bluetooth on the phone, launch MOZA Genie App.

Click the Bluetooth icon in the main interface of MOZA Genie App to search for connectable devices, select the device with the connection prefix as Mini MX 2. After successful connection, the gimbal will automatically enter the shooting interface.

Mini MX 2 Activation

Enter the APP main interface to select the gimbal to be connected, the activation prompt box will pop up, click Activate. After the activation is completed, the gimbal will work normally. If activation fails, please try to reactivate, if it fails again, please follow the prompts to contact customer service.

Button function (MOZA Genie App Control)

Fn button

Long press: on/off

Power on and enter standby mode (phone not clipped/unlocked)

Single press: shutter, record/stop

Wake up (gimbal in standby mode)

Double press: switch to video mode/photo mode

Triple press: Horizontal and vertical mode switching



Joystick

Move upwards: phone camera goes up

Move downwards: phone camera goes down

Move leftwards: phone camera goes left

Move rightwards: phone camera goes right

Inception mode: Move leftwards, roll axis rotates counter clockwise.

Move rightwards, roll axis rotates clockwise



Zoom +

Click and hold: Zoom in

Single press: Pan-tilt follow

Double click: Automatically zoom in to maximum



Zoom -

Press and hold: Zoom out

Single press: FPV Mode

Double click: Automatically zoom out to minimum

Inception Mode: Push the joystick left and right in FPV mode to control the rotation direction



Smart Trigger

Click and hold: All Lock Mode

Double click and hold: Sport Gear Mode

One-Click: Face Tracking and lock in the centre of the shot.

Double click: Re-centre and exit the current mode

Triple Click: Switch between the rear and front-facing camera



Note: Mini MX 2 can control the phone's original camera to take pictures, record/stop. When working with a native camera, some key functions cannot be used. It is recommended to use it with MOZA Genie App. When the App is connected, the current mode will be displayed on the App.

Firmware upgrade

Turn off the power of the gimbal first, press and hold the ZOOM-button, and click the function button at the same time until the indicator light flashes from top to bottom, at this time the gimbal enters the firmware upgrade mode, then connect to the APP, and click firmware upgrade.

Bluetooth reset

When you cannot search for Mini MX 2 Bluetooth on your phone, please power on the gimbal, hold + button, then press the power button at the same time until the power indicator flashes. The the Bluetooth reset is successful.

Product Specification

Payload	280g
Weight	423g
Gimbal Dimension (L*W*H mm)	Unfolded: 120*120*265 Folded: 145*60*180
Supported Phone	Width: 60 ~ 88mm Weight: 143 ~ 280g
Battery Life	24 h (Reference battery life under test with gimbal well balanced).
Battery Specs	Working voltage: 7.4 V Battery capacity: 2000 mAh
Charging Time	2.5 Hours
Mechanical Range	Pan: 340° Roll: 300° Tilt: 140°

Faq

Why does my gimbal automatically enter sleep mode after a short while of usage?

1. Make sure you've installed your phone, and check whether the mobile phone is well balanced. Serious unbalance will cause motor overload and goes to sleep to protect it.
2. Please have a check whether the indicator flashes quickly, if it does, it means low battery and the gimbal can not work.

Does the gimbal support fast charging?

1. Fast charging is not supported, the charging specification is 5V/2A

What can I do if there is a delay in the movement and video in my App?

1. Check whether the anti-shake function is turned on in the App, if it is, please turn off the anti-shake function.
2. If the delay still exists after you turned off the anti-shake function, please uninstall the App and download it again. If the problem still exists, please contact our after-sale service.

What should I do if x appears after I opened the App and searched Bluetooth?

1. Close Bluetooth search box in the MOZA genie app, then re-open the search box and search again the Bluetooth device, try to connect again.

What should I do if the Object Tracking fails?

1. Please try to select a target of a suitable size in a single background environment. The screen and be clearly visible without any foreground objects.
2. If it still doesn't work, please try to upgrade the App and gimbal firmware.

What is Magic Mode?

1. The Magic Mode in MOZA Genie App provides some cool short clips filming templates, you can easily shoot several clips by following the templates.
2. The Magic Mode guide you record and filming from three aspects including "camera movement" "transition", "sound effect" to achieve "one step filming".
3. You just need to hold a button to start shooting, the gimbal will automatically move according to the scene's requirements, and some may provide tips to users on following the camera movement.

What should I do if the indicator light is not on and I can't turn the gimbal on due to upgrade failure?

1. When upgrade failure happens, please force your gimbal enter firmware upgrade mode (also called boot mode, hold zoom- button then press fn button) and upgrade firmware again.

How to operate the Inception Mode?

1. Press Zoom- to switch to FPV Mode
2. Move the joystick left and right to proceed the operation for Inception Mode.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Stabilizer

Model / Type: Mini MX2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

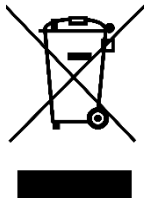

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled produktu

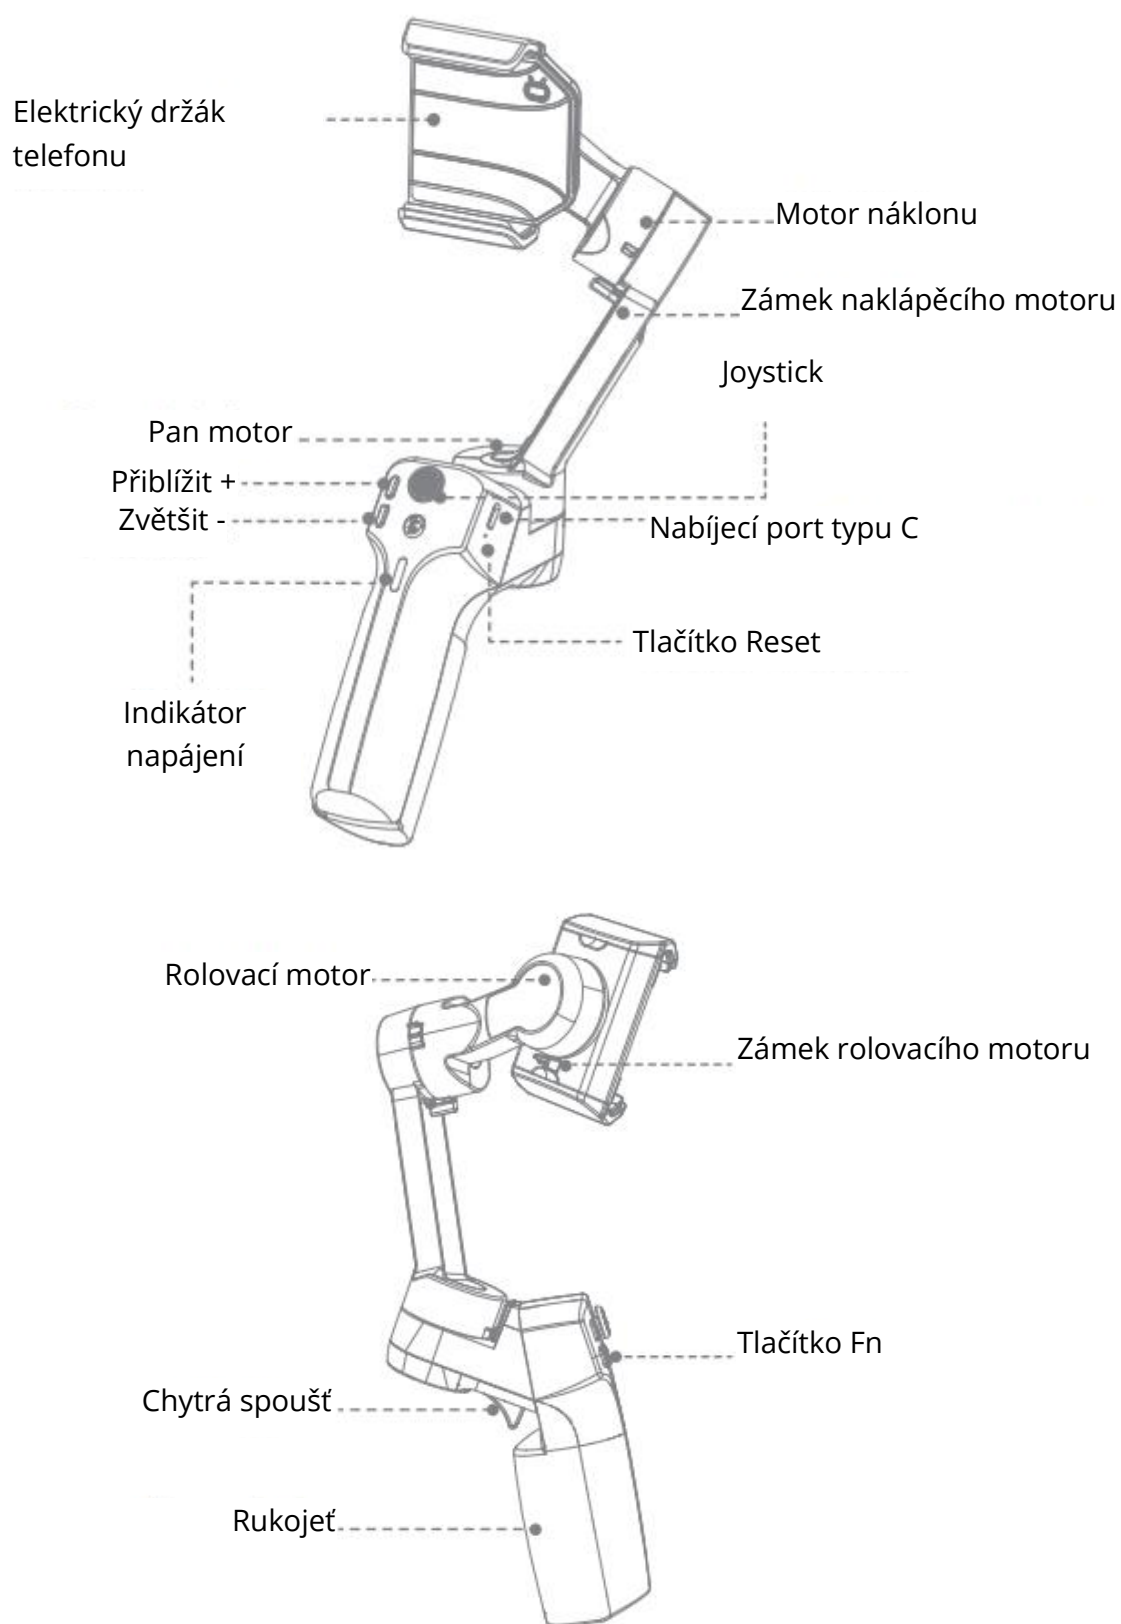

Poznámka: Před prvním použitím aktivujte MOZA Mini MX2 pomocí aplikace MOZA Genie. V opačném případě mohou být omezeny běžné pracovní funkce.

Stáhněte si APLIKACI


Můžete naskenovat QR kód a stáhnout si "MOZA Genie" přímo, nebo můžete "MOZA Genie" vyhledat v APP store & Google Play a stáhnout si ji.
(Pro stažení aplikace naskenujte QR kód níže)



- Aplikace "MOZA Genie" pro Mini MX 2 vám pomůže lépe využívat různé funkce gimbalu.
- Kontrolujte nejnovější verzi aplikace MOZA Genie. Ujistěte se, že máte na svém mobilním smartphonu nastavenou automatickou aktualizaci.

Instalace a odemykání

Postupujte podle níže uvedených obrázků a odemkněte gimbal.

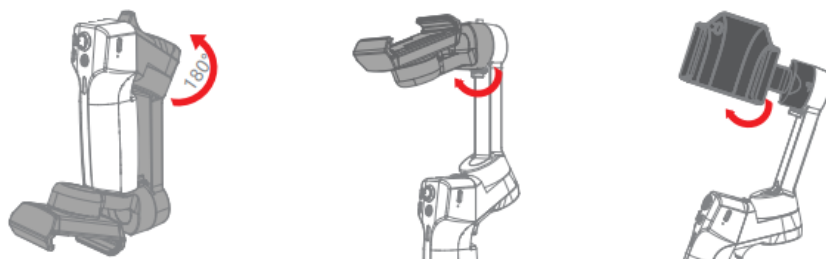


Používání

Zapnutí a instalace telefonu

Stabilizátor zapnete dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Držák telefonu se automaticky otevře.


Umístěte telefon do středu držáku, držák telefonu se automaticky upne, jakmile je mobilní telefon detekován.

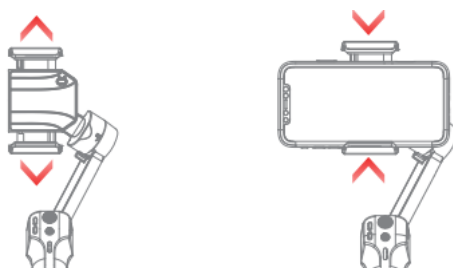

Vypnutí a vyjmutí telefonu

Nejprve stiskněte a podržte tlačítko spouště a současně dlouze stiskněte tlačítko napájení, držák telefonu se automaticky otevře.

Poté telefon vyjměte, držák telefonu se zavře a gimbal se vypne, jakmile přestane snímat telefon.

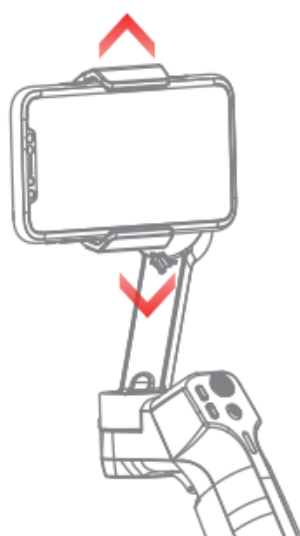

Obsluha

Stiskněte a podržte tlačítko spouště a tlačítko "+": Držák telefonu se otevře.

Stiskněte a podržte tlačítko spouště a tlačítko "-": Držák telefonu se zavře.

Nabíjení

- MOZA Mini MX 2 má vestavěnou lithiovou baterii. Před prvním použitím ji plně nabijte, abyste baterii připravili na bezproblémový provoz.
- Když začne blikat indikátor napájení, je úroveň nabití baterie nižší než 20% . Včas ji nabijte.
- Díky univerzálnímu portu typu C lze Mini MX 2 nabíjet jak nabíječkou telefonu, tak powerbankou.
- Po úplném nabití se nabíjení baterie automaticky zastaví. Modrá kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku.

Indikátory baterie

- Modrá kontrolka svítí vždy ve třech pruzích, když je úroveň baterie mezi 70 % ~ 100 %.
- Modrá kontrolka svítí vždy ve dvou pruzích, když je úroveň baterie mezi 40 % ~ 70 %.
- Modrá kontrolka svítí stále, když je úroveň baterie mezi 20 % ~ 40 %.
- Modrá kontrolka jednou blikne, když je úroveň baterie mezi 0 % ~ 20 %.
- Modrá kontrolka bliká shora dolů, když je gimbal v režimu upgradu.
- Modré kontrolky svítí zdola nahoru při nabíjení.

Poznámka: Při vypnutém napájení kontrolka po úplném nabití nesvítí a při zapnutém napájení kontrolka po úplném nabití vždy svítí.



Připojení k aplikaci MOZA Genie

Viz obrázek, instalace telefonu a vyvážení gimbalu.

Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka po dobu 3 s zapněte gimbal, zapněte Bluetooth na telefonu a spusťte aplikaci MOZA Genie.

Klepnutím na ikonu Bluetooth v hlavním rozhraní aplikace MOZA Genie App vyhledejte připojitelná zařízení, vyberte zařízení s předvolbou připojení jako Mini MX 2. Po úspěšném připojení gimbal automaticky vstoupí do rozhraní pro snímání.

Aktivace Mini MX 2

Vstupte do hlavního rozhraní APP a vyberte gimbal, který chcete připojit, zobrazí se okno s výzvou k aktivaci, klikněte na tlačítko Aktivovat. Po dokončení aktivace bude gimbal normálně fungovat. Pokud se aktivace nezdaří, zkuste aktivaci provést znovu, pokud se opět nezdaří, kontaktujte podle pokynů zákaznický servis.

Funkce tlačítka (ovládání aplikace MOZA Genie)

Tlačítko Fn

Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí

Zapnutí a přechod do pohotovostního režimu (telefon není připnutý/odemčený)

Jedno stisknutí: závěrka, nahrávání/zastavení

Probuzení: gimbal je v pohotovostním režimu

Dvojité stisknutí: přepínání režimu videa/fotografování

Trojité stisknutí: přepínání horizontálního a vertikálního režimu



Joystick

Pohyb nahoru: fotoaparát telefonu se posune nahoru

Pohyb dolů: fotoaparát telefonu se posune dolů

Pohyb doleva: fotoaparát telefonu se posune doleva

Pohyb doprava: fotoaparát telefonu se posune doprava

Přijímací režim: Pohyby doleva, osa natočení se otáčí proti směru hodinových ručiček.

Pohyb doprava, osa natáčení se otáčí ve směru hodinových ručiček.



Zoom +

Klikněte a podržte - přiblížení

Dvojité kliknutí: Automatické přiblížení na maximum



Zoom -

Klikněte a podržte - oddálení

Jedno stisknutí: FPV režim

Dvojité kliknutí: Automatické oddálení na minimum

Režim otáčení (Inception): Stisknutím joysticku doleva a doprava v režimu FPV ovládáte směr otáčení.



Inteligentní spoušť

Klikněte a podržte: Režim zámku

Dvakrát klikněte a podržte: režim Sport

Jedno kliknutí: Režim sledování obličeje a uzamčení ve středu záběru.

Dvojité kliknutí: Znovu vycentrujete a ukončíte aktuální režim.

Trojité kliknutí: Přepínání mezi zadním a předním fotoaparátem.



Poznámka: Mini MX 2 dokáže ovládat původní fotoaparát telefonu a pořizovat snímky, nahrávat/zastavovat. Při práci s původním fotoaparátem nelze používat některé klíčové funkce. Doporučuje se používat jej s aplikací MOZA Genie. Po připojení aplikace se na displeji zobrazí aktuální režim.

Aktualizace firmwaru

Nejprve vypněte napájení gimbálu, stiskněte a podržte tlačítko ZOOM a současně klikněte na funkční tlačítko, dokud kontrolka nezačne blikat shora dolů, v tomto okamžiku gimbal přejde do režimu aktualizace firmwaru, poté se připojte k aplikaci a klikněte na možnost aktualizace firmwaru.

Resetování Bluetooth

Pokud nemůžete v telefonu vyhledat Mini MX 2 Bluetooth, zapněte gimbal, podržte tlačítko + a současně stiskněte tlačítko napájení, dokud nezačne blikat indikátor napájení. Reset Bluetooth proběhne úspěšně.

Specifikace produktu

Zatížení	280g
Hmotnost	423g
Rozměry gimbalu (D*Š*V mm)	Rozložený stav: 120*120*265 Složený stav: 145*60*180
Podporovaný telefon	Šířka: 60 ~ 88 mm Hmotnost: 143 ~ 280 g
Životnost baterie	24 h (referenční výdrž baterie při testu s dobře vyváženým gimbalem).
Specifikace baterie	Pracovní napětí: 7,4 V Kapacita baterie: 2000 mAh
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Mechanický rozsah	Pan motor: 340° Rolovací motor: 300° Motor náklonu: 140°

Často kladené otázky

Proč se gimbal po krátké době používání automaticky přepne do režimu spánku?

1. Ujistěte se, že jste telefon nainstalovali, a zkontrolujte, zda je mobilní telefon dobře vyvážený. Nevyvážení způsobí přetížení motoru a přejde do režimu spánku, aby byl chráněn.
2. Zkontrolujte, zda indikátor rychle bliká, pokud ano, znamená to, že je baterie slabá a gimbal nemůže fungovat.

Podporuje gimbal rychlé nabíjení?

3. Rychlé nabíjení není podporováno, specifikace nabíjení je 5V/2A.

Co mohu dělat, když se v aplikaci objeví zpoždění pohybu a videa?

1. Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnutá funkce proti otřesům, pokud ano, vypněte ji.
2. Pokud zpoždění přetrvává i po vypnutí funkce proti otřesům, odinstalujte aplikaci a stáhněte ji znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte náš poprodejní servis.

Co mám dělat, když se po otevření aplikace a vyhledání Bluetooth zobrazí symbol x?

1. Zavřete vyhledávací pole Bluetooth v aplikaci MOZA genie, poté znovu otevřete vyhledávací pole a znovu vyhledejte zařízení Bluetooth, zkuste se znovu připojit.

Co mám dělat, když sledování objektu selže?

1. Pokuste se vybrat cíl vhodné velikosti v prostředí s jedním pozadím. Obrazovka musí být dobře viditelná bez objektů v popředí.
2. Pokud to stále nefunguje, zkuste aktualizovat firmware aplikace a gimbalu.

Co je to režim Magic Mode?

1. Magický režim v aplikaci MOZA Genie nabízí několik skvělých šablon pro natáčení krátkých klipů, podle kterých můžete snadno natočit několik klipů.
2. Režim Magic Mode vás provede záznamem a natáčením ze tří hledisek, včetně "pohybu kamery", "přechodu" a "zvukového efektu", abyste dosáhli "natáčení v jednom kroku".
3. Ke spuštění snímání stačí podržet tlačítko, gimbal se automaticky pohybuje podle požadavků scény a některé mohou uživatelům poskytovat tipy pro sledování pohybu kamery.

Co mám dělat, když kontrolka nesvítí a nemohu gimbal zapnout kvůli poruše aktualizace?

1. Pokud dojde k selhání aktualizace, přinutíte gimbal vstoupit do režimu aktualizace firmwaru (nazývaného také zaváděcí režim, podržte tlačítko zoomu a poté stiskněte tlačítko fn) a aktualizujte firmware znovu.

Jak ovládat režim otáčení - Inception?

1. Stisknutím tlačítka Zoom- přepnete do režimu FPV
2. Pohybem joysticku doleva a doprava pokračujte v operaci pro tento režim.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Stabilizátor

Model / typ: Mini MX2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Mini MX 2 Prehľad

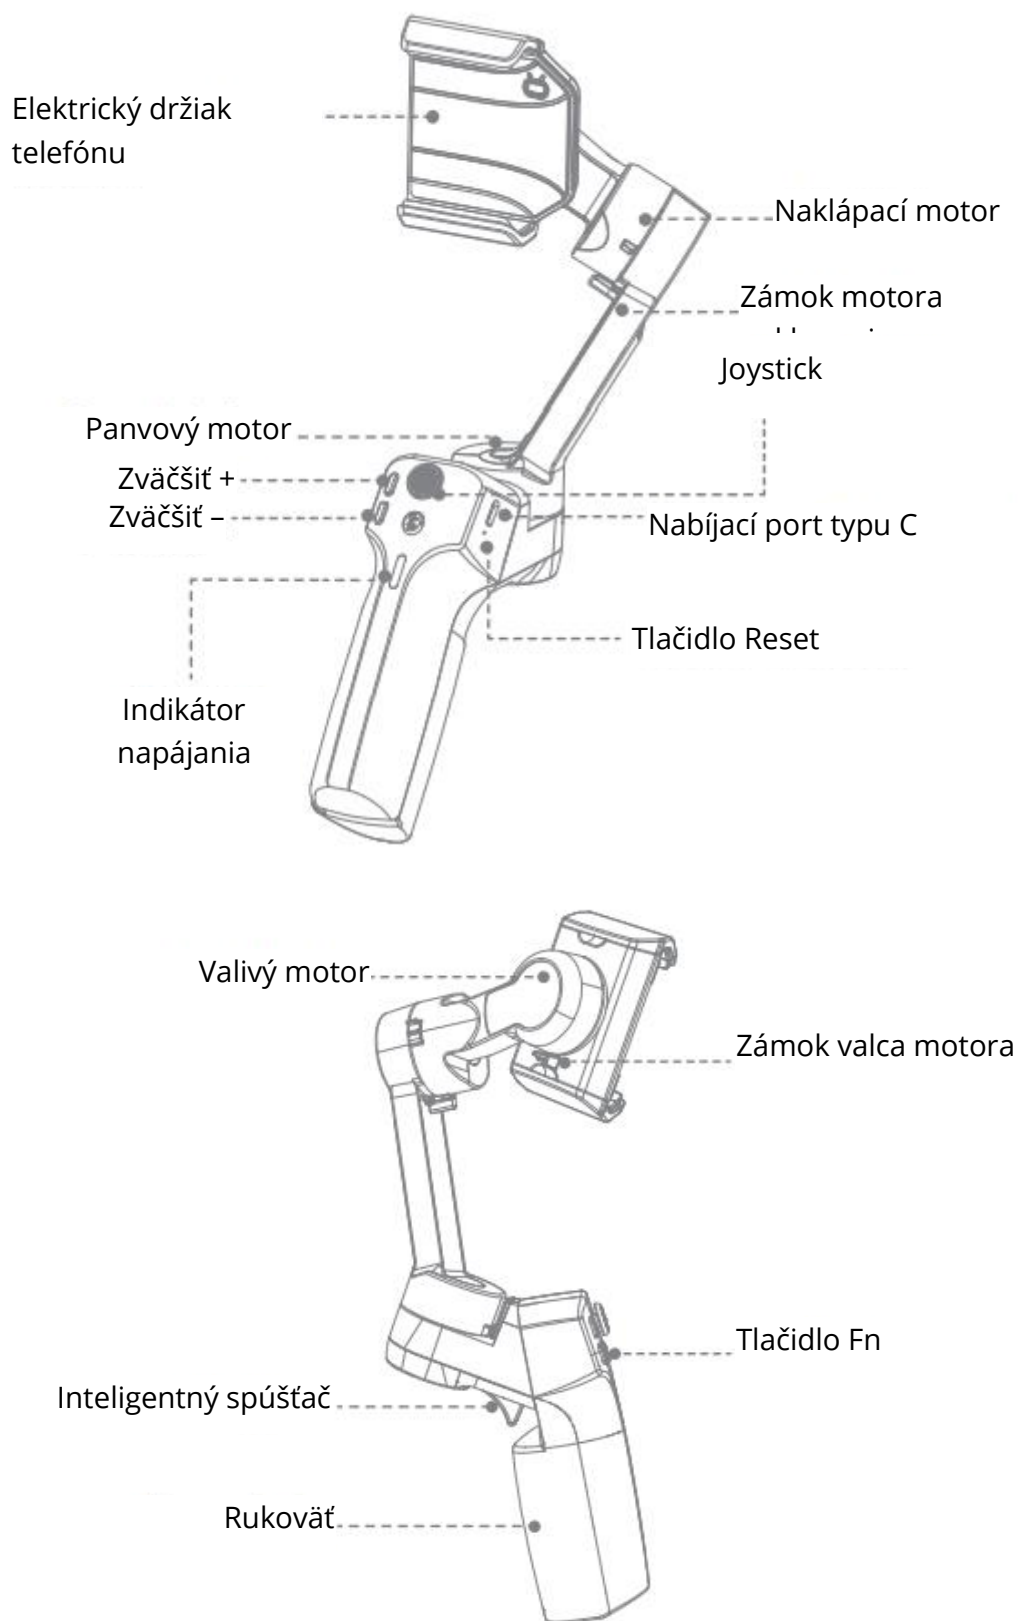

Poznámka: Pred prvým použitím aktivujte MOZA Mini MX2 pomocou aplikácie MOZA Genie. V opačnom prípade môžu byť obmedzené bežné pracovné funkcie.

Stiahnite si aplikáciu


Môžete naskenovať QR kód a stiahnuť „MOZA Genie“ priamo, alebo môžete vyhľadať „MOZA Genie“ v APP store & Google Play a stiahnuť si ho. (Naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu)



- Prispôsobená aplikácia „MOZA Genie“ pre Mini MX 2 vám pomôže lepšie využívať rôzne funkcie gimbalu.
- Rutinne skontrolujte, či je k dispozícii najnovšia verzia programu MOZA Genie. Uistite sa, že máte v mobilnom smartfóne nastavené automatické aktualizácie.

Inštalácia a odomkykanie

Postupujte podľa obrázkov nižšie a odomknite kardan.

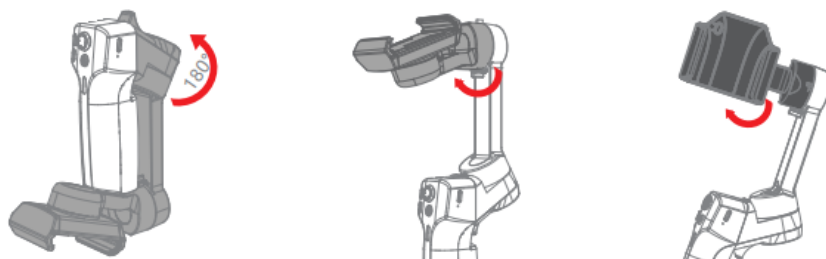


Ovládanie držiaka telefónu

Zapnutie a inštalácia telefónu

Ak chcete zapnúť stabilizátor, dlho stlačte tlačidlo napájania. Držiak telefónu sa otvára automaticky.


Umiestnite telefón do stredu držiaka, po rozpoznaní mobilného telefónu sa držiak automaticky upne.

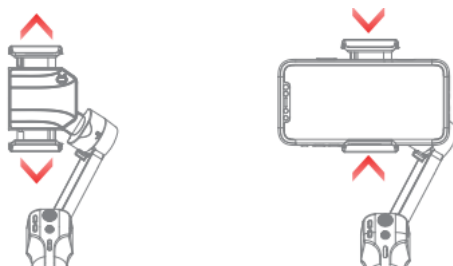

Vypnutie a vybratie telefónu

Najprv stlačte a podržte tlačidlo spúšte a súčasne dlho stlačte tlačidlo napájania, držiak telefónu sa automaticky otvorí.

Potom telefón vyberte, držiak telefónu sa zatvorí a gimbal sa vypne, keď prestane snímať telefón.

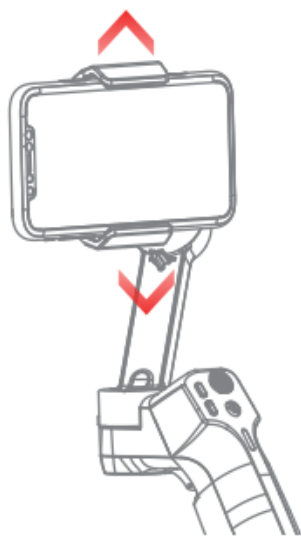

Ovládanie držiaka telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo spúšte a tlačidlo „+“: otvorí sa držiak telefónu.

Stlačte a podržte tlačidlo spúšte a tlačidlo „-“: držiak telefónu sa zatvorí.

Nabíjanie

- MOZA Mini MX 2 má zabudovanú lítiovú batériu. Pred prvým použitím batériu úplne nabite, aby ste ju pripravili na bezproblémovú prevádzku.
- Keď bliká indikátor napájania, úroveň nabitia batérie je nižšia ako 20 %. Batériu včas nabite.
- Vďaka univerzálnemu portu typu C je možné Mini MX 2 nabíjať pomocou nabíjačky telefónu aj powerbanky.
- Keď je batéria úplne nabitá, nabíjanie sa automaticky zastaví. Modré svetlo zhasne. Odpojte nabíjačku.

Pákové indikátory batérie

- Modré svetlo svieti vždy v troch pruhoch a výkon je 70 % ~ 100 %.
- Vždy dva pruhy modrého indikátora znamenajú, že úroveň nabitia batérie je 40 % ~ 70 %.
- Modré svetlo stále svieti a výkon je 20 % ~ 40 %.
- Modrý indikátor raz zabliká a úroveň nabitia batérie je 0 % ~ 20 %.
- Modrý indikátor bliká zhora nadol a gimbal je v režime aktualizácie.
- Modré svetlá svietia zdola nahor a nabíjajú sa.

Poznámka: Keď je napájanie vypnuté, indikátor úplného nabitia nesvieti, a keď je napájanie zapnuté, indikátor úplného nabitia svieti vždy.



Pripojenie k aplikácii MOZA Genie

Pozrite si obrázok, inštalácia telefónu a vyváženie kardanu.

Dlhým stlačením funkčného tlačidla na 3 sekundy zapnete gimbal, zapnete Bluetooth na telefóne a spustíte aplikáciu MOZA Genie.

Ťuknutím na ikonu Bluetooth v hlavnom rozhraní aplikácie MOZA Genie vyhľadajte pripojiteľné zariadenia, vyberte zariadenie s preferenciou pripojenia ako Mini MX 2. Po úspešnom pripojení gimbal automaticky vstúpi do rozhrania snímania.

Aktivácia Mini MX 2

Prejdite do hlavného rozhrania APP a vyberte gimbal, ktorý chcete pripojiť, zobrazí sa okno s výzvou na aktiváciu a kliknite na tlačidlo Aktivovať. Po dokončení aktivácie bude kardan fungovať normálne. Ak sa aktivácia nepodarí, skúste aktiváciu zopakovať, ak sa aktivácia opäť nepodarí, kontaktujte zákaznícky servis podľa pokynov.

Funkcia tlačidla (ovládanie aplikácie MOZA Genie)

Tlačidlo Fn

Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie

Vypnutie a prechod do pohotovostného režimu (telefón nie je pripojený/odporený od

siete)

Jedno stlačenie: uzávierka, nahrávanie/pauza

Prebudenie (gimbal v pohotovostnom režime)

Dvojité stlačenie: prepnutie do režimu videa/fotografie

Trojité stlačenie: prepnutie medzi horizontálnym a vertikálnym režimom



Joystick

Posun nahor: kamera telefónu sa posunie nahor

Posun nadol: kamera telefónu sa posunie nadol

Posun doľava: kamera telefónu sa posunie doľava

Posun doprava: kamera telefónu sa posunie doprava

Prijímací režim: pohybuje sa doľava, os otáčania sa otáča proti smeru hodinových ručičiek. Pri pohybe doprava sa os snímania otáča v smere hodinových ručičiek.



Zoom+

Kliknite a podržte: priblíženie

Jedno stlačenie: sledovanie Pan-Tilt

Dvojité kliknutie: automaticky priblížiť na maximum



Zoom-

Stlačte a podržte: oddialenie

Jedno stlačenie: režim FPV

Dvojité kliknutie: automatické oddialenie na minimum

Režim spustenia: stlačením joysticku doľava a doprava v režime FPV ovládajte smer otáčania.



Inteligentná spúšť

Kliknite a podržte: All Lock Mode

Dvojité kliknutie a podržanie: režim šport

Jedno kliknutie: sledovanie tváre a uzamknutie v strede záberu

Dvojité kliknutie: znovu vycentrujte a ukončíte aktuálny režim

Triple Click: prepínanie medzi zadným a predným fotoaparátom.



Poznámka: Mini MX 2 môže ovládať pôvodný fotoaparát telefónu a snímať, nahrávať/pozastavovať. Niektoré kľúčové funkcie nie je možné používať pri práci s pôvodným fotoaparátom. Odporúčame ho používať s aplikáciou MOZA Genie. Po pripojení aplikácie sa na displeji zobrazí aktuálny režim.

Aktualizácia firmvéru

Najprv vypnite napájanie gimbalu, stlačte a podržte tlačidlo ZOOM a zároveň kliknite na funkčné tlačidlo, kým nezačne blikať indikátor zhora nadol, v tomto okamihu gimbal prejde do režimu aktualizácie firmvéru, potom sa pripojte k aplikácii APP a kliknite na aktualizáciu firmvéru.

Obnovenie funkcie Bluetooth

Ak v telefóne nemôžete nájsť Mini MX 2 Bluetooth, zapnite gimbal, podržte stlačené tlačidlo + a súčasne stlačte tlačidlo napájania, kým nezačne blikať indikátor napájania. Resetovanie Bluetooth bude úspešné.

Špecifikácia produktu

Užitočné zaťaženie	280 g
Hmotnosť	423 g
Rozmery kardanu (D × Š × V mm)	V rozloženom stave: 120 × 120 × 265 V zloženom stave: 145 × 60 × 180
Podporovaný telefón	Šírka: 60 ~ 88 mm Hmotnosť: 143 ~ 280 g
Životnosť batérie	24 h (referenčná životnosť batérie pri testovaní s dobre vyváženým gimbalom).
Špecifikácia batérie	Prevádzkové napätie: 7,4 V Kapacita batérie: 2 000 mAh
Čas nabíjania	2,5 hodiny
Mechanický rozsah	Otáčanie: 340° Rolovanie: 300° Náklon: 140°

Časté otázky

Prečo sa gimbal po krátkom čase používania automaticky prepne do režimu spánku?

1. Uistite sa, že ste telefón nainštalovali, a skontrolujte, či je mobilný telefón dobre vyvážený. Vážna nerovnováha spôsobí preťaženie motora a jeho ochranu v režime spánku.
2. Skontrolujte, či indikátor rýchlo bliká, ak áno, batéria je vybitá a gimbal nemôže fungovať.

Podporuje gimbal rýchle nabíjanie?

1. Rýchle nabíjanie nie je podporované, špecifikácia nabíjania je 5 V/2 A.

Čo môžem urobiť, ak sa v aplikácii vyskytne oneskorenie pohybu a videa?

1. Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia proti otrasom, a ak áno, vypnite ju.
2. Ak oneskorenie pretrváva aj po vypnutí funkcie proti otrasom, odinštalujte aplikáciu a stiahnite ju znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte náš popredajný servis.

Čo mám robiť, ak otvorím aplikáciu a vyhľadám Bluetooth a zobrazí sa symbol x?

1. Zatvorte vyhľadávacie pole Bluetooth v aplikácii MOZA Genie, potom znovu otvorte vyhľadávacie pole a znovu vyhľadajte zariadenie Bluetooth, potom sa pokúste znova pripojiť.

Čo mám robiť, ak sledovanie objektu zlyhá?

1. Pokúste sa vybrať cieľ vhodnej veľkosti v prostredí s jedným pozadím. A musí byť jasne viditeľný bez objektov v popredí.
2. Ak to stále nefunguje, skúste aktualizovať aplikáciu a firmvér gimbalu.

Čo je to magický režim?

1. Režim Magic Mode v aplikácii MOZA Genie ponúka niekoľko skvelých šablón na snímanie krátkych klipov, ktoré môžete ľahko použiť na snímanie viacerých klipov.
2. Režim Magic vás prevedie nahrávaním a snímaním z troch hľadísk vrátane „pohybu kamery“, „prechodu“ a „zvukového efektu“, aby ste dosiahli „snímanie v jednom kroku“.
3. Na spustenie snímania stačí podržať tlačidlo, gimbal sa automaticky pohybuje podľa požiadaviek scény a niektoré môžu používateľom poskytnúť tipy na sledovanie pohybu kamery.

Čo mám robiť, ak indikátor nesvieti a nemôžem zapnúť gimbal z dôvodu zlyhania aktualizácie?

1. Ak sa aktualizácia nepodarí, prinúťte gimbal prejsť do režimu aktualizácie firmvéru (nazýva sa aj režim spustenia, podržte tlačidlo priblíženia a potom stlačte tlačidlo fn) a aktualizujte firmvér znova.

Ako ovládam režim Inception?

1. Stlačením tlačidla Zoom– prepnete do režimu FPV
2. Pohybom joysticku doľava a doprava pokračujte v operácii pre režim Inception.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Stabilizátor

Model/typ: Mini MX2

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Mini MX 2 áttekintés

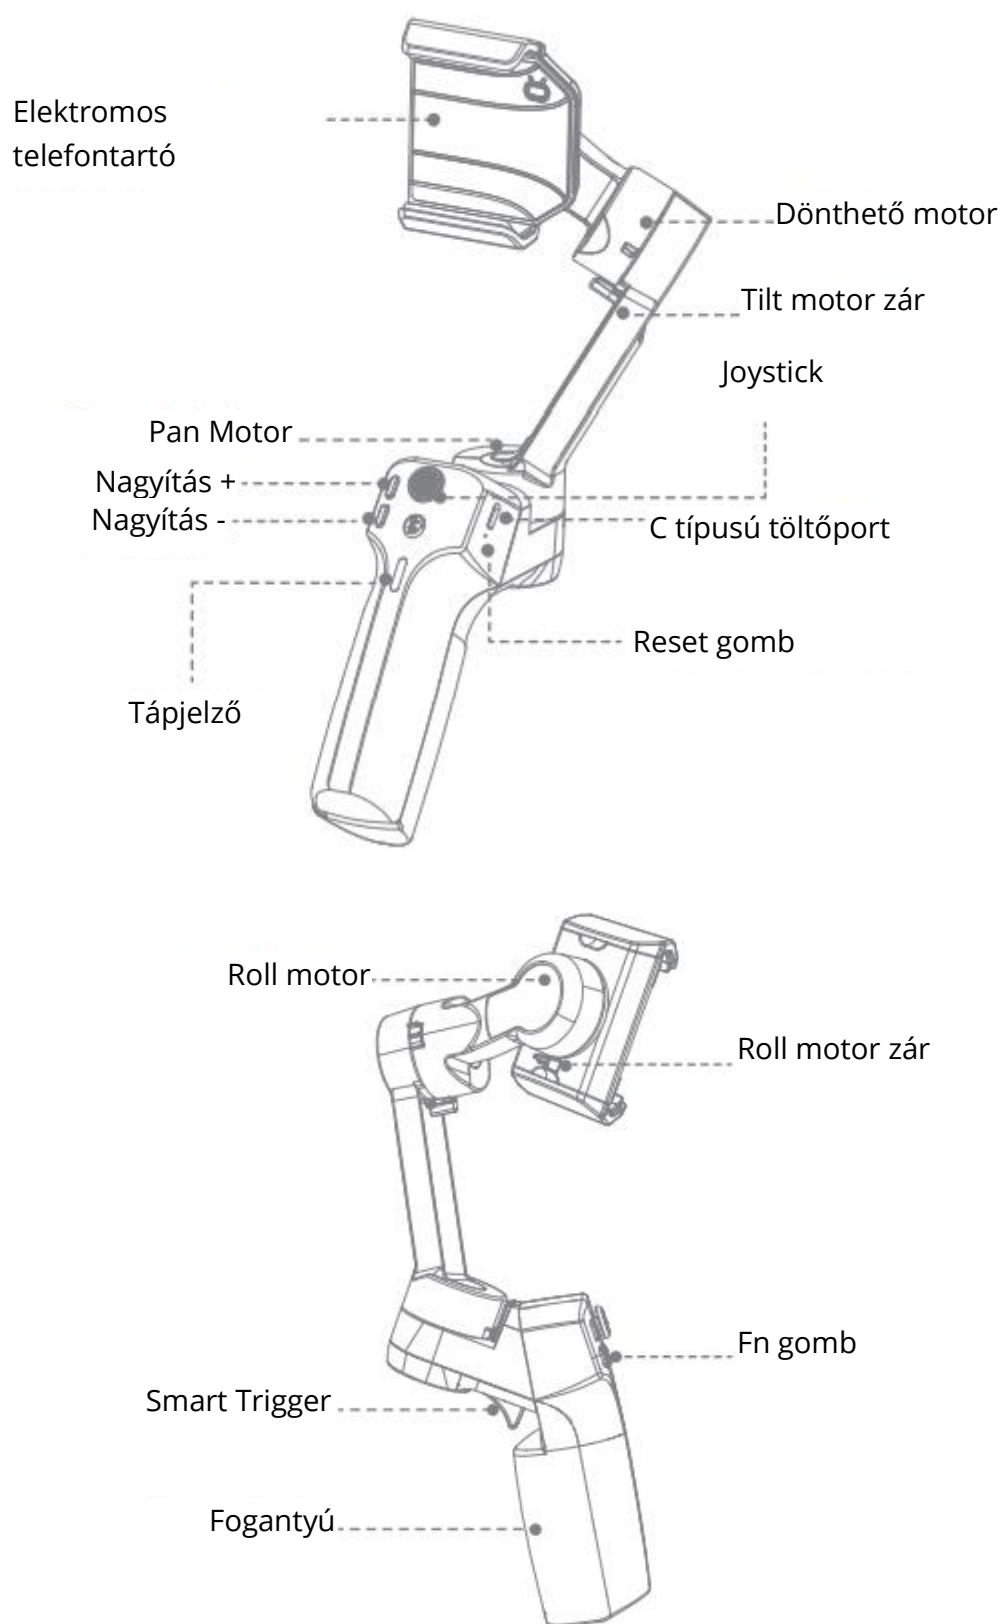

Megjegyzés: Az első használat előtt aktiválja a MOZA Mini MX2-t a MOZA Genie alkalmazással. Ellenkező esetben a normál működési funkciók korlátozódhatnak.

APP letöltése


A QR-kód közvetlenül a "MOZA Genie" -on letölthető, vagy az APP áruházban és a Google Play-ben keresheti a "MOZA Genie"-t, hogy letöltse. (Az APP letöltéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot)



- A Mini MX 2 számára testreszabott "MOZA Genie" APP segíthet a kardan különböző funkcióinak jobb kihasználásában.
- Kérjük, rutinszerűen ellenőrizze a MOZA Genie alkalmazás legújabb verzióját. Győződjön meg róla, hogy okostelefonján automatikus frissítést állított-e be.

Telepítés és feloldás

Kövesse az alábbi képeken látható lépéseket, és oldja ki a kardántengelyt.

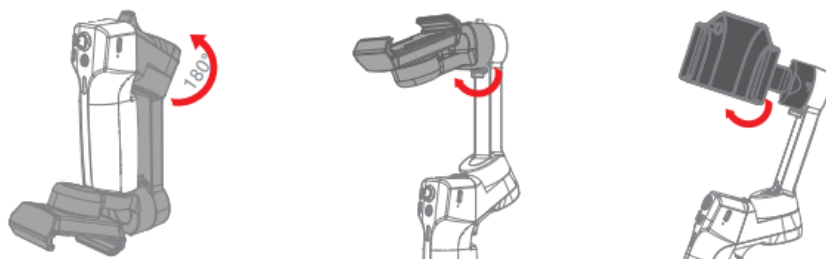


Telefon tartó működtetése

Kapcsolja be és telepítse a telefont

A stabilizátor bekapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot. A telefontartó automatikusan kinyílik.


Helyezze a telefont a telefontartó közepére, a telefontartó automatikusan rögzül, ha mobiltelefont érzékel.

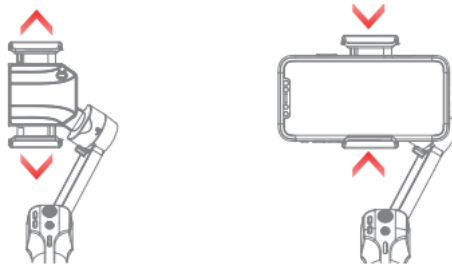

Kapcsolja ki és vegye ki a telefont

Először nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldógombot, miközben hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, a telefontartó automatikusan kinyílik.

Ezután vegye ki a telefont, a telefontartó bezáródik, és a kardán kapcsol ki, amikor már nem érzékeli a telefont.

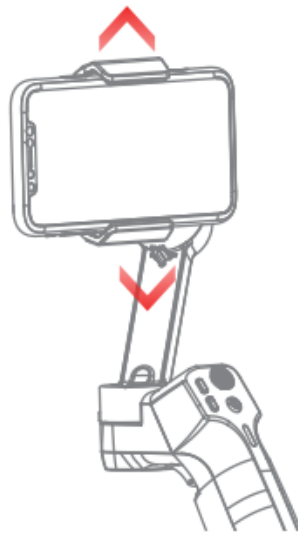

A telefontartó működtetése

Tartsa lenyomva a kioldógombot és a "+" gombot: A telefontartó kinyílik.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldógombot és a "-" gombot: A telefontartó bezáródik.

Töltés

- A MOZA Mini MX 2 beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. Az első használat előtt töltsse fel teljesen, hogy kondicionálja az akkumulátort a zavartalan működés érdekében.
- Amikor a töltöttségjelző villogni kezd, az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 20%. Kérjük, időben töltsse fel.
- Az univerzális Type-C porttal a Mini MX 2 telefontöltővel és power bankkal is tölthető.
- Az akkumulátor automatikusan leállítja a töltést, amikor teljesen feltöltődik. A kék jelzőfény kialszik. Kérjük, válassza le a töltőt.

Akkumulátor-kar jelzők

- A kék jelzőfény mindig három sávban világít, és a teljesítmény 70% ~ 100%.
- A kék jelzőfény két sávja mindig világít, az akkumulátor szintje 40% ~ 70%.
- A kék jelzőfény mindig világít, és a teljesítmény 20% ~ 40%.
- A kék jelzőfény egyszer villog, és az akkumulátor töltöttségi szintje 0%~20%.
- A kék jelzőfény fentről lefelé villog, és a kardánkerék frissítési üzemmódban van.
- A kék jelzőlámpák alulról felfelé világítanak, töltés.

Megjegyzés: A jelzőfény kikapcsolt állapotban teljesen feltöltve kialszik, bekapcsolt állapotban pedig mindig világít.



Csatlakozás a MOZA Genie alkalmazáshoz

Ahogy az ábrán is látható a telefon beszerelése és a kardán kiegyensúlyozása. Nyomja meg hosszan a funkciógombot 3 másodpercig a gimbal bekapcsolásához, kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, indítsa el a MOZA Genie alkalmazást. Kattintson a MOZA Genie App fő felületén a Bluetooth ikonra a csatlakoztatható eszközök kereséséhez, válassza ki azt az eszközt, amelynek a csatlakozási előtagja Mini MX 2. A sikeres csatlakoztatás után a kardán automatikusan belép a felvét elkészítő felületre.

Mini MX 2 aktiválás

Lépjen be az APP fő felületére, hogy kiválassza a csatlakoztatandó kardántengelyt, az aktiválási kérdőív megjelenik, kattintson az Aktiválás gombra. Az aktiválás befejezése után a kardántengely normálisan fog működni. Ha az aktiválás sikertelen, kérjük, próbálja meg újra aktiválni, ha ismét sikertelen, kérjük, kövesse az utasításokat az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez.

Gomb funkció (MOZA Genie App Control)

Fn gomb

Hosszan nyomva: be/kikapcsolás

Bekapcsolás és készenléti üzemmódba lépés (a telefon nincs lecsíptetve/feloldva)

Egyszeri megnyomás: zár, felvétel/stop Ébresztés (a kardán készenléti módban)

Kétszeres megnyomás: váltás videó módba/fotó módbaHáromszoros

megnyomás: Vízszintes és függőleges módváltás



Joystick

Mozgás felfelé: a telefon kamerája felfelé mozog

Mozgás lefelé: a telefon kamerája lefelé mozog

Mozgás balra: a telefon kamerája balra mozog

Mozgás jobbra: a telefon kamerája jobbra mozog

Inception mód: Mozgás balra, a tekercs tengely az óramutató járásával ellentétes irányban forog.

Mozgás jobbra, a tekercs tengely az óramutató járásával megegyező irányban forog.



Nagyítás +

Kattintson és tartsa lenyomva:

Egyszeri megnyomás: Pan-Tilt követés

Kettős kattintás: Automatikus nagyítás a maximumra



Nagyítás -

Nyomja meg és tartsa lenyomva:

Egyszeri megnyomás: FPV mód

Kettős kattintás: automatikus zoom minimálizálása

Mode: FPV módban nyomja meg a joystickot balra és jobbra a forgás irányának vezérléséhez.



Smart Trigger

Kattintson és tartsa lenyomva: Összes zárolási mód

Kettős kattintás és nyomva tartás: Sport mód

Egy kattintás: Arckövetés és rögzítés a felvétel közepén.

Dupla kattintás: Újra központosítás és kilépés az aktuális módból

Háromszoros kattintás: Váltás a hátsó és az előlapi kamera között



Megjegyzés: A Mini MX 2 képes a telefon eredeti kamerájának vezérlésére a fényképezéshez, felvétel/leállításához. Az eredeti kamerával való munka során egyes billentyűfunkciók nem használhatók. Javasoljuk, hogy a MOZA Genie alkalmazással használja. Ha az App csatlakoztatva van, az aktuális üzemmód megjelenik az App-on.

Firmware frissítés

Először kapcsolja ki a kardán áramellátását, tartsa lenyomva a ZOOM-gombot, és kattintson egyszerre a funkciógombra, amíg a jelzőfény fentről lefelé villog, ekkor a kardán belép a firmware frissítési módba, majd csatlakozzon az APP-hoz, és kattintson a firmware frissítésre.

Bluetooth alaphelyzetbe állítása

Ha nem tudja megkeresni a Mini MX 2 Bluetooth-t a telefonján, kapcsolja be a gimbal, tartsa lenyomva a + gombot, majd nyomja meg a bekapcsológombot egyszerre, amíg a bekapcsolás jelzőfénye villogni nem fog. A Bluetooth alaphelyzetbe állítása sikeres.

Termék specifikáció

Hasznos teher	280g
Súly	423g
Kardánkerék mérete (L*S*H mm)	Kibontva: 120*120*265 Összehajtva: 145*60*180
Támogatott telefon	Szélesség: 60 ~ 88mm Súly: 143 ~ 280g
Az akkumulátor élettartama	24 óra (referencia-akkumulátor élettartama a teszt alatt, jól kiegyensúlyozott kardánnal).
Az akkumulátor adatai	Működési feszültség: 7,4 V Akkumulátor kapacitás: 2000 mAh
Töltési idő	2,5 óra
Mechanikai tartomány	Pan: 340° Tekercs: 300° Dőlés: 140°

Gyakori kérdések

Miért lép automatikusan alvó üzemmódba a gimballom rövid használat után?

1. Győződjön meg róla, hogy telepítette a telefont, és ellenőrizze, hogy a mobiltelefon jól kiegyensúlyozott-e. A súlyos kiegyensúlyozatlanság a motor túlterhelését okozza, és alvó üzemmódba vált, hogy megvédje azt.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a kijelző gyorsan villog-e, ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy az akkumulátor alacsony, és a gimbal nem tud működni.

A gimbal támogatja a gyorsöltést?

1. A gyorsöltés nem támogatott, a töltési specifikáció 5V/2A

Mit tehetek, ha késik a mozgás és a videó az alkalmazásban?

1. Ellenőrizze, hogy a rázkódásgátló funkció be van-e kapcsolva az alkalmazásban, ha igen, akkor kapcsolja ki a rázkódásgátló funkciót.
2. Ha a késés még mindig fennáll, miután kikapcsolta a rázkódásgátló funkciót, kérjük, távolítsa el az alkalmazást, és töltsen le újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítés utáni szolgáltatásunkkal.

Mit tegyek, ha x jelenik meg, miután megnyitottam az alkalmazást és kerestem a Bluetooth-t?

1. Zárja be a MOZA genie alkalmazás Bluetooth keresőmezőjét, majd nyissa meg újra a keresőmezőt, és keresse meg újra a Bluetooth-eszközt, majd próbáljon meg újra csatlakozni.

Mit tegyek, ha a tárgykövetés nem sikerül?

1. Kérjük, próbáljon meg megfelelő méretű céltárgyat választani egyetlen háttérkörnyezetben. A képernyőnek jól láthatónak kell lennie, előtérben lévő tárgyak nélkül.
2. Ha még mindig nem működik, kérjük, próbálja meg frissíteni az App és a kardán firmware-t.

Mi az a Magic Mode?

1. A MOZA Genie App varázslatos módjában néhány klassz rövid klip forgatási sablont kínál, a sablonok követésével könnyedén készíthet több klipet.
2. A Magic Mode három szempontból irányítja a felvételt és a filmezést, beleértve a "kameramozgást", "átmenetet", "hanghatást", hogy elérje az "egylépéses filmezést".
3. A fényképezés megkezdéséhez csak nyomva kell tartania egy gombot, a gimbal automatikusan mozog a jelenet követelményeinek megfelelően, és néhányan tippeket adhatnak a felhasználóknak a kamera mozgásának követésére.

Mit tegyek, ha a jelzőfény nem világít, és nem tudom bekapcsolni a gimbalt a frissítés hibája miatt?

1. Ha a frissítés megghiúsul, kérjük, kényszerítse a kardánkereket a firmware frissítési módba (más néven boot módba, tartsa lenyomva a zoom gombot, majd nyomja meg az fn gombot), és frissítse a firmware-t újra.

Hogyan működik az Inception Mode?

1. Nyomja meg a Zoom- gombot az FPV módba való átváltáshoz
2. Mozgassa a joystickot balra és jobbra, hogy folytassa a műveletet az Inception módban.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Stabilizátor

Modell / típus: Mini MX2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Mini MX 2 Übersicht

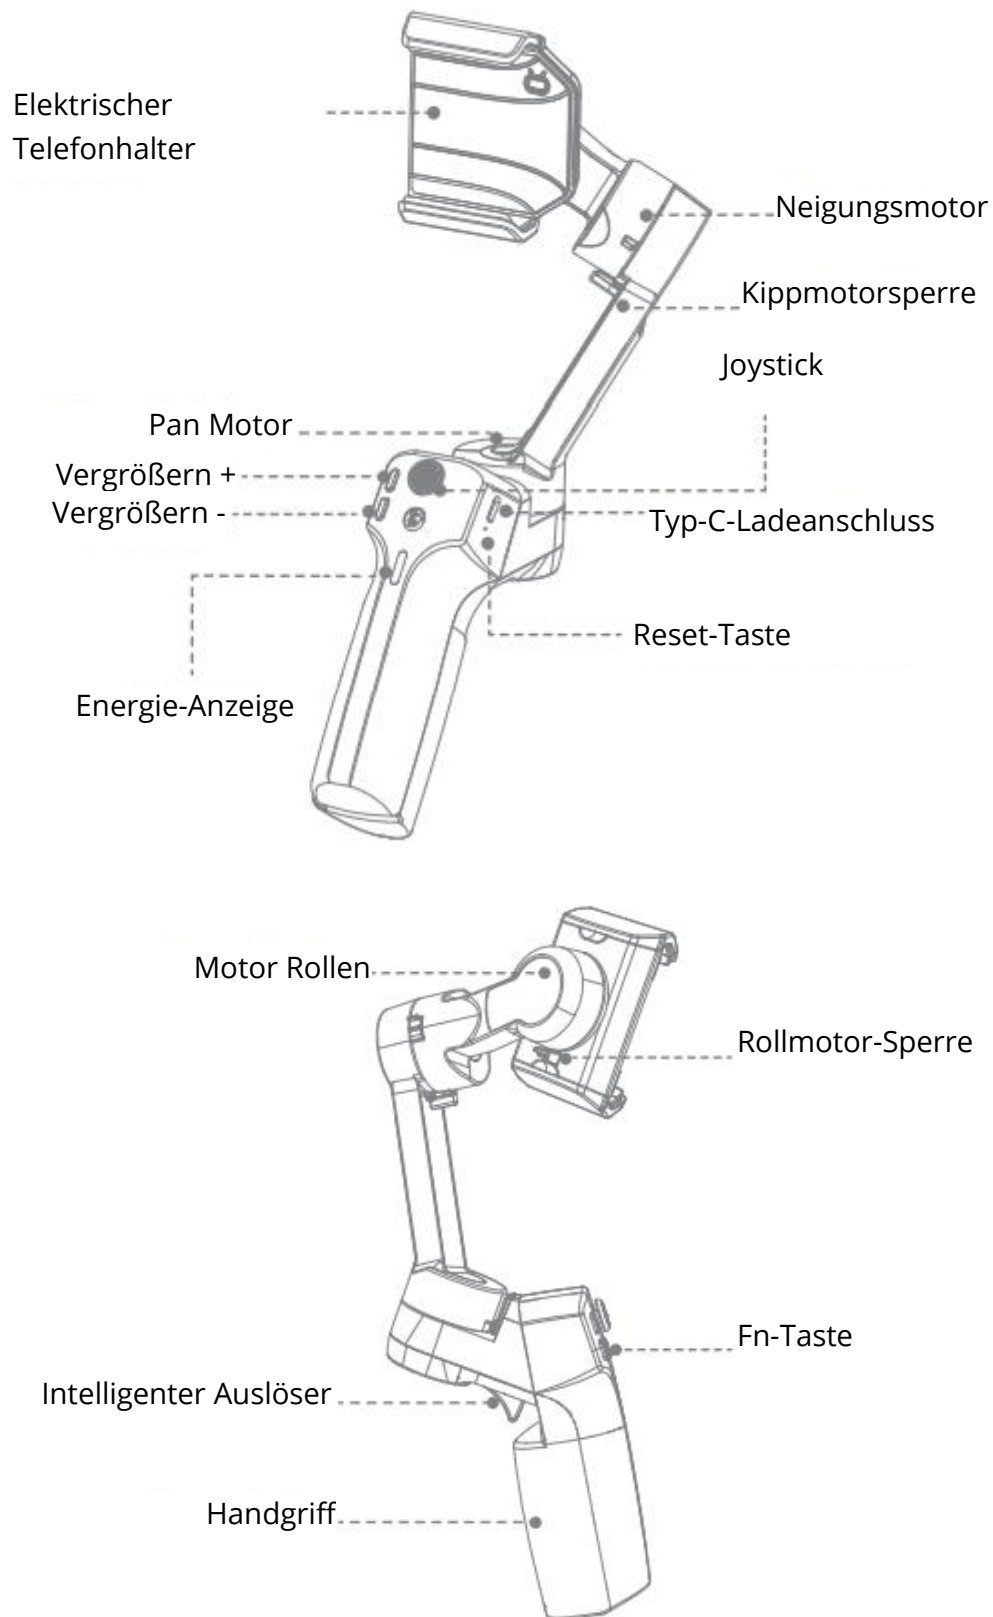

Hinweis: Bitte aktivieren Sie MOZA Mini MX2 mit der MOZA Genie App vor der ersten Verwendung. Andernfalls können die normalen Arbeitsfunktionen eingeschränkt sein.

APP herunterladen


Sie können den QR-Code scannen, um "MOZA Genie" direkt herunterzuladen, oder Sie können "MOZA Genie" im APP-Store und bei Google Play suchen, um es herunterzuladen. (Scannen Sie den QR-Code unten, um die APP herunterzuladen)



- Die angepasste "MOZA Genie" APP für Mini MX 2 kann Ihnen helfen, die verschiedenen Funktionen des Gimbals besser zu nutzen.
- Bitte prüfen Sie routinemäßig, ob Sie die neueste Version der MOZA Genie-App haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die automatische Aktualisierung auf Ihrem Smartphone eingestellt haben.

Installation und Entriegelung

Befolgen Sie die in den Bildern unten gezeigten Schritte und entriegeln Sie den Gimbal.

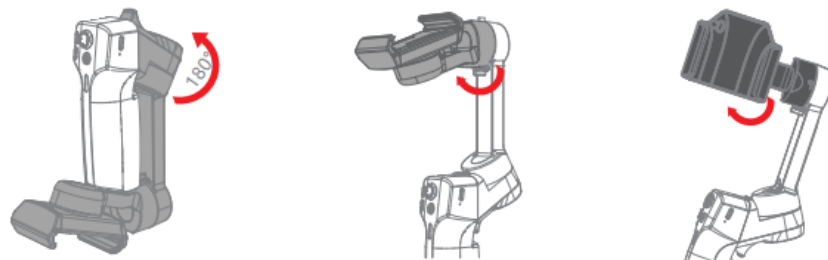


Betrieb des Telefonhalters

Einschalten und Installieren des Telefons


Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gimbal einzuschalten. Der Telefonhalter öffnet sich automatisch.

Legen Sie das Telefon in die Mitte des Telefonhalters. Der Telefonhalter klemmt automatisch, wenn ein Mobiltelefon erkannt wird.

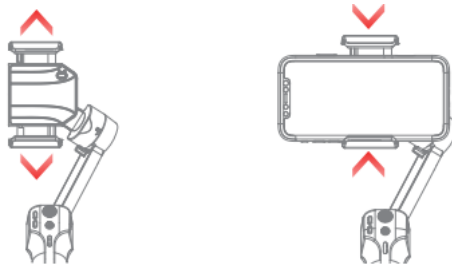

Ausschalten und Entfernen des Telefons

Drücken Sie zunächst die Auslösetaste und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Einschalttaste lange drücken, die Telefonhalterung wird automatisch geöffnet. Dann entfernen Sie das Telefon, wird die Telefonhalterung zu schließen, und Gimbal wird ausschalten, wenn es nicht mehr das Telefon erkennt.

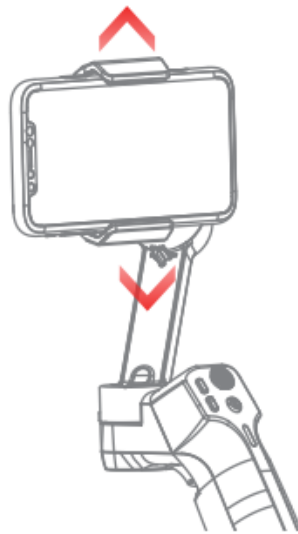

Bedienung des Telefonhalters

Halten Sie die Auslösetaste und die "+"-Taste gedrückt: Der Telefonhalter wird geöffnet. Halten Sie die Auslösetaste und die "-"-Taste gedrückt: Der Telefonhalter wird geschlossen.

Aufladen

- Der MOZA Mini MX 2 hat einen eingebauten Lithium-Akku. Laden Sie ihn vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Batterie zu konditionieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn die Stromanzeige zu blinken beginnt, ist der Batteriestand weniger als 20% . Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.
- Dank des universellen Typ-C-Anschlusses kann der Mini MX 2 sowohl mit einem Handy-Ladegerät als auch mit einer Powerbank aufgeladen werden.
- Der Akku hört automatisch auf zu laden, wenn er vollständig aufgeladen ist. Die blaue Kontrollleuchte erlischt dann. Bitte trennen Sie das Ladegerät ab.

Batterie-Hebel-Anzeigen

- Die blaue Anzeige leuchtet immer in drei Balken, und die Leistung beträgt 70-100%.
- Zwei Balken der blauen Anzeige leuchten immer, der Batteriestand beträgt 40%~70%.
- Die blaue Kontrollleuchte leuchtet immer, und die Leistung beträgt 20%~40%.
- Die blaue Anzeige blinkt einmal, und der Batteriestand beträgt 0%~20%.
- Die blaue Anzeigeleuchte blinkt von oben nach unten, und der Gimbal befindet sich im Upgrade-Modus.
- Die blauen Kontrollleuchten leuchten von unten nach oben und laden.

Hinweis: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist die Anzeigeleuchte nach dem vollständigen Aufladen ausgeschaltet, und wenn es eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeigeleuchte nach dem vollständigen Aufladen immer.



Verbinden mit der MOZA Genie App

Beziehen Sie sich auf die Abbildung, installieren Sie das Telefon und balancieren Sie den Gimbal aus.

Halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gimbal einzuschalten, schalten Sie Bluetooth auf dem Telefon ein und starten Sie die MOZA Genie App.

Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Hauptschnittstelle der MOZA Genie App, um nach verbindbaren Geräten zu suchen, wählen Sie das Gerät mit dem Verbindungspräfix Mini MX 2. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Gimbal automatisch die Aufnahme-Schnittstelle eingeben.

Mini MX 2 Freischaltung

Rufen Sie die APP-Hauptschnittstelle auf, um den zu verbindenden Gimbal auszuwählen, das Aktivierungsaufforderungsfeld erscheint, klicken Sie auf Aktivieren. Nachdem die Aktivierung abgeschlossen ist, wird der Gimbal normal funktionieren. Wenn die Aktivierung fehlschlägt, versuchen Sie bitte, sie erneut zu aktivieren. Wenn sie erneut fehlschlägt, folgen Sie bitte den Anweisungen, um den Kundendienst zu kontaktieren.

Tastenfunktion (MOZA Genie App Control)

Fn-Taste

Langes Drücken: ein/aus

Einschalten und in den Standby-Modus wechseln (Telefon nicht eingeklinkt/entriegelt)

Einmaliges Drücken: Auslöser, Aufnahme/Stopp

Aufwachen (Gimbal im Standby-Modus)

Zweimaliges Drücken: Umschalten in den Video-/Fotomodus

Dreifaches Drücken: Horizontaler und vertikaler Moduswechsel



Joystick

Bewegung nach oben: Telefonkamera geht nach oben

Bewegung nach unten: Telefonkamera geht nach unten

Bewegung nach links: Telefonkamera geht nach links

Bewegung nach rechts: Telefonkamera geht nach rechts

Inception mode: Bewegen Sie sich nach links, dreht sich die Rollachse gegen den Uhrzeigersinn.

Nach rechts bewegen, die Rollachse dreht sich im Uhrzeigersinn



Vergrößern +

Klicken und halten: Vergrößern

Einfaches Drücken: Schwenken und Neigen folgen

Doppelklick: Automatisches Vergrößern auf Maximum



Vergrößern -

Drücken und halten: Heraus zoomen

Einfaches Drücken: FPV-Modus

Doppelklick: Automatisches Herauszoomen auf Minimum

Inception Mode: Drücken Sie den Joystick im FPV-Modus nach links und rechts, um die Drehrichtung zu steuern.



Intelligenter Auslöser

Klicken und halten: All Lock Modus

Doppelklick und halten: Sport Gear Modus

Ein-Klick: Gesichtsverfolgung und Festhalten in der Mitte der Aufnahme.

Doppelklick: Neu zentrieren und den aktuellen Modus verlassen

Dreifachklick: Umschalten zwischen rückwärtiger und vorderseitiger Kamera



Hinweis: Mini MX 2 kann die Originalkamera des Telefons steuern, um Bilder aufzunehmen, aufzunehmen/zu stoppen. Wenn Sie mit einer nativen Kamera arbeiten, können einige Tastenfunktionen nicht verwendet werden. Es wird empfohlen, es mit der MOZA Genie App zu verwenden. Wenn die App verbunden ist, wird der aktuelle Modus in der App angezeigt.

Firmware-Upgrade

Schalten Sie den Gimbal zunächst aus, halten Sie die ZOOM-Taste gedrückt und klicken Sie gleichzeitig auf die Funktionstaste, bis die Anzeigeleuchte von oben nach unten blinkt. Zu diesem Zeitpunkt wechselt der Gimbal in den Firmware-Upgrade-Modus, verbinden Sie sich dann mit der APP und klicken Sie auf Firmware-Upgrade.

Bluetooth-Reset

Wenn Sie auf Ihrem Telefon nicht nach Mini MX 2 Bluetooth suchen können, schalten Sie den Gimbal ein, halten Sie die + Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Power-Taste, bis die Power-Anzeige blinkt. Der Bluetooth-Reset ist erfolgreich.

Produkt-Spezifikation

Nutzlast	280g
Gewicht	423g
Kardanische Abmessungen (L*B*H mm)	Ausgeklappt: 120*120*265 Zusammengeklappt: 145*60*180
Unterstütztes Telefon	Breite: 60 ~ 88mm Gewicht: 143 ~ 280g
Lebensdauer der Batterie	24 Stunden (Referenz-Akkulaufzeit im Test mit gut ausbalanciertem Gimbal).
Batterie-Specs	Betriebsspannung: 7,4 V Batteriekapazität: 2000 mAh
Aufladezeit	2,5 Stunden
Mechanischer Bereich	Schwenken: 340° Rolle: 300° Neigung: 140°

Faq

Warum wechselt mein Gimbal nach kurzer Zeit automatisch in den Schlafmodus?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Telefon installiert haben, und prüfen Sie, ob das Mobiltelefon gut ausgewuchtet ist. Schwerwiegende Unwucht führt zu einer Überlastung des Motors und schaltet ihn zum Schutz in den Ruhezustand.
2. Bitte überprüfen Sie, ob die Anzeige schnell blinkt. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und der Gimbal nicht funktionieren kann.

Unterstützt der Gimbal Schnellladung?

1. Schnellladung wird nicht unterstützt, die Ladespezifikation beträgt 5V/2A

Was kann ich tun, wenn es zu einer Verzögerung bei den Bewegungen und Videos in meiner App kommt?

1. Prüfen Sie, ob die Verwacklungsschutzfunktion in der App aktiviert ist. Wenn ja, schalten Sie die Verwacklungsschutzfunktion aus.
2. Wenn die Verzögerung weiterhin besteht, nachdem Sie die Anti-Shake-Funktion ausgeschaltet haben, deinstallieren Sie bitte die App und laden Sie sie erneut herunter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Was soll ich tun, wenn x erscheint, nachdem ich die App geöffnet und nach Bluetooth gesucht habe?

1. Schließen Sie das Bluetooth-Suchfeld in der MOZA genie-App, öffnen Sie das Suchfeld erneut und suchen Sie erneut nach dem Bluetooth-Gerät, versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Was sollte ich tun, wenn die Objektverfolgung fehlschlägt?

1. Versuchen Sie, eine Zielscheibe mit geeigneter Größe in einer Umgebung mit einfachem Hintergrund zu wählen. Der Bildschirm muss gut sichtbar sein und darf keine Objekte im Vordergrund haben.
2. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, die App und die Gimbal-Firmware zu aktualisieren.

Was ist der Magische Modus?

1. Der Magic Mode in der MOZA Genie App bietet einige coole Vorlagen für kurze Clips, mit denen Sie ganz einfach mehrere Clips aufnehmen können, indem Sie den Vorlagen folgen.
2. Der Magic Mode führt Sie durch die Aufnahme und das Filmen unter drei Aspekten, einschließlich "Kamerabewegung", "Übergang" und "Soundeffekt", um eine "Ein-Schritt-Filmaufnahme" zu erreichen.
3. Sie brauchen nur eine Taste gedrückt zu halten, um die Aufnahme zu starten. Der Gimbal bewegt sich automatisch entsprechend den Anforderungen der Szene, und einige können dem Benutzer Tipps geben, wie er der Kamerabewegung folgen kann.

Was soll ich tun, wenn die Anzeigelampe nicht leuchtet und ich den Gimbal aufgrund eines Upgrade-Fehlers nicht einschalten kann?

2. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, zwingen Sie Ihren Gimbal in den Firmware-Upgrade-Modus (auch Boot-Modus genannt, halten Sie die Zoom-Taste und drücken Sie die Fn-Taste) und aktualisieren Sie die Firmware erneut.

Wie bedient man den Inception Mode?

3. Drücken Sie Zoom-, um in den FPV-Modus zu wechseln.
4. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um die Operation für den Einführungsmodus durchzuführen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Stabilisator

Modell/Typ: Mini MX2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

