



GSmart Elite

Uživatelská příručka

Autorská práva

Všechny mobilní produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. uvedené v tomto dokumentu, včetně popisovaného přístroje, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků jsou majetkem původních vlastníků nebo jsou jimi autorizovány společností GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reprodukce, přenos, šíření nebo uchování části nebo celého obsahu tohoto dokumentu v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. jsou zakázány.

Všeobecné informace

Tato část obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní obsluze. Před použitím přístroje si tyto informace přečtěte. Nedodržení následujících poznámek může vést k porušení zákona.

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je plně nabitá baterie.
- NEVYJÍMEJTE baterii během nabíjení zařízení.
- Před vložením karty SIM do přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Udržení baterii při nízkém stavu baterie po dlouhou dobu může způsobit aby baterie byla příliš vybitá, nebo dokonce snížit životnost baterie. Pro udržení baterie v dobrém stavu prosíme dobíjíte jej jednou pokud bude v stavu «vybita baterie».
- Prosíme plně nabijte baterie, pokud se chystáte opustit telefonu bez použití po dlouhou dobu aby se zabránilo baterie jde příliš vybitá.
- NESNAŽTE SE rozebírat přístroj sami. To by měly provádět pouze autorizované osoby
- Ve veřejných zařízeních používejte přístroj v souladu s pokyny
- V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Pokud hodláte hovor nahrávat, vždy požádejte druhou stranu o svolení.
- Pro ochranu sluchu snižte před použitím stereofonních náhlavních souprav nebo jiných zvukových zařízení hlasitost.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje a přístroje, nepoužívejte na ně nadměrnou sílu a před usednutím vyndejte přístroj z kapsy kalhot. Rovněž se doporučuje používat při práci s displejem pouze stylus nebo prsty. Prasknutí dotykového displeje z důvodu nesprávného použití není kryto zárukou.
- Pokud přístroj používáte dlouhou dobu, např. při přijetí hovoru, procházení webu nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případů je tento stav normální.
- NEVKLÁDEJTE neschválené předměty do slotů a otvorů v přístroji.
- Přístroj by měl být umístěn z dosahu zdrojů tepla, jako kamna, radiátory, tepelné výměníky nebo jiné výrobky, které produkují teplo.
- V zařízení může dojít ke kondenzaci, pokud ho přemísťujete mezi prostředími s velkým rozdílem teplot nebo vlhkosti. Aby nedošlo k poškození přístroje, nechte před jeho použitím vlhkost vypařit.
- Aby nedošlo k poškození přístroje, nepokládejte ho na nestabilní stůl, stojan, držák či jiná místa.
- Před čištěním přístroj odpojte od napájení. K čištění dotykového displeje použijte vlhký hadřík, ale NEPOUŽÍVEJTE vodu, tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.




Obsah

Autorská práva	1
Všeobecné informace	2
1. První kroky	4
1.1 Váš telefon	4
1.2 Vložení a vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty	4
1.3 Nabíjení baterie	6
1.4 Zapnutí/vypnutí telefonu	7
2. Základní uspořádání	8
2.1 Domovská obrazovka	8
2.2 Kontakty	10
2.3 Uzamčení/odemknutí telefonu	10
2.4 Personalizace	11
2.5 Datum a čas	11
2.6 On-The-Go (OTG)	12
3. Představení předinstalovaných programů	12
4. Uskutečnění hovoru a zpravy	13
4.1 Hlasové a video hovory	13
4.2 Vytvoření/odeslání textové zprávy	14
4.3 MMS zpravy	15
5. Wi-Fi & Bluetooth	15
5.1 Wi-Fi	15
5.2 Bluetooth	15
6. Kamera	16
7. Správa telefonu	17
7.1 Ochrana telefonu	17
7.2 Zálohování nebo vrácení do výchozího nastavení	18
8. Specifikace	19

1. První kroky


1.1 Váš telefon

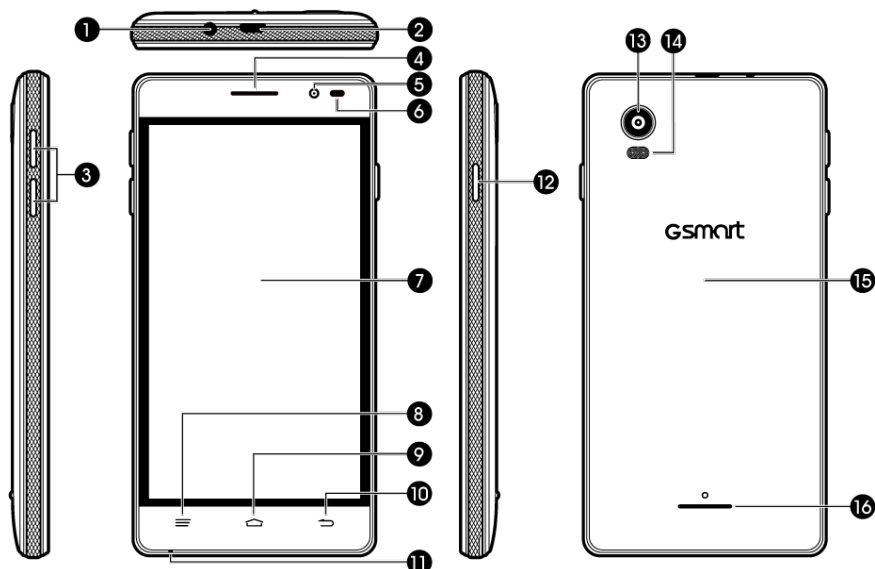


Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Konektor sluchátek	9	Tlačítko Home (návrat na domovskou obrazovku)
2	Micro USB Port	10	Zpět
3	Tlačítko ovládání hlasitosti	11	Mikrofon
4	Přijímač	12	Tlačítko na zapnutí
5	Přední kamera	13	Kamera
6	Senzor přiblížení / Světelný senzor	14	Blesk
7	Obrazovka a dotikový displej	15	Zadní kryt
8	Nedávno použité	16	Reproduktor

1.2 Vložení / vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty

Vložení SIM karty

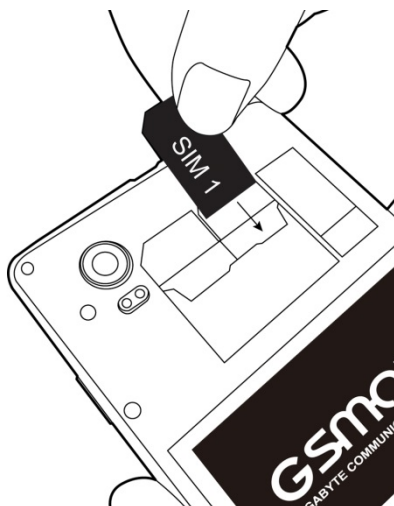

Vložení SIM1 karty

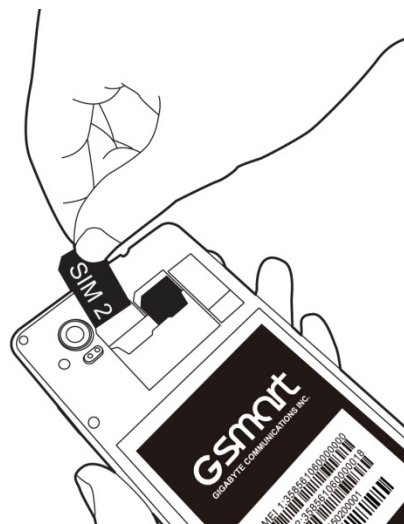

Vložení SIM2 karty

Vyjmutí SIM karty

Vypnete telefon → vysuňte kartu SIM ze slotu.

POZNÁMKA:

4G data služby (v případě, že SIM karta podporuje)

- 4G data služby které mohou být přesunuty mezi SIM1 a SIM2
- Jedna SIM karta:

Vložená slot SIM budou zařazeny do 4G ve výchozím nastavení.

V SIM1	4G v SIM1
V SIM2	4G v SIM2

- Dvě SIM karty:
- 4G v SIM1 standardní a může se přepnout do SIM2.

	SIM1	SIM2
Tovární nastavení	4G & 3G	2G
Uživatel může přepínat	2G	4G & 3G

- Klepněte  → SIM karty → Celulární data vyber SIM karty pro data
- Přepínač pro zapnutí / vypnutí data: klepněte  → Využití dat → celulární data

Baterie

Telefon je dodáván včetně baterií. Výdrž baterie se liší v závislosti na telefonní síti, a používaných aplikacích.


Nasazení zadního krytu

- (1) Vložte kryt do drážky zespodu.
- (2) Poté zatlačte kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Paměťová karta

Micro SD karta slouží k ukládání fotografií, hudby, videí a dalších dat pokud je interní pamet plná.

Vložte paměťovou kartu

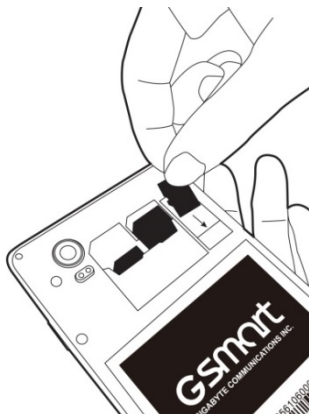

Vyjmutí paměťové karty

- (1) Pro bezpečné odebrání klepněte  → Zalohování → Odpojit kartu SD → OK.
- (2) Zatlačením vysunete paměťovou kartu ze slotu.


Vyberte disk pro zalohování

Klepněte  → Zalogování → Vyberte disk pro zalohování

1.3 Nabíjení baterie

Při prvním vybalení telefonu z krabice není baterie plně nabita. Před použitím baterii nabijte.

- (1) Připojte kabel USB k napájecímu adapter → pomocí připojte přístroj pomocí USB kabelu.
- (2) Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky → Začnete nabíjení.
- (3) Z bezpečnostních důvodů, používejte pouze originální nabíječku dodávanou k telefonu. Případné škody způsobené použitím neoriginální nabíječku nebo jakékoli jiné zařízení nebude pod odpovědnosti GIGABYTE Communication Inc.

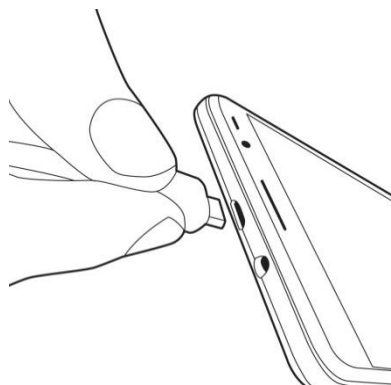

POZNÁMKA:

NABÍJTE TELEFON OKAMŽITĚ, POKUD JE BATERIE VYBITÁ. NABÍJET ALESPŮŇ 10 MINUT, ABY ZNOVU AKTIVOVALI BATERIE, POKUD JE PŘÍLIŠ VYBITÁ.

Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii ze zařízení když je zapnutý síťového adaptér nebo během dobíjení.

1.4 Zapnutí / vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se na telefonu ne zobrazí Gsmart logo.


Vypnutí telefonu

- (1) Stiskněte a podržte několik sekund vypínač.
- (2) Zobrazí se okno → klepněte na položku "Vypnout" → Potvrďte tlačítkem "OK"


2. Základní uspořádání

2.1. Domovská obrazovka


Standardní domovská obrazovka:

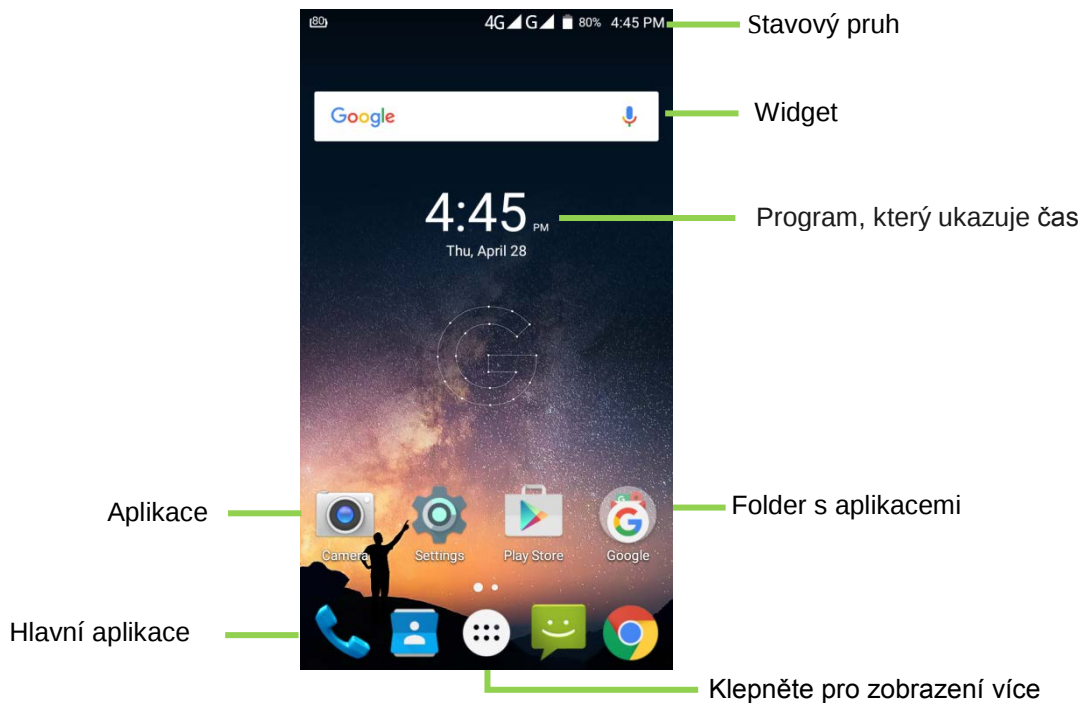

Domovská obrazovka kterou můžete přizpůsobit: Přidejte zkratky své oblíbené aplikace a widgety.

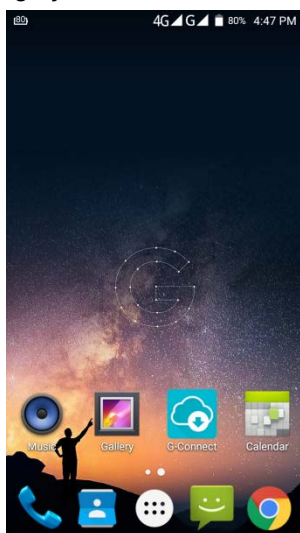

LED indikátor

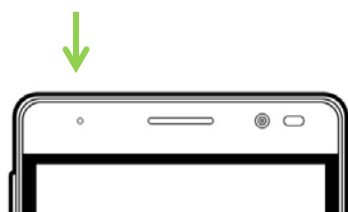

Svítí červeně	Baterie se nabíjí
Svítí zeleně	Baterie je plně nabitá
Plava LED lama bliká	Nepročitane poruke / propuštění pozivi
Bliká zeleně	Máte čekající oznámení
Bliká červeně	Vybitá baterie (0%~15%)

Druh	Ikony	Popisy
Telefonní hovor		Probíhá telefonní hovor .
		Hovor je podržený.
		Ztlumení hovoru.
		Reproduktor je zapnutý.
Hlasitost		Vibrace jsou zapnuty.
		Je připojena náhlavní souprava.
Baterie		Baterie je nabitá.
		Baterie je téměř vybitá.
		Baterie se nabíjí.
Připojení k síti		Intenzita signálu Levá ikona : SIM1 Pravá ikona : SIM2
		4G\ HSPA \3G \ EDGE \ GPRS je aktivní. 4G:LTE H+: HSPA+ H: HSPA 3G: WCDMA E: EDGE G: GPRS
		Síť Wi-Fi je aktivována.
		Wi-Fi údaje probíhají
		Wi-Fi detekována síť.
		Režim v letadle.
		Wi-Fi přístupový hotspot aktivován.
		USB povezivane je aktivirano.
		USB spojeny a Wi-Fi přístupový hotspot aktivován.
		Připojení Bluetooth je zapnuto.
Oznámení		Nová textová zpráva
		Nový e-mail
		Nová zpráva účtu Gmail
		Budík
		Oznámení události
		Zmeškaný hovor

Oznámení		Obecné oznámení
		FM rádio je zapnuto
		Přehrávání písničky
		Stahování aplikace
		Stahování/aktualizace aplikace hotovo.

2.2. Kontakty

Přidání nového kontaktu

- (1) Klepněte na  →  přidání nového kontaktu
- (2) Vyberte Google účet/Telefon/SIM1/SIM2 pro přidání nového kontaktu.
- (3) Obrázek pro přidání nového kontaktu se otevří.
- (4) Zadejte kontaktní informace →  Uložte.

POZNÁMKA:

U kontaktů na SIM kartě nelze mezi kontaktní informace přidat obrázek..

Hledání kontaktu

Klepněte  pro hledání.


2.3. Uzamčení/odemknutí telefonu

Přepnutí telefonu do režimu spánku

Stiskněte vypínač pro zapnutí nebo vypnutí displeje.

Odemknutí telefonu

Přesunte  ikonu na displeji → přesunte nahoru.

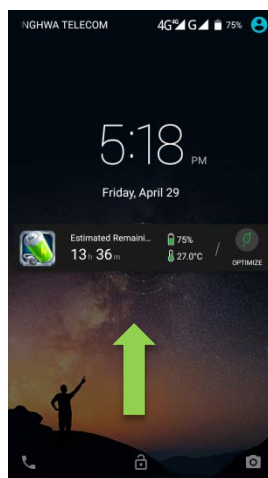

2.4. Personalizace

Tapeta

Klepněte a dlouho držte počáteční obrázek nebo klepněte  → displej → tapeta → úprava.

(1) Klepněte  → vyberte obrázek



(2) Klepněte na obrázek → přehled, klepněte ✓ pro potvrzení.



2.5. Datum a čas

Nastavte datum a čas

(1) Klepněte na položku > Datum a čas na obrazovce

(2) Klepněte 


(3) Klepněte  (v pravém dolním rohu) → Nastavení.

Budíky

(1) Klepněte na seznam aplikací hodiny na obrazovce.

(2) Klepněte 

(3) Klepněte 

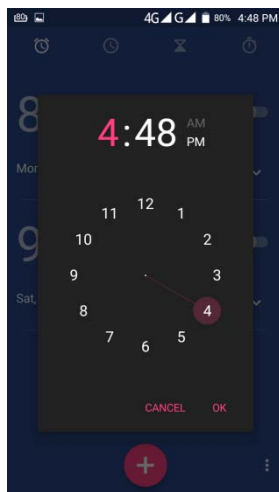

Kalendář

Zobrazte novou událost

- (1) Klepněte  → Klepněte  (pravý horní roh) → Zobrazte novou událost
- (2) Zobrazte novou událost

2.6. On-The-Go (OTG)

OTG nebo On-The-Go je funkce, která změní váš smartphone do «hostitele» a umožňuje zapojit USB úložný prostor.

3. Představení předinstalovaných programů

Ikone	Programi	Opis	Ikone	Programi	Opis
	Battery Doctor	Šetření energie		Prohlížeč	Internet prohlížeč
	Kalkulačka	Výpočet		Kalendář	Vytváření a sledování časového rozvrhu
	Fotoaparáť	Pořizování obrazek/video.		Chrome	Služby prohlížeče od společnosti Google
	Čistící master	Optimalizaci systému		Hodiny	Správa hodiny a budíku.
	CM bezpečnost	Anti-virus aplikace.		Kontakty	Ukládání jmen, čísel, e-mailů a dalších informací.
	Stahování	Prohlížení souborů které jste stáhli.		Google Drive™	Google drive.
	Email	E-mail aplikace		Správce souborů	Správa všech souborů.
	Battery Doctor	Šetření energie		Galerie	Prohlížení a úpravy obrázků a videa.
	Kalkulačka	Výpočet		Google	Google aplikace
	Fotoaparáť	Pořizování obrazek/video.		Google+	Google družstevní aplikace

Ikone	Programi	Opis	Ikone	Programi	Opis
	Čističí master	Optimalizaci systému		Google Maps™	Hledání požadovaných míst
	CM bezpečnost	Anti-virus aplikace.		Hudba	Přehrávání hudebních souborů
	Stáhování	Prohlížení souborů které jste stáhli.		Fotografie	Google galerie
	Email	E-mail aplikace		Hry	Centrum her
	FM Radio	FM radio aplikace		Play Music	Přehrávání hudby
	Gmail	Google e-mail služby		Play Store	Obchod s aplikacemi
	Nastavení	Nastavení telefonu		SIM nástroje	Aplikace v souvislosti sa SIM
	G-Connect	Informace o aktualizaci systému		Záznam zvuku	Záznam hlasových poznámek
	Hlasové vyhledávání	Hlasové zadávání		WPS Office	Kancelářský software
	YouTube	Video služba		Zprávy & počasí	Služba zprávy a počasí

4. Uskutečnění hovoru a zpravy

4.1. Hlasové a video hovory

Uskutečnění hovoru z obrazovky telefon

- (1) Klepněte na → → obrazovka telefon.
- (2) Zadejte telefonní číslo.
- (3) Klepněte na pro uskutečnění telefonního hovoru.

POZNÁMKA:

Klepněte → vymažete. Klepnutím a podržením → vymažete celá čísla.

Uskutečnění hovoru z Kontaktů

- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte na kontakt, který chcete volat.


Tísňová volání

Volejte na číslo 112 pro tísňové volání.


Přijetí hovoru

- Klepněte a držte → přesuňte na pokud chcete hovor přijmout
→ přesuňte na pokud chcete hovor odmítnout.

→ přesuňte na  pokud chcete hovor odmítnout a odpovědět zprávou.

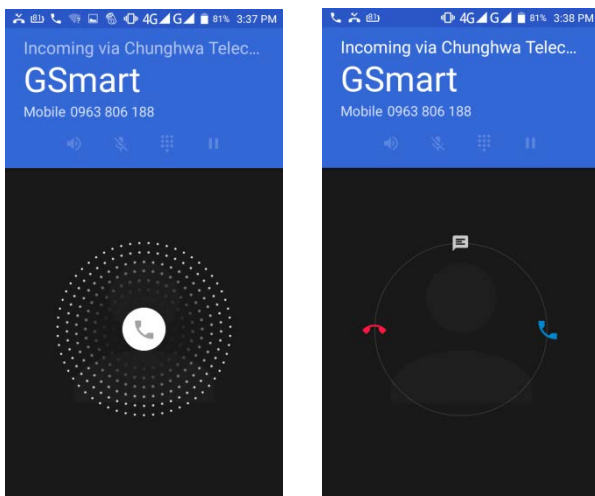

- Klepněte  → přijmout hovor.
- Klepněte  → odmítnout hovor.

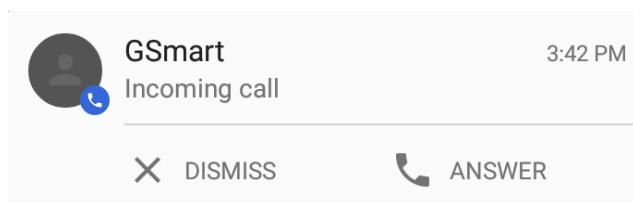

Ukončení hovoru

Klepněte  → Ukončení hovoru.

Uskutečnění video hovoru

- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte .
- (3) Klepněte "NOVY VIDEO HOVOR" .

4.2. Vytvoření-odeslání textové zprávy


Z obrazovky zpráva

- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte  → vytvoříte novou zprávu.

Z obrazovky kontakty

- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte .

Google klávesnice

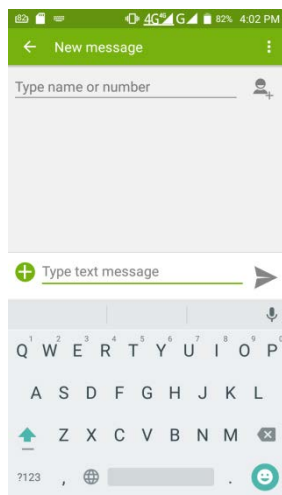

Ikony	Funkce
	Zadání velkého písmene
	Klávesnice číslice a symboly
	Zadání textu hlasově
	Emotikony
	Změna způsobů zadání
	Vymazání

4.3. MMS zpravy

Odeslání zprávy MMS z obrazovky zprávy

- (1) Klepněte na → Klepněte na → vytvořte novou zprávu
- (2) Klepněte na → a přiložte pořízený snímek, nahrané video, zaznamenaný zvuk, kontakt, kalendář nebo prezentace.
Zpráva se automaticky převede na zprávu MMS.

5. Wi-Fi & Bluetooth

5.1. Wi-Fi

- (1) Klepněte → na Wi-Fi hlavní displej.
- (2) Klepněte zapněte nebo vypněte položku "Wi-Fi".

Připojení k síti Wi-Fi

- (1) Klepněte na jednu ze Wi-Fi sítí
- (2) Zadejte heslo pokud se chcete připojit k zabezpečené síti.


5.2. Bluetooth

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Klepněte → na Bluetooth hlavní displej.

6. Kamera

Funkce kamery

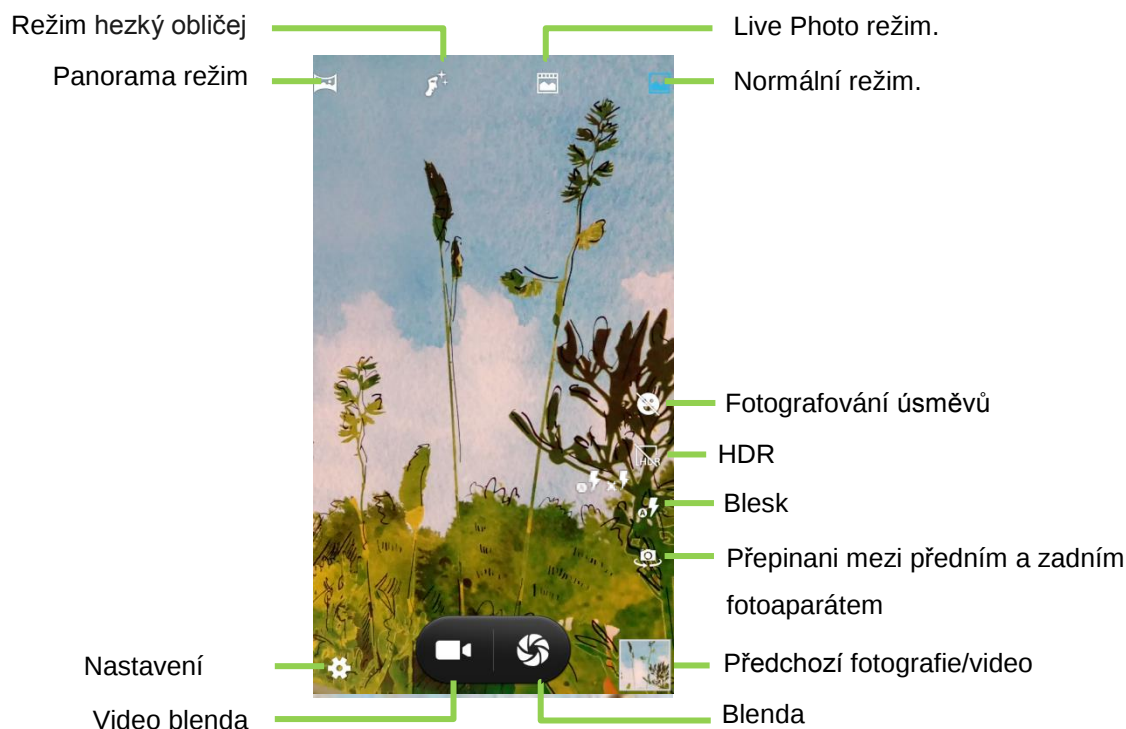

Pořízení snímku

- Klepněte  → pořídíte snímek.
- Stiskněte tlačítko rolování a vyfotografujete snímek
- Stiskněte a podržte tlačítko rolování a vyfotografujete sérii snímků

Nahrání videa

- (1) Klepněte  →  začnete nahrávání.
- (2) Klepněte  → pauza; Klepněte  → pokračujte nahrávání.
- (3) Klepněte  znova → zastavení nahrávání a zaznamenávání videa.
- (4) Během nahrávání klepněte  → pořizovat snímky.




7. Správa telefonu

7.1. Ochrana telefonu

Zámek obrazovky

Existuje pět typů zámků obrazovky které mohou chránit váš telefon.

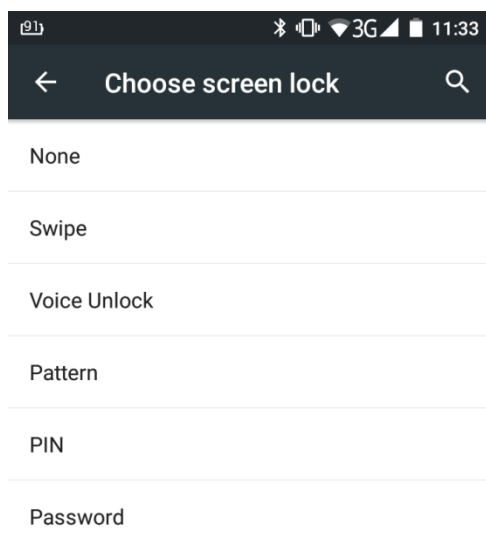

- (1) Klepněte  → Zabezpečení → Zámek obrazovky → Vyberte typ zámků obrazovky.
- (2) Dostaňte se do hlavní obrazovky nastavení a postupujte podle pokynů pro nastavení

POZNÁMKA:

Zabezpečte údaje zablokováním obrazovky, hledajte různé způsoby jak odemknout telefon při každém zapnutí telefonu nebo když začíná v tichém režimu (obrazovka je vypnutá).

Zakázat zamknout obrazovky

Klepněte  → Zabezpečení → Zamknouti obrazovky → Vyberte si jeden způsob zamknouti obrazovky pro odemknutí → Klepněte "None" na deaktivovacu.

Povolí záznam PIN kodu pro SIM kartou

Je-li aktivována PIN, nutné zadat PIN před použitím telefonu.

- (1) Klepněte  → Zabezpečení → Nastavte uzamčení SIM karty.
- (2) Klepněte "SIM1" nebo "SIM2". (pokud je vložena SIM karta).
- (3) Klepněte "uzamčení SIM karty". Zadejte PIN kod → Klepněte "OK".

7.2. Zálohování nebo vrácení do výchozího nastavení

- (1) Klepněte  → Zálohování a obnovení dat.
- (2) Klepněte Obnovení továrních dat → Resetovat telefon → Odstranit vše → Telefon se obnoví do výchozího nastavení.

POZNÁMKA:

Před resetování zařízení, nezapomeňte zálohovat všechna data a informace.

8. Specifikace

Systémové informace	
Platforma	Android™ 5.1
Procesor	1.4GHz Octa Core
Paměť	ROM 16GB/ RAM 2GB
Displej	
Velikost	5"
Rozlišení	1280 x 720pixels
Velikost	
Rozměry	143 x 72 x 9,3 mm (D x Š x V)
Hmotnost	150 gramů s baterií
Napájení	
Baterie	Li-polymer pack 4000mAh
Vstup napájecího adaptéru	100-240V, 50/60Hz, 0.5A max.
Výstup DC	5V, 1.5A
Pohotovostní doba	Až 700 hodin (Může se lišit v závislosti na sítích a konkrétním použití.)
Doba hovoru	Až 20 hodin (V závislosti na sítích a konkrétním použití.)
Rádiové pasmo & Standard	
LTE	800/ 1800/ 2600MHz (B3/ 7/ 20)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 MHz
Připojení	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Zvukový konektor	3.5 mm stereofonní zvukový konektor
Digitální kamera	
Zadní kamera	13MP barevný kamera s AF a možností záznamu videa
Přední kamera	5MP
Externí paměť	
Paměťová karta	Micro SD karet o kapacitě až 32GB
Teplota	
Provozní	0°C až 40°C
Slot pro SIM kartu	
Dva sloty pro dvě SIM karty.	

1. Technické parametry a příslušenství se mohou lišit v závislosti na konkrétních skladových jednotkách a/nebo oblastech. Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit.
2. Rušení mobilních dat, neočekávané chyby v práci procesoru a vyšší spotřeba energie mohou být způsobeny reklamami v aplikacích systému Android™. Doporučujeme vám, abyste zkusili tyto dříve nainstalované aplikace obsahující reklamu odstranit. Předejdete tak výskytu jakýchkoli abnormálních situací a ušetříte energii.
3. Paměť se skládá přibližně ze 2 GB firmwaru, plus 11,68 GB „úložiště telefonu“ pro stažené aplikace a jejich data, hudbu, obrázky, videa a dokumenty.

Pokud dojde ke změně tohoto dokumentu, stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních stránek telefonu GSmart na adrese www.gigabytecm.com.

Android, Google, Google Play, Google Play logo a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Android 5.1,Lollipop

Uživatelská příručka

Nastavení zařízení

Po prvním zapnutí zařízení se zobrazí uvítací obrazovka. Zvolte požadovaný jazyk a pokračuje klepnutím na šipku.

Po vyzvání se přihlaste pomocí svého účtu Google, nebo si vytvořte nový účet. Po přihlášení budete mít ihned přístup ke všemu, co je s vaším účtem Google provázáno, například k e-mailu služby Gmail. Pokud chcete, můžete tento krok přeskočit a vytvořit si účet později.

Po dokončení nastavování zařízení se poprvé zobrazí domovská obrazovka. Zde lze na domovskou obrazovku přidávat ikony a widgety aplikací („rychlý“ pohled a nejdůležitější informace aplikací), abyste je snadno našli.

- Mezi jednotlivými domovskými obrazovkami lze přecházet potažením vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazit oznámení, potáhněte jedním prstem dolů od horní části obrazovky.
- Chcete-li otevřít nabídku Rychlá nastavení (často používaná nastavení), potáhněte jedním prstem dvakrát dolů od horní části obrazovky, nebo takto potáhněte jednou dvěma prsty.
- Chcete-li otevřít nabídku  Nastavení, potáhněte dolů od horní části obrazovky dvěma prsty nebo takto potáhněte dvakrát jedním prstem, poté klepněte na položku  v pravém horním rohu.
- Na domovské obrazovce klepněte na položku Google v horní části obrazovky, nebo řekněte „Ok Google“, chcete-li vyhledávat a říct službě Google, co má dělat.

Odeslání zprávy SMS (textové zprávy) z telefonu

- Klepněte na položku  Zprávy na domovské obrazovce.
- Klepnutím na volbu  vytvořte novou zprávu.
- V horní části obrazovky zadejte telefonní číslo, nebo vyberte kontakt, a poté klepněte na položku . Zadejte svoji zprávu, poté klepněte na položku  .

Chcete-li změnit svoji výchozí aplikaci pro zasílání zpráv, přejděte do části

 **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Více > Výchozí aplikace pro zasílání zpráv SMS.**



Zahájení hovoru



1. Klepněte na položku  Telefon na domovské obrazovce nebo  na obrazovce Všechny aplikace.
 2. Pomocí rolování nebo vyhledávání lze vybrat adresáta hovoru. Pokud překáží klávesnice, sbalíte ji klepnutím na tlačítko Zpět.
 3. Chcete-li zahájit volání, klepněte na jméno kontaktu.
- Chcete-li zobrazit nedávná volání, klepněte na kartu Poslední hovory.
Chcete-li použít klávesnici, klepněte na klávesnici.



Zahájení videohovoru

Aplikace Hangouts vám umožňuje odesílat a přijímat videohovory. Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na položku  Hangouts na domovské obrazovce nebo na obrazovce  Všechny aplikace.

Zahájení videohovoru:

1. Klepněte na položku Přidat v horní části hlavní obrazovky aplikace Hangouts a začněte psát jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající jména a telefonní čísla.

2. Vyberte jméno, poté klepněte na položku  Video v horní části obrazovky.

Chcete-li upravit předvolby oznámení a jiná nastavení, klepněte na položku



Nabídka > Nastavení.



Odeslání e-mailu

Pomocí aplikace Gmail lze číst a psát e-maily ze služby Gmail či jiných e-mailových adres.

1. Klepněte na položku  Gmail na domovské obrazovce nebo  na obrazovce Všechny aplikace.

2. Pokud jste během nastavování již přihlášení k účtu Gmail, váš e-mail se synchronizuje se zařízením. Jinak lze nyní přidat novou adresu.


Stavový pruh

Stavový řádek je v úplně horní části obrazovky. Na pravé straně vidíte sílu signálu Wi-Fi a mobilního signálu, zbývajících nabití baterie a čas. Na levé straně vidíte, jaké aplikace vám odeslaly upozornění.

Rychlá nastavení

Pomocí nabídky Rychlá nastavení lze snadno přejít k často používaným nastavením, jako je zapínání režimu Letadlo. Chcete-li otevřít nabídku Rychlá nastavení potáhněte jednou dvěma prsty dolů od horní části obrazovky, nebo takto potáhněte jedním prstem dvakrát. Chcete-li změnit nastavení, stačí jen klepnout na ikonu:

- **Síť Wi-Fi**  : Zapnutí či vypnutí sítě Wi-Fi. Chcete-li otevřít nastavení sítě Wi-Fi, klepněte na název sítě Wi-Fi.
- **Nastavení funkce Bluetooth**  : Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. Chcete-li otevřít nastavení funkce Bluetooth, klepněte na slovo „Bluetooth“.
- **Mobilní data**  : Zobrazení využití mobilních dat a jejich zapnutí či vypnutí.
- **Režim Letadlo**  : Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo. Režim Letadlo znamená, že se váš telefon nebude připojovat k signálu mobilní sítě ani sítě Wi-Fi, a to ani v případě, že je k dispozici.
- **Blesk**  : Zapnutí nebo vypnutí blesku.
- **Jas zobrazení**  : Posunutím lze snižovat nebo zvyšovat jas displeje.
- **Automatické otáčení**  : Uzamčení orientace displeje na výšku či na šířku.

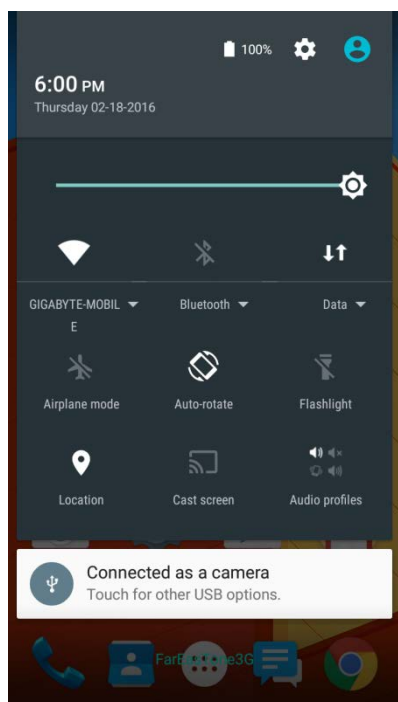

Hlavní aplikace Nastavení otevřete klepnutím na položku  **Nastavení** v pravé horní části.

Automatické otáčení lze zapnout nebo vypnout (a tím uzamknout nebo odemknout automatické otáčení displeje) také z nabídky Rychlé nastavení.

Řízení výdrže baterie

- Stavový pruh ukazuje, jaká část nabití baterie vám ještě zbývá, ale zobrazena je rovněž přesná procentní hodnota této části a odhadovaná zbývajících doba výdrže na baterii. Potáhněte dolů od horní části obrazovky, poté klepněte na položku  **Baterie**.

Během dne čerpá vaše zařízení se systémem Android energii z vestavěné baterie. Jakmile se nabití baterie blíží nízké hodnotě, program úspory baterie systému Android zahájí šetření baterie, abyste mohli nadále telefonovat a zasílat SMS (textové) zprávy. Chcete-li program úspory zapnout, přejděte do části  **Nastavení > Baterie > Program úspory baterie**.

Navigace

Ve spodní části každé domovské obrazovky najdete lištu Oblíbené: další rychlý způsob, jak přejít k vašim aplikacím.



Aplikaci lze otevřít tím, že na ni klepnete. Pokud chcete nějakou aplikaci přetáhnout na lištu Oblíbené nebo naopak z ní, či kamkoli jinam na domovskou obrazovku, klepněte na ikonu aplikace a podržte ji, poté je prstem přesuňte na požadovanou pozici.

Navigační tlačítka

Ve spodní části obrazovek většiny telefonů nebo tabletů se vždy zobrazuje (bez ohledu na to, co právě děláte) navigační panel se třemi tlačítky.



Zpět

Otevření předchozí obrazovky, na níž jste se nacházeli, a to i přesto, že byla v jiné aplikaci. Jakmile se vrátíte až na domovskou obrazovku, nelze se již dále nikam vracet.



Domů

Otevření ústřední domovskou obrazovku. Službu Google Now lze otevřít potažením nahoru.



Přehled

Otevření seznamu miniatur obrazovek, na nichž jste se v nedávné době nacházeli. Obrazovku lze otevřít tím, že na ni klepnete. Chcete-li obrazovku se seznamu odstranit, potáhněte ji vlevo či vpravo nebo klepněte na volbu X.

Uspořádání domovských obrazovek

- Chcete-li změnit tapetu, přidat widget, upravit nastavení hledání nebo změnit pořadí obrazovek, klepněte a podržte na pozadí libovolné domovské obrazovky.
- Směrem doprava lze mít libovolný počet domovských obrazovek. Chcete-li přidat novou obrazovku, přejděte na obrazovku nejvíce vpravo a přetáhněte aplikaci nebo widget k prvnímu okraji.
- Obrazovka vlevo od hlavní obrazovky je vyhrazena pro službu Google Now a je k dispozici pouze tehdy, když je zapnuta služba Google Now.
- Chcete-li vytvořit složku, přetáhněte jednu ikonu rychle na jinou ikonu.

- Chcete-li pojmenovat nebo přejmenovat složku, otevřete ji a klepněte na její název.

Změna tapety:

1. Klepněte na pozadí a podržte stisknuto, poté klepněte na volbu  Tapety.
2. Potažením zprava doleva vyberte obrázek tapety. Nebo vyberte obrázek ze složky Fotografie, Stažené položky nebo Drive.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku:

1. Přejděte na domovskou obrazovku, na kterou chcete umístit aplikaci.
2. Klepněte na položku  Všechny aplikace.
3. V případě potřeby lze najít požadovanou aplikaci potažením vpravo nebo vlevo.
4. Klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezobrazí domovská obrazovka, přetáhněte ji na místo a uvolněte stisk.

Přidání widgetu:

1. Klepněte na pozadí a podržte stisknuto, poté klepněte na volbu Widgety.
2. Potažením doprava vyberte widget, který nabízí rychlé zobrazení nebo zprostředkovává přístup k informacím na domovské obrazovce, jako jsou větší hodiny nebo zobrazení informací v knihovně Google Play.

Přesun aplikace nebo widgetu na jinou pozici:

1. Klepněte na ikonu a podržte ji.
2. Potáhněte prst na novou pozici. Pro přechod mezi domovskými obrazovkami potáhněte směrem k okraji obrazovky. Pokud chcete jinou ikonu odsunout z cesty, pomalu do ní potáhněte prstem.
3. Uvolněte stisk.

Klepnutí a psaní

Pokud chcete něco aktivovat nebo vybrat, klepněte na to.

Pokud chcete něco napsat, například název, heslo nebo hledané výrazy, stačí jen klepnout tam, kde chcete psát. Zobrazí se klávesnice, která vám umožní psaní do daného pole. Mezi další běžná hesla patří:

- **Klepnutí a podržení.** Chcete-li vybrat položku, klepněte na ni a podržte ji stisknutou, dokud se něco nestane. Tímto způsobem se lze dostat k psaní diakritických znamének a jiných speciálních znaků na klávesnici. Posuňte prst na požadované písmeno s diakritickým znaménkem.
- **Klepnutí, podržení a přetažení.** Klepněte na položku a na okamžik ji podržte stisknutou, poté – aniž byste zvedli prst – posuňte prst po obrazovce, dokud nedosáhnete cílové pozice. Aplikace lze po domovské obrazovce různě přesouvat.
- **Potažení nebo posunutí.** Rychle přesuňte prst po povrchu obrazovky, aniž byste se po prvním doteku zastavili (takže nedojde k tomu, že budete něco někam přetahovat). Potažením domovské obrazovky vlevo nebo vpravo zobrazíte jiné domovské obrazovky.
- **Poklepání.** Rychlým poklepáním na mapě nebo obrázku provedete přiblížení nebo oddálení.
- **Změna měřítka.** V některých aplikacích (jako jsou například Mapy, Chrome a Fotky) můžete provádět změnu měřítka tak, že umístíte dva či více prstů současně na displej a přitáhnete je k sobě (zvětšení) nebo je od sebe odtáhnete (zmenšení).
- **Otočení obrazovky.** Orientace většiny obrazovek se mění podle toho, jak se změní orientace zařízení. Chcete-li ponechat obrazovku uzamčenou v režimu na výšku, potáhněte dvěma prsty dolů od horní části libovolné obrazovky a klepněte na položku  Na výšku / Automatické otáčení v části Rychlá nastavení.

Verze systému Android a aktualizace

Chcete-li zkontrolovat číslo verze nebo získat nejnovější aktualizace systému, nejprve přejděte do nabídky  **Nastavení > Systém > O telefonu**. Poté vyhledejte tyto položky:

- **Aktualizace systému.** Klepnutím ověřte, zda jsou k dispozici nějaké nenainstalované aktualizace systému.
- **Verze systému Android.** Podívejte se v seznamu o kus níže na tuto položku a číslo je uvedeno hned pod ní.

Displej

Displej vašeho zařízení lze nastavit takto: Přejděte do části  **Nastavení >**

Zařízení > Displej.

- **Úroveň jasu:** Posunutím  posuvníku nastavte úroveň jasu vašeho zařízení.
- **Adaptivní jas:** Po zapnutí adaptivního jasu se bude úroveň jasu zařízení automaticky optimalizovat na základě dostupného světla ve vašem okolí. Ve výchozím nastavení je adaptivní jas zapnut. V případě potřeby je možné i tak úroveň jasu upravovat.
- **Spánek:** Nastavení času, po jehož uplynutí se displej vypne, pokud není používán.
- **Denní snění:** Nastavení spořiče obrazovky, který zobrazuje fotografie, barevný pozadí a mnoho dalšího, pokud se zařízení nabíjí nebo je umístěno v dokovací stanici.

Výzvy a upozornění

Nastavení zvuku a upozornění lze v zařízení změnit v nabídce 


Nastavení > Zařízení >  **Výzvy a upozornění.**

Upozornění vás informují o příchodu nových zpráv, událostí kalendáře a budíků, stejně jako o průběžných událostech, jako jsou stahování:

- **Přerušení.** Klepnutím na nastavení zapnete nebo vypnete přerušení hovorů a zpráv. Pokud zapnete upozornění na zprávy, můžete po klepnutí na položku Hovory/zprávy od určit, od koho chcete přijímat upozornění (Kdokoli, Kontakty s hvězdičkou nebo Pouze kontakty). V nabídce Doba nečinnosti vyberte dny a časy, kdy mají být aktivní zvuková upozornění.
- **Při zamknutém zařízení.** Lze určit, zda se mají upozornění zobrazovat, když je telefon zamknutý, a zda se má zobrazovat citlivý obsah upozornění. Citlivým obsahem se rozumí například název stažené skladby, jméno odesílatele e-mailu nebo podrobnosti o události kalendáře.
- **Upozornění pro aplikace.** Úprava nastavení upozornění konkrétně pro jednotlivé aplikace, jako je Gmail. Nastavení v části Při zamknutém zařízení budou mít vždy přednost před nastavením jednotlivých aplikací.
- **Přístup k upozorněním.** Zobrazení, které aplikace mají přístup k upozorněním.

Když dorazí upozornění, zobrazí se ikona v horní části displeje. Ikony pro nevyřízená upozornění se zobrazují na levé straně, zatímco vpravo se zobrazují systémové ikony, jako jsou například signál sítě Wi-Fi, signál

mobilní síť nebo stav nabití baterie:

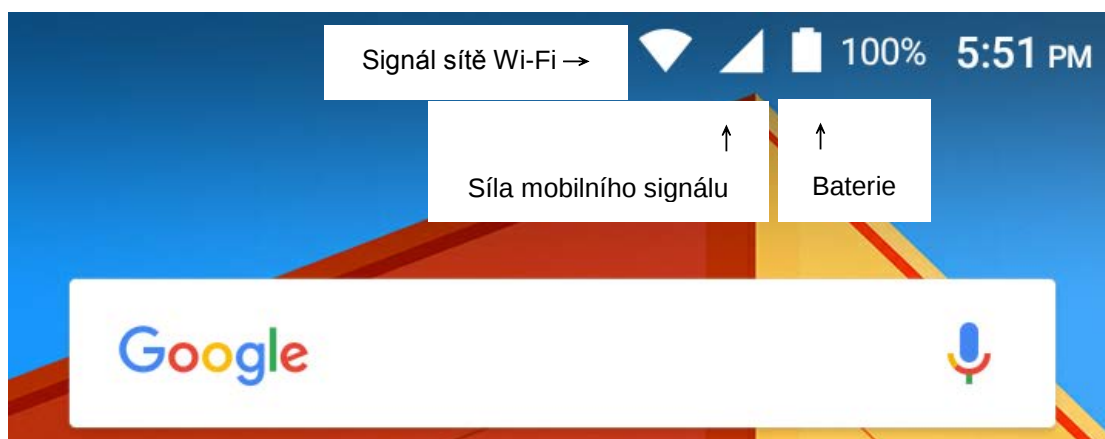

Některá upozornění lze rozbalit, čímž se zobrazí další informace, jde například o náhledy e-mailů či událostí kalendáře. Je-li to možné, je upozornění nejvíce nahoře vždy rozbaleno. Chcete-li rozbalit upozornění, umístěte jeden prst na upozornění a pomalu jím potáhněte dolů.

Chcete-li otevřít související aplikaci, klepněte na ikonu upozornění na levé straně. Některá upozornění vám rovněž umožňují provádění konkrétních akcí pomocí klepnutí na ikony v upozornění. Například upozornění kalendáře vám dává možnost Posunout (připomenout později) nebo odeslat e-mail jiným hostům.

Jakmile s upozorněním skončíte, odtáhněte je pryč. Chcete-li zrušit všechna upozornění, klepněte na položku  Zrušit ve spodní části seznamu upozornění.

Správa účtů v zařízení

Přidání účtu

1. Přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Účty**. Klepněte na položku „Přidat účet“.
2. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat. K dispozici byste měli mít například volby „Google“, „Osobní (IMAP)“ nebo „Osobní (POP3)“. Pokud si nejste jisti, zda zvolit IMAP nebo POP3, nejprve zkuste IMAP. Mnoho e-mailových služeb využívá IMAP.
 - i. Položku „Google“ vyberte, pokud chcete přidat účet Google. Pokud se přihlásíte pomocí účtu Google, všechny e-maily, kontakty, události kalendáře a další data spojená s tímto účtem se automaticky synchronizují s vaším zařízením.
 - ii. Účet přidejte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení kteréhokoli přidaného účtu, postupujte takto:

1. Přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Účty**.
2. Vyberte svůj účet. Pokud používáte účet Google, klepněte na položku Google a poté na váš účet.

Odebrání účtu

Chcete-li odebrat účet ze zařízení, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda účet, který chcete odebrat, je účtem použitým k nastavení zařízení.
 - Pokud ne, přejděte ke kroku 2 a postupujte podle pokynů.
 - Pokud ano, místo postupu níže vyresetujte zařízení do továrního nastavení. Tím dojde ke smazání všech dat z vašeho zařízení a k opětovnému nastavení zařízení budete potřebovat účet Google.
2. Otevřete nabídku  **Nastavení** ve vašem zařízení.
3. V části „Účty“ klepněte na název účtu, který chcete odebrat. Pokud používáte účet Google, klepněte na položku Google a poté na účet.
 - Pokud se odhlásíte pomocí účtu Google, e-maily, kontakty, události kalendáře a další data spojená s tímto účtem se již automaticky nebudou synchronizovat s vaším zařízením.
4. Klepněte na položku  **Nabídka** v pravém horním rohu obrazovky.
5. Klepněte na položku „**Odebrat účet**“.

Zabezpečení

1. Přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
2. Klepněte na typ zámku, který byste chtěli použít. I když je obrazovka zamknutá, můžete provádět určité činnosti.
 - **Rychlá nastavení:** Chcete-li otevřít nabídku rychlého nastavení bez zadávání hesla, přetáhněte prst dolů z horní části obrazovky.
 - **Fotoaparát:** Otevřete fotoaparát potažením zprava doleva.
 - **Přejít k číselníku:** Potažením zleva doprava zahájíte telefonní hovor. (Nejprve bude potřeba zadat heslo.)
 - **Nouzové volání:** Potažením zleva doprava je možné zahájit nouzové volání, aniž by bylo potřeba zadávat heslo.

Tisk9

V systému Android 5.0 můžete zobrazovat náhled a tisknout obsah určitých obrazovek ve stejné síti Wi-Fi, v níž se nachází vaše zařízení se systémem Android.

Než budete moci tisknout, budete muset mít v zařízení nainstalovanou tiskovou službu. Chcete-li zkontrolovat, jaké služby jsou aktuálně k dispozici, přejděte do nabídky  **Nastavení > Systém > Tisk**.

Odsud můžete otevřít každou dostupnou službu, abyste ji mohli zapnout či vypnout, zkontrolovat, které tiskárny zpřístupní, přidat nové tiskárny nebo upravit nastavení služby.

1. Klepněte na položku  **Nabídka > Tisk**.
2. V dialogovém okně, které se zobrazí, upravte nastavení, jako je tiskárna, kopie, orientace atd.
3. Klepněte na položku **Tisk**.



Úložiště souborů

Chcete-li připojit obrázek k vytvářenému e-mailu, klepněte na kancelářskou sponku v pravém horním rohu a zvolte buď položku **Připojit soubor**, nebo položku **Vložit ze služby Drive**, což vám umožní zvolit uložené obrázky ve složce služby Drive.

Zde můžete zobrazit libovolný z těchto zdrojů:

- Položka **Poslední** vám ukazuje fotografie a videa, jež jste pořídili nebo otevřeli naposledy.
- Položka **Drive** vám umožní připojit libovolné soubory uložené v službě Google Drive.
- Položka **Obrázky** zobrazuje libovolné fotografie, videa či jiné obrázky v zařízení.
- Položka **Stažené soubory** obsahuje většinu souborů (kromě obsahu

služby Play), které jste stáhli z e-mailů nebo z webu

- Položka **Fotografie** vám umožní procházení všech obrázků a videí, které jsou v zařízení nebo byly nahrány na váš účet Google.

Pomocí aplikace Stažené soubory můžete zobrazovat, znovu otevírat nebo mazat soubory, které jste si stáhli ze služby Gmail či jiných zdrojů (kromě knih, videí, časopisů a jiných médií ze služby Google Play.)

V aplikaci Stažené soubory:

- Položku lze otevřít klepnutím.
- V seznamu stažených souborů vyberete položku klepnutím a podržením.

Klepněte na položku  Sdílet a ze seznamu vyberte způsob sdílení.

Odstranění  provedete klepnutím na položku .

Služba Google Play streamuje nákupy a pronájmy přes internet. Z toho důvodu nákupy a pronájmy nezabírají úložný prostor, když je přehráváte. Přestože můžete obsah v aplikacích Google Play stáhnout, aby byl přístupný offline, obsah ze služby Google Play se nikdy nezobrazuje v části Stažené soubory.

Snímky obrazovky

1. Ujistěte se, že se obrázek, kterých chcete zachytit, nachází na obrazovce.
2. Stiskněte současně tlačítka Napájení a Snížení hlasitosti.


Snímek obrazovky se automaticky uloží do části Fotky.

Použití klávesnice

Chcete-li vybrat jiný jazyk klávesnice, než je angličtina, přejděte do části **Nastavení, Osobní > Jazyk a psaní**.

Zadávání a úprava textu

Text lze zadávat pomocí klávesnice na obrazovce.

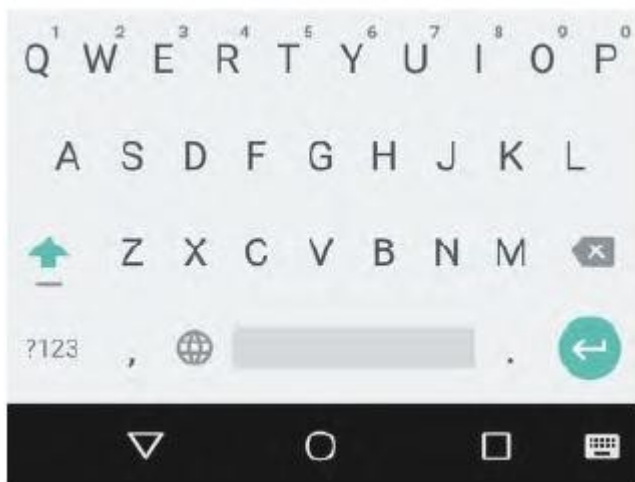

Základní úpravy

Výběr textu

Klepněte a podržte nebo poklepejte na text.

Zvýrazní se nejbližší slovo, přičemž na konci výběru naleznete posouvací symboly. Přetažením symbolů můžete změnit výběr.

Odstranění textu

Klepnutím na klávesu  Odstranit lze mazat znaky před kurzorem nebo vybraný text.

Psaní velkých písmen

Chcete-li změnit velké písmo pro jedno písmeno, klepněte jednou na klávesu  Shift.

Rovněž lze na klávesu  Shift klepnout a držet ji během psaní, nebo je možné klepnout na klávesu  Shift a potáhnout prstem na jinou klávesu. Jakmile klávesu uvolníte, znovu se zobrazí malá písmena.

Zapnutí funkce Caps Lock

Poklepejte na klávesu  Shift nebo na ni klepněte a podržte ji stisknutou, čímž dojde ke změně. Pro návrat k malým písmenům stačí znovu klepnout a klávesu  Shift.

Změna velikosti písmen u slova

Pokud chcete rychle změnit velikost písmen ve slově, které jste již napsali, můžete toto slovo zvolit a klepnout na klávesu  Shift.

Budete mít možnost vybrat slovo s velkým počátečním písmenem, nebo slovo napsané celé velkými písmeny.

Zadání symbolu nebo znaku

Chcete-li přepnout na klávesy symbolů pro jedno slovo, klepněte jednou na klávesu symbolu .

Rovněž lze na klávesu symbolu  klepnout a podržet ji během toho, co píšete, nebo lze klepnout na klávesu symbolu  a potáhnout na jinou klávesu. Jakmile klávesu uvolníte, znovu se zobrazí písmena.

Zobrazení dalších symbolů a znaků

Klepnutím na symboly nebo znaky a podržením se zobrazí další symboly nebo znaky s diakritikou.

Vyjmutí, kopírování, vložení

Vyberte text, který chcete vyjmout či zkopírovat. Poté klepněte na tlačítko Vyjmout  nebo Kopírovat . Chcete-li provést vložení, klepněte na místo, kam chcete text vložit, a poté klepněte na položku Vložit. Pokud chcete nahradit jiný text kopírovaným textem, zvýrazněte text, poté klepněte na tlačítko Vložit .

Emotikony

Klávesnice Google vám umožní výběr z různých malých, barvených obrázků sloužících k vyjádření emocí (známých jako emotikony) – díky tomu budou vaše zprávy zábavnější.



Používat návrhy dalšího slova

1. Klepněte na místo, kam chcete zadávat text
2. Zahajte psaní slova. Když je slovo, které chcete napsat, zobrazit v seznamu nad klávesnicí, klepněte na něj.
3. Pokračujte v klepání na slova, dokud nedojde na nějaké, které není zobrazeno. Pokud se tak stane, napište toto slovo.

Systém Android bude během psaní nadále navrhopvat slova.

Chcete-li změnit klávesnici a způsoby psaní, přejděte do části  **Nastavení** > **Osobní** > **Jazyk a psaní**.

Chcete-li návrhy dalšího slova zapnout nebo vypnout, přejděte do části  **Nastavení** > **Osobní** > **Jazyk a psaní** > **Klávesnice a způsoby psaní** > **Klávesnice Google** > **Oprava textu** > **Návrh dalšího slova**.

Psaní pomocí gest

Chcete-li napsat slovo s využitím psaní pomocí gest:

1. Otevřete klávesnici zvolením místa, kam chcete psát.
2. Potáhněte prst pomalu po písmenech slova, které chcete napsat.
3. Jakmile se požadované slovo zobrazí v plovoucím náhledu nebo uprostřed pruhu s návrhy, uvolněte prst. Chcete-li vybrat jedno nebo více slov v pruhu s návrhy, klepněte na toto slovo.

Pokud se požadované slovo během psaní pomocí gest nezobrazuje, můžete je vypsát ručně. Pokud pomocí gesta napíšete slovo a chcete je změnit, klepnutím na slovo zobrazíte jiné možnosti v pruhu s návrhy.

Pokud existují písmena, která chcete zvýraznit, například opakující se písmena, například „o“ ve slově „koordinace“, pozastavte se před přesunem na další písmeno u písmene „o“ o něco déle.

Použití psaní pomocí gest bez mezerníku

Při použití funkce Psaní pomocí gest, není třeba používat mezerník – Stačí jen nadále posouvat prst po písmenech, která chcete napsat, poté zvedněte prst a začnete psát další slovo.

Chcete-li změnit nastavení psaní pomocí gest, přejděte do části

 **Nastavení > Jazyk a psaní > Klávesnice a způsoby psaní > Klávesnice Google > Psaní pomocí gest.**

Slovníky klávesnice

Chcete-li spravovat slovníky knihovny, přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Jazyk a psaní.**

Osobní slovník

Do osobního slovníku je možné vkládat vlastní slova, která si zařízení zapamatuje. Chcete-li přidat slovo nebo frázi, včetně volitelné zkratky, přejděte do nabídky  **Nastavení > Osobní > Jazyk a psaní > Klávesnice Google > Oprava textu > Osobní slovník a jazyk slovníku,** který chcete upravovat, načež zvolte položku Přidat a napište slovo. Pokud během psaní použijete volitelnou zkratku, vaše slovo nebo fráze se zobrazí jako možnost v navrhovaných slovech nad klávesnicí.

Přídavné slovníky

1. Přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Jazyk a psaní > Klávesnice Google > Oprava textu > Přídavné slovníky.**
2. Zobrazí se slovníky pro další jazyky, které lze stáhnout do zařízení.
3. Klepněte na požadovaný slovník a poté na položku **Instalovat**.

Psaní pomocí diktování

Ve většině oblastí, kde je možné psát pomocí klávesnice na obrazovce, je možné rovněž zadávat text pomocí diktování.

1. Klepněte na textové pole nebo na místo v textu, kam jste již text zadali.
2. Klepněte na klávesu  Mikrofon na klávesnici na obrazovce.
3. Po zobrazení obrázku mikrofону nadiktujte, co chcete napsat.

V některých jazycích lze diktováním zadávat rovněž interpunkční znaménka, jako jsou například „čárka“, „tečka“, „otazník“ nebo „vykřičník“. Podporovanými jazyky jsou angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština a ruština.

Chcete-li změnit nastavení řeči, přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Jazyk a psaní**.

Vyzkoušení některých aplikací

Všechny aplikace

Zde lze zobrazit všechna aplikace, včetně aplikací předinstalovaných v telefonu a aplikací stažených ze služby Google Play. Ikony aplikací lze přesouvat na libovolné domovské obrazovky.

V části Všechny aplikace můžete provádět tyto činnosti:

- **Přesouvání mezi obrazovkami.** Potáhněte vlevo či vpravo.
- **Otevření aplikace.** Klepněte na její ikonu.
- **Umístění ikony aplikace na domovskou obrazovku.** Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji stisknutou, potáhněte prstem a poté uvolněním stisknutí umístěte ikonu na požadovanou domovskou obrazovku.
- **Procházení widgetů.** Klepněte na kartu Widgety v horní části libovolné obrazovky části Všechny aplikace.
- **Získání více aplikací.** Klepněte na položku  Google Play v seznamu ikon aplikací.

Chcete-li odebrat ikonu aplikace z domovské obrazovky, aniž byste ji trvale odstranili ze zařízení, klepněte na ikonu a podržte ji stisknutou, potáhněte prstem k horní části obrazovky a uvolněte stisknutí nad položkou  Odebrat.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci přímo z obrazovky Všechny aplikace, klepněte na ikonu a podržte ji stisknutou, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a uvolněte stisknutí nad položkou  Informace o aplikaci.



Gmail

Pomocí aplikace Gmail lze číst a psát e-maily z jakéhokoli mobilního zařízení. Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na položku Gmail  na domovské obrazovce nebo na obrazovce  Všechny aplikace.

Účet Gmail lze použít pro přihlášení ke všem aplikacím a službám Google, včetně těchto (a mnoha dalších):

- Google Now, díky které získáte včas požadované informace
- Kalendář
- Lidé, která nabízí přehled o vašich kontaktech
- Google Drive, pro práci s dokumenty

Během čtení zprávy:

- Klepnutím na ikony v horní části obrazovky lze položky archivovat, vyhazovat a označovat jako přečtené. Klepnutím na položku  označíte zprávu jako nepřečtenou. V části  Nabídka jsou k dispozici možnosti pro přesunutí, změnu štítku, ztlumení, tištění a pro mnoho dalších akcí, které lze provádět s e-maily.
- Na předchozí nebo další konverzaci přejdete přetažením vlevo nebo vpravo.

Uspořádání konverzací: V části Doručená pošta vyberte konverzaci tím, že na ni klepnete a podržíte ji stisknutou. Vybrané správy lze následně spravovat pomocí ikon a nabídky v horní části obrazovky.

Chcete-li změnit nastavení, přidat účet nebo zobrazit nápovědu, klepněte na ikonu či tlačítko nabídky.

Bez ohledu na to, kde se v oblasti Gmail nacházíte, se můžete do části

Doručená pošta vždy vrátit klepnutím na tlačítko  Zpět v horní části obrazovky.

V části Doručená pošta lze klepnutím na položku Nabídka otevřít zásuvku obsahující dostupné účty, štítky atd.

Přidání e-mailového účtu jiné služby do služby Gmail:

1. Přejděte do části  **Nastavení > Osobní > Účty > Přidat účet.**
2. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat. K dispozici byste měli mít například volby „Google“, „Osobní“ nebo „Pracovní“.

3. Položku „Google“ vyberte, pokud chcete přidat účet Google. Pokud se přihlásíte pomocí účtu Google, všechny e-maily, kontakty, události Kalendáře a další data spojená s tímto účtem se automaticky synchronizují s vaším zařízením.
4. Účet přidejte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení kteréhokoli přidaného účtu, postupujte takto:

1. Otevřete nabídku  Nastavení ve vašem zařízení.
2. V části „Osobní“ klepněte na položku „Účty“ a vyberte svůj účet. Pokud používáte účet Google, klepněte na položku Google a poté na váš účet.



Google Play

1. Otevřete aplikaci  Google Play.
2. Klepněte na položku  Nabídka v levé horní části.

Zde lze zobrazit aktuální účet nebo přepnout na jiný účet, zobrazit zakoupené aplikace, zkontrolovat seznam přání atd.

Chcete-li nastavit předvolby, vymazat historii hledání a zapnout uživatelské ovládací prvky, přejděte do části  **Nabídka > Nastavení**. Chcete-li například filtrovat aplikace na základě úrovně vyspělosti nebo vyžadovat zadání kódu PIN pro nákupy, klepněte na položku **Filtrování obsahu** nebo **Vyžadovat ověření pro nákupy**.

Chcete-li najít obsah, otevřete libovolné aplikace ze služby Google Play z obrazovky  Všechny aplikace a klepněte na položku  Nabídka.



Fotoaparát

Otevření Fotoaparátu:

- Na zamykací obrazovce potáhněte prstem zprava doleva.
- Na domovské obrazovce klepněte na volbu  Fotoaparát.

Při prvním otevření Fotoaparátu můžete být dotázáni, zda si přejete zapamatovat umístění fotografií. To vám umožňuje například určit umístění konkrétní fotografie pomocí služby Google Maps.


Po otevření fotoaparátu si můžete vybrat z pěti různých režimů fotoaparátu. Nabídka režimů se zobrazí po potažení zleva doprava.

Ikona  Fotoaparát značí režim fotoaparátu. Vyfotografování snímku:

1. Zachyťte fotografovaný předmět do rámečku a sledujte kroužek ostření. Chcete-li zaostřit na jinou část snímku, klepněte na ni. Chcete-li provést přiblížení, odtáhněte dva prsty od sebe. Chcete-li provést oddálení, přitáhněte dva prsty k sobě.
2. Jakmile zmizí ohraničení kroužku ostření, klepněte na tlačítko spouště, což je tlačítko fotoaparátu.
3. Pokud si chcete prohlédnout právě pořízený snímek, potáhněte zprava doleva. Chcete-li zobrazit uložené fotografie, klepněte na položku  Fotografie v pravém horním rohu. Při prohlížení uložených fotografií můžete klepnutím na položku  provést sdílení, klepnutím na položku  Upravit upravit fotografie a klepnutím na položku  fotografii odstranit.

Další snímky v části Fotografie zobrazíte tím, že budete dále potahovat prstem po fotografiích.

Chcete-li změnit režim, potažením zleva doprava zobrazte seznam režimů fotoaparátu:

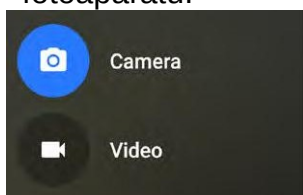

Fotoaparát

Klepnutím na položku Fotoaparát můžete pořizovat klasické snímky.

Video

Záznam videa zahájíte klepnutím na tlačítko videa. Zastavení nahrávání provedete opětovným klepnutím na toto tlačítko.

Chcete-li změnit nastavení pro jednotlivé režimy, jako je například nastavení blesku, expozice a dalších, klepněte na kroužek se třemi tečkami v pravé spodní části orámovaného obrázku.



Fotografie

Otevření aplikace Fotografie z:

- aplikace Fotoaparát – potáhněte zprava doleva.
- obrazovky Všechny aplikace – Klepněte na položku  Fotografie.

Když jste k zařízení přihlášení pomocí svého účtu Google, lze pomocí aplikace Fotografie snadno automaticky zálohovat všechny pořízené fotografie a videa, uspořádávat je a sdílet s přáteli.

Rovněž lze fotografie procházet, hledat, ořezávat, upravovat a označovat nebo je možné vytvářet alba a filmy.

Klepnutím na položku  Nabídka můžete:

- přepínat do služby Google+ nebo z ní.
- uspořádávat a upravovat fotografie a videa.
- vytvářet a procházet alba.
- prozkoumávat animace, panoramata nebo sloučené skupinové fotografie služby Auto Awesome, jež pro vás byly automaticky vytvořeny.
- procházet snímky vaší osoby.



Kontakty

Při prvním zapnutí zařízení a přihlášení k účtu Google se stávající kontakty z daného účtu synchronizují s vaší aplikací Kontakty. Následně se budou vaše kontakty automaticky synchronizovat na vašich různých zařízeních nebo ve webovém prohlížeči.

Pokud používáte službu Exchange, můžete rovněž synchronizovat tyto kontaktní informace s aplikací **Kontakty**.

Všechny vaše informace o **kontaktech** budou k dispozici ze služeb Gmail, Google Talk a jiných aplikací. Jak budete přidávat kontakty z jiných zdrojů, budou se tyto kontakty automaticky synchronizovat napříč všemi místy, kde byste je mohli potřebovat.

Po otevření aplikace **Kontakty** je možné:

- **zobrazit všechny kontakty nebo oblíbené kontakty** – vybrat si lze v horní části obrazovky;
- **přidat kontakt** – klepněte na položku  Přidat kontakt;
- **přečíst podrobnosti** – klepnutím na název zobrazte podrobnosti pro kontakt nebo skupinu;
- **sdílet kontakt nebo umístit často používaný kontakt na domovskou obrazovku** – klepněte na položku  Nabídka;
- **upravit podrobnosti** – během prohlížení kontaktu můžete klepnutím na položku  Upravit v horní části obrazovky upravit informace o kontaktu;
- **změnit nastavení** – během zobrazování obrazovky hlavního seznamu můžete klepnutím na položku  Nabídka importovat či exportovat kontakty, vybrat možnosti zobrazení a přidat či upravit účty.



Zprávy

Chcete-li číst zprávy nebo na ně odpovédět, postupujte takto:

1. Po přijetí nové zprávy obdržíte do zařízení upozornění a na oznamovacím panelu se zobrazí ikona nové zprávy .
2. Chcete-li zprávu otevřít či přečíst, klepněte na upozornění na novou zprávu v oznamovacím panelu.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na pole Odeslat zprávu a zadejte zprávu.
4. Odeslání provedete klepnutím na tlačítko  Odeslat.

Chcete-li vytvořit a odeslat textovou zprávu, postupujte takto:

1. Přejděte do části  Všechny aplikace a klepněte na položku  Zprávy.
2. Na hlavní obrazovce aplikace Zprávy klepněte na položku .
3. Do pole Komu zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu. Chcete-li odeslat skupinovou textovou zprávu, klepněte na  ikonu skupiny v poli Komu a klepněte na další kontakty nebo zadejte další čísla mobilních telefonů.
 - Pod pole Komu si lze vybrat z často používaných kontaktů klepnutím na položku Často používané nebo ze seznamu kontaktů klepnutím na položku **Všechny kontakty**.
 - Pokud odesíláte skupinovou zprávu, nezapomeňte zapnout odeslání skupinových zpráv v nastavení aplikace Zprávy.
 - Pokud se rozhodnete zadat do pole Komu jméno nebo číslo mobilního telefonu, budou se během psaní zobrazovat odpovídající kontakty (pokud mezi vašimi kontakty nějaké takové existují). Můžete klepnout na navrhovaného příjemce, nebo můžete pokračovat zadáním telefonního čísla.
4. Chcete-li napsat zprávu, klepněte na pole Odeslat zprávu a zadejte zprávu. Zjistěte si další informace o použití klávesnice Google a emotikon.
5. Pokud během psaní zprávy klepnete na tlačítko  Zpět, uloží se rozepsaná zpráva jako koncept do aplikace Zprávy. Po klepnutí na konverzaci můžete pokračovat v psaní zprávy.
6. Odeslání provedete klepnutím na tlačítko  Odeslat.

Zprávy, konverzace, upozornění a kontakty lze spravovat přímo z domovské obrazovky aplikace Zprávy. Změnit lze rovněž zvuky, upozornění a další nastavení.

Smazání zprávy

1. Otevřete konverzaci v aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete smazat, a podržte ji stisknutou.
3. Jakmile se zobrazí pole „Možnosti zprávy“, klepněte na položku Smazat.

Smazání konverzace

Během prohlížení seznamu konverzací v aplikaci Zprávy můžete konverzaci vybrat klepnutím na konverzaci a jejím podržením.

Chcete-li konverzaci smazat, klepněte na položku  Odpadkový koš v pravém horním rohu obrazovky.

- **Archivovat.** Klepnutím na položku  Archivovat konverzaci uložíte.
- **Smazání.** Klepnutím na položku  smažete konverzaci z aplikace Zprávy.
- **Zapnutí nebo vypnutí upozornění.** Klepnutím na položku  Upozornění pro konverzaci zapnete či vypnete upozornění.
- **Přidat kontakt.** Klepnutím na položku  Přidat kontakt přidáte kontakt konverzace do svého seznamu kontaktů.



Hangouts

Pomocí aplikace Hangouts můžete provádět videohovory s kýmkoli, kdo má účet Google. Máte možnost sdílet fotografie a polohy s ostatními.



Kalendář

Jak budete upravovat události, budou se tyto události automaticky synchronizovat napříč všemi místy, kde byste je mohli potřebovat.

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepněte na položku  **Nabídka** a vyberte v horní části obrazovky volbu **Harmonogram**, **Den** nebo **Týden**.

Z kteréhokoli z těchto zobrazení můžete:

- **číst nebo upravovat podrobnosti o události** – klepnutím na událost zobrazíte její podrobnosti;
- **spravovat události a kalendáře** – pomocí ikon v horní části obrazovky nebo v nabídce můžete vyhledávat či vytvářet události, vracet se k dnešnímu dni nebo upravovat nastavení.

Chcete-li zaslat e-mail někomu, kdo je pozván na událost, máte dvě možnosti:

- Kdykoli otevřít událost z aplikace Kalendář a klepnout na položku **Odeslat e-mail hostům**. K dispozici máte seznam rychlých odpovědí, nebo můžete napsat vlastní odpověď.
- Pokud upozornění na událost dorazí těsně před zahájením schůzky, potáhněte dolů oznamovací panel. Poté v případě potřeby potažením jedním prstem rozbalte upozornění a klepněte na položku **Odeslat e-mail hostům**.

Usnadnění přístupu

Chcete-li využít možnosti usnadnění přístupu, otevřete položku



Nastavení > Systém > Usnadnění přístupu.

Popisky: Pro zařízení můžete zapnout popisky a určit pro ně jazyk, velikost textu či styl. U některých aplikací je potřeba zapnout popisky ještě v samotné aplikaci.

TalkBack je aplikace pro předčítání obsahu obrazovky od společnosti Google, která je součástí vašeho telefonu se systémem Android. Pomocí mluvené zpětné vazby popisuje události, jako jsou například upozornění, či výsledky vašich akcí, jako je otevření aplikace. Když je aplikace TalkBack

aktivní, je třeba pro výběr použít poklepání. Nastavení aplikace TalkBack vám dává kontrolu nad charakterem řeči, zpětné vazby a hmatové zpětné vazby aplikace TalkBack.