

## **Návod k použití Chipolo ONE** – čeština

Chipolo propojí vaše věci s aplikací Chipolo ve vašem telefonu a pomůže vám je najít.

### **ZAČÍNÁME**

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Chipolo z App Store nebo Google Play Store. Aby tato aplikace Chipolo fungovala, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace.

Podle jednoduchých pokynů v aplikaci Chipolo nastavte.

Připevňte Chipolo ke všemu, co nechcete ztratit (klíče, batoh, kufr...)

Seznam podporovaných zařízení je k dispozici na adrese [chipolo.net/devices](http://chipolo.net/devices)

### **FUNKCE APLIKACE CHIPOLO**

Věděli jste, že prostřednictvím aplikace Chipolo můžete sdílet Chipolo se svými blízkými, nastavit si widget Chipolo na telefonu nebo změnit vyzvánění Chipolo?

Navštivte stránku [chipolo.net/how-it-works](http://chipolo.net/how-it-works) a seznamte se se všemi funkcemi Chipolo.

### **POTŘEBUJETE POMOC?**

Navštivte stránky podpory na adrese [chipolo.net/support](http://chipolo.net/support) nebo kontaktujte zákaznickou podporu na adrese [support@chipolo.net](mailto:support@chipolo.net).

### **BATERIE**

Tento výrobek je vybaven vyměnitelnou baterií CR2032, která vydrží až 2 roky. Když se baterie vybit, můžete ji vyměnit ve 3 jednoduchých krocích:


Pomocí nehtů nebo menšího nástroje zasuněte do malé mezery na boku Chipolo a opatrně zařízení otevřete (obrázek A1).

Vyměňte baterii za novou baterii typu CR2032 a umístěte ji kladnou stranou nahoru (obrázek A2).


Zavřete Chipolo zarovnáním horních otvorů na obou víčkách (obrázek A3).

Používejte pouze uvedený typ baterie CR2032.


A1

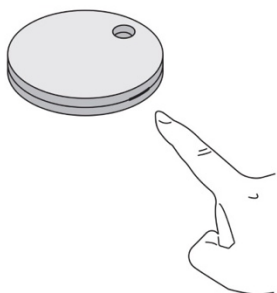

A2

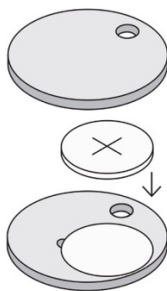

A3

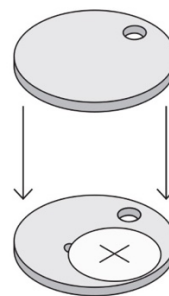

## SPECIFIKACE

- Dosah: až 60 m (200 stop) - přímá viditelnost
- Teplotní rozsah: -15 °C až +50 °C (5 °F až 122 °F)
- Metoda modulace: GFSK
- Výkon antény: < 1 mW
- Pracovní frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz

## !UPOZORNĚNÍ!

Tento výrobek obsahuje lithiovou plochou baterii. Pokud dojde ke spolknutí ploché baterie, může již za 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést až ke smrti. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie bezpečně neuzavře, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich umístění do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Tento výrobek není hračkou ani není určen k jídlu. Obaly mobilních zařízení mohou rušit sílu signálu a snižovat viditelnost Chipolu. Velké kovové části v blízkosti mobilních zařízení a Chipolo mohou rušit signál Bluetooth. Pozor! Uvnitř je lithiová baterie. Nebezpečí výbuchu v případě nesprávného použití. Nevystavujte výrobek přímému zdroji tepla. Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání nebo nárazům. Nepokoušejte se Chipolo rozebírat. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem a ztráty záruky. Tipy pro co nejefektivnější používání naleznete na [chiplo.net/faqs](http://chiplo.net/faqs)

## SMĚRNICE WEEE A LIKVIDACE VÝROBKU

Po skončení životnosti by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním nebo běžným odpadem. Měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrácen dodavateli k likvidaci.