

Používateľská príručka Chipolo ONE - slovenčina

Chipolo prepojí vaše predmety s aplikáciou Chipolo v telefóne a pomôže vám ich nájsť.

ZAČÍNAME

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Chipolo z App Store alebo Google Play Store. Aby táto aplikácia Chipolo fungovala, uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie. Pri nastavovaní postupujte podľa jednoduchých pokynov v aplikácii Chipolo. Chipolo pripevnite na všetko, čo nechcete stratiť (kľúče, batoh, kufor...)

Zoznam podporovaných zariadení je k dispozícii na stránke chipolo.net/devices

FUNKCIE APLIKÁCIE CHIPOLO

Vedeli ste, že prostredníctvom aplikácie Chipolo môžete zdieľať Chipolo so svojimi blízkymi, nastaviť si na telefóne widget Chipolo alebo zmeniť zvonenie Chipolo?

Navštívte stránku chipolo.net/how-it-works, kde sa dozviete o všetkých funkciách Chipolo.

POTREBUJETE POMOC?

Navštívte stránku podpory na adrese chipolo.net/support alebo kontaktujte zákaznícku podporu na adrese support@chipolo.net.

BATÉRIA

Tento výrobok je vybavený vymeniteľnou batériou CR2032, ktorá vydrží až 2 roky. Keď sa batéria vybije, môžete ju vymeniť v 3 jednoduchých krokoch:


Pomocou nechtov alebo menšieho nástroja zasunúť do malej medzery na strane Chipolo a opatrne otvorte zariadenie (obrázok A1).

Vymeňte batériu za novú batériu CR2032 a umiestnite ju kladnou stranou nahor (obrázok A2).


Uzavrite Chipolo zarovnaním horných otvorov na oboch uzáveroch (obrázok A3).

Používajte iba uvedený typ batérie CR2032.


A1

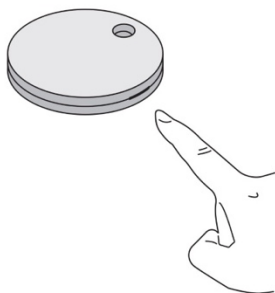

A2

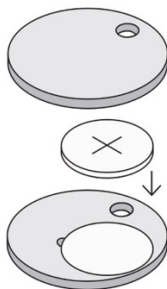

A3

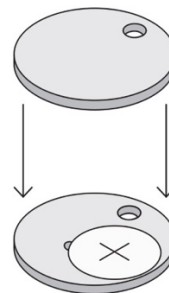

ŠPECIFIKÁCIE

- Dosah: do 60 m - priama viditeľnosť
- Teplotný rozsah: -15 °C až +50 °C (5 °F až 122 °F)
- Metóda modulácie: GFSK
- Výkon antény: < 1 mW
- Pracovné frekvenčné pásmo: 2402-2480 MHz

!POZOR!

Tento výrobok obsahuje plochú lítiovú batériu. Ak sa vybitá batéria prehltne, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie nezatvára bezpečne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na konzumáciu. Obaly mobilných zariadení môžu rušiť silu signálu a znižovať viditeľnosť Chipolu. Veľké kovové časti v blízkosti mobilných zariadení a Chipolo môžu rušiť signál Bluetooth. Varovanie. Vo vnútri sa nachádza lítiová batéria. Riziko výbuchu pri nesprávnom použití. Nevystavujte výrobok priamemu zdroju tepla. Výrobok nevystavujte mechanickému namáhaniu ani nárazom. Chipolo sa nepokúšajte rozoberať. Vystavujete sa riziku úrazu elektrickým prúdom a strate záruky. Tipy, ako používať Chiplo čo najefektívnejšie, nájdete na stránke chiplo.net/faqs.

SMERNICE WEEE A LIKVIDÁCIA VÝROBKOV

Po skončení životnosti by sa tento výrobok nemal likvidovať ako domáci alebo všeobecný odpad. Mal by sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátiť dodávateľovi na likvidáciu.