

HEINNER

MYČKA NÁDOBÍ HEINNER HDW-BI4592TE++



- Myčka nádobí
- Počet prostírání: 10
- Počet programů: 9
- Energetická třída: E

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu!

I. ÚVOD

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby vám poskytl všechny potřebné pokyny týkající se instalace, používání a údržby spotřebiče.

Pro správnou a bezpečnou obsluhu přístroje si před instalací a použitím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

II. OBSAH VAŠEHO BALÍČKU



- Myčka nádobí
- Uživatelská příručka
- Záruční list

III. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní informace

Při převzetí stroje

- Zkontrolujte, zda není stroj nebo jeho obal poškozen. Nikdy neuvádějte do provozu stroj, který je jakkoli poškozen, a obraťte se na autorizovaný servis.
- Rozbalte obalové materiály podle pokynů a zlikvidujte je v souladu s předpisy.

Body, kterým je třeba věnovat pozornost při instalaci stroje

- Pro instalaci stroje vyberte vhodné, bezpečné a rovné místo.
- Instalaci a připojení přístroje proveďte podle pokynů.
- Tento stroj by měl být instalován autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanými osobami.
- Se strojem by měly být používány pouze originální náhradní díly.
- Před instalací se ujistěte, že je stroj odpojen od sítě.
- Zkontrolujte, zda je vnitřní elektrický pojistkový systém zapojen v souladu s předpisy.
- Všechna elektrická připojení musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Věnujte zvláštní pozornost a ujistěte se, že stroj nestojí na přívodním elektrickém kabelu.
- K připojení nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel nebo více zásuvek. Zástrčka by měla být po instalaci stroje pohodlně přístupná.
- Po instalaci stroje na vhodné místo jej poprvé spusťte bez zatížení.

Při každodenním používání

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti; nepoužívejte jej k jiným účelům. Komerční použití myčky vede ke ztrátě záruky.
- Nestoupejte, nesedejte si a nepokládejte náplň na otevřená dvířka myčky, mohla by se převrhnout.
- Do dávkovačů mycího a oplachového prostředku myčky nikdy nedávejte jiné mycí a oplachové prostředky než ty, které jsou vyrobeny speciálně pro myčky nádobí. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které by jinak mohly vzniknout ve vaší myčce.
- Voda v mycí části myčky není pitná, nepijte ji.
- Z důvodu nebezpečí výbuchu nekládejte do mycí části myčky žádná chemická rozpouštědla.
- Před praním v myčce zkontrolujte, zda jsou plastové předměty odolné vůči teplu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nevkládejte do myčky předměty, které nejsou vhodné pro mytí v myčce. Rovněž nenaplňujte žádný koš nad jeho kapacitu. Naše společnost nenese odpovědnost za případné poškrábání nebo rez, které by se na vnitřním rámu vaší myčky vytvořily v důsledku pohybu koše v opačném případě.
- Zejména proto, že může vytékat horká voda, by se dvířka stroje neměla za žádných okolností otevírat, pokud je stroj v provozu. Bezpečnostní zařízení v každém případě zajistí, že se stroj v případě otevření dvířek zastaví.
- Nenechávejte dvířka myčky otevřená. V opačném případě může dojít k nehodě.
- Nože a jiné ostré předměty vkládejte do koše na příbory v poloze čepelí dolů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Pokud je zvolena aktivní možnost EnergySave, dveře se otevřou na konci programu. Dveře nezavírejte násilím, aby nedošlo k poškození automatického mechanismu dveří během 1 minuty. Dvířka musí být otevřená po dobu 30 minut, aby bylo sušení účinné (u modelů se systémem automatického otevírání dvířek). **TENTO MODEL NEMÁ SYSTÉM AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK.**

Varování: Nestůjte před dveřmi po zaznění signálu, který patří k automatickému otevření.

Pro bezpečnost vašich dětí

- Po vyjmutí obalu stroje se ujistěte, že je obalový materiál mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si se strojem hrály nebo ho spouštěly.
- Udržujte děti mimo dosah mycích a oplachovacích prostředků.
- Když je stroj otevřený, nepřibližujte k němu děti, protože uvnitř stroje mohou zůstat zbytky čisticích prostředků.
- Ujistěte se, že starý stroj nepředstavuje pro vaše děti žádnou hrozbu. Je známo, že se děti ve starých strojích zamykají. Chcete-li takové situaci předejít, rozbijte zámek dvířek stroje a vytrhněte elektrické kabely.

V případě poruchy

- Jakoukoli poruchu stroje by měly rozhodně opravit kvalifikované osoby. Jakákoli oprava provedená jinou osobou než autorizovaným servisním personálem způsobí, že váš stroj zůstane mimo rozsah záruky.
- Před jakoukoli opravou stroje se ujistěte, že je stroj odpojen od elektrické sítě. Vypněte pojistky nebo stroj odpojte ze zásuvky. Při odpojování netahejte za kabel. Ujistěte se, že jste zavřeli vodovodní kohoutek.

Doporučení

- Pro úsporu energie a vody odstraňte hrubé zbytky na nádobí před vložením nádobí do myčky. Myčku spusťte až po jejím úplném naplnění.
- Program předpírky používejte pouze v případě potřeby.
- Duté předměty, jako jsou mísy, sklenice a hrnce, vkládejte do stroje tak, aby směřovaly dolů.
- Doporučujeme nevkládat do stroje jiné nebo větší množství nádobí, než je uvedeno.

Položky, které nejsou vhodné pro mytí v myčce:



- Cigaretový popel, zbytky svíček, leštidla, barvy, chemické látky, materiály ze slitin železa;
- Vidličky, lžíce a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi nebo rukojeťmi ze slonoviny či perleti; lepené předměty, předměty znečištěné abrazivem, kyselými nebo zásaditými chemikáliemi.
- Plastové předměty, které nejsou tepelně odolné, měděné nebo pocínované nádoby.
- Hliníkové a stříbrné předměty (mohou změnit barvu, zmatnět).
- Některé jemné druhy skla, porcelán s ornamentálními tištěnými vzory, protože blednou již po prvním vyprání; některé křišťálové předměty, protože časem ztrácejí průhlednost, nalepené příbory, které nejsou tepelně odolné, sklenice z olovnatého křišťálu, prkénka na krájení, předměty vyrobené ze syntetických vláken.
- Absorpční předměty jako houbičky nebo kuchyňské hadry nejsou pro mytí nádobí v myčce vhodné.

Varování: Při dalších nákupech dbejte na to, abyste si koupili soupravy odolné proti mytí v myčce.

Recyklace

- Některé součásti a obaly vašeho přístroje byly vyrobeny z recyklovatelných materiálů.
- Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<,)
- Kartonové díly byly vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by být odhozeny do sběrných nádob na papír k recyklaci.
- Takové materiály nejsou vhodné k vyhození do odpadkových košů. Místo toho by měly být odevzdány do recyklačních center.
- Obraťte se na příslušná střediska, abyste získali informace o způsobech a místech likvidace.

IV. POPIS PRODUKTU

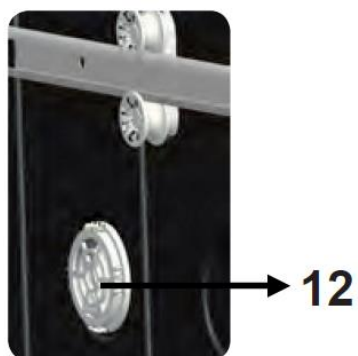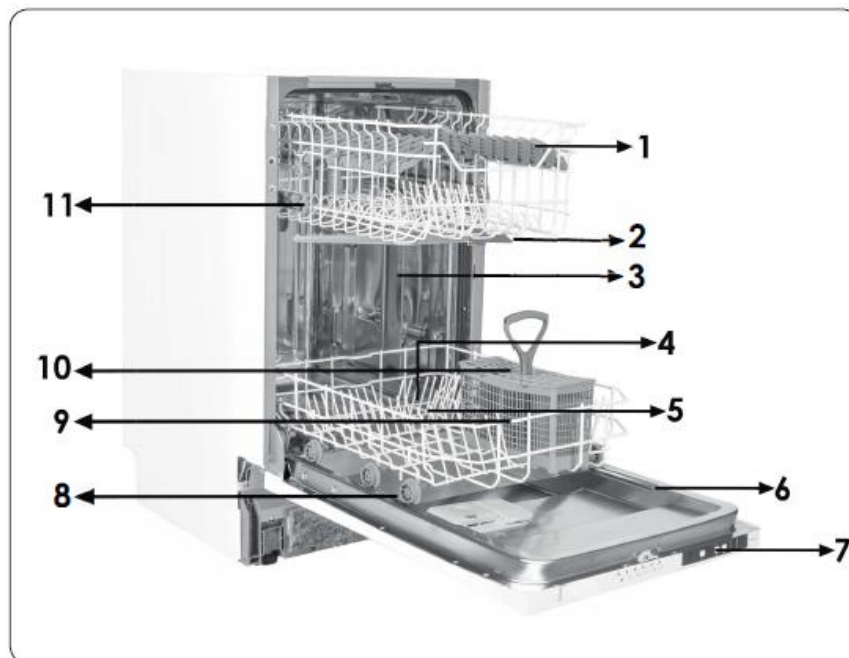

1. Horní koš se stojany
2. Horní ostříkovací rameno
3. Spodní koš
4. Spodní ostříkovací rameno
5. Filtry
6. Jmenovitý štítek
7. Ovládací panel
8. Dávkoč mycího prostředku a oplachovacího prostředku
9. Koš na příbory
10. Dávkoč soli
11. Západa horní dráhy koše
12. **Turbo sušící jednotka:** Tento systém zajišťuje lepší výkon sušení nádobí.

Technické specifikace

Kapacita	10 jídelních souprav
Výška	820 mm
Šířka	448 mm
Hloubka	550 mm
Čistá hmotnost	32 kg
Příkon elektrické energie	220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon	1900 W
Topný výkon	1800 W
Výkon čerpadla	100 W
Výkon vypouštěcího čerpadla	30 W
Tlak vody	Maximální: Minimální: 1 (Mpa) 0,03 (Mpa)
Proud	10 A

V. INSTALACE

Polohování stroje

Při umísťování stroje jej umístěte na místo, kde lze nádobí snadno vkládat a vykládat. Stroj neumísťujte do prostoru, kde okolní teplota klesá pod 0 °C.

Před sejmutím obalu a umístěním stroje si přečtěte všechna upozornění uvedená na obalu.

Umístěte přístroj do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Vezměte v úvahu, že po umístění stroje nebude možné přípojky měnit.

Nedržte stroj za dvířka nebo panel.

Kolem stroje ponechte dostatečnou vzdálenost, abyste se mohli při čištění snadno pohybovat.

Dbejte na to, aby přívodní a odvodní hadice vody nebyly stlačené nebo zachycené a aby stroj při polohování nestál na elektrickém kabelu. Nastavte nožičky tak, aby byl stroj vodorovný a vyvážený. Stroj by měl být umístěn na rovném podkladu, jinak bude nestabilní a dvířka stroje se nebudou správně zavírat.

Připojení vody

Doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr, aby nedošlo k poškození přístroje v důsledku znečištění (pískem, rzí atd.) z vnitřního vodovodu. Pomůže to také zabránit žloutnutí a tvorbě usazenin po praní.


Všimněte si potisku na přívodní hadici vody!

Pokud jsou modely označeny 25°, může být teplota vody max. 25 °C (studená voda).

Pro všechny ostatní modely:

Přednostně studená voda; max. teplota teplé vody 60 °C.

Přívod vody hadice

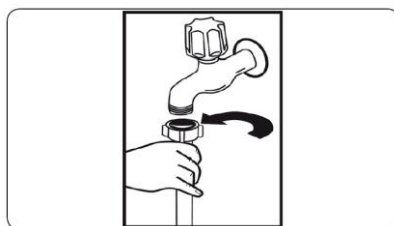


VAROVÁNÍ: Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou se strojem, nepoužívejte hadici ze starého stroje.

VAROVÁNÍ: Před připojením novou hadici napusťte vodou.


VAROVÁNÍ: Připojte hadici přímo k přívodnímu kohoutku vody. Tlak dodávaný vodovodním kohoutkem by měl být minimálně 0,03 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud tlak přesáhne 1 MPa, musí být mezi přípojkami namontován pojistný ventil.

VAROVÁNÍ: Po provedení připojení plně zapněte vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody. Po ukončení mycího programu vždy zavřete přívodní kohoutek vody.

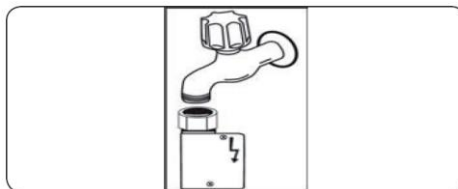


Ve vašem modelu je k dispozici výtok vody Aquastop. Nepoškozujte jej a nedovolte, aby se zalomil nebo zkroutil.

Vypouštěcí hadice

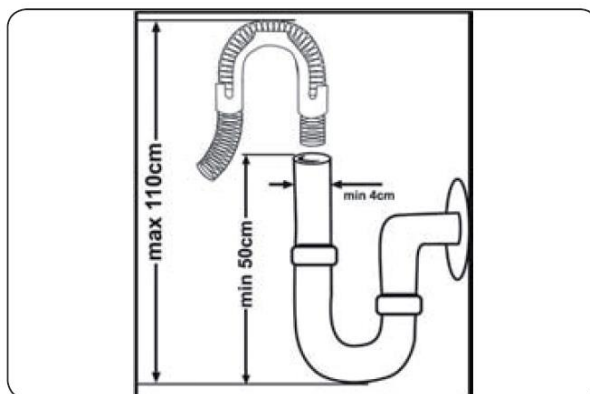

Připojte hadici pro vypouštění vody přímo k otvoru pro vypouštění vody nebo k výpustnému kohoutku dřezu. Toto připojení by mělo být minimálně 50 cm a maximálně 110 cm od roviny květin.

DŮLEŽITÉ: Pokud použijete vypouštěcí hadici delší než 4 m, předměty nebudou správně umyty.

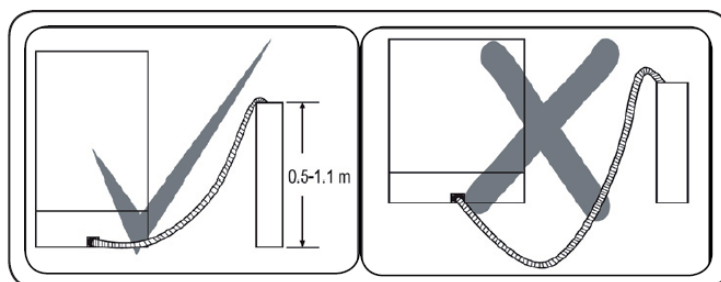

Elektrické připojení

VAROVÁNÍ: Váš stroj je nastaven na provoz při napětí 220-240 V. Pokud je síťové napětí vašeho stroje 110 V, připojte mezi elektrické přípojky transformátor 110/220 V a 3000 W.

Uzemňená zástrčka stroje musí být připojena k uzemněné zásuvce napájené vhodným napětím a proudem.

Pokud uzemňovací instalaci nemáte, měl by ji provést autorizovaný elektrikář. V případě použití bez instalovaného uzemnění neneseme odpovědnost za případnou ztrátu funkčnosti.

Hodnota proudu vnitřní pojistky by měla být 10-16 A.

VI. PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Příprava myčky nádobí na první použití

- Zkontrolujte, zda specifikace elektrické energie a přívodu vody odpovídají hodnotám uvedeným v návodu k instalaci stroje.
- Odstraňte všechny obalové materiály uvnitř stroje.
- Nastavte úroveň změkčovače vody.
- Naplňte přihrádku na oplachovací prostředky.

Význam odvápnování vody

Pro dobrou mycí funkci potřebuje myčka měkkou, tj. méně vápenitou vodu. V opačném případě zůstanou na nádobí a vnitřním vybavení bílé vápenaté zbytky. To bude mít negativní vliv na mycí, sušící a lesklý výkon myčky. Při průtoku vody systémem změkčovače se z vody odstraní ionty tvořící tvrdost a voda dosáhne měkkosti potřebné k dosažení nejlepšího výsledku mytí. V závislosti na úrovni tvrdosti přitékající vody se tyto ionty, které vodu ztvrdnou, rychle hromadí uvnitř systému změkčovače. Proto je třeba změkčovací systém obnovit, aby pracoval se stejným výkonem i při dalším praní. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.

Naplňte sůl

Používejte změkčovací sůl speciálně vyrobenou pro použití v myčkách nádobí. Chcete-li naplnit změkčovací sůl, nejprve vyjměte spodní koš a poté otevřete uzávěr přihrádky na sůl otáčením proti směru hodinových ručiček. (1) (2) Při prvním použití naplňte přihrádku 1 kg soli a vodou (3), dokud téměř nepřetéká. Použití nálevky usnadní plnění (4). **Trychtýř není s výrobkem dodáván.**

Vraťte uzávěr na místo a zavřete jej. Po každém 20.-30. praní přidávejte do myčky sůl, dokud se nenaplní (přibližně 1 kg).


Doporučujeme používat drobnozrnnou práškovou změkčovací sůl. Do přístroje nedávejte kuchyňskou sůl. V opačném případě může časem dojít ke snížení funkce změkčovacího prostoru. Při spuštění myčky se přihrádka na sůl naplní vodou. Proto vložte změkčovací sůl před spuštěním myčky. Tímto způsobem se přebytečná sůl okamžitě vyčistí prostřednictvím mycího provozu. Pokud nebudete ihned po vložení soli mýt žádné nádobí, spusťte krátký mycí program s prázdnou myčkou, abyste předešli poškození (zabránili korozi) myčky v důsledku přetečení soli při plnění zásobníku na sůl.

Při prvním plnění přihrádky na sůl ji naplňte pouze vodou.

Používejte změkčovací sůl speciálně vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.

Při spuštění myčky je přihrádka na sůl naplněna vodou, proto před spuštěním myčky vložte sůl do změkčovače.


Pokud došlo k přeplnění změkčovací soli a vy myčku ihned nespustíte, spusťte krátký prací program, abyste myčku ochránili před korozi.

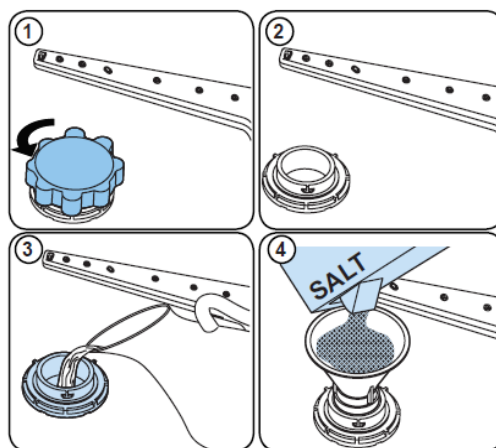

Testovací proužek (není součástí balení)

Účinnost praní v myčce závisí na měkkosti vody z kohoutku. Z tohoto důvodu je vaše myčka vybavena systémem, který snižuje tvrdost vody v rozvodné síti. Účinnost praní se zvýší, pokud je systém správně nastaven. Chcete-li zjistit úroveň tvrdosti vody ve vaší oblasti, obraťte se na místního distributora vody nebo zjistěte úroveň tvrdosti vody pomocí testovacího proužku (máte-li ho k dispozici).

Open the testing strip.	Run water through your tap for 1 min.	Keep the testing strip in water for 1 sec.	Shake the testing strip after taking it out of water.	Wait for 1 min.	Make your machine's water hardness setting according to the result obtained through the testing strip.
-------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------	--

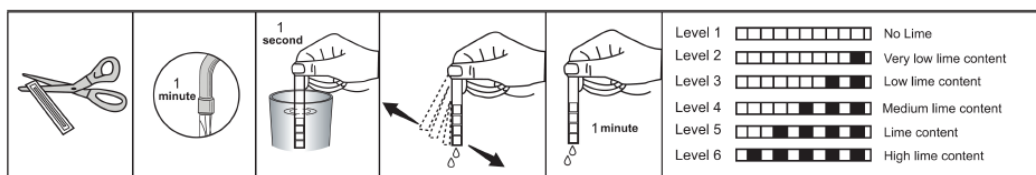

POZNÁMKA: Úroveň je nastavena na 3 jako výchozí. Pokud je voda studniční nebo má tvrdost vyšší než 90 dF, doporučujeme použít filtrační a změkčovací zařízení.

Tvrdost vody

Level	German dH	French dF	British dE	Indicator
1	0-5	0-9	0-6	L1 is shown on display.
2	6-11	10-20	7-14	L2 is shown on display.
3	12-17	21-30	15-21	L3 is shown on display.
4	18-22	31-40	22-28	L4 is shown on display.
5	23-31	41-55	29-39	L5 is shown on display.
6	32-50	56-90	40-63	L6 is shown on display.

Systém změkčovače vody

Myčka je vybavena změkčovačem vody, který snižuje tvrdost vody v rozvodné síti. Chcete-li zjistit úroveň tvrdosti vody z vodovodu, obraťte se na vodárenskou společnost nebo použijte testovací proužek (nutno zakoupit zvlášť, není součástí výrobku).

Nastavení

Chcete-li změnit úroveň soli, postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko programu a podržte je.
- Zapněte stroj.
- Držte stisknuté tlačítko **Program**, dokud nezmizí nápis "SL".
- Zařízení zobrazí poslední nastavení.
- Dotykem tlačítka **Program** nastavte úroveň.
- Vypněte stroj, abyste uložili nastavení.

UPOZORNĚNÍ: v případě stěhování je pro účinnost praní důležité nastavit tvrdost vody podle tvrdosti vody v oblasti, kam jste se přestěhovali.

Použití mycího prostředku

Používejte pouze mycí prostředky určené speciálně pro domácí myčky nádobí.

Pro zajištění nejlepšího výkonu přidejte doporučené množství pracího prostředku pro zvolený program.

Mycí prostředky uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

Na trhu najdete práškové, gelové a tabletové mycí prostředky určené pro myčky nádobí v domácnosti.

Mycí prostředek by měl být vložen do přihrádky před spuštěním myčky. Mycí prostředky uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

Nedoplňujte mycí prostředek do přihrádky na mycí prostředek více, než je nutné, jinak může dojít k poškrábání skel a také ke špatnému rozpuštění mycího prostředku.


Pokud potřebujete další informace o používaném mycím prostředku, obraťte se přímo na jeho výrobce.

Plnění mycího prostředku

Stisknutím západky otevřete dávkovač a nasypte mycí prostředek.

Kapsle s mycím prostředkem má uvnitř vodorovné čáry. Pomocí těchto čar je možné odměřit správné množství mycího prostředku. Kapsle na mycí prostředek pojme celkem 40 cm³ mycího prostředku. Otevřete myčku a nalijte mycí prostředek do větší přihrádky b 25 cm³, pokud je vaše nádobí silně znečištěné, nebo 15 cm³, pokud je méně znečištěné. Pokud je vaše nádobí dlouho špinavé, jsou na něm zaschlé zbytky jídla a pokud jste myčku nadměrně zatížili, nalijte do přihrádky pro předmytí 5 cm³ mycího prostředku a spusťte myčku.

V závislosti na stupni znečištění a tvrdosti vody ve vaší oblasti může být nutné přidat do myčky více mycího prostředku.

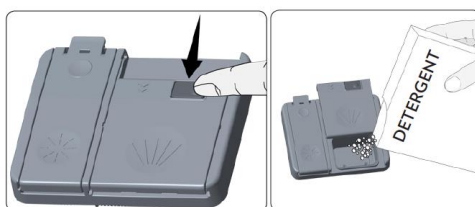

Použití kombinovaných mycích prostředků

Výrobci mycích prostředků vyrábějí také kombinované mycí prostředky označované jako "2 v 1", "3 v 1" nebo "5 v 1" atd.

Mycí prostředky "2 v 1" obsahují mycí prostředek + sůl nebo leštidlo. Při použití mycích prostředků "2 v 1" se ujistěte, že jsou na tabletě uvedeny technické údaje.

Ostatní tablety obsahují mycí prostředek + pomocný prostředek na oplachování + sůl + různé další funkce.

Kombinované čisticí prostředky obecně poskytují dostatečné výsledky pouze za určitých podmínek použití. Takové mycí prostředky obsahují oplachovací prostředky a/nebo sůl v předem stanovených množstvích.

Body, které je třeba vzít v úvahu při používání tohoto typu výrobků:

- Vždy se ujistěte, že jste zkontrolovali specifikace výrobku, který budete používat, nebo zda se jedná o kombinovaný výrobek.
- Zkontrolujte, zda je použitý mycí prostředek vhodný pro tvrdost vody v rozvodné síti, ke které je myčka určena.
- Při používání těchto výrobků dodržujte pokyny na obalech.
- Pokud jsou tyto mycí prostředky ve formě tablet, nikdy je nevkládejte do vnitřní části myčky nebo do koše na příbory. Tablety vždy vkládejte do přihrádky na mycí prostředek v dávkovači mycího prostředku.
- Poskytují dobré výsledky pouze pro určité typy použití. Pokud používáte tento typ mycích prostředků, musíte se obrátit na výrobce a zjistit vhodné podmínky použití.
- Pokud jsou podmínky použití těchto výrobků a nastavení stroje vhodné, zajišťují úsporu spotřeby soli a/nebo leštidla.
- Pokud po použití mycího prostředku 2 v 1 nebo 3 v 1 nedosáhnete dobrých výsledků mytí (nádobí zůstává vápenaté a mokré), kontaktujte výrobce mycího prostředku. Rozsah záruky na vaši myčku se nevztahuje na reklamace způsobené použitím těchto typů mycích prostředků.

Doporučené použití: Pokud chcete dosáhnout lepších výsledků při použití kombinovaných pracích prostředků, přidejte do myčky sůl a aviváž a nastavte nastavení tvrdosti vody a aviváže do nejnižší polohy.

Rozpustnost tabletových mycích prostředků vyráběných různými společnostmi se může lišit v závislosti na teplotě a čase. Proto se nedoporučuje používat tyto mycí prostředky v krátkých programech. Vhodnější je v takových programech používat práškové mycí prostředky.

Varování: V případě, že se při používání tohoto typu mycích prostředků vyskytne jakýkoli problém, se kterým jste se dosud nesetkali, kontaktujte přímo výrobce mycího prostředku.

Když přestanete používat kombinované prací prostředky

- Naplňte přihrádky na sůl a oplachovací prostředky.
- Zvolte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy (6) a spusťte praní naprázdno.
- Nastavte úroveň tvrdosti vody.
- Nastavte vhodný oplachovací prostředek.

Používání oplachovacích prostředků

Přípravek na oplachování pomáhá sušit nádobí beze šmouh a skvrn. Oplachovací prostředek je nutný pro nádobí a čiré sklenice beze skvrn. Oplachovací prostředek se automaticky uvolňuje během fáze horkého oplachování. Pokud je dávkování oplachovacího prostředku nastaveno na příliš nízkou hodnotu, zůstávají na nádobí bělavé skvrny a nádobí není suché a umyté. Pokud je nastavení dávkování oplachovacího prostředku nastaveno příliš vysoko, můžete na skle a nádobí vidět namodralé vrstvy.

Naplnění oplachovacím prostředkem a nastavení


Chcete-li naplnit přihrádku na oplachovací prostředky, otevřete víčko přihrádky na oplachovací prostředky. Naplňte přihrádku prostředkem na oplachování po úroveň MAX a poté víčko zavřete. Dávejte pozor, abyste přihrádku na oplachovací prostředky nepřeplnili, a případné rozlité tekutiny setřete.

Chcete-li změnit úroveň máchání, proveďte před zapnutím myčky následující kroky:

- Dotkněte se tlačítka programu a podržte je stisknuté.
- Zapněte stroj.
- Podržte stisknuté tlačítka programu, dokud nezmizí nápis "rA". Nastavení oplachovacího prostředku následuje po nastavení tvrdosti vody.
- Přístroj zobrazí aktuální nastavení.
- Dotykem tlačítka programu nastavte úroveň.
- Vypnutím stroje uložíte nastavení

Tovární nastavení je "4".

Pokud nádobí nesuší správně nebo je skvrnité, zvýšte úroveň. Pokud se na nádobí tvoří modré skvrny, snižte úroveň.

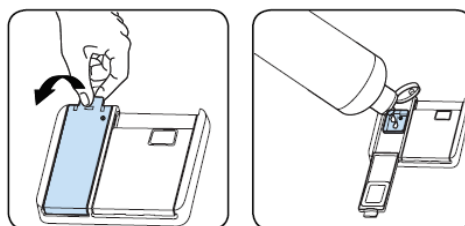

Level	Brightener Dose	Indicator
1	Rinse-aid not dispensed	r1 is shown on the display
2	1 dose is dispensed	r2 is shown on the display
3	2 doses are dispensed	r3 is shown on the display.
4	3 doses are dispensed	r4 is shown on the display.
5	4 doses are dispensed	r5 is shown on the display.

VII. NAKLÁDÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte tyto pokyny pro nakládání.

Pokud nádobí do myčky správně vložíte, budete ji využívat nejlépe z hlediska spotřeby energie, mycího i sušícího výkonu.

Ruční předmytí nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se.

K dispozici jsou dva samostatné koše, do kterých můžete vkládat nádobí. Do spodního koše můžete vkládat kulaté a hluboké předměty, jako jsou hrnce s dlouhými uchy, poklice, talíře, salátové talíře, sady příborů.

Horní koš je určen pro čajové a dezertní talíře, salátové mísy, šálky a sklenice. Při umísťování sklenic a pohárů s dlouhou stopkou je opřete o okraj koše, stojan nebo drátěný držák skla, nikoli o jiné předměty. Skleničky s dlouhými poháry neopírejte o sebe, jinak nemohou zůstat stabilní a mohou se poškodit.

Tenké úzké části je vhodnější umístit do středních částí košů. Lžíce můžete umístit mezi ostatní sady příborů, aby se na sebe nelepily. Doporučujeme vám používat mřížku na příbory, abyste dosáhli nejlepšího výsledku.

Všechny nádoby, jako jsou šálky, sklenice a hrnce, vkládejte do myčky otvorem směrem dolů, jinak se na nich může hromadit voda.

Varování: Vložte nádobí do myčky tak, aby nebránilo otáčení horních a dolních ostřikovacích ramen.

Varování: Dbejte na to, abyste po vložení nádobí nebránili otevření dávkovače mycího prostředku.

Doporučení

Před vložení nádobí do myčky odstraňte hrubé zbytky na nádobí.


Spusťte stroj s plnou zátěží.

Nepřetěžujte zásuvky a nevkládejte nádobí do nesprávného koše.

Varování: Nádobí s dlouhými rukojeťmi a ostrými hroty, jako je servírovací vidlička, nůž na chleba apod., pokládejte na koše ostrými hroty dolů nebo vodorovně.




Stojan na nádobí

Stojany horního koše mají dvě polohy: otevřenou (a) a zavřenou (b). Na stojany můžete umístit šálky, které se mají umýt. Na stojany můžete bočně umístit také dlouhé vidličky, nože a lžíce.

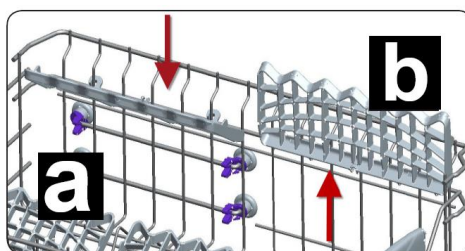


Nastavení výšky

Horní koš je vybaven mechanismem, který umožňuje nastavit výšku koše nahoru (1) nebo dolů (2), aniž by bylo nutné koš sejmout. Držte koš na obou stranách a vytáhněte jej nahoru nebo zatlačte dolů, aby byly obě strany horního koše ve stejné poloze.

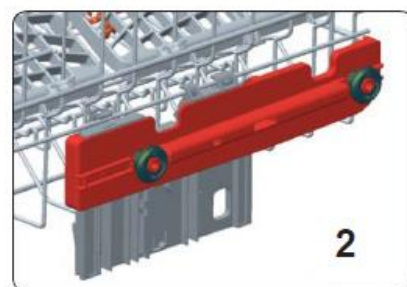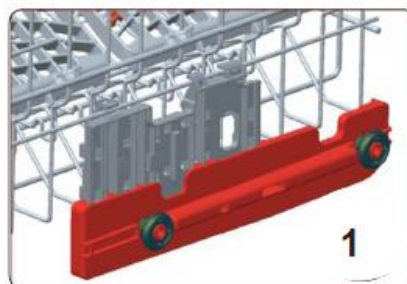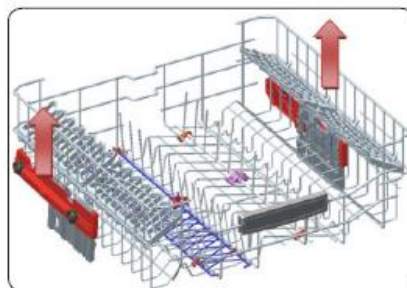


Alternativní zatížení koše


Dolní koš

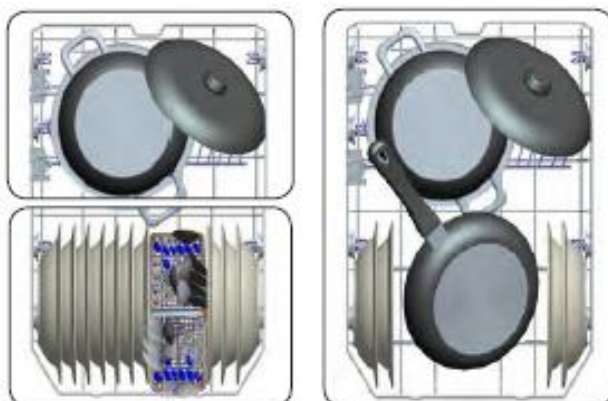

Horní koš

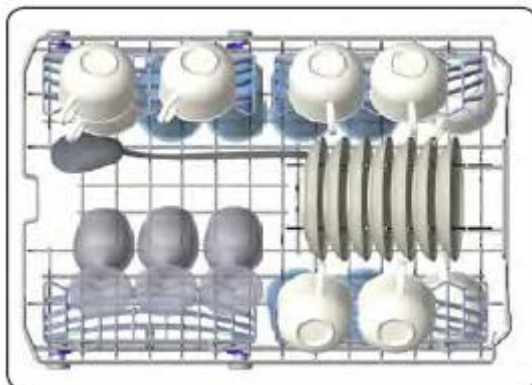

Nesprávné zatížení

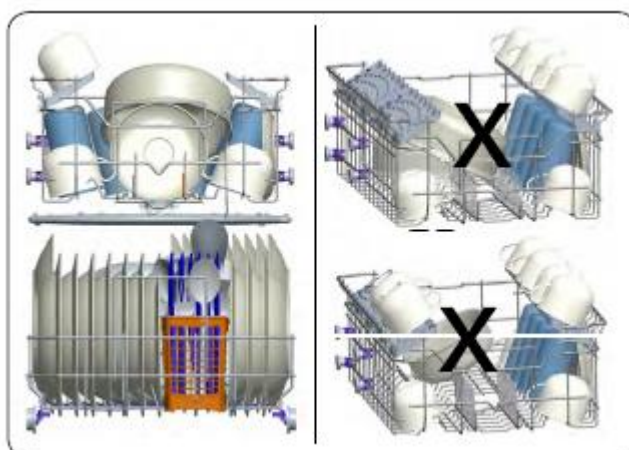

Nesprávné zatížení

Nesprávná náplň může způsobit špatný výkon praní a sušení. Pro dosažení dobrého výsledku dodržujte doporučení výrobce.

VIII. PROGRAMOVÁ TABULKA

	P1	P2	P3	P4	P5
Název programu:	Eco	Smart 60°C - 70°C	Smart 50°C - 60°C	Smart 30°C - 50°C	Hygiena 70°C
Typ znečištění:	Standardní program pro běžně znečištěné nádobí se sníženou spotřebou energie a spotřeby vody.	Automatický program pro silně znečištěné nádobí.	Automatický program pro běžně znečištěné nádobí.	Automatický program pro běžně znečištěné kvalitní nádobí.	Vhodné pro silně zatížené znečištěné nádobí vyžadující hygienické mytí.
Úroveň znečištění:	Střední	Těžké	Střední	Střední	Těžké
Množství mycího prostředku: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³	A	A	A	A	A
Doba trvání programu (h:min)	03:42	01:46 - 02:32	01:28 - 01:44	01:06 - 01:20	02:04
Spotřeba elektrické energie (kWh/cyklus)	0.755	1.100 - 1.650	0.900 - 1.250	0.600 - 0.750	1.550
Spotřeba vody (l/cyklus)	9.0	10.0 - 20.0	9.6 - 16.7	9.7 - 16.0	14.6


- Doba trvání programu se může měnit v závislosti na množství nádobí, teplotě vody, okolní teplotě a zvolených doplňkových funkcích.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než ekologický program jsou pouze orientační.
- Program Eco je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí, pro toto použití je nejúčinnějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody a používá se k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
- Při mytí nádobí v myčce nádobí pro domácnost se obvykle spotřebuje méně energie a vody než při ručním mytí nádobí, pokud se myčka nádobí pro domácnost používá podle pokynů výrobce.

	P6	P7	P8	P9
Název programu:	Super 50'	Delicate 40°C	Quick 30'	Mini 14'
Typ znečištění:	Vhodné pro běžně znečištěné nádobí s rychlejším programem.	Vhodné pro lehce znečištěné kvalitní nádobí.	Vhodné pro lehce znečištěné nádobí a rychlé mytí.	Nejrychlejší program pro lehce znečištěné a nedávno použité nádobí a vhodný pro 4 prostírání.
Úroveň znečištění:	Střední	Lehké	Lehké	Lehké
Množství mycího prostředku: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	B
Doba trvání programu (h:min)	00:50	01:14	00:30	00:14
Spotřeba elektrické energie (kWh/cyklus)	0.880	0.740	0.600	0.250
Spotřeba vody (l/cyklus)	9.5	13.2	9.9	6.6

- Práškový prací prostředek používejte pouze pro krátké programy.
- Krátké programy nezahrnují sušení.
- Pro usnadnění sušení doporučujeme po dokončení cyklu mírně pootevřít dvířka.
- Přístup do databáze výrobků, kde jsou uloženy informace o modelu, získáte načtením QR kódu na energetickém štítku.

POZNÁMKA: Podle nařízení 1016/2010 a 1059/2010 se mohou hodnoty spotřeby energie programu Eco lišit. Tato tabulka je v souladu s předpisy 2019/2022 a 2017/2022.

IX. OVLÁDACÍ PANEL

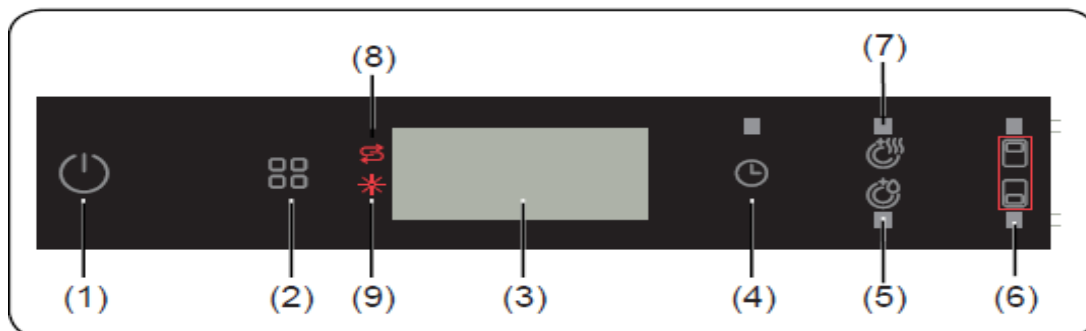

1. Dotykové tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Dotykové tlačítko programu
3. Zobrazení
4. Dotykové tlačítko zpoždění
5. Dotykové tlačítko Extra oplachování
6. Dotykové tlačítko poloviční zátěže
7. Tlačítko Extra Dry touch
8. Výstražný indikátor nedostatku soli
9. Výstražný indikátor nedostatku oplachovacího prostředku

1. Dotykové tlačítko zapnutí/vypnutí

Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout stroj zapnete. Když je stroj zapnutý, na displeji (3) se zobrazí "--".

2. Programové dotykové tlačítko

Dotykem tlačítka Program vyberte vhodný program pro vaše nádobí. Program se spustí automaticky po zavření dvířek.

3. Zobrazení

Na displeji se střídavě zobrazuje číslo a celkový čas zvoleného programu a zbývající čas během provozu.

4. Dotykové tlačítko zpoždění

Stisknutím dotykového tlačítka Odložený start odložíte start programu o 1 hodinu až 19 hodin. Jedním stisknutím odložíte čas spuštění o 1 hodinu a dalším stisknutím tlačítka dobu odložení prodloužíte. Stisknutím tlačítka Odložený start změníte nebo zrušíte odložený start. Pokud po aktivaci odloženého startu myčku vypnete, odložený start se zruší.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením dotykového tlačítka Delay (Zpoždění) změníte dobu odloženého startu rychleji. Rychlost změny času je úměrná tomu, jak dlouho je tlačítko stisknuto a podrženo. Pokud je dotykové tlačítko Odložený start stisknuto na delší dobu, počítadlo se zastaví na hodnotě "h:00".

Lze zvolit i další funkce.

5. Dotykové tlačítko Extra oplachování

Pokud zvolíte možnost Extra oplachování, do vybraného programu se přidají kroky mytí a oplachování, takže můžete zajistit, že vaše nádobí bude vytažené čistší a lesklejší.

6. Dotykové tlačítko Poloviční náplň

Stisknutím tlačítka Poloviční náplň vyberte oblast myčky, ve které se nachází nádobí, které má být umyto. Můžete vybrat oba koše, pouze horní koš nebo pouze dolní koš. Stiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí kontrolka odpovídající koši, v němž je nádobí, které se má mýt.

7. Tlačítko Extra Suchý

Stisknutím dotykového tlačítka Extra Suchý přidáte k programu další kroky sušení, abyste dosáhli suššího nádobí. Tato možnost zvyšuje teplotu vody v posledním kroku oplachování a délku trvání kroku sušení.

POZNÁMKA: Při každém vypnutí a zapnutí myčky se jako výchozí nastaví program Eco. Dříve zvolené možnosti se zruší.

POZNÁMKA: Pokud některá možnost není kompatibilní s vybraným programem, ozve se zvukový signál.

POZNÁMKA: Pokud byla při posledním mycím programu použita extra funkce, zůstane tato funkce aktivní i při dalším zvoleném programu. Chcete-li tuto funkci zrušit u nově zvoleného mycího programu, stiskněte tlačítko funkce, dokud kontrolka na tlačítku nezhasne.

8. Výstražný indikátor nedostatku soli

Pokud je změkčovací soli nedostatek, rozsvítí se varovný indikátor nedostatku soli, který signalizuje, že je třeba naplnit solnou komoru.

9. Výstražný indikátor nedostatku oplachovacího prostředku

Pokud je v komoře nedostatek oplachovacího prostředku, rozsvítí se výstražný indikátor nedostatku oplachovacího prostředku, který signalizuje, že je třeba komoru pro oplachovací prostředek naplnit.

POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete vybraný program nespustit, přečtěte si kapitoly "Změna programu" a "Zrušení programu".

Změna programu

Chcete-li změnit program za provozu, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete dvířka a stisknutím dotykového tlačítka Program (2) zvolte nový program. Pokud se dvířka otevrou během provozu, na displeji se zobrazí zbývající čas zvoleného programu (3).
2. Po zavření dveří bude nově zvolený program pokračovat v průběhu starého programu.

POZNÁMKA: Abyste zabránili rozlití vody, nejprve mírně pootevřete dvířka a zastavte mycí program před jeho dokončením.

Zrušení programu

Chcete-li zrušit program v provozu nebo v pohotovostním režimu, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete dvířka myčky, na displeji se zobrazí naposledy zvolený program.
2. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko programu (2) po dobu 3 sekund. Po uplynutí 3 sekund se na displeji (3) zobrazí "1".
3. Proces vypouštění vody se spustí po zavření dveří stroje a bude pokračovat po dobu 30 sekund. Po zrušení programu zazní 5krát zvukový signál.

POZNÁMKA: Po otevření dvířek po dokončení zvoleného mycího programu zazní zvukový signál a na displeji (3) se zobrazí "0".

Vypnutí stroje

Po dokončení zvoleného mycího programu se ozve 5krát zvukový signál. Poté můžete myčku vypnout pomocí dotykového tlačítka zapnutí/vypnutí (1).

POZNÁMKA: Neotvírejte dvířka před dokončením programu.

POZNÁMKA: Na konci pracího programu nechte dvířka myčky mírně pootevřená, abyste urychlili sušení.

POZNÁMKA: Pokud se otevřou dvířka myčky nebo dojde k přerušení napájení v průběhu programu, program bude pokračovat po zavření dvířek nebo obnovení napájení.

POZNÁMKA: Pokud dojde během sušení k přerušení napájení nebo k otevření dvířek myčky, program se ukončí.

Nyní je stroj připraven k výběru nového programu.

Ovládání zvuku bzučáku

Chcete-li změnit úroveň zvuku bzučáku, postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete dvířka a stiskněte současně na 3 sekundy dotyková tlačítka Extra suché/pláchání (5,7) a Poloviční náplň (6).
 2. Když je nastavení zvuku rozpoznáno, bzučák vydá dlouhý zvuk a stroj zobrazí poslední nastavenou úroveň od "S0" do "S3".
 3. Pro snížení úrovně zvuku stiskněte dotykové tlačítko Extra Suchý / Oplachování (5,7). Pro zvýšení úrovně zvuku stiskněte dotykové tlačítko Poloviční náplň (6).
 4. Chcete-li uložit zvolenou úroveň zvuku, vypněte přístroj.
- Úroveň "S0" znamená, že všechny hlasy jsou vypnuté. Tovární nastavení je "S3".

X. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění stroje prodlužuje jeho životnost.

Ujistěte se, že je správně nastaveno změkčování vody (je-li k dispozici) a že je použito správné množství mycího prostředku, aby se zabránilo usazování vodního kamene. Doplňte zásobník na sůl, jakmile se rozsvítí kontrolka senzoru soli.

V mycí části myčky se může hromadit olej a vápno. V případě jejich nahromadění:

- Naplňte přihrádku na mycí prostředek, ale nevkládejte žádné nádobí. Zvolte program, který běží při vysoké teplotě a spusťte myčku naprázdno. Pokud se tímto způsobem myčka nádobí dostatečně nevyčistí, použijte čisticí prostředek určený pro myčky nádobí.
- Chcete-li prodloužit životnost myčky, čistěte ji pravidelně každý měsíc.
- Těsnění dveří pravidelně otírejte vlhkým hadříkem, abyste odstranili nahromaděné zbytky nebo cizí předměty.

Čištění těsnění ve dveřích stroje

- Abyste vyčistili zbytky usazené v těsnění dveří, pravidelně je otírejte navlhčeným hadříkem.


Čištění stroje

- Filtry a oštríkovací ramena čistěte alespoň jednou týdně.
- Před zahájením čištění odpojte myčku ze zásuvky a zavřete její vodovodní kohoutek.
- Při čištění stroje nepoužívejte tvrdé materiály. Otírejte jemným čisticím materiálem a navlhčeným hadříkem.

Filtry

Zkontrolujte, zda na hrubém a jemném filtru nezůstaly zbytky jídla. Pokud na nich zůstaly zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod vodovodním kohoutkem.

- a. Mikrofiltr
- b. Hrubý filtr
- c. Kovový filtr

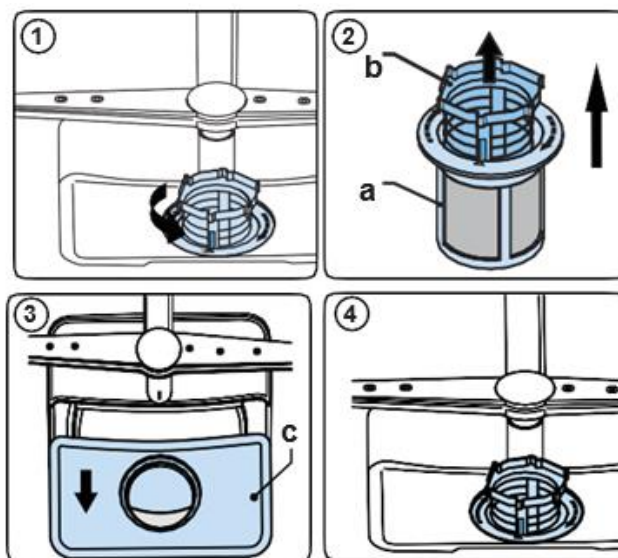


Chcete-li vyjmout a vyčistit kombinaci filtrů, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji zvednutím nahoru (1). Vytáhněte hrubý filtr z mikrofiltru (2). Poté vytáhněte a vyjměte kovový filtr (3). Opláchněte filtr velkým množstvím vody, dokud nebude bez zbytků. Znovu filtry sestavte. Vyměňte filtrační vložku a otočte ji ve směru hodinových ručiček (4).

- Nikdy nepoužívejte myčku nádobí bez filtru.
- Nesprávná montáž filtru snižuje účinnost praní.
- Pro správný chod stroje jsou nezbytné čisté filtry.

Rozprašovací ramena

Ujistěte se, že otvory pro ostřikování nejsou ucpané a že na ostřikovacích ramenech neulpívají zbytky jídla. Pokud dojde k ucpání, vyjměte ostřikovací ramena a vyčistěte je pod vodou. Chcete-li sejmout horní ostřikovací rameno, uvolněte matici, která jej drží v dané poloze, otočením ve směru hodinových ručiček a tahem dolů. Při opětovné montáži horního ostřikovacího ramene se ujistěte, že je matice řádně dotažena.

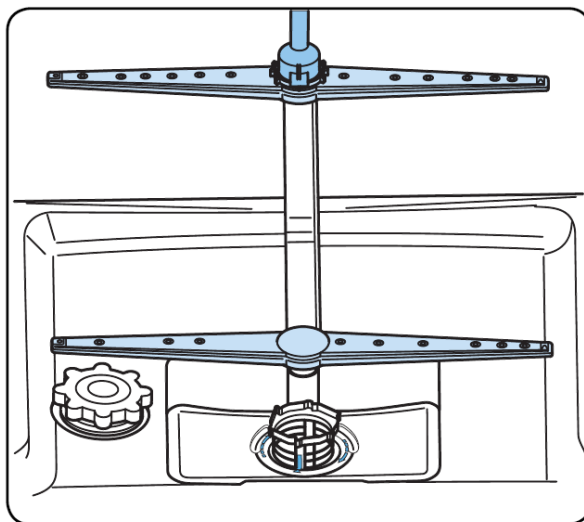

Vypouštěcí čerpadlo

Velké zbytky potravin nebo cizí předměty, které nebyly zachyceny filtry, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Oplachovací voda pak bude nad filtrem.

Varování: Riziko pořezání!

Při čištění čerpadla odpadní vody dbejte na to, abyste se nezranili o střepy nebo špičaté nástroje.

V tomto případě:

1. Nejprve vždy odpojte spotřebič od napájení.
2. Vyjměte košíky.
3. Vyjměte filtry.
4. Vyberte vodu, v případě potřeby použijte houbičku.
5. Zkontrolujte oblast a odstraňte případné cizí předměty.
6. Nainstalujte filtry.
7. Znovu vložte koše.

XI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Program se nespustí.	Myčka nádobí není zapojena.	Zapojte myčku nádobí.
	Vaše myčka nádobí není zapnutá.	Myčku zapněte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.
	Přepálená pojistka.	Zkontrolujte vnitřní pojistky.
	Přívodní kohoutek vody je zavřený.	Zapněte přívodní kohoutek vody.
	Dveře myčky nádobí jsou otevřené.	Zavřete dvířka myčky.
	Přívodní hadice vody a filtry stroje jsou ucpané.	Zkontrolujte přívodní hadici vody a filtry stroje a ujistěte se, že nejsou ucpané.
Voda zůstává uvnitř stroje.	Hadice pro vypouštění vody je ucpaná nebo zkroucená.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici a buď ji vyčistěte, nebo ji rozviňte.
	Filtry jsou zanesené.	Vyčistěte filtry.
	Program ještě není dokončen.	Vyčkejte na dokončení programu.
Myčka se během praní zastaví.	Výpadek napájení.	Zkontrolujte napájení ze sítě.
	Porucha přívodu vody.	Zkontrolujte vodovodní kohoutek.
Během mytí jsou slyšet otřesy a rány.	Ostříkovací rameno naráží na nádobí ve spodním koši.	Přesuňte nebo odstraňte předměty, které blokují ostříkovací rameno.
Na nádobí zůstávají částečné zbytky jídla.	Špatně umístěné nádobí, rozstříkovaná voda se nedostane k postiženému nádobí.	Koše nepřetěžujte.
	Nádobí se vzájemně naklání.	Vložte nádobí podle pokynů v části o plnění myčky.
	Nepoužívá se dostatečné množství mycího prostředku.	Použijte správné množství pracího prostředku podle pokynů v tabulce programů.
	Zvolen nesprávný mycí program.	Pro výběr nejvhodnějšího programu použijte informace v tabulce programů.
	Rozprašovací ramena ucpaná zbytky jídla.	Vyčistěte otvory ve stříkacích ramenech tenkými předměty.
	Filtry nebo čerpadlo pro vypouštění vody jsou ucpané nebo je filtr špatně umístěn.	Zkontrolujte, zda jsou vypouštěcí hadice a filtry správně nasazené.

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na nádobí zůstávají bělavé skvrny.	Nepoužívá se dostatečné množství mycího prostředku.	Použijte správné množství pracího prostředku podle pokynů v tabulce programů.
	Dávkování leštidla a/nebo nastavení změkčovače vody je příliš nízké.	Zvyšte hladinu oplachovacího prostředku a/nebo změkčovače vody.
	Vysoká tvrdost vody.	Zvyšte hladinu změkčovače vody a přidejte sůl.
	Víčko přihrádky na sůl není správně zavřené.	Zkontrolujte, zda je víčko přihrádky na sůl řádně uzavřeno.
Nádobí nevysychá.	Možnost sušení není vybrána.	Vyberte program s možností sušení.
	Příliš nízké dávkování oplachovacího prostředku.	Zvyšte nastavení dávkování oplachovacího prostředku.

Na nádobí se tvoří rezavé skvrny.	Kvalita nádobí z nerezové oceli je nedostatečná.	Používejte pouze soupravy vhodné pro mytí v myčce nádobí.
	Vysoký obsah soli v mycí vodě.	Nastavte tvrdost vody podle tabulky tvrdosti vody.
	Víčko přihrádky na sůl není správně zavřené.	Zkontrolujte, zda je víčko přihrádky na sůl řádně uzavřeno.
	Při plnění myčky soli se do ní vysypalo příliš mnoho soli.	Při plnění soli do přihrádky použijte trychtýř, abyste zabránili rozsypání.
	Špatné uzemnění sítě.	Okamžitě se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Prací prostředek zůstává v přihrádce na prací prostředek.	Prací prostředek byl přidán, když byla přihrádka na prací prostředek mokrá.	Před použitím se ujistěte, že je přihrádka na prací prostředek suchá.

AUTOMATICKÉ VAROVÁNÍ PŘED PORUCHOU A CO DĚLAT

KÓD CHYBY	MOŽNÁ CHYBA	CO DĚLAT
FF	Porucha systému přívodu vody	Ujistěte se, že je přívodní kohoutek vody otevřený a voda teče.
		Oddělte přívodní hadici od kohoutku a vyčistěte filtr hadice.
		Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
F5	Porucha tlakového systému	Kontaktujte servis.
F3	Neustálý přívod vody	Zavřete kohoutek a kontaktujte servis.
F2	Neschopnost vypouštět vodu	Vypouštěcí hadice a filtry mohou být ucpané.
		Zrušte program.
		Pokud chyba přetrvává, obraťte se na servis.
F8	Chyba ohřívače	Kontaktujte servis.
F1	Přetečení	Odpojte přístroj od sítě a zavřete kohoutek.
		Kontaktujte servis.
FE	Vadná elektronická karta	Kontaktujte servis.
F7	Přehřátí	Kontaktujte servis.
F9	Chyba polohy divertoru	Kontaktujte servis.
F6	Vadný snímač topení	Kontaktujte servis.
HI	Porucha vysokého napětí	Kontaktujte servis.
LO	Porucha nízkého napětí	Kontaktujte servis.

Pokud svítí jedna z kontrollek monitoru programu a kontrolka start/pauza svítí a nesvítí.

Dvířka vašeho stroje jsou otevřená, zavřete je.

Pokud se program nespustí

- Zkontrolujte, zda je zástrčka připojena.
- Zkontrolujte vnitřní pojistky.
- Ujistěte se, že je přívodní kohoutek vody zapnutý.
- Ujistěte se, že jste zavřeli dvířka stroje.
- Ujistěte se, že jste přístroj vypnuli stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Ujistěte se, že vstupní filtr vody a filtry stroje nejsou ucpané.

Pokud kontrolní světla po mytí nezhasnou.

Tlačítko zapnutí/vypnutí je zatím uvolněné.

Pokud v přihrádce na prací prostředek zůstanou zbytky pracího prostředku.

Prací prostředek byl přidán, když byla přihrádka na prací prostředek mokrá.

Pokud po skončení programu zůstane v myčce voda.

- Hadice pro vypouštění vody je ucpaná nebo zkroucená.
- Filtry jsou zanesené.
- Program ještě není dokončen.

Pokud se myčka během praní zastaví

- Výpadek napájení.
- Porucha přívodu vody.
- Program může být v pohotovostním režimu.

Pokud se během mytí ozývají otřesy a rány.

- Špatně umístěné nádoby.
- Rozprašovací rameno zasahuje do nádobí.

Pokud na nádobí zůstanou částečné zbytky jídla.

- Nádobí bylo do myčky vloženo nesprávně, stříkající voda se nedostala na související místa.
- Košík je nadměrně zatížen.
- Nádobí opřené o sebe.
- Velmi malé množství přidávaného pracího prostředku.
- Byl zvolen nevhodný, poměrně slabý mycí program.
- Rozprašovací rameno ucpané zbytky jídla.
- Filtry jsou ucpané.
- Nesprávně namontované filtry.
- Ucpané čerpadlo pro vypouštění vody.

Pokud jsou na nádobí bělavé skvrny.

- Používá se velmi malé množství mycího prostředku.
- Dávkování oplachovacího prostředku nastavte na velmi nízkou úroveň.
- Navzdory vysoké tvrdosti vody se nepoužívá žádná speciální sůl.
- Nastavení systému změkčovače vody je na velmi nízké úrovni.
- Víčko přihrádky na sůl není dobře uzavřené.

Pokud nádobí neuschne

- Program bez zvoleného suchého provozu.
- Příliš nízké dávkování oplachovacího prostředku
- Nádobí se vykládá příliš rychle.

Pokud jsou na nádobí skvrny od rzi

- Kvalita umytého nádobí z nerezové oceli je nedostatečná.
- Vysoký obsah soli v mycí vodě.
- Víčko přihrádky na sůl není dobře uzavřené.
- Při plnění soli se příliš mnoho soli vysypalo do stran a do přístroje.
- Nezdravé uzemnění sítě.

Pokud problém přetrvává i po provedení kontrol nebo v případě jakékoli poruchy, která není popsána výše, zavolejte autorizovaný servis.

XII. PRAKTICKÉ INFORMACE

1. Když stroj není v provozu:
 - Odpojte zástrčku a zavřete kohoutek.
 - Dvířka nechte mírně pootevřená, abyste zabránili vzniku zápachu.
2. Chcete-li odstranit kapky vody, zvolte možnost Suchý
3. Vložte nádobí do myčky správně, abyste dosáhli nejlepší spotřeby energie, mycího a sušícího výkonu. Další informace naleznete v tabulce programů a spotřeby.
4. Před vložením špinavého nádobí do myčky jej opláchněte.
5. Program Předpírka používejte pouze v nezbytných případech.
6. Přístroj neumísťujte do blízkosti chladničky, protože by dosahoval vysokých teplot.
7. Pokud je stroj umístěn v oblasti, kde hrozí zamrznutí, zavřete kohoutek, odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a zcela vypusťte vodu z hadice i ze stroje.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SLUŽBY

Vždy používejte originální náhradní díly.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model a sériové číslo.

Tyto informace najdete na výrobním štítku. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem poskytuje webový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL.

Energetický štítek si uschovejte spolu s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Stejně informace je možné najít také v databázi EPREL pomocí odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na výrobním štítku spotřebiče.

Chcete-li získat přístup k informacím o svém produktu na portálu EPREL, můžete naskenovat níže uvedené kódy:



Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Pokud potřebujete podporu pro svůj výrobek, navštivte naše webové stránky pomocí níže uvedených odkazů.

Získejte uživatelské příručky: <https://www.heinner.ro>

Získejte informace o službě: <https://www.heinner.ro>



Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez povolení společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je ve shodě s normami a standardy Evropského společenství.

Dovozce: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro