


HEINNER

CHLADNIČKA
Model: HF-205F+

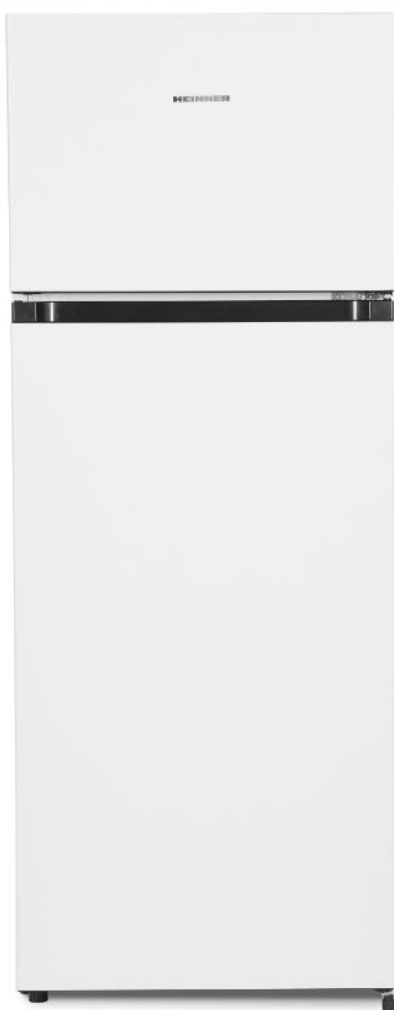

www.heinner.ro

- Chladnička
- Energetická trieda: F
- Celková kapacita: 206 l

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt!

I. ÚVOD

Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho na budúce použitie.

Táto príručka je určená na poskytnutie všetkých potrebných pokynov týkajúcich sa inštalácie, používania a údržby prístroja. Ak chcete prístroj správne a bezpečne používať, pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte tento návod.

II. VÁŠ BALÍK OBSAHUJE



- Chladnička
- Používateľská príručka
- Záručný list

III. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

V záujme vašej bezpečnosti a správneho používania si pred prvou inštaláciou a použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod vrátane pokynov a upozornení. Aby sa predišlo zbytočným chybám a nehodám, je dôležité, aby všetky osoby, ktoré používajú spotrebič, boli dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Tento návod si uschovajte a uistite sa, že zostane so spotrebičom v prípade jeho premiestnenia alebo predaja, aby každý, kto ho bude používať počas jeho životnosti, bol riadne informovaný o jeho používaní a bezpečnostných upozorneniach.

V záujme bezpečnosti života a majetku dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené opomenutím.

Bezpečnosť detí a iných zraniteľných osôb

- Podľa normy EN: Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať z chladiaceho zariadenia.
- Podľa normy IEC: Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí riziko udusenía.
- Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a odstráňte dvierka, aby ste zabránili hre detí alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým zámkom (západkou) na dverách alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča sa uistite, že pružinový zámok je nepoužiteľný. Tým sa zabráni tomu, aby sa pre dieťa stal smrteľnou pascou.

Všeobecná bezpečnosť

POZOR! Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:

- kuchynské zariadenia pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a u klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- prostredie penziónového typu;
- stravovanie a podobné nemaloobchodné prevádzky;

POZOR! V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.

POZOR! Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

POZOR! Udržujte vetracie otvory v skrinke spotrebiča alebo vstavanej konštrukcii bez prekážok.

POZOR! Nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmravovania, ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.

POZOR! Nepoškodujte chladiaci okruh.

POZOR! V priestore na skladovanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

POZOR! Chladivo a izolačný aerosólový plyn sú horľavé. Spotrebič likvidujte len v autorizovanom stredisku na likvidáciu odpadu. Nevystavujte ho pôsobeniu plameňa.

POZOR! Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať z chladiaceho zariadenia.

POZOR! Pri umiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste nezachytili alebo nepoškodili prírodný kábel.

POZOR! V zadnej časti spotrebiča neinstalujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

POZOR! Potraviny by sa mali pred uložením do chladničky zabaliť do vreciek a tekutiny by sa mali baliť do fliaš alebo uzavretých nádob, aby sa predišlo problému s ťažko čistiteľným dizajnom výrobku.

Symbol  je výstražný symbol označujúci, že chladivo a izolačný aerosólový plyn sú horľavé.



POZOR! Nebezpečenstvo požiaru

Ak je chladiaci okruh poškodený:

- Zabráňte vzniku plameňa a zdrojov vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Výmena svetelných zdrojov

VAROVANIE – Používateľ nesmie vymieňať zdroje svetla! Ak sú svetelné zdroje poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto upozornenie sa vzťahuje len na chladničky, ktoré obsahujú osvetľovacie lampy.

Chladivo

Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobutén (R600a), čo je zemný plyn s vysokou úrovňou ekologickej kompatibility, ktorý je však horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča dbajte na to, aby ste nepoškodili žiadnu zo súčastí chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

POZOR! Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred riadnou likvidáciou sa uistite, že potrubia chladiaceho okruhu neboli poškodené.

Ak je chladiaci okruh poškodený:

- Zabráňte vzniku plameňa a zdrojov vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Nie je bezpečné meniť špecifikácie alebo akokoľvek upravovať tento výrobok.

Akokoľvek poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.

Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predĺžený.
2. Skontrolujte, či nie je zástrčka rozdrvená alebo poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, že máte prístup k hlavnej zástrčke spotrebiča.
4. Netahajte za hlavný kábel.
5. Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nepoužívajte bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladnička sa používa len pri napájaní jednofázovým striedavým prúdom 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v oblasti používateľa také veľké, že napätie presahuje vyššie uvedený rozsah, z bezpečnostných dôvodov nezabudnite na chladničke použiť automatický regulátor striedavého napätia s menovitým výkonom vyšším ako 350 W. Chladnička musí používať špeciálnu zásuvku namiesto bežnej zásuvky s inými elektrickými spotrebičmi. Jej zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím vodičom.

IV. DENNÉ POUŽÍVANIE

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny alebo kvapaliny. Existuje riziko výbuchu.
- V spotrebiči nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpojení vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí tohto spotrebiča.
- Neumiestňujte potraviny priamo proti výstupu vzduchu na zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Odporúčania výrobcov spotrebičov týkajúce sa skladovania by sa mali prísne dodržiavať. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Do mraziaceho priestoru neumiestňujte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože tlak v nádobe by mohol spôsobiť explóziu a poškodenie spotrebiča.
- Mrazené potraviny môžu spôsobiť popáleniny spôsobené mrazom, ak sa konzumujú priamo z mraziaceho priestoru.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom držte mimo dosahu spotrebiča, aby ste zabránili jeho vznieteniu.
- Spotrebič je určený na skladovanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je vysvetlené v tomto návode. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte predmetov z mraziaceho priestoru, ak máte mokré/vlhké ruky, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny pokožky alebo popáleniny od mrazu/omrzliny.
- Nikdy nepoužívajte spodné zásuvky, dvere atď. na státie alebo ako podpery.
- Zmrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znovu zmraziť.
- Nejedzte nanuky alebo kocky ľadu priamo z mrazničky, pretože môžu spôsobiť popáleniny od mrazu v ústach a na perách.
- Aby ste zabránili pádu predmetov a poraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte dverové police ani nekladajte príliš veľa potravín do zásuviek crispér.
- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

V. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parným čističom, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Na odstránenie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

VI. INŠTALÁCIA

- Pri vykonávaní elektrických pripojení postupujte presne podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Vybaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste na mieste, kde ste ho zakúpili. V takom prípade si obal ponechajte.
- Pred pripojením spotrebiča sa odporúča počkať aspoň štyri hodiny, kým sa olej vráti do kompresora.
- Okolo spotrebiča by mala byť dostatočná cirkulácia vzduchu, ktorej nedostatok vedie k prehriatiu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- Zadná časť výrobku by nemala byť pokiaľ možno príliš blízko steny, aby sa nedotýkala horúcich častí (kompresor, kondenzátor) alebo sa ich nedotýkala, aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo kachlí.
- Po inštalácii spotrebiča skontrolujte, či je sieťová zástrčka prístupná.

VII. SLUŽBY A ÚSPORA ENERGIE

Služba

- Všetky elektrické práce potrebné na údržbu spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo odborne spôsobilá osoba.
- Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko a musia sa používať len originálne náhradné diely.


Ak je spotrebič vybavený funkciou Frost Free.

Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Tipy na úsporu energie

- Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame dodržiavať nasledujúce tipy.
- Snažte sa nenechávať dvere dlho otvorené.
- Uistite sa, že spotrebič je mimo dosahu zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrická rúra alebo sporák atď.).
- Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je potrebné.
- V spotrebiči neskladujte horúce potraviny ani odparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Pozrite si kapitolu Inštalácia nového spotrebiča.
- Ak je na obrázku zobrazená správna kombinácia zásuviek, crispéra a políc, túto kombináciu neupravujte, pretože je navrhnutá ako energeticky najúčinnější konfigurácia.
- Rady pre chladenie čerstvých potravín.
- Nevkladajte horúce potraviny priamo do chladničky alebo mrazničky, vnútorná teplota sa zvýši, čo vedie k vyššiemu výkonu kompresora a spotrebe energie.
- Potraviny prikryte alebo zabaľte, najmä ak majú výraznú chuť.
- Potraviny umiestnite opatrne, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

VIII. POPIS PRODUKTU

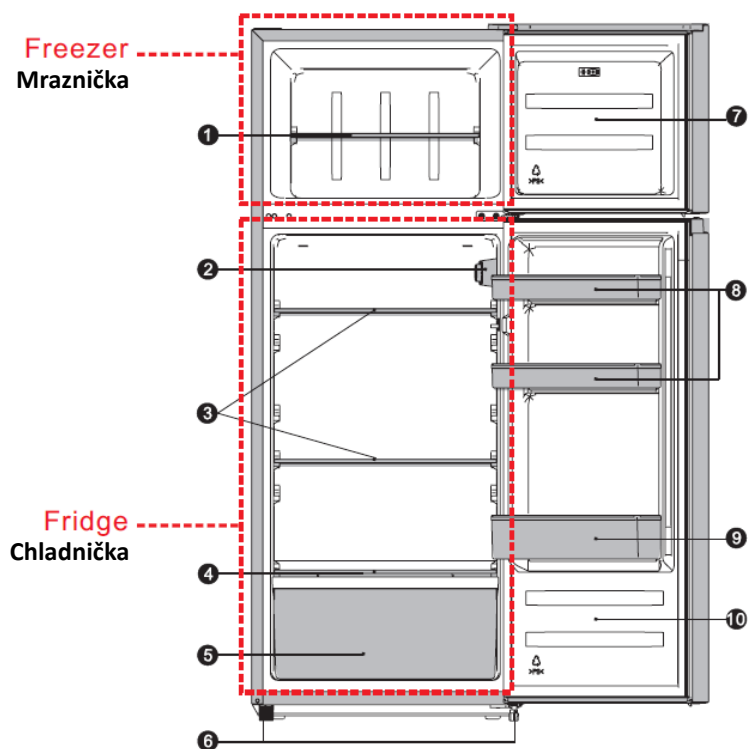

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu energetickú účinnosť tohto výrobku, umiestnite všetky police, zásuvky a koše do pôvodných polôh, ako je znázornené na obrázku vyššie.


1. Police v mrazničke
2. Riadiaca jednotka a LED svetlo
3. Police v chladničke
4. Kryt zásuvky na zeleninu
5. Zásuvka na zeleninu
6. Nastaviteľné nožičky
7. Dvere mrazničky
8. Horná polica na dverách
9. Spodná polica na dverách
10. Dvere chladničky

IX. ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ

V prípade potreby je možné zmeniť stranu otvárania dverí z pravej strany (ako sa dodáva) na ľavú.

Pozor! Spotrebič nesmie byť pripojený k elektrickej sieti, keď sú dvere otočené. Uistite sa, že je zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.


Potrebné nástroje:

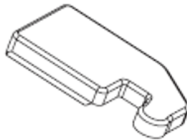Nie je v balení		
		
Nástrčný kľúč 8 mm	Skrutkovač s tenkou čepeľou	Spachtľa
		
Skrutkovač v tvare križa	Francúzsky kľúč	Kľúč 8 mm
Ďalšie diely (v plastovom vrecku)		
		
Kryt ľavého závesu		


Poznámka: V prípade potreby môžete chladničku položiť na zadnú stranu, aby ste získali prístup k základni, mali by ste ju položiť na mäkký penový obal alebo podobný materiál, aby ste nepoškodili zadnú stranu chladničky. Pri spätnom otváraní dverí sa všeobecne odporúčajú nasledujúce kroky.

1. Chladničku umiestnite do zvislej polohy. Otvorte horné dvierka a vyberte všetky dverové poličky (aby ste ich nepoškodili), potom dvierka zatvorte.


Odstránenie dverovej poličky

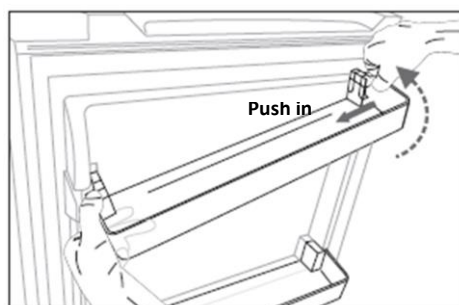


2. Pomocou špachtle alebo skrutkovača s tenkou čepeľou vyrazte kryt otvoru na skrutky, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu chladničky, a horný kryt závesu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu chladničky.

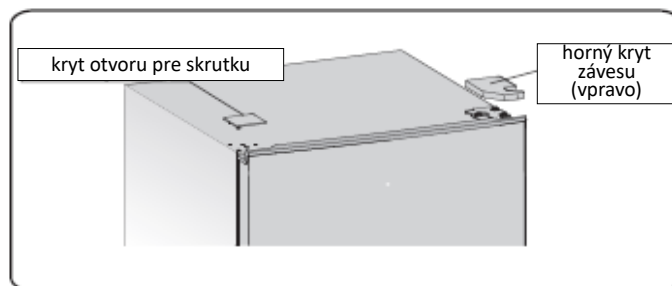

3. Odskrutkujte špeciálne samorezné skrutky s prírubou, ktoré sa používajú na upevnenie pravej hornej časti závesu, pomocou 8 mm nástrčného kľúča alebo kľúča (horné dvere podoprite rukou).

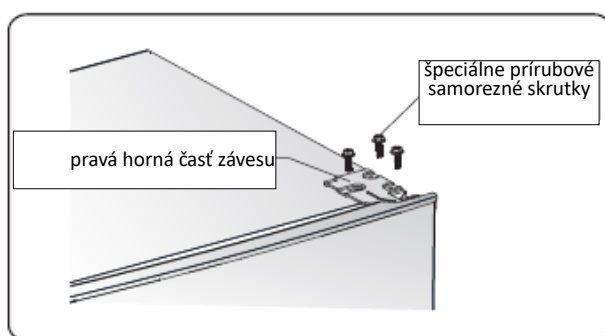


4. Odstráňte hornú os závesu, presuňte ju na zadnú stranu a pevne ju utiahnite, potom ju uložte na bezpečné miesto.

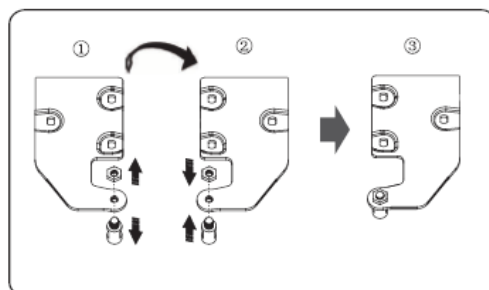

5. Opatrne zdvihnite dvere priamo nahor a vyberte horné dvere zo stredového závesu.

POZNÁMKA: Pri demontáži dverí dávajte pozor na podložku(y) medzi stredovým závesom a spodnou časťou horných dverí, ktoré sa môžu prilepiť na dvere. Nestraťte ich.

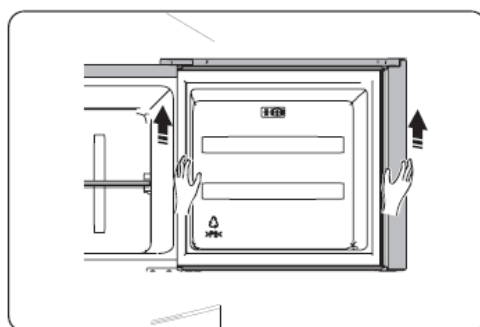


6. Horné dvere položte na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite skrutku 2 a časť 1, potom ich nainštalujte na ľavú stranu a pevne utiahnite.




7. Odskrutkujte dve špeciálne prírubové samorezné skrutky, ktoré slúžia na upevnenie stredného dielu závesu, a potom odstráňte stredný diel závesu, ktorý drží spodné dvere na mieste.


POZNÁMKA: Pri demontáži dvierok dávajte pozor na podložku(y) medzi spodným závesom a spodnou časťou spodných dvierok, ktoré sa môžu prilepiť k dverám. Nestraťte ich.

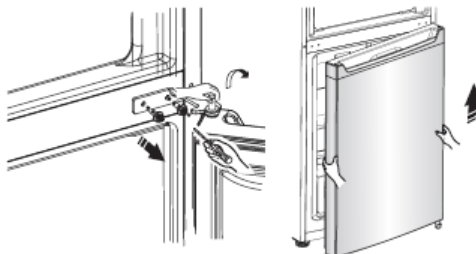


8. Spodné dvere položte na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite skrutku 2 a časť 1, potom ich nainštalujte na ľavú stranu a pevne utiahnite.

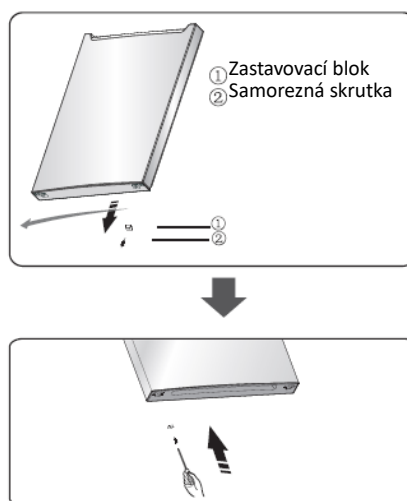

9. Vymeňte kryty otvorov na skrutky na stredovej krycej doske zľava doprava (ako je znázornené na obrázku nižšie).

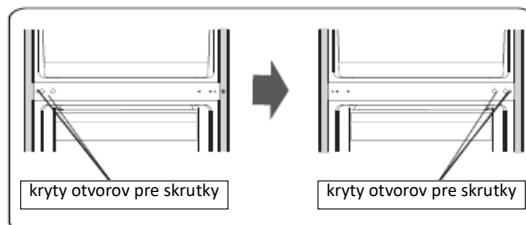


10. Chladničku položte na mäkkú penovú fóliu alebo podobný materiál. 11. Odskrutkovaním špeciálnych samorezných skrutiek s prírubou odstráňte dve časti nastaviteľných spodných nôh a spodnú časť závesu.

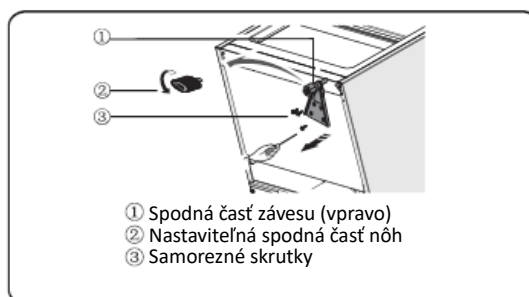


11. Vymeňte spodnú časť závesu na ľavej strane a upevnite ju pomocou špeciálnych samorezných skrutiek s prírubou.


12. Vymeňte spodnú časť závesu na ľavej strane a upevnite ju pomocou špeciálnych samorezných skrutiek s prírubou.

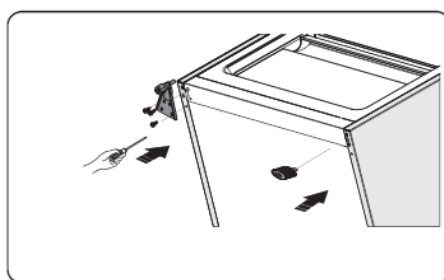


12. Presuňte spodné dvere do správnej polohy, nastavte spodnú časť závesu, vložte os závesu do spodného otvoru spodných dverí a utiahnite skrutky.

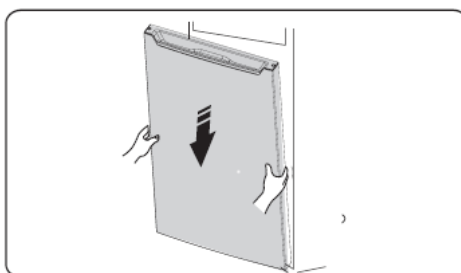


13. Otočte strednú časť závesu o 180 stupňov, prestavte ju a upravte jej polohu, vložte os stredného závesu do horného otvoru spodných dverí a utiahnite skrutky.

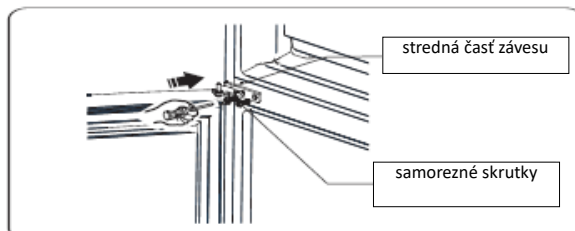

14. Presuňte horné dvierka do príslušnej polohy. Zabezpečte úroveň dverí vložением stredovej osi závesu do spodného otvoru horných dverí.

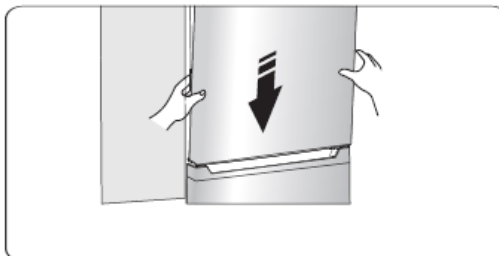


15. Preneste hornú časť závesu a vytvorte os horného závesu do horného otvoru horných dverí a nastavte polohu horných dverí (podoprite pri tom horné dvere rukou) a upevnite hornú časť závesu pomocou špeciálnych prírubových samorezných skrutiek.

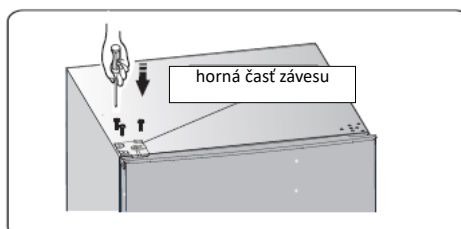

16. Nainštalujte kryt otvoru na skrutku v pravom hornom rohu chladničky.

17. Nainštalujte kryt otvoru na skrutku v pravom hornom rohu chladničky. Nainštalujte horný kryt závesu (ktorý je v plastovom vrecku) na ľavý roh. Druhý horný kryt závesu vložte do plastového vrečka.

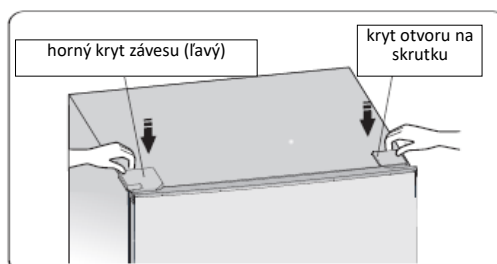

17. Otvorte horné dvierka, nainštalujte dverové poličky a zatvorte ich.


POZOR! Pri výmene otváracej strany dverí nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Predtým vytiahnite zástrčku zo siete.

X. NASTAVENIE TEPLoty

Príslušenstvo 1)

Pohyblivé police/skladovacie jednotky


- Spotrebič obsahuje rôzne sklenené, plastové alebo drôtené odkladacie plochy – rôzne modely majú rôzne kombinácie a rôzne funkcie.
- Steny chladničky sú vybavené radom vodiacich lišt, takže police je možné umiestniť podľa potreby.

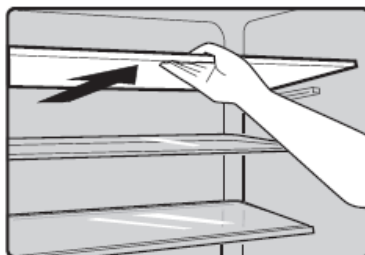

Demontáž a montáž dverovej poličky


Pozor! Dverovú poličku nesmie demontovať a montovať používateľ! Ak je polička na dverách poškodená, kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o pomoc. Pri výmene dverovej poličky môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Odstránenie dverovej poličky

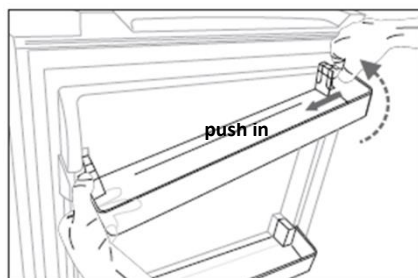

Zatlačte pravú stranu dverovej poličky dovnútra a zároveň držte ľavú stranu. Po oddelení zárezu police od dverí chladničky, vyberte policu šikmo nahor.

Inštalácia dverovej poličky

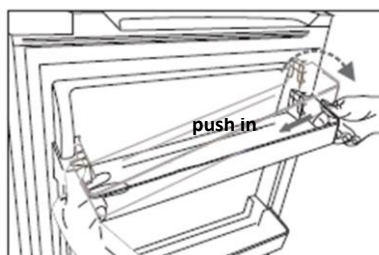

Najprv vyklopte ľavú stranu dverovej poličky a uistite sa, že je zárez pripevnený k dverám. Potom zatlačte pravú stranu a zatlačte ju na správne miesto.

Chladiaci priestor 2)

Na skladovanie potravín, ktoré sa nemusia zamraziť, a rôzne priehradky vhodné na rôzne druhy nákladu.

Priehradka na potraviny v mrazničke 2)

Na zmrazovanie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín.

Rozmrazovanie potravín 2)

- V priestore chladničky.
- Pri izbovej teplote.
- V mikrovlnnej rúre.
- V bežnej alebo konvekčnej rúre.
- Po rozmrazení by sa potraviny nemali znovu zmrazovať.

- 1) Ak aplikácia obsahuje súvisiace príslušenstvo a funkcie.
- 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Zásuvka na zeleninu

Na skladovanie potravín a zeleniny.

Uvedenie do prevádzky a regulácia teploty

- Zástrčku napájacieho kábla zasunúť do zásuvky s uzemneným kontaktom. Po otvorení dverí chladiaceho priestoru sa zapne vnútorné osvetlenie. Po umiestnení chladničky na miesto počkajte 5 minút, kým sa zavedie elektrina. Nič neukladajte do chladničky, kým teplota v nej dostatočne neklesne.
- Ovládač voľby teploty sa nachádza na pravej strane chladiaceho priestoru.

Nastavenie 0 znamená:

Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek spotrebič zapnete.

Nastavenie 1 znamená: Najvyššia teplota, nateplejšie nastavenie.


Nastavenie 7 (koncová zarážka) znamená: Najnižšia teplota, najchladnejšie nastavenie.

Dôležité! Zvyčajne odporúčame zvoliť nastavenie 2 alebo 3 alebo 4, ak chcete vyššiu alebo nižšiu teplotu, otočte gombíkom na teplejšie alebo chladnejšie nastavenie.

Otočenie gombíka na nižšiu teplotu môže viesť k vyššej energetickej účinnosti – v opačnom prípade by to viedlo k vyššej spotrebe energie.

Dôležité! Vysoké teploty okolia (napr. počas horúcich letných dní) a studené nastavenia (pozícia 6 až 7) môžu spôsobiť, že kompresor bude pracovať nepretržite alebo dokonca bez prestávky.

Dôvod: keď je teplota okolia vysoká, kompresor musí bežať nepretržite, aby sa udržala nízka teplota v spotrebiči.

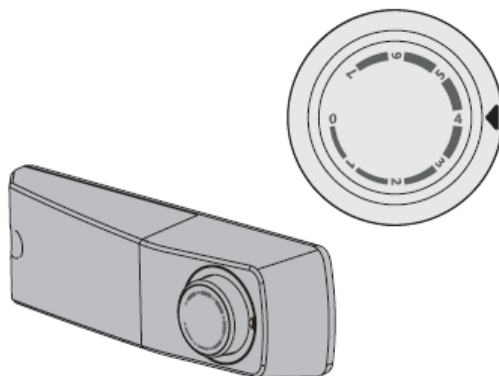


Výmena LED svetla

POZOR! Ak je LED svetlo poškodené, **nevymieňajte ho sami.**

Výmena LED svetla neskúsenými osobami môže spôsobiť zranenie alebo vážnu poruchu.

Výmena musí byť vykonaná kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko, ktoré vám pomôže.

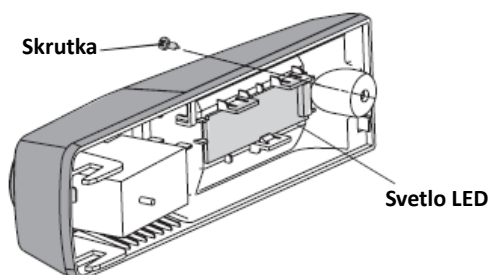

- Pred výmenou LED svetla vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky, prípadne vyberte poistku alebo istič.
- Údaje o svetle LED: 220 – 240 V, MAX. 2 W.
- Odpojte sieťovú zástrčku.
- Ak chcete vymeniť LED svetlo, uvoľnite skrutku.
- Vymeňte pokazené LED svetlo.
- Chladničku opäť uveďte do prevádzky.

XI. SKLADOVANIE POTRAVÍN

Rady na chladenie

- Mäso (všetky druhy): vložte do polyetylénovej fólie a umiestnite na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržiavajte časy skladovania potravín a dátumy spotreby odporúčané výrobcami.
- Varené potraviny, studené potraviny atď.: mali by byť zakryté a môžu byť umiestnené na akejkoľvek polici.
- Ovocie a zelenina: ovocie a zeleninu skladujte v špeciálnej zásuvke.
- Maslo a syr: zabalte syr a maslo do vzduchotesnej fólie alebo plastového obalu.
- Fľaše na mlieko: mali by mať veko a byť uložené v policiach na dverách.

Tipy na zmrazenie

- Pri prvom spustení alebo po dlhšej dobe nepoužívania nechajte spotrebič bežať aspoň 2 hodiny na vyšších nastaveniach, kým do priestoru vložíte potraviny.
- Potraviny pripravujte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a úplne zmraziť a potom rozmraziť len toľko, koľko potrebujete.
- Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo polyetylénovej fólie, ktorá je vzduchotesná.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali už zmrazených potravín, aby sa nezvýšila ich teplota.
- Ľadové výrobky, ak sa konzumujú bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru, môžu spôsobiť popáleniny pokožky spôsobené mrazom.

Rady týkajúce sa skladovania mrazených potravín

- Uistite sa, že predajca potravín správne uskladnil mrazené potraviny.
- Po rozmrození sa potraviny rýchlo kazia a nemali by sa znovu zmrazovať. Neprekračujte čas skladovania stanovený výrobcom potraviny.

Vypnutie spotrebiča

Ak je potrebné spotrebič vypnúť na dlhší čas, mali by ste vykonať nasledujúce kroky, aby ste zabránili vzniku plesní v spotrebiči.

- Odstráňte všetky potraviny.
- Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Dôkladne vyčistite a vysušte interiér.
- Uistite sa, že sú všetky dvere mierne pootvorené, aby mohol vzduch cirkulovať.

Aby ste zabránili kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Dlhodobé otvorenie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odtokové systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neprišli do kontaktu s inými potravinami alebo na ne nekvapkali.
- Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.

- Priehradky s jednou, dvoma a tromi hviezdikami nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

Poznámka: Rôzne potraviny skladujte podľa priehradiek alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených výrobkov.

- Ak spotrebič zostane dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste zabránili tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

Poradie	Oddelenie TYP	Teplota cieľového úložiska. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2≤+6	Vajcia, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrazovanie.
2	(***)*-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania 3 mesiace, čím dlhšia doba skladovania, tým horšia chuť a výživová hodnota), vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
3	***-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania 3 mesiace, čím dlhšia doba skladovania, tým horšia chuť a nutričná hodnota), nie sú vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
4	** -Mraznička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania 2 mesiace, čím dlhšia doba skladovania, tým horšia chuť a výživová hodnota) nie sú vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
5	*Mraznička	≤-6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania 1 mesiac, čím dlhšia doba skladovania, tým horšia chuť a výživová hodnota) nie sú vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
6	0 hviezdíček	-6≤0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúčame konzumovať v ten istý deň, najlepšie do 3 dní). Čiastočne zapuzdrené spracované potraviny (potraviny, ktoré sa nedajú zmraziť)
7	Chill	-2≤+3	Čerstvé/zmrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné produkty atď. (7 dní pod 0 °C a nad 0 °C sa odporúča konzumovať počas tohto dňa, najlepšie nie viac ako 2 dni). Morské plody (menej ako 0 po dobu 15 dní, neodporúča sa skladovať nad 0 °C).

8	Čerstvé potraviny	0≤+4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, varené potraviny atď. (Odporúča sa zjesť v ten istý deň, najlepšie do 3 dní).
9	Víno	+5≤+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

XII. ČISTENIE A ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY

Z hygienických dôvodov je potrebné spotrebič (vrátane vonkajšieho a vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť (aspoň raz za dva mesiace).

Pozor! Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Čistenie exteriéru

- Ovládací panel utrite čistou mäkkou handričkou.
- Nestriekajte vodu priamo na povrch spotrebiča, ale na čistiacu handričku. Tým sa zabezpečí rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu.
- Dvere, držiaky a povrchy skriniek vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a potom ich utrite do sucha mäkkou handričkou.

Pozor!

- Nepoužívajte ostré predmety, pretože môžu poškriabať povrch.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky na autá, chlorox, éterické oleje, abrazívne čistiace prostriedky ani organické rozpúšťadlá, ako je benzén.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

Čistenie interiéru

- Vnútro spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Vnútro chladničky s mrazničkou utrite slabým roztokom jedlej sódy a potom opláchnite teplou vodou pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Pred výmenou políc a košov ich utrite úplne do sucha.
- Dôkladne vysušte všetky povrchy a odnímateľné časti.
- Hoci sa tento spotrebič odmrazuje automaticky, na vnútornej strane mrazničky sa často môže objaviť vrstva námrazy, ak je otvorená príliš dlho. Ak je námraza príliš hrubá, vyberte si čas, keď je zásoba potravín nízka, a postupujte podľa týchto pokynov:
 - Odstráňte existujúce koše na potraviny a príslušenstvo, odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte dvierka otvorené. Dôkladne vyvetrajte miestnosť, aby ste urýchlili proces rozmrazovania.
 - Po dokončení odmrazovania vyčistíte mrazničku podľa vyššie uvedeného postupu.

Pozor! Na odstránenie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Až po úplnom vysušení vnútorného priestoru spotrebič opäť zapnite a zapojte ho späť do sieťovej zásuvky.

Čistenie tesnení dverí

Udržujte tesnenia dverí čisté. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí na skrinku a pri otvorení dvierok sa poruší. Tesnenie umyte jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po vyčistení ho dôkladne opláchnite a osušte.

Pozor! Spotrebič nezapínajte, kým nie sú tesnenia dverí úplne suché.

Výmena LED svetla

Pozor! LED svetlo by mala vymeniť kvalifikovaná osoba! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Rozmrazovanie

Prečo rozmrazovať

Voda obsiahnutá v potravinách alebo voda, ktorá sa dostane do vzduchu vo vnútri chladničky pri otvorení dverí, môže vytvoriť vrstvu námrazy vo vnútri. Ak je námraza hrubá, oslabuje chladenie. Pokiaľ je hrubšia ako 10 mm, mali by ste ju rozmraziť.

Rozmrazovanie v priehradke na čerstvé potraviny

Je automaticky riadená zapnutím alebo vypnutím regulátora teploty, takže nie je potrebné rozmrazovanie. Voda z odmrázovania sa automaticky odvádza do odkvapkávacej misky cez odtokovú rúrku v zadnej časti chladničky.

Rozmrazovanie v priehradke na mrazené potraviny

- Odmrazovanie v mraziacom priestore sa vykonáva manuálne. Pred rozmrazovaním potraviny vyberte.
- Vyberte zásobník na ľad a potraviny v zásuvkách alebo ich dočasne umiestnite do priehradky na čerstvé potraviny.
- Nastavte gombík regulácie teploty do polohy „O“ (keď kompresor prestane pracovať) a nechajte dvere chladničky otvorené, kým sa ľad a námraza dôkladne neroztopia a nenahromadia na dne mraziaceho priestoru. Vodu zotrite mäkkou handričkou.
- Ak chcete urýchliť proces odmrázovania, môžete do mraziaceho priestoru vložiť misku s teplou vodou (približne 50 °C) a pomocou odmrázovacej stierky zoškrabať ľad a námrazu. Potom nezabudnite nastaviť gombík regulácie teploty do pôvodnej polohy.
- Pri odmrázaní sa neodporúča mrazičku priamo ohrievať horúcou vodou alebo fénom, aby nedošlo k deformácii vnútorného plášťa.
- Neodporúča sa tiež škrabať ľad a námrazu alebo oddeľovať potraviny z nádob, ktoré sa zmrazili s potravinami, ostrými nástrojmi alebo drevenými tyčami, aby sa nepoškodil vnútorný plášť alebo povrch výparníka.

Pozor! Pred odmrázaním spotrebič vypnite a nastavte regulátor teploty do polohy „O“.

Dôležité! Chladničku treba odmrázovať aspoň raz za mesiac. Ak sa dvierka počas používania často otvárali alebo ak sa spotrebič používal v extrémne vlhkom prostredí, odporúčame používateľovi, aby spotrebič každé dva týždne odmrázoval.

Pri dlhodobom nepoužívaní

- Odstráňte všetky chladiace obaly.
- Vypnite spotrebič otočením gombíka regulácie teploty do polohy „O“.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku, vypnite alebo odpojte napájanie.
- Dôkladne vyčistite (pozri kapitolu: Čistenie a starostlivosť).
- Dvere nechajte otvorené, aby ste zabránili hromadeniu zápachu.

Poznámka: Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

XIII. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom alebo máte obavy, že spotrebič nefunguje správne, môžete pred privolaním servisu vykonať niekoľko jednoduchých kontrol, pozri nižšie.

Pozor! Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problém pretrváva aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaného servisného technika alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
	Skontrolujte poistku alebo obvod napájania a v prípade potreby ju vymeňte.
	Okolité teplota je príliš nízka. Tento problém môžete vyriešiť nastavením nižšej teploty v komore.
Zápach z oddelení	Vnútorň priestor môže byť potrebné vyčistiť
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly spôsobujú zápach.
Hluk zo spotrebiča	Nižšie uvedené zvuky sú úplne normálne: – Hluk pri chode kompresora. – Bublajúci zvuk ako vriaca voda. – Hluk počas automatického odmrazovania. – Kliknutie pred spustením kompresora.
	Ostatné neobvyklé zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými príčinami a môže byť potrebné ich skontrolovať a prijať opatrenia: Skriňa nie je vyplnená. Zadná časť spotrebiča sa dotýka steny. Spadnuté alebo kotúľajúce sa fľaše alebo nádoby.
Motor beží nepretržite	Je normálne, že za nasledujúcich okolností je často počuť zvuk motora, ktorý musí bežať častejšie: – Nastavenie teploty je nižšie, ako je potrebné – Do spotrebiča bolo nedávno uložené veľké množstvo teplých potravín. – Teplota mimo spotrebiča je príliš vysoká. – Dvere zostávajú otvorené príliš dlho alebo príliš často. – Po inštalácii spotrebiča alebo po jeho dlhodobom vypnutí.

V oblasti sa nachádza vrstva námrazy	Uistite sa, že potraviny sú umiestnené vo vnútri spotrebiča, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie. Uistite sa, že sú dvere úplne zatvorené. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti Čistenie a starostlivosť.
Teplota vo vnútri je príliš vysoká	Možno ste nechali dvierka otvorené príliš dlho alebo príliš často; alebo sú dvierka otvorené kvôli prekážke; alebo je spotrebič umiestnený s nedostatočným voľným priestorom po stranách, vzadu a hore.
Teplota vo vnútri je príliš nízka	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládanie displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Skontrolujte, či je horná časť chladničky naklonená o 10 až 15 mm dozadu, aby sa dvere samé zatvorili, alebo či niečo vo vnútri nebráni zatvoreniu dverí.
Kvapky vody na podlahe	Misa na vodu (umiestnená v zadnej spodnej časti skrine) nemusí byť správne nastavená alebo vypúšťací kohút (umiestnený pod hornou časťou skrine kompresora) nemusí byť správne umiestnený tak, aby smeroval vodu do tejto misy, alebo je vypúšťací kohút zablokovaný. Možno bude potrebné chladničku odtrhnúť od steny, aby ste mohli skontrolovať miskú a odtok.
Svetlo nefunguje	Svetlo môže byť poškodené. Pozrite si časť Výmena svetiel v kapitole Prevádzka.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SLUŽBY

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisného strediska sa uistite, že máte tieto informácie: model a sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje sú uvedené na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku.

Kód QR na energetickom štítku dodanom so spotrebičom poskytuje webové prepojenie na informácie o výkone spotrebiča v databáze EÚ EPREL.

Energetický štítok uchovávajte spolu s návodom na obsluhu a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom.

Rovnaké informácie možno nájsť aj v databáze EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla výrobku, ktoré sa nachádzajú na typovom štítku spotrebiča.

Ak chcete získať prístup k informáciám o svojom výrobku na portáli EPREL, môžete naskenovať kódy uvedené nižšie:

HF-205F+



Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Ak potrebujete podporu pre svoj produkt, navštívte našu webovú stránku pomocou odkazov nižšie.

Získajte používateľské príručky: <https://www.heinner.ro>

Získajte informácie o službe: <https://www.heinner.ro>



Ekologická likvidácia

Môžete pomôcť chrániť životné prostredie!

Nezabudnite rešpektovať miestne predpisy: nefunkčné elektrické zariadenie odovzdajte do príslušného strediska na likvidáciu odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka spoločnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatné názvy značiek a produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Žiadna časť Špecifikácií nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, ani použitá v akomkoľvek odvodenom diele, ako je preklad, transformácia alebo adaptácia, bez povolenia spoločnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všetky práva vyhradené.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Tento výrobok spĺňa normy a štandardy Európskeho spoločenstva.

Dovozca: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5 rokov, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro