

HEINNER

VÁKUOVÁ ZVÁRAČKA

Model: HAV-130WHSS



- Vákuová zväračka
- Výkon: 130 W
- Farba: biela so strieborným zdobením

www.heinner.com

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt!

I. ÚVOD

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Táto príručka je navrhnutá tak, aby vám poskytla všetky potrebné informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby stroja. Pre správne a bezpečné používanie stroja si pred inštaláciou a používaním prečítajte tento návod.

II. OBSAH BALENIA



- Vákuová zväračka
- Návod na použitie
- Záručný list
- Taška na kolieskach
- Dva konektory


III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkých alebo mokrých priestoroch alebo vonku. Tento spotrebič NIE JE určený na používanie na lodiach alebo pohybujúcich sa vozidlách. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, prídavné zariadenia, spotrebný materiál alebo náhradné diely (napr. fólie, vrecká, vákuové nádoby), ktoré nie sú odporúčané výrobcom. Spotrebič nepoužívajte, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča alebo jeho častí. Poškodené alebo nevhodné diely by mohli spôsobiť zranenie a poškodenie v dôsledku prehriatia, implózie a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred každou operáciou sa uistite, že je vákuová komora úplne prázdna. Vždy sa uistite, že výveva nebude ponorená do žiadnej kvapaliny. Ak dôjde k nasatiu kvapalín, okamžite zrušte prebiehajúci proces stlačením tlačidla STOP.
- Spotrebič prevádzkujte na ľahko prístupnom, stabilnom, rovnom, suchom a vhodnom veľkom stole alebo pulte. Počas prevádzky udržiavajte spotrebič vo vhodnej vzdialenosti aspoň 10 cm na každej strane. Pred spotrebičom a nad ním udržiavajte voľný priestor aspoň 50 cm, aby bol k nemu voľný prístup.
- Počas prevádzky neumiestňujte pod spotrebič ani naň žiadne oblečenie, tkanivá ani iné predmety, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a prehriatia. Neumiestňujte spotrebič ani žiadnu jeho časť na horúce povrchy alebo do ich blízkosti (napr. horák, vykurovacie teleso, sporák alebo rúra).
- Majte na pamäti, že vyhrievacia a tesniaca lišta sa počas prevádzky zahrieva. Krátko po zastavení prevádzky sa nedotýkajte rukami ani žiadnymi chúlостivými predmetmi ohrievacej a tesniacej lišty.
- Vákuová zväračka je určená len na vákuovanie a uzatváranie určených vreciek a vákuových nádob. Nedostatočné alebo poškodené vákuové nádoby môžu počas vákuovania prasknúť (implodovať), čo môže mať za následok vysoké riziko poranenia a poškodenia odletujúcimi úlomkami a trieskami. Pred vysávaním vždy skontrolujte nádoby, či nie sú poškodené (napr. praskliny, deformácie alebo preliačiny). Neprepĺňajte vrecká ani nádoby, aby ste zabránili ich poškodeniu a prehriatiu. Do spotrebiča nevkladajte žiadne cudzie predmety. So všetkými vákuovanými nádobami manipulujte vždy mimoriadne opatrne, aby ste sa vyhli zraneniam a poškodeniu v dôsledku implózie, ktorá všade rozmetá triesky a úlomky. Vákuové nádoby nevystavujte teplu, mechanickým alebo tepelným šokom ani priamemu slnečnému žiareniu.
- **Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!** Nádoby alebo vrecia naplnené horľavými látkami (alkoholické nápoje alebo potraviny, organické rozpúšťadlá) nezatvárajte ani nevakuujte.
- Na čistenie spotrebiča alebo jeho častí nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace podložky. Spotrebič nečistite žiadnymi korozívnymi chemikáliami (napr. bielidlom). Na manipuláciu alebo čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety alebo predmety s ostrými hranami. S vyhrievacou tyčou, tesniacou tyčou a vákuovými tesneniami zaobchádzajte vždy mimoriadne opatrne. Spotrebič ani žiadnu jeho časť NEUMIESTŇUJTE do automatickej umývačky riadu.

1. Prístroj nerozoberajte, iba ak ho rozoberie autorizovaný technik.
2. Nedotýkajte sa zásuvky mokrou rukou, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
3. Neponárajte zariadenie do vody, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
4. Nepoužívajte toto zariadenie, keď spíte alebo ste ospalí.
5. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
6. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
7. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

IV. POPIS PRODUKTU

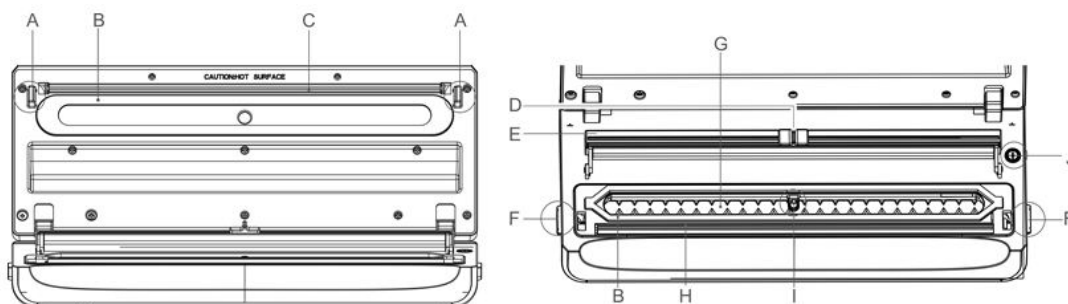

- | | |
|--|---|
| A. Zámky | H. Vákuové tesnenie oproti vykurovacej tyči |
| B. Tesniaca špongia na veky | I. Vákuový výstup |
| C. Vyhrievacia tyč | J. Napájanie vákuovej zásuvky |
| D. Tesniaca špongia obklopujúca vákuovú komoru | |
| E. Vnútrotná fréza | |
| F. Tlačidlo uvoľnenia | |
| G. Vákuová komora | |



Tlačidlo „**Pečať**“ - stlačením tohto tlačidla spustíte proces pečatenia.

Tipy: Na dosiahnutie vzduchotesného tesnenia musia byť „vákuové vrecká“ alebo „vákuové fólie“ v oblasti tesnenia čisté, suché a bez vrások. Fóliový materiál musí byť rovnomerne a pevne utesnený, ale nesmie sa na okraji tesnenia roztaviť.

Tlačidlo „**Vac seal**“ – Stlačením tohto tlačidla spustíte vákuovanie + utesnenie.


Tlačidlo „**Potraviny**“ – slúži na výber typu potravín a položiek: suché alebo mokré

Tipy: Pri použití funkcie „Vac Seal“ je rozhodujúce nastavenie „Dry/Moist“. Pred stlačením tlačidla „Vac Seal“ vyberte typ potraviny.

Tlačidlo **Stop** – slúži na zastavenie vákuového alebo tesniaceho procesu.

Príslušenstvo

Dva typy konektorov

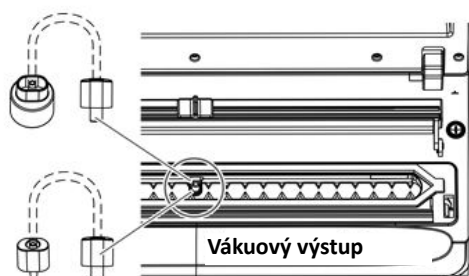

Tipy na vákuové vrecká alebo fólie:


1. Maximálna šírka: 32 cm
2. Môžu sa používať len uvedené vákuové vrecká alebo vákuové fólie v kotúčoch.

V. POUŽÍVÁNIE SPOTREBIČA



PRIPRAVENÉ VRECKÁ:

1. Použite pripravené vákuové vrečko (len s jedným bočným otvorom).
2. Fólie na kotúčoch: záleží na vašich potravinách alebo predmetoch. Vystrihnite požadovanú veľkosť vrečka pomocou vnútorného rezača a utesnite jednu stranu vrečka pomocou vákuového tesnenia.

Odrežte požadovanú veľkosť

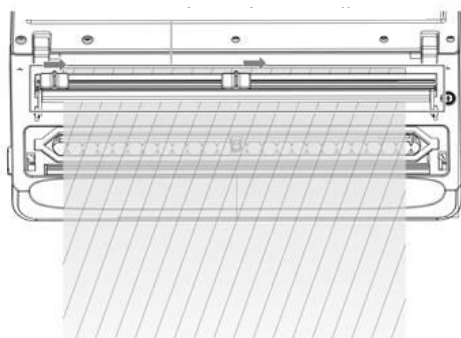


Utesnenie jednej strany

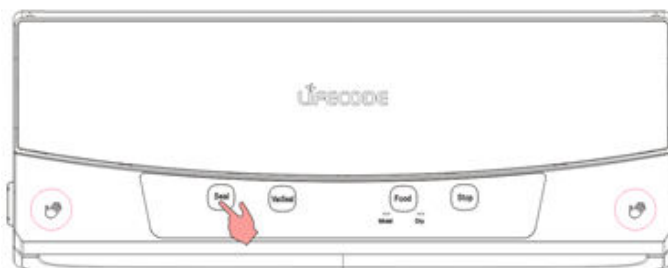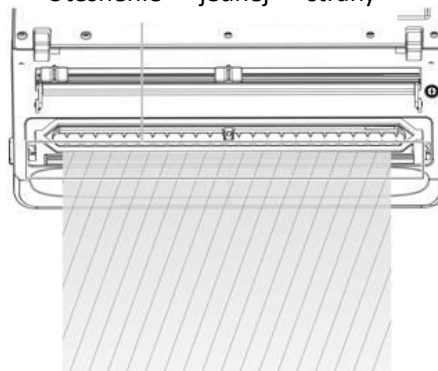

VÁKUOVANIE A UTESNENIE:

1. Po vložení potravín do vrečka otvorte veko a otvor vrečka vložte do vákuovej komory.

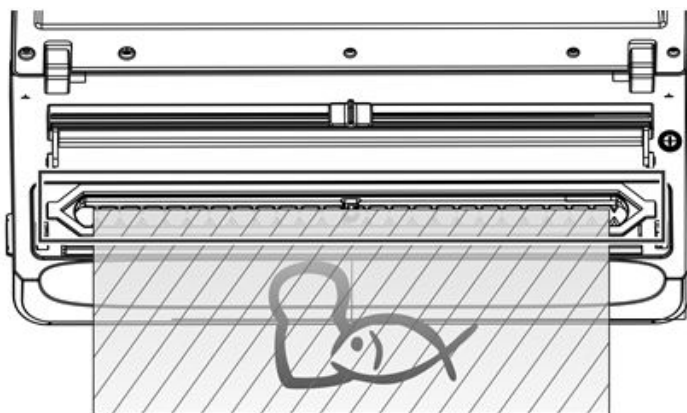


2. Zatvorte veko a pevne ho zatlačte, aby sa zaistilo. Budete počuť cvaknutie, ktoré znamená, že bolo uzamknutý.



3. Ak chcete stroj pspustiť, vyberte tlačidlo „Vac seal“. Stroj vrecko vákuuje, potom ho automaticky utesní a na svetelnej indikácii sa medzitým zobrazí pracovný stav. Nakoniec sa sám zastaví.




4. Stlačením tlačidla relasae otvorte veko.

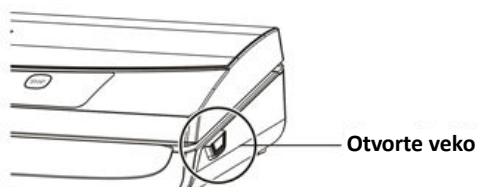

VONKAJŠIE VÁKUOVANIE

1. Pripojte konektorové príslušenstvo na výstupe vákua a externé úložisko (skladovacie vrecká alebo nádoby).
2. Stláčajte tlačidlo napájania zásuvky vákuovačky, kým nebudete mať pocit, že stav vákuovania je v poriadku. Potom zložte prst z tlačidla.
3. Po skončení vákuovania odpojte konektor na stroji a externom úložisku.

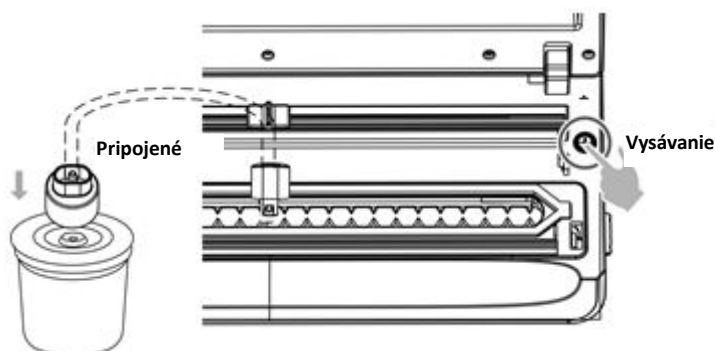

Tipy: keď sa veko nepoužíva, nezamykajte ho na základni. V opačnom prípade sa tesnenie zdeformuje.

VI. TIPY A TRIKY

1. Pri každom použití výrobku nezabudnite pevne stlačiť veko, kým nebudete počuť cvaknutie. To znamená, že výrobok je dobre uzavretý a pripravený na použitie.

2. Pre tento typ spotrebiča odporúčame používať len špeciálne vrecká/fólie. Vrecká Heinner Roll Bags, kód HAV-BAGS, si môžete zakúpiť aj samostatne.

3. Vákuové balenie predlžuje trvanlivosť potravín tým, že odstraňuje väčšinu vzduchu z uzavretej nádoby, čím znižuje oxidáciu, ktorá ovplyvňuje výživovú hodnotu, chuť a celkovú kvalitu.

Odstránenie vzduchu môže tiež potlačiť rast mikroorganizmov, ktoré môžu za určitých podmienok spôsobovať problémy.

Na bezpečné uchovanie potravín je dôležité udržiavať nízke teploty. Pri teplotách 4 °C alebo nižších môžete výrazne znížiť rast mikroorganizmov.

Zmrazenie pri -17 °C mikroorganizmy nezabije, ale zastaví ich rast.

Na dlhodobé skladovanie vždy zmrazte potraviny podliehajúce skaze, ktoré boli vákuovo zabalené, a po rozmrazení ich uložte do chladničky. Je dôležité si uvedomiť, že vákuové balenie NIE JE náhradou konzervovania a nemôže zvrátiť kazenie potravín. Môže len spomaliť zmeny kvality. Je ťažké predpovedať, ako dlho si potraviny zachovajú svoju najlepšiu chuť, vzhľad alebo štruktúru, pretože to závisí od veku a stavu potravín v deň ich vákuového balenia.

4. Nezamykajte veko na základni, keď sa spotrebič nepoužíva, pretože to spôsobí deformáciu tesnenia.

Kde skladovať	Poznámky
Mraznička	Vlhké potraviny pred vákuovým balením vopred zamrazte. Prípadne medzi potraviny a koniec vrecka vložte zloženú papierovú utierku, ktorá absorbuje prebytočnú tekutinu. Za utierkou nechajte 75 mm voľného priestoru na utesnenie. Poznámka: hovädzie mäso môže byť po vákuovom balení tmavšie v dôsledku odstránenia kyslíka. Nie je to znak pokazenia.
Chladnička	Ak chcete zachovať čerstvosť syra, po každom použití ho zabaľte do vákuového obalu. Vrecká sú mimoriadne dlhé, takže na každé nové tesnenie máte 25 mm. Mäkké syry NIKDY nebaľte do vákuových obalov.
Chladnička	Umyte a potom vysušte. Na dosiahnutie najlepších výsledkov balte pomocou kanistra HEINNER.
Mraznička	Mäkké ovocie a bobuľoviny pred balením zamrazte. Počas mrazenia ich oddeľte, aby sa ovocie počas balenia nezlepilo.
Mraznička	Vopred ich zmrazte vo vhodnej nádobe, kým nestuhnú. Zmrazenú tekutinu vyberte a vákuovo ju zabaľte do vrecka HEINNER.

VII. ODHADOVANÁ DOBA SKLADOVANIA

Druhy potravín – v mrazničke	Konzervácia za normálnych podmienok	Konzervácia vákuovaním a uzatváraním
Mäso	4 – 5 mesiacov	15 – 20 mesiacov
Ryby	3 – 4 mesiace	12 mesiacov
Zelenina	10 mesiacov	18 – 24 mesiacov
Druhy potravín – v chladničke	Konzervácia za normálnych podmienok	Konzervácia vákuovaním a uzatváraním
Čerstvé mäso	2 – 3 dni	6 – 9 dní
Čerstvé ryby	1 – 3 dni	4 – 5 dní
Saláma	4 – 6 dní	25 – 40 dní
Syr	6 – 20 dní	25 – 60 dní
Zelenina	1 – 4 dni	8 – 10 dní
Ovocie	5 – 8 dní	10 – 14 dní
Cestoviny/ryža/lazane	2 – 3 dni	6 – 9 dní
Varené mäso	3 – 4 dni	10 – 15 dní
Sladkosti, dezerty	5 dní	18 – 20 dní
Druhy potravín – pri izbovej teplote	Konzervácia za normálnych podmienok	Konzervácia vákuovaním a uzatváraním
Chlieb	2 dni	6 – 8 dní
Sušienky	4 – 5 mesiacov	12 mesiacov
Cestoviny/ryža	6 mesiacov	12 mesiacov
Múka	4 mesiace	12 mesiacov
Káva	3 mesiace	12 mesiacov
Čaj	5 mesiacov	12 mesiacov
Suché ovocie	6 mesiacov	12 mesiacov

VIII. ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Nenamáčajte ho do vody. Vyčistite tesniaci krúžok hubky a nečistoty na odkvapkávacej miske, namočte trochu mydlovej vody na handričku a jemne utrite tesniaci penový krúžok.
2. Po vyčistení horného konca tesniaceho penového krúžku ho treba namontovať do pôvodnej polohy drážky, inak to ovplyvní vzduchotesnosť celého stroja.
3. Ak sa do odkvapkávacej misky počas používania vákuovej zväračky dostane rozdrvená šťava, vyčistite ju mydlom.

IX. TECHNICKÁ KARTA

Menovité napätie	220 – 240 V
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Napájanie	130 W



Ekologická likvidácia

Môžete pomôcť chrániť životné prostredie!

Nezabudnite rešpektovať miestne predpisy: nefunkčné elektrické zariadenie odovzdajte do príslušného strediska na likvidáciu odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka spoločnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatné názvy značiek a produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Žiadna časť špecifikácií nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, ani použitá v akomkoľvek odvodenom diele, ako je preklad, transformácia alebo adaptácia, bez povolenia spoločnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všetky práva vyhradené.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobok spĺňa normy a štandardy Európskeho spoločenstva.

Dovozca: **Network One** Distribution

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

