



MARVO

KG965G

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation**

English	3 – 9
Čeština	10 – 17
Slovenčina	18 – 25
Magyar	26 – 34
Deutsch	35 – 43
Français	44 – 52

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Prague 7, www.alza.cz

Product Presentation

Features

- Full anti-ghosting: N-key rollover support
- RGB backlight with individual LED for each key
- 10 + selectable lighting schemes
- Six macro-G keys (programmable)
- Dedicated multimedia controls including volume roller
- Heavy-duty design: metal-made front plate and high-quality ABS
- Slim-Frame design and ultra-wide detachable wrist rest
- Advanced customization software (key illumination, macro, rebind keys and more.)

Specifications

Keys	119
Switch type	Mechanical
Switch rating	≥ 50 million presses
Key route	3.8 ± 0.2 mm
Operating force	60 ± 15 g
Backlight RGB	RGB
Interface	USB 2.0
Cable length	1.6
OS support	Windows 7 or newer

Usage


- Please do not take apart or exchange any component, expect there are especially marked operations in User Manual.
- Please do not put the product into water or any other liquid, for this product is not waterproof.
- Please disconnect the product with other device and remove it if any liquids splash into it, for it may cause fire or electric shock if the users continue to use it.
- Please make sure that the hands are dry when installing or taking part the product in order to avoid getting an electric shock.
- Please do not expose the product close to heat source or the dire directly.
- Please do not put the product into a great magnetic field, for it may cause dysfunctions.

Safety Notes

- Keep the equipment dry. Keep away from precipitation, humidity, all types of liquids and condensation.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not use or store the equipment in dusty or dirty areas.
- Do not store the equipment under high-temperature or low-temperature conditions (this may damage it).
- Do not drop, knock, or shake the equipment (use may result in breakage).

Installation

Connect the keyboard to an available USB port on your computer. If the keyboard is used for the first time wait approx. 15 seconds to install the generic driver.

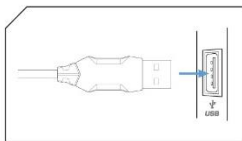

For advanced keyboard configuration, please download and install the specialized driver at www.marvo-tech.com (an Internet connection is required):

- download the driver and double-click the executable file
- follow the on-screen instructions and install the application
- after installing the application successfully, an icon will be displayed in the taskbar
- double-click this icon to launch the application

Key Setting

Key with a border line represents that it has a custom function.

Select the “key” you want to setting on the “keyboard picture”

Select “Main setting” tab and set user-defined function of each key as following graph.

Click “OK” then click “Apply” to save the setting.

Macro Editor Setting

Select “Macro Editor Settings” tab, right-click on the items for editing.

Function key in Marco Setting Interface

New: Click the NEW button and enter new macro definition name into the macro definition, and it will display on the macro definition file.

Delete: Select one macro definition and click the DELECT key.

Start Recording: Click Start Recording button, the user can collect the details of the macro definition and in the same time the collected button and time will display on Key Press Sequence.

Stop Recording: Click the Stop Recording button to stop the macro recording.

Save: After recording the macro definition, Click the Confirm button to store all the macro definition.

Select the macro definition through Key Setting.

Light Setting

Select “Light Setting” tab and set lighting effect as following graph, including 14 kinds of lighting effect.

Use

Configuring the keyboard and using the special functions is done by using the various key combinations detailed below.

Multimedia and office functions

FN + F1 : my computer

FN + F2 : Internet

FN + F3 : email

FN + F4 : calculator

FN + F5 : stop

FN + F6 : previous track

FN + F7 : play / pause

FN + F8 : next track

FN + F9 : switch backlight modes

FN + F10 : volume -

FN + F11 : volume +

FN + F12 : mute

Key lock functions

FN + WIN_L: Window lock

Backlight control functions

Press FN+ PU/PD key to change the brightness

Backlit modes record

Step 1: press "M1-M5" to define the backlit mode, press "FN+ESC" to start entering the recording;

Step 2: press the key you want to light;

Step 3: press "FN+ESC" to save the set.

Macro commands record

Step 1: press "FN+G1-G6" to define macro mode;

Step 2: press the key you want to set;

Step 3: press "FN" to save the set.

Troubleshooting

In case of incorrect operation follow the steps below:

- Check the integrity of the connectors
- Check the connection to the computer correctly
- Check the correctness of your computer settings
- Disconnect and reconnect the equipment; restart the computer.

If the problem persists, please contact your local seller.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the

instructions for maintenance, operation, and service of the product.

- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity



This product complies with the essential requirements of Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU including amendments 2015/863/EU.

WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

O produktu

Funkce

- Úplný Anti-ghosting: Podpora převrácení N-klávesy
- Podsvícení RGB s jednotlivými LED pro každou klávesu
- 10 + volitelných schémat osvětlení
- Šest tlačítek makro-G (programovatelných)
- Vyhrazené ovládání multimédií včetně válečku hlasitosti
- Odolná konstrukce: kovová přední deska a vysoce kvalitní ABS
- Tenký design rámu a ultra široká odnímatelná opěrka zápěstí
- Pokročilý software pro přizpůsobení (podsvícení kláves, makra, změna vazby kláves a další).

Specifikace

Klávesy	119
Typ spínače	Mechanický
Odhad kliknutí	≥ 50 milionů kliknutí
Klíčová trasa	3,8 ± 0,2 mm
Provozní síla	60 ± 15 g
Podsvícení RGB	RGB
Rozhraní	USB 2.0
Délka kabelu	1.6
Podpora operačních systémů	Windows 7 nebo novější

Použití


- Nerozebírejte ani nevyměňujte žádné součásti, pokud nejsou v návodu zvlášť označeny.
- Nevkládejte výrobek do vody ani do jiné tekutiny, protože tento výrobek není vodotěsný.
- Odpojte výrobek od jiného zařízení a vyjměte jej, pokud do něj natekla kapalina, protože pokud jej budou uživatelé nadále používat, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při instalaci nebo přebírání výrobku se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek v blízkosti zdroje tepla.
- Nevkládejte výrobek do velkého magnetického pole, protože by mohlo dojít k poruchám jeho funkcí.

Bezpečnostní poznámky

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na prašných nebo znečištěných místech.
- Neskladujte zařízení při vysokých nebo nízkých teplotách (mohlo by dojít k jeho poškození).
- Zařízení neupouštějte, neklepejte na něj ani s ním netřeste (mohlo by dojít k jeho rozbití).

Instalace

Připojte klávesnici k volnému portu USB v počítači. Pokud klávesnici používáte poprvé, počkejte přibližně 15 sekund, než se nainstaluje generický ovladač.

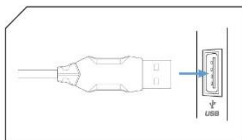

Pro pokročilou konfiguraci klávesnice si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač na adrese www.marvo-tech.com (je nutné připojení k internetu):

- stáhněte ovladač a dvakrát klikněte na spustitelný soubor.
- postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
- po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona.
- poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci

Nastavení kláves

Klávesa s ohraničující čarou znamená, že má vlastní funkci. Vyberte "klávesu", kterou chcete nastavit na "obrázku klávesnice "

Vyberte kartu "Hlavní nastavení" a nastavte uživatelskou funkci každé klávesy podle následujícího grafu.

Klepněte na tlačítko "OK" a poté klepnutím na tlačítko "Apply" uložte nastavení.

Nastavení editoru maker

Vyberte kartu "Nastavení editoru maker" a klikněte pravým tlačítkem myši na položky určené k úpravě.

Funkční klávesa v rozhraní pro nastavení

Marco

Nový název: Klepněte na tlačítko NEW a zadejte do definice makra nový název, který se zobrazí v souboru s definicí makra.

Odstranit: Vyberte jednu definici makra a klikněte na tlačítko DELETE.

Spustit nahrávání: Klikněte na tlačítko Start Recording (Spustit záznam), uživatel může shromáždit podrobnosti o definici makra a zároveň se shromážděné tlačítko a čas zobrazí na Sekvenci stisknutí kláves.

Zastavit nahrávání: Kliknutím na tlačítko Stop Recording (Zastavit nahrávání) zastavíte nahrávání makra.

Uložit: Po nahrání definice makra klikněte na tlačítko Potvrdit, čímž uložíte celou definici makra.

Výběr definice makra prostřednictvím funkce Key Setting (Nastavení kláves).

Nastavení světla

Vyberte kartu "Light Setting" a nastavte světelný efekt podle následujícího grafu, který obsahuje 14 druhů světelných efektů.

Použití

Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves uvedených níže.

Multimédia a kancelářské funkce

FN + F1 : můj počítač

FN + F2 : Internet

FN + F3 : e-mail

FN + F4 : kalkulačka

FN + F5 : stop

FN + F6 : předchozí stopa

FN + F7 : přehrát / pozastavit

FN + F8 : další stopa

FN + F9 : přepínání režimů podsvícení

FN + F10 : hlasitost -

FN + F11 : hlasitost +

FN + F12 : ztlumení zvuku

Funkce zámku klávesy

FN + WIN_L : Zámek okna

Funkce ovládání podsvícení

Stisknutím tlačítka FN+ PU/PD změníte jas.

Režimy záznamu s podsvícením

Krok 1: stisknutím kláves "M1-M5" definujte režim

podsvícení, stisknutím kláves "FN+ESC" začněte zadávat záznam;

Krok 2: stiskněte klávesu, kterou chcete rozsvítit;

Krok 3: stiskněte "FN+ESC" pro uložení nastavení.

Záznam makro příkazů

Krok 1: stisknutím kláves "FN+G1-G6" definujte makro režim;

Krok 2: stiskněte klávesu, kterou chcete nastavit;

Krok 3: stiskněte "FN" pro uložení nastavení.

Řešení problémů

V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících pokynů:

- Zkontrolujte neporušenost konektorů
- Zkontrolujte správné připojení k počítači
- Zkontrolujte správnost nastavení počítače
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě



Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prezentácia produktu

Funkcie

- Úplný anti-ghosting s podporou N-key rollover
- Podsvietenie RGB s jednotlivými LED diódami pre každé tlačidlo
- Viac ako 10 voliteľných schém osvetlenia
- Šesť tlačidiel makro-G (programovateľné)
- Vyhradené multimediálne ovládacie prvky vrátane ovládača hlasitosti
- Odolná konštrukcia: kovová predná doska a vysokokvalitný ABS
- Štíhly dizajn rámu a mimoriadne široká odnímateľná opierka zápästí
- Pokročilý softvér na prispôsobenie (podsvietenie klávesov, makrá, zmeny viazania klávesov a ďalšie).

Špecifikácia

Klávesy	119
Typ spínačov	Mechanické
Životnosť spínačov	≥ 50 miliónov stlačení
Zdvih klávesov	3,8 ±0,2 mm
Prevádzková sila	60 ±15 g
Podsvietenie RGB	RGB
Rozhranie	USB 2.0
Dĺžka kábla	1,6 m
Podpora operačného systému	Windows 7 alebo novší

Použitie


- Nerozoberajte ani nevymieňajte žiadne diely, ak nie sú výslovne označené v návode na použitie.
- Výrobok nevkladajte do vody ani inej tekutiny, pretože tento výrobok nie je vodotesný.
- Odpojte výrobok od iných zariadení a odstráňte ho, ak doň striekajú kvapaliny, pretože ak ho používatelia budú naďalej používať, môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Pri inštalácii alebo preberaní výrobku dbajte na to, aby ste mali suché ruky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Neukladajte výrobok v blízkosti zdroja tepla alebo priamo naň.
- Výrobok neumiestňujte do silného magnetického poľa, pretože môže dôjsť k jeho poruche.

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.
- Nepoužívajte výrobok mokрыmi rukami.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach.
- Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu).
- Zariadenie nepúšťajte na zem, neudierajte naň ani s ním neotriasajte (pri používaní sa môže zlomiť).

Inštalácia

Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB v počítači. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštaluje generický ovládač.

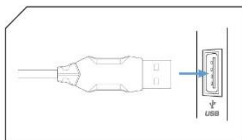

Na pokročilú konfiguráciu klávesnice si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač na stránke www.marvotech.com (vyžaduje sa pripojenie na internet):

- Stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
- Po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona.
- Ťuknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu

Nastavenie klávesu

Kláves s ohraničujúcou čiarou znamená, že má svoju vlastnú funkciu.

Vyberte „kláves“, ktorý chcete nastaviť v časti „Obraz klávesnice“

Vyberte kartu „Hlavné nastavenia“ a nastavte používateľskú funkciu každého klávesu podľa nasledujúcej tabuľky.

Kliknite na tlačidlo „OK“ a potom kliknite na tlačidlo „Apply“, aby ste uložili nastavenia.

Nastavenia editora makier

Vyberte kartu „Nastavenia editora makier“ a kliknite pravým tlačidlom myši na položky, ktoré chcete upraviť.

Funkčné tlačidlo v rozhraní nastavenia

Macro

Nový: Kliknite na tlačidlo NOVÝ a zadajte nový názov definície makra, ktorý sa zobrazí v súbore definície makra.

Odstráňte: Vyberte jednu definíciu makra a kliknite na tlačidlo DELECT.

Spustenie nahrávania: Kliknutím na tlačidlo Spustiť nahrávanie môže používateľ zhromažďovať podrobnosti o definícii makra a zároveň sa zhromaždené klávesy a čas zobrazia na sekvencii stlačenia klávesov.

Zastaviť nahrávanie: Kliknutím na tlačidlo Zastaviť nahrávanie zastavíte nahrávanie makra.

Uložiť: Po zaznamenaní definície makra kliknite na tlačidlo Potvrdiť, čím uložíte celú definíciu makra.

Výber definície makra prostredníctvom nastavenia klávesov.

Nastavenia svetla

Vyberte kartu „Nastavenie svetla“ a nastavte svetelný efekt podľa nasledujúcej tabuľky, ktorá obsahuje 14 druhov svetelných efektov.

Použitie

Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií klávesov uvedených nižšie.

Multimédiá a kancelárske funkcie

FN + F1: Môj počítač

FN + F2: Internet

FN + F3: e-mail

FN + F4: kalkulačka

FN + F5: stop

FN + F6: predchádzajúca skladba

FN + F7: prehrávanie/pozastavenie

FN + F8: ďalšia skladba

FN + F9: prepínanie režimov podsvietenia

FN + F10: hlasitosť –

FN + F11: hlasitosť +

FN + F12: stlmenie zvuku

Funkcia uzamknutia klávesu

FN + WIN_L: Zámok okna

Funkcia ovládania podsvietenia

Stlačením tlačidla FN+ PU/PD zmeníte jas.

Režimy nahrávania s podsvietením

Krok 1: Stlačením tlačidiel „M1 – M5" definujete režim podsvietenia, stlačením tlačidiel „FN + ESC" spustíte nahrávanie;

Krok 2: stlačte tlačidlo, ktoré chcete rozsvietiť;

Krok 3: Stlačením tlačidiel „FN + ESC" uložte nastavenia.

Zaznamenávanie príkazov makier

Krok 1: Stlačením tlačidiel „FN + G1 – G6" definujete makrorežim;

Krok 2: stlačte tlačidlo, ktoré chcete nastaviť;

Krok 3: Stlačením tlačidla „FN" uložte nastavenia.

Riešenie problémov

V prípade poruchy postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Kontrola neporušenosti konektorov
- Skontrolujte správne pripojenie k počítaču
- Skontrolujte, či sú nastavenia počítača správne
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vzniknutie kvapaliny, vzniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal zmeny, úpravy, zmeny dizajnu alebo úpravy s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Tento výrobok spĺňa základné požiadavky smerníc 2014/30/EU a 2011/65/EU vrátane zmien 2015/863/EU.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predíť možným negatívnym doapdom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Prága 7, www.alza.cz

Termékbemutató

Jellemzők

- Teljes anti-ghosting: N-billentyű átállítás támogatása
- RGB háttérvilágítás egyedi LED-ekkel minden egyes billentyűhöz
- 10 + választható világítási séma
- Hat makró-G billentyű (programozható)
- Dedikált multimédiás vezérlők, beleértve a hangerőgörgőt
- Nagy teherbírású kialakítás: fémből készült előlap és kiváló minőségű ABS
- Slim-Frame kialakítás és ultra-széles levehető csuklótámasz

- Fejlett testreszabási szoftver (billentyű megvilágítás, makró, billentyűk újrakötése és így tovább).

Műszaki adatok

Billentyűk	119
Kapcsoló típusa	Mechanikus
Kapcsoló minősítés	≥ 50 millió sajtó
Billentyűútvonal	3,8 ± 0,2 mm
Működő erő	60 ± 15 g
RGB háttérvilágítás	RGB
Interfész	USB 2.0
Kábel hossza	1.6
OS támogatás	Windows 7 vagy újabb

Használat

- Kérjük, ne szedjen szét vagy cseréljen ki semmilyen alkatrészt, kivéve, ha a Felhasználói kézikönyvben külön megjelölt műveletek vannak.
- Kérjük, ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba, mert ez a termék nem vízálló.
- Kérjük, válassza le a terméket más eszközzel, és távolítsa el, ha bármilyen folyadék fröccsen bele, mert tüzet vagy áramütést okozhat, ha a felhasználók továbbra is használják.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a termék telepítésekor vagy részleges használatba vételekor a keze száraz, hogy elkerülje az áramütést.


- Kérjük, ne tegye a terméket közvetlen hőforrás közelébe.
- Kérjük, ne helyezze a terméket nagy mágneses mezőbe, mert ez működési zavarokat okozhat.

Biztonsági megjegyzések

- Tartsa szárazon az eszközt. Tartsa távol a csapadéktól, nedvességtől, mindenféle folyadéktól és kondenzációtól.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne használja vagy tárolja a berendezést poros vagy piszkos helyen.
- Ne tárolja a berendezést magas vagy alacsony hőmérsékleten (ez károsíthatja).
- Ne ejtse le, ne ütögesse vagy rázza a készüléket (a használat törést okozhat).

Telepítés

Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép egy szabad USB-portjához. Ha a billentyűzetet először használja, várjon kb. 15 másodpercet az általános illesztőprogram telepítéséhez.

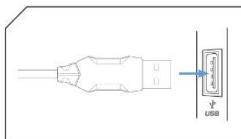

A speciális billentyűzetkonfigurációhoz töltse le és telepítse a speciális illesztőprogramot a www.marvo-tech.com weboldalról (internetkapcsolat szükséges):

- töltse le az illesztőprogramot, és kattintson duplán a futtatható fájlra.
- kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és telepítse az alkalmazást.
- az alkalmazás sikeres telepítése után egy ikon jelenik meg a tálcán.
- kattintson duplán erre az ikonra az alkalmazás elindításához

Kulcsbeállítás

A szegélyvonallal ellátott billentyű azt jelzi, hogy egyéni funkcióval rendelkezik.

Válassza ki a "billentyűt", amelyet be szeretne állítani a "billentyűzetképen "

Válassza ki a "Fő beállítás" lapot, és állítsa be az egyes billentyűk felhasználó által meghatározott funkcióját a következő grafikon szerint.

Kattintson az "OK" gombra, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítás mentéséhez.

Makrószerkesztő beállítása

Válassza ki a "Makrószerkesztő beállításai" lapot, kattintson a jobb gombbal a szerkesztendő elemekre.

Funkcióbillentyű a Marco beállítási felületen

Új: Kattintson az Új gombra, és írja be az új makródefiníció nevét a makródefinícióba, és az megjelenik a makródefiníciós fájlban.

Törlés: Válasszon ki egy makródefiníciót, és kattintson a DELETE gombra.

Felvétel indítása: Kattintson a Start Recording gombra, a felhasználó összegyűjtheti a makródefiníció részleteit, és ezzel egyidejűleg az összegyűjtött gomb és az idő megjelenik a Key Press Sequence (billentyűleütés-sorozat) képernyőn.

Felvétel leállítása: Kattintson a Stop Recording gombra a makrófelvétel leállításához.

Mentés: A makródefiníció rögzítése után kattintson a Megerősítés gombra az összes makródefiníció tárolásához. Válassza ki a makródefiníciót a billentyűbeállításon keresztül.

Fény beállítása

Válassza ki a "Fénybeállítás" lapot, és állítsa be a fényhatást a következő grafikon szerint, beleértve a 14 féle fényhatást.

Használat

A billentyűzet konfigurálása és a speciális funkciók használata az alábbiakban részletezett különböző billentyűkombinációk segítségével történik.

Multimédia és irodai funkciók

FN + F1 : a számítógépem

FN + F2 : Internet

FN + F3 : e-mail

FN + F4 : számológép

FN + F5 : leállítás

FN + F6 : előző szám

FN + F7 : lejátszás/szünet

FN + F8 : következő szám

FN + F9 : háttérvilágítási módok váltása

FN + F10 : hangerő -

FN + F11 : hangerő +

FN + F12 : némítás

Kulcszár funkciók

FN + WIN_L: Ablakzár

Háttérvilágítás vezérlési funkciók

Nyomja meg az FN+ PU/PD billentyűt a fényerő megváltoztatásához.

Háttérvilágításos üzemmódok felvétele

1. lépés: nyomja meg az "M1-M5" gombot a háttérvilágítási üzemmód meghatározásához, majd nyomja meg az "FN+ESC" gombot a felvétel bevitelének megkezdéséhez;
2. lépés: nyomja meg a megvilágítani kívánt billentyűt;
3. lépés: nyomja meg az "FN+ESC" gombot a beállítás mentéséhez.

Makró parancsok rekordja

1. lépés: nyomja meg az "FN+G1-G6" billentyűkombinációt a makró üzemmód meghatározásához;
2. lépés: nyomja meg a beállítani kívánt billentyűt;
3. lépés: nyomja meg az "FN" billentyűt a beállítás mentéséhez.

Hibaelhárítás

Helytelen működés esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Ellenőrizze a csatlakozók épségét
- Ellenőrizze a számítógéphez való csatlakozás megfelelőségét
- Ellenőrizze a számítógép beállításainak helyességét
- Húzza ki és csatlakoztassa újra a berendezést; indítsa újra a számítógépet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a helyi eladóhoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett

mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).

- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék megfelel a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelvek alapvető

követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU módosításokat is.

WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 45

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Importeur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Artikelbeschreibung

Merkmale

- Vollständiges Anti-Ghosting: Unterstützung von N-Key-Rollover
- RGB-Hintergrundbeleuchtung mit individueller LED für jede Taste
- 10 + wählbare Beleuchtungsschemata
- Sechs Makro-G-Tasten (programmierbar)
- Spezielle Multimedia-Bedienelemente mit Lautstärkewalze

- Strapazierfähige Ausführung: Frontplatte aus Metall und hochwertigem ABS
- Slim-Frame-Design und ultrabreite abnehmbare Handgelenkauflage
- Fortgeschrittene Anpassungssoftware (Tastenbeleuchtung, Makro, Tastenrückbindung und mehr).

Spezifikationen

Tasten	119
Schalter-Typ	Mechanisch
Lebensdauer	≥ 50 Millionen Anschläge
Key Route	3,8 ± 0,2 mm
Druckstärke	60 ± 15 g
Hintergrundbeleuchtung RGB	RGB
Schnittstelle	USB 2.0
Länge des Kabels	1.6
OS-Unterstützung	Windows 7 oder neuere Version

Verwendung

- Bitte nehmen Sie keine Komponenten auseinander und tauschen Sie sie nicht aus, es sei denn, dies ist im Benutzerhandbuch ausdrücklich vermerkt.
- Bitte legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, da es nicht wasserdicht ist.
- Trennen Sie das Gerät von anderen Geräten und entfernen Sie es, wenn Flüssigkeiten in das Gerät

eindringen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen kann, wenn der Benutzer es weiter benutzt.


- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Produkt installieren oder auseinandernehmen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder der direkten Umgebung aus.
- Bitte legen Sie das Produkt nicht in ein starkes Magnetfeld, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät trocken. Halten Sie das Gerät von Niederschlägen, Feuchtigkeit, allen Arten von Flüssigkeiten und Kondenswasser fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf (dies könnte es beschädigen).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, verhindern Sie Stöße und Erschütterungen (es könnte sonst kaputtgehen).

Inbetriebnahme

Schließen Sie die Tastatur an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Wenn die Tastatur zum ersten Mal verwendet wird, warten Sie ca. 15 Sekunden bis die Verbindung hergestellt ist.

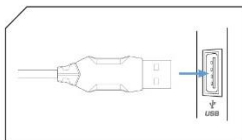

Für eine erweiterte Tastaturkonfiguration laden Sie bitte den speziellen Treiber unter www.marvo-tech.com herunter und installieren ihn (eine Internetverbindung ist erforderlich):

- Laden Sie den Treiber herunter und klicken Sie zweimal auf die ausführbare Datei
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und installieren Sie die Anwendung.
- nach erfolgreicher Installation der Anwendung wird ein Symbol in der Leiste angezeigt
- Klicken Sie zweimal auf dieses Symbol, um die Anwendung zu starten.

Tasten-Einstellung

Eine Taste mit einer Umrandungslinie bedeutet, dass sie eine benutzerdefinierte Funktion hat.

Wählen Sie die "Taste", die Sie auf dem "Tastaturbild" einstellen möchten.

Wählen Sie die Registerkarte "Haupteinstellung" und stellen Sie die benutzerdefinierte Funktion jeder Taste wie in der folgenden Grafik ein.

Klicken Sie auf "OK" und dann auf "Übernehmen", um die Einstellung zu speichern.

Makro-Editor-Einstellung

Wählen Sie die Registerkarte "Makro-Editor-Einstellungen" und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitenden Elemente.

Funktionstaste im Marco Setting Interface

Neu: Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU und geben Sie den Namen der neuen Makrodefinition in die Makrodefinition ein, die dann in der Makrodefinitionsdatei angezeigt wird.

Löschen: Wählen Sie eine Makrodefinition aus und klicken Sie auf die Taste WÄHLEN.

Aufzeichnung starten: Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung starten. Der Benutzer kann die Details der Makrodefinition erfassen und gleichzeitig werden die erfasste Taste und die Zeit in der Tastendrucksequenz angezeigt.

Aufzeichnung stoppen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung stoppen, um die Makroaufzeichnung zu beenden.

Speichern: Nachdem Sie die Makrodefinition aufgezeichnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um die Makrodefinition zu speichern.

Wählen Sie die Makrodefinition über die Tasteneinstellung aus.

Lichteinstellung

Wählen Sie die Registerkarte "Lichteinstellung" und stellen Sie den Lichteffekt wie in der folgenden Grafik dargestellt ein, einschließlich 14 verschiedener Lichteffekte.

Verwendung

Die Konfiguration der Tastatur und die Nutzung der Sonderfunktionen erfolgt über die verschiedenen Tastenkombinationen, die im Folgenden beschrieben werden.

Multimedia und Office-Funktionen

FN + F1: Mein Computer

FN + F2: Internet

FN + F3 : E-Mail

FN + F4 : Taschenrechner

FN + F5 : Anhalten

FN + F6 : vorheriger Titel

FN + F7 : Wiedergabe/Pause

FN + F8 : nächster Titel

FN + F9 : Umschalten der Hintergrundbeleuchtung

FN + F10 : Lautstärke -

FN + F11 : Lautstärke +

FN + F12 : Stummschaltung

Funktionen der Tastensperre

FN + WIN_L: Fenster sperren

Funktionen zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die FN+ PU/PD-Taste, um die Helligkeit zu ändern.

Aufzeichnung der Beleuchtungsmodi

Schritt 1: Drücken Sie "M1-M5", um den Beleuchtungsmodus festzulegen, drücken Sie "FN+ESC", um die Aufnahme zu

starten;

Schritt 2: Drücken Sie die Taste, die beleuchtet werden soll;

Schritt 3: Drücken Sie "FN+ESC", um die Einstellung zu speichern.

Makrobefehle aufzeichnen

Schritt 1: Drücken Sie "FN+G1-G6", um den Makromodus zu definieren;

Schritt 2: Drücken Sie die Taste, die Sie einstellen möchten;

Schritt 3: Drücken Sie "FN", um die Einstellung zu speichern.

Fehlersuche

Im Falle einer Fehlbedienung gehen Sie wie folgt vor:

- Prüfen Sie die Unversehrtheit der Anschlüsse
- Prüfen Sie die korrekte Verbindung zum Computer
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der Einstellungen Ihres Computers
- Trennen Sie das Gerät vom Computer und schließen Sie es wieder an; starten Sie den Computer neu.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu

erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU einschließlich der

Änderungen 2015/863/EU.

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene



Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.

✉ www.alza.fr/kontakt

☎ 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Présentation du produit

Caractéristiques

- Anti-ghosting complet : support N-key rollover
- Rétro-éclairage RVB avec LED individuelle pour chaque touche
- 10 + schémas d'éclairage sélectionnables
- Six touches macro-G (programmables)
- Commandes multimédia dédiées, y compris le rouleau de volume
- Conception robuste : plaque frontale en métal et ABS de haute qualité.
- Design Slim-Frame et repose-poignet détachable ultra-large
- Logiciel de personnalisation avancé (illumination des touches, macro, touches de rebond, etc.)

Spécifications

Clés	119
Type d'interrupteur	Mécanique
Taux de commutation	≥ 50 millions de presses
Route principale	3,8 ± 0,2 mm
Force d'action	60 ± 15 g
Rétro-éclairage RGB	RVB
Interface	USB 2.0
Longueur du câble	1,6 m
Support OS	Windows 7 ou plus récent

Utilisation


- Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants, sauf si des opérations sont indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Veuillez ne pas mettre le produit dans l'eau ou tout autre liquide, car ce produit n'est pas étanche.
- Déconnectez le produit des autres appareils et retirez-le en cas d'éclaboussures de liquides, car il peut provoquer un incendie ou un choc électrique si les utilisateurs continuent à l'utiliser.
- Veuillez vous assurer que vos mains sont sèches lorsque vous installez ou démontez le produit afin d'éviter tout choc électrique.
- N'exposez pas le produit à une source de chaleur ou directement à la lumière.
- Veuillez ne pas placer le produit dans un champ magnétique important, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.

Consignes de sécurité

- Gardez l'équipement au sec. Tenir à l'écart des précipitations, de l'humidité, de tous types de liquides et de la condensation.
- N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'équipement dans des endroits poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'équipement dans des conditions de haute ou de basse température (cela pourrait l'endommager).
- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas l'équipement (l'utilisation peut entraîner une casse).

Installation

Connectez le clavier à un port USB disponible sur votre ordinateur. Si le clavier est utilisé pour la première fois, attendez environ 15 secondes pour installer le pilote générique.

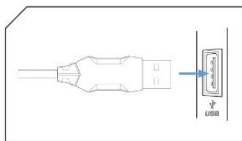

Pour une configuration avancée du clavier, veuillez télécharger et installer le pilote spécialisé à l'adresse www.marvo-tech.com (une connexion Internet est requise) :

- téléchargez le pilote et double-cliquez sur le fichier exécutable
- suivez les instructions à l'écran et installez l'application
- après avoir installé l'application avec succès, une icône sera affichée dans la barre des tâches
- double-cliquez sur cette icône pour lancer l'application

Réglage des touches

La touche avec une ligne de bordure représente qu'elle a une fonction personnalisée.

Sélectionnez la "touche" que vous souhaitez paramétrer sur l'image du clavier.

Sélectionnez l'onglet "Main setting" et définissez la fonction personnalisée de chaque touche selon le graphique suivant. Cliquez sur "OK" puis sur "Appliquer" pour sauvegarder le réglage.

Paramètres de l'éditeur de macros

Sélectionnez l'onglet "Paramètres de l'éditeur de macros", cliquez avec le bouton droit de la souris sur les éléments à modifier.

Touche de fonction dans l'interface de réglage Marco

Nouveau : Cliquez sur le bouton NOUVEAU et entrez le nouveau nom de la définition de macro dans la définition de macro, et il s'affichera dans le fichier de définition de macro.
Supprimer : Sélectionnez une définition de macro et cliquez sur la touche DELECT.

Démarrer l'enregistrement : Cliquez sur le bouton Start Recording (Démarrer l'enregistrement), l'utilisateur peut collecter les détails de la définition de la macro et, en même

temps, le bouton et l'heure collectés s'affichent dans la séquence d'appui sur les touches.

Arrêter l'enregistrement : Cliquez sur le bouton Arrêter l'enregistrement pour arrêter l'enregistrement de la macro.

Sauvegarder : Après avoir enregistré la définition de la macro, cliquez sur le bouton Confirmer pour stocker toutes les définitions de macro.

Sélectionnez la définition de la macro par le biais de Key Setting.

Réglage de la lumière

Sélectionnez l'onglet "Light Setting" et réglez l'effet d'éclairage selon le graphique suivant, qui comprend 14 types d'effets d'éclairage.

Utilisez

La configuration du clavier et l'utilisation des fonctions spéciales se font à l'aide des différentes combinaisons de touches détaillées ci-dessous.

Multimédia et fonctions de bureau

FN + F1 : mon ordinateur

FN + F2 : Internet

FN + F3 : courriel

FN + F4 : calculatrice

FN + F5 : arrêt

FN + F6 : piste précédente

FN + F7 : lecture / pause

FN + F8 : piste suivante

FN + F9 : changement de mode de rétro-éclairage

FN + F10 : volume -

FN + F11 : volume +

FN + F12 : sourdine

Fonctions de verrouillage des touches

FN + WIN_L : Verrouillage de la fenêtre

Fonctions de contrôle du rétro-éclairage

Appuyez sur la touche FN+ PU/PD pour modifier la luminosité.

Enregistrement des modes de rétroéclairage

Étape 1 : appuyez sur "M1-M5" pour définir le mode de rétroéclairage, appuyez sur "FN+ESC" pour commencer l'enregistrement ;

Étape 2 : appuyez sur la touche que vous souhaitez éclairer ;

Étape 3 : appuyez sur "FN+ESC" pour enregistrer le réglage.

Enregistrement des macro-commandes

Étape 1 : appuyez sur "FN+G1-G6" pour définir le mode macro ;

Étape 2 : appuyez sur la touche que vous voulez régler ;

Étape 3 : appuyez sur "FN" pour enregistrer le réglage.

Dépannage

En cas de fonctionnement incorrect, suivez les étapes ci-dessous :

- Vérifiez l'intégrité des connecteurs
- Vérifiez que la connexion à l'ordinateur est correcte
- Vérifiez l'exactitude des paramètres de votre ordinateur

- Débranchez et rebranchez l'équipement ; redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre vendeur local.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. Si vous avez besoin de réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit, vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou

champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.

- Si quelqu'un a apporté des modifications, des transformations, des altérations à la conception ou une adaptation pour changer ou étendre les fonctions du produit par rapport à la conception achetée ou l'utilisation de composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE



2015/863/EU.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/30/EU et 2011/65/EU, y compris les amendements

WEEE

Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager normal, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Au lieu de cela, il doit être retourné au lieu d'achat ou remis à un point de collecte public pour les déchets recyclables. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination



incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

