


O tomto návodu

Tento návod nemůže obsáhnout všechna možná použití. Pokud potřebujete další informace nebo v případě problému, který není v návodu uveden nebo není dostatečně řešen, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

Uchovejte si tento návod pro budoucí potřebu a, je-li to možné, předejte ho budoucím vlastníkům spotřebiče.

Seznam částí a ovládacích prvků

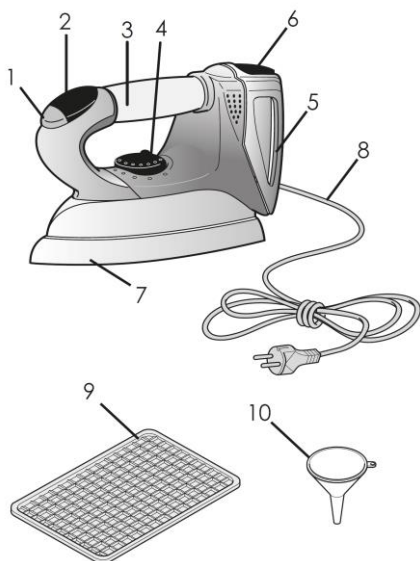

Žehlička

1. Kontrolka žehličky
2. Tlačítko páry
3. Rukojeť
4. Nastavení teploty
5. Zásobník na vodu
6. Víko zásobníku
7. Žehlicí plocha žehličky
8. Zástrčka a napájecí kabel

Příslušenství

9. Silikonová podložka pod žehličku
10. Nálévka

Stručné pokyny k použití


Tyto stručné pokyny obsahují pouze nejdůležitější kroky k použití spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přečíst si podrobný návod (viz následující stránky) s popisem všech důležitých funkcí. Pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 15.

1. Umístění

- Pokládejte spotřebič na silikonovou podložku pod žehličku. Najděte suchý a pevný povrch v blízkosti elektrické zásuvky.
- Používejte žehličku pouze v suchých prostorech.
- Používejte pouze vhodný prodlužovací kabel (3 zemnicí kontakty a vodič o průřezu 1 mm²). Dejte pozor, abyste o kabel nezakopli.

2. Plnění spotřebiče vodou

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Otevřete víko zásobníku (6) a naplňte vodou. Maximální kapacita: 0,35 l
Důležité: Zásobník na vodu nepřeplyňte a neplňte žehličku pod kohoutkem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Dodržujte pokyny týkající se vody na straně 20.
- Zavřete víko zásobníku.

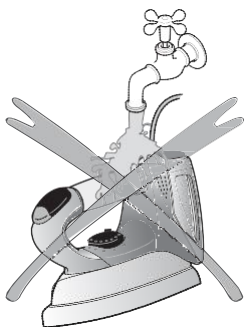

3. Zapnutí spotřebiče

- Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky (220-240 V / 50-60 Hz).
- Žehlička se zapíná nastavením kolečka regulace teploty na požadovanou teplotu žehlení.
- Pro žehlení s párou vždy nastavte teplotu do zóny mezi ☞☞ a «☛☛».
- Žehlička se zahřeje asi za 2 minuty.
- Žehlička je připravena k použití, jakmile se vypne červená kontrolka.
- Stiskněte „tlačítko páry“ na žehličce.
Pozor: Pára vycházející z žehličky je horká!
Nebezpečí popálení!

Tlačítko páry



- Po zapnutí žehličky nebo po dlouhé pauze vypusťte první páru z žehličky do prostoru, nikoli na oděv, aby voda, která v žehličce zkondenzovala, nezpůsobila na oděvu skvrny.
- Po prvním vypuštění páry, se tlak páry rychle zmenší. Nejedná se o vadu, ale o běžný jev.

4. Po žehlení

- Nastavte ovladač teploty na „OFF“ (vypnuto).
- Žehlička se vypne vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. (Otočením ovladače teploty na OFF se spotřebič NEVYPNE. Nebezpečí požáru!)
- Poznámka: Nechte žehličku zchladnout.
- Otevřete plnicí víko zásobníku.
- Vyprázdněte zásobník žehličky nad dřezem.

5. Čištění / údržba

- Provádějte pravidelnou údržbu spotřebiče (viz strana 23).

Před prvním zapnutím spotřebiče

Nikdy nezapomínejte, že nesprávné použití elektrického proudu může mít smrtelné důsledky. Přečtěte si, prosím, informace na straně 17 a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

- Před plněním vodou vždy spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Při použití se nikdy nedotýkejte žehlicí plochy žehličky: nebezpečí popálení!
- Zabraňte tomu, aby se žehlicí plocha žehličky dotýkala napájecího kabelu.
- Dávejte pozor na to, abyste proud páry nikdy neotáčeli směrem na osoby nebo zvířata: nebezpečí popálení!
- Nikdy neotevírejte bezpečnostní víko, když je generátor páry pod tlakem.
- Spotřebič čistěte jen tehdy, když je odpojený od zásuvky a až po úplném vychladnutí.


páry

Používání spotřebiče

Žehlička je vybavena malým čerpadlem přepravujícím vodu k žehlicí ploše. Zde se voda nahřívá až na silný proud páry.

Žehlička se dodává také s poloprofesionální žehlicí plochou nabízející několik výhod.

- Na rozdíl od běžné žehličky poloprofesionální žehlička pouští páru pouze na špičce. Velké množství vyvinuté páry prochází snadno několika vrstvami látky a oděv dobře zvlhčí.
- Zadní strana žehlicí plochy okamžitě látku vysouší.

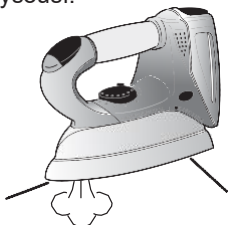

Výstup
koncentrované

Sušicí povrch

- Díky kombinaci páry a sušicímu povrchu se doba žehlení výrazně zkracuje.
Užijte si volný čas navíc!

1. Umístění

Místo pro žehlení si zvolte podle následujících pokynů:

- použít lze pevné žehlicí prkno s povrchem absorbujícím páru (např. expandovaný kov);
- žehlicí prkno umístěte na rovný, vodorovný, suchý povrch v blízkosti zásuvky;
- nikdy nepokládejte spotřebič na teplé povrchy nebo do jejich blízkosti či do blízkosti plamene;

Zapnutí spotřebiče

2. Informace o vodě

Doporučujeme používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

Voda upravená odvápnovacím systémem (např. solný) nebo voda ze sušiček není vhodná, protože může být vysoce korozivní. **Nikdy nepoužívejte vodu upravenou filtračními vložkami**, protože zbytky (např. částice aktivního uhlí) mohou zablokovat mechanické části spotřebiče.

Nikdy nepřidávejte do vody parfémy nebo jiné přísady.

Nesprávně upravená voda může poškodit proces výroby páry s následnými výdaji na čištění a opravu.

3. Plnění spotřebiče vodou


- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Otevřete víko zásobníku (6) a naplňte vodou. Maximální kapacita: 0,35 l. **Důležité:** Zásobník na vodu nepřepĺňujte a neplňte žehličku pod kohoutkem. **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Používejte pouze odvápněnou nebo destilovanou vodu pro žehličku!
- Zavřete víko zásobníku.


- používejte žehličku pouze v suchých prostorech;
- používejte pouze vhodný prodlužovací kabel (3 zemnicí kontakty a vodič o průřezu 1 mm²). Dejte pozor, abyste o kabel nezakopli;
- pro předcházení popáleninám zajistěte, aby se děti nemohly dostat do blízkosti spotřebiče nebo aby si s ním nemohly hrát, když je používán.

Pozor: Žehlička se smí používat pouze s dodaným stojanem.

Žehlicí prkna s dřevěnou horní plochou nebo „stříbrným“ povrchem nejsou vhodná, protože nepropouštějí páru. Z důvodu velkého množství generované páry se může dřevo poškodit.

Důležité: Maximální kapacita zásobníku na vodu je asi 0,35 l. Nikdy neplňte žehličku vodou pod kohoutkem. **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

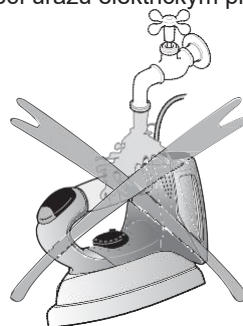

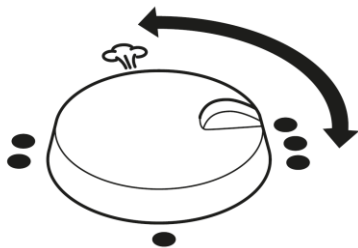

4. Nastavení teploty

- Pro žehlení s párou nastavte teplotu do zóny mezi «☞☞» a «☛☛». Tato teplotní zóna umožňuje žehlit párou všechny textilie.

Tip:

- Symboly pro žehlení na oděvech se týkají pouze suchého žehlení (viz také stranu 22) a při žehlení párou by se

neměly dodržovat. V případě velmi jemných textilií doporučujeme žehlit přes látku.

5. Zapnutí spotřebiče

- Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky (220-240 V / 50-60 Hz).
- Žehlička se zapíná nastavením kolečka regulace teploty na požadovanou teplotu žehlení.
- Pro žehlení s párou vždy nastavte teplotu do zóny mezi «☞☞» a «☛☛».
- Žehlička se zahřeje asi za 2 minuty.

Tip:

- Při prvním použití může ze žehličky vycházet trochu kouře. Jedná se o technický jev, který po krátké době zmizí.

6. Použití parního žehlení

- Žehlička je připravena k použití, jakmile se vypne červená kontrolka.
- Stiskněte tlačítko páry na žehličce.
Pozor: Pára vycházející z žehličky je velmi horká. Nebezpečí popálení!



Ochrana proti kapání

- Stiskněte a uvolněte tlačítko páry. Při zadržení tlačítka ve stlačené poloze zastaví systém proti kapání na několik sekund funkci čerpadla, čímž zabrání kapání vody z žehlicí plochy.

Zastavení páry

- Pro zastavení páry uvolněte tlačítko páry.

Pokládání žehličky


- Když nežehlíte, položte žehličku na silikonovou odkládací podložku.

Poznámky:

- Po zapnutí žehličky nebo po dlouhé pauze vypusťte první páru z žehličky do prostoru, nikoli na oděv, aby voda, která v žehličce zkondenzovala, nezpůsobila na oděvu skvrny.
- Po prvním vypuštění páry se tlak rychle sníží.

7. Plnění vodou

- Pokud z žehličky nevychází pára, ale slyšíte zvuk čerpadla, je nutné do žehličky doplnit vodu.
- Otočte kolečko nastavení teploty proti směru hodinových ručiček a nastavte ho na „OFF“ (vypnuto).

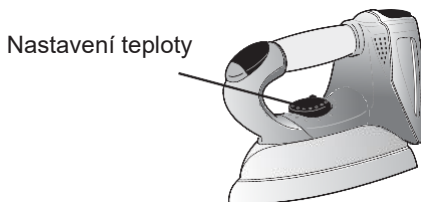

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Naplňte zásobník vodou.

Důležité:

- Není-li v zásobníku voda, může se čerpadlo poškodit (voda funguje jako „mazivo“) a fungovat pouze po několik sekund.

8. Po žehlení s párou

- Otočte kolečko nastavení teploty proti směru hodinových ručiček a nastavte ho na „OFF“ (vypnuto).
- Vypněte žehličku vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. (Když je kolečko nastavení teploty v poloze OFF, spotřebič se NEVYPNE. Může se automaticky zapnout. Nebezpečí požáru!)
- Nechejte spotřebič zcela vychladnout.
- Otevřete víko zásobníku a vylijte z něho vodu.

Důležité: Spotřebič uskladněte až po úplném vychladnutí!

Zapnutí spotřebiče


9. Suché žehlení

Příprava spotřebiče

- Položte žehličku na silikonovou odkládací podložku.
- Rozdělte oděvy k žehlení podle druhu textilie a teploty uvedené na štítku. Začněte žehlit nejdříve oděvy, které vyžadují nejnižší teplotu žehlení.

Zapnutí spotřebiče

- Žehličku položte na silikonovou odkládací podložku.
- Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
- Nastavte kolečko ovládání teploty do požadované polohy:
 - = syntetická vlákna (minimální teplota)
 - = hedvábí/vlna (střední teplota)
 - = bavlna/len (maximální teplota)

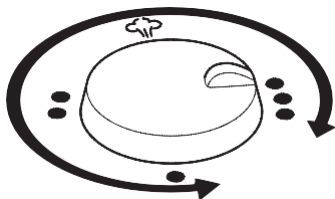

Suché žehlení

- Žehlete bez stlačení tlačítka páry.

Poloha žehličky

- Když nežehlite, položte žehličku na silikonovou odkládací podložku.

Po suchém žehlení


- Otočte kolečko nastavení teploty proti směru hodinových ručiček a nastavte ho na „OFF“ (vypnuto).
- Vypněte žehličku vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. (Když je kolečko nastavení teploty v poloze OFF, spotřebič se NEVYPNE. Může se automaticky zapnout. Nebezpečí požáru!)
- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Nechejte spotřebič zcela vychladnout.

Důležité: Spotřebič uskladněte až po úplném vychladnutí!

ČIŠTĚNÍ

Pozor!

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze síťové zásuvky. Spotřebič vždy čistěte až po úplném vychladnutí.
- Nikdy spotřebič neponořujte do vody a nečistěte ho pod tekoucí vodou. K čištění žehličky nepoužívejte čisticí nebo abrazivní prostředky.

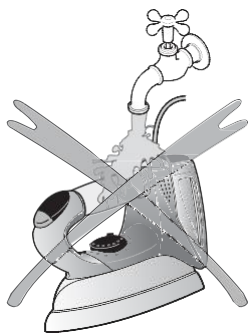

Pozor:

- Nepoužívejte „zelené“ nebo „žluté“ houby a nikdy nečistěte žehlicí plochu krouživými pohyby, abyste ji nepoškrábali!
- Nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky.

Plastové části

- Plastové části čistěte vlhkým hadrem. Nechte uschnout. Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky.

Skladování

Když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Skladujte žehličku na suchém místě mimo dosah dětí při teplotě vyšší než 5 °C, abyste zabránili škodám způsobeným zmrznutím vody. Pokud spotřebič nepoužíváte po delší dobu, vyprázdněte zásobník na vodu a chraňte spotřebič proti prachu, nečistotám a vlhkosti.

Údržba

- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Poškozený kabel se musí okamžitě vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

Důležité:

- Nikdy na žehličku nevylévejte čisticí nebo odvápnovací prostředky.

Problémy

V případě závad, nebo je-li spotřebič vadný či pokud máte podezření, že byl poškozen pádem, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Opravy provedené nezpůsobilou osobou mohou vést k vážnému nebezpečí pro uživatele.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené opravami provedenými nezpůsobilými osobami. Neoprávněné opravy znamenají zánik záruky.

Pokud nelze problém vyřešit pomocí tabulky uvedené níže, zavolejte autorizované servisní středisko ve vašem místě.



Problém	Možný důvod	Možné řešení
Nevytváří se pára	V zásobníku není voda	Naplňte žehličku vodou (viz strana 21)
	Žehlička není připravena k použití	Žehlička se zahřeje asi za 2 minuty. Zkontrolujte světelnou kontrolku
Žehlicí plocha je studená	Žehlička není zapnutá	Nastavte kolečko nastavení teploty na požadovanou teplotu (viz strany 20/22)
	Kolečko nastavení teploty je v poloze •	Nastavte kolečko nastavení teploty na požadovanou teplotu (viz strany 20/22)
Z žehlicí plochy kape voda	Žehlicí plocha je příliš studená pro žehlení párou	Nastavte kolečko nastavení teploty mezi zónu ☞ a ☛. (viz strana 20)