



# WowME Kids Play

User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

<b>English</b>	3 - 19
<b>Čeština</b>	20 - 35
<b>Slovenčina</b>	36 - 52
<b>Magyar</b>	53 - 68
<b>Deutsch</b>	69 - 87

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ [www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)

☎ +44 (0)203 514 4411

*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## App Download

Scan the QR codes bellow to download “HitFit Pro” app. Alternatively, you can search for “HitFit Pro” in your phone’s app store to download it.




iOS



Android

## Charging

Connect and charge the watch according to the picture. The watch needs to be charged first in order to be activated before the first use. First charging should last at least 3 hours before first use.

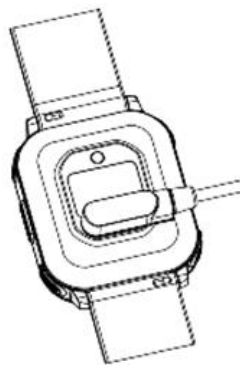

Note: Do not use a charger exceeding 5V 2A.

## Pairing

First, turn on the Bluetooth and GPS functions on your mobile phone. Then, turn on your watch and in the HitFit Pro app search for devices nearby. Connect the app to product named "WowME-Kids-XXX".

Successful connection will be indicated by link icon in the watch status bar.

### Notes:

- During the processes of opening the app or pairing the watch, agree to all the permission prompts. During pairing process, HitFit Pro will prompt you to enable GPS and Bluetooth and authorize HitFit Pro to get access to the GPS on your mobile phone. If you have a phone with iOS, you will have to agree with pairing and displaying your iPhone notifications.
- Do not pair the watch directly with the Bluetooth in your phone's settings.
- Do not shut the Bluetooth service by closing the application. It will affect the sync function between the watch and the phone.
- If you want your watch to receive third-party notifications, you need to turn on the notification permissions.

## Caution

### Waterproof and dustproof

The watch supports waterproof and dustproof. Please follow below guidelines to maintain the waterproof and dustproof function. Otherwise, your device might be damaged.

- Do not use watch under the strong pressure water.
- Do not use watch when diving, snorkeling or other sports in turbulent water.
- Please dry your hands or watch fully before operating.
- If the watch is exposed to water, please dry it fully with soft cloth. If it is exposed to other liquids (such as salt water, pool water, soapy water, oil, perfume, sunscreen, hand sanitizer) or chemicals (such as cosmetics, please wash it with clean water and dry it fully with soft cloth. Do not follow these instructions may damage its performance and appearance.
- If the watch is dropped or hit, the waterproof and dustproof function may be damaged.
- Do not disassemble your watch. The waterproof and dustproof function may be damaged.
- Do not use watch in extremely high or low temperature environments.
- Do not use blowers and other heated equipment to dry the watch.
- In sauna room, the waterproof function may be damaged.

## Cleaning and management of 019liteQ

Follow the below points to ensure that WowME Kids Play is operating normally and looks good. Otherwise, maybe damage WowME Kids Play and cause skin irritation.

- Protect watch from dust, swat, ink, oil and chemical product (such as cosmetics, antibacterial sprays, hand sanitizers, detergents, and insecticides. Otherwise, the internal and external parts may be damaged or causes performance degradation. If WowME Kids Play is stained with above substances, please clean it with lint-free soft cloth.
- When cleaning WowME Kids Play, do not use soap, detergent, abrasive materials, compressed air, ultrasonic waves or external heat sources. Otherwise, WowME Kids Play may be damaged. Soap detergent, hand sanitizer or detergent residue may cause skin irritation.
- After exercising or sweating, please clean your wrist and strap. Use water to clean WowME Kids Play and dip a small amount of alcohol to wipe, then dry it thoroughly.
- WowME Kids Play is stained or infiltrated with other objects, please use wet soft toothbrush to clean it.

## If you are allergic to material on 019liteQ, please pay attention when using.

Manufacturer conducted testing about hazardous materials on WowME Kids Play by internal and external certification agency, including testing of all materials contact skin, skin toxicity testing, and wearing testing.

## Product details

### Operate your watch




(1) Power on: When the watch is Off status, press and hold the power button for 5 seconds to turn it on. The home screen of the watch will be displayed after booting.

(2) Touch screen operation: From the home screen, swipe to the right to the menu screen, then tap the function icon to enter the corresponding sub-menu.

(3) Wake up screen: When the watch screen is Off status, you can press the power button to wake up the screen. If the Gesture control button is turned on in the APP, you can also wake up the screen by turning the wrist.

(4) Shutdown: Click the Setting icon, click System – Shut down, click  to shut down.

## Replace the strap

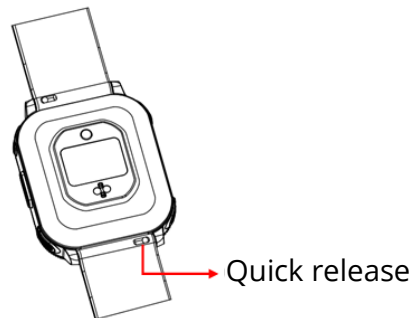

Remove the strap from the watch by sliding the quick release on the strap.

## Products quick info

### Product quick info

(1) Long press the main interface to enter the home page thumbnail. You can view it left and right, click touch to switch the home page.

(2) Swipe to the right: Display function list -> Daily activity, Games, Alarms, Sports, Sports record, Heart rate, Sleep, Weather, Style, Timer, Setting. Swipe up and down to navigate the list and tap a function to select.

(3) Swipe down: Display Battery, Bluetooth, Date, Brightness, Games, Alarms, Setting.

(4) Swipe up: Storage information, Heart rate monitoring, Daily activity.

(5) Swipe to the left: Display the static icon list, click to enter the corresponding function, right stroke to return to the previous level.



## Clock Display



### Setting method:

When the watch in clock mode, please long press on the middle screen and set different clock interfaces if you like.

### Screen lock

Setting path: in the APP function list menu, "Device" - "Screen lock". You can turn on the Screen lock after setting a password to prevent your children from overusing. If the Screen lock is turned on, a password is required when using the watch.



# Product quick use

## Basic functions

### Daily activity

The watch will display the user's total number of steps on the day, walking distance, calories burned on the same day, and the data will be cleared at 0 o'clock (midnight) every day.

### Games

There are many interesting games on the watch, including **Keep a pet, 2048, Candy crush, Jigsaw, Fly a plane, Racing car, Maze and Basketball**, you can choose one to play.

### Alarms

You can set alarms in the APP, the watch will show the alarms information, when the alarm time is up, the watch will pop up a reminder icon. In the APP alarms setting, if you allow to operate the alarms On/Off in watch, you can also open or close it in the watch.

### Sports

In sports mode: the single-point function icon allows you to enter sports modes such as Walking, Running, Climbing, Riding, Basketball and Free sports.


### Sports record

If you have done any sports and saved, in this function will show the information of sports record.

### Heart rate

(1) Function introduction: The watch will measure the user's heart rate under the heart rate measurement interface. After the test is completed, the vibration will display the result. After no operation, the screen will automatically go out.


(2) Operating instructions: Swipe to the left on the main interface and click the heart rate static icon to switch to the heart rate measurement interface. Once the interface is entered, the measurement will start. During the measurement, the interface value will be zero. After the measurement is completed, the value will be displayed.

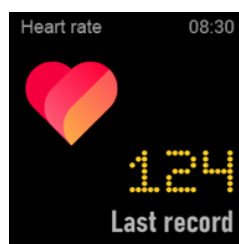

## Sleep

(1) Function introduction: The watch will display the user's sleep time the night before.  
(Sleep measurement time 21:30 - 12:00 next day)

(2) Operation instructions: Swipe the main interface left and right, click sleep to switch to the sleep interface, you can view the sleep time of the previous day.

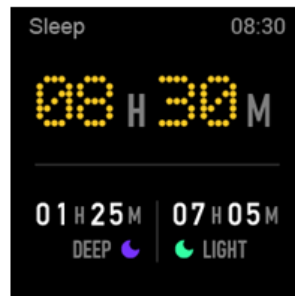

## Weather

After connected with HitFit Pro, the watch will show local weather and the updated time.








## Style

The UI include **Layout** style and **Icon** style, you can choose different style to show.

## Timer

Swipe left on the main page and click the stop icon static icon to switch to the stopwatch interface. Click to start timing. During the timing, you can pause/start switching with a single touch. Swipe the stopwatch function to the right of the stopwatch interface and return to the static function page.

## Setting

-  **Screen display:** Including **Change dial, Brightness, Screen time, Turn wrist wake** setting.
-  **Do not disturb:** Set enter, or exit do not disturb mode.
-  **Vibration:** Set vibration intensity.
-  **Alarms:** You can set alarms in the APP, the watch will show the alarms information, when the alarm time is up, the watch will pop up a reminder icon.
-  **System:** Including **Language, System version, Shut down, Reset** settings.

## Caveat

By using this product, you agree that the measurement is indicative, cannot be taken into account and is in no way a substitute for therapy! Therefore, do not evaluate the measurements yourself and do not determine your own therapy based on them. Follow your doctor's instructions and trust his/her diagnosis. Take your medication as prescribed by your doctor and never change the dosage. Your readings are for your information only - they are not a substitute for a medical examination! Discuss your readings with your doctor and do not make any medical decisions (e.g. the use and dosage of medicines) based on them! The importer is not liable for the measured values.

Do not use the watch at extreme temperatures (below -10°C and above 40°C).

Reassembly or modification of the product impairs its safety. All modifications and repairs to the device or accessories must be carried out by a qualified service technician. Never open or repair the product yourself! Handle the product with care. It may be damaged by blows, knocks or falls from a height.

Technical specifications are subject to change without notice. Never heat the battery to temperatures above 50 °C and do not throw it into a fire, risk of explosion / fire hazard! Do not short-circuit the battery. Do not subject the battery to mechanical stress. Avoid dropping, bumping, bending, twisting or cutting the battery. If the battery overheats, immediately discontinue charging. A battery that overheats or deforms during charging is defective and should not be used. Never discharge the battery completely as this will shorten its life. Store out of direct sunlight at room temperature.


Keep the product out of reach of small children - risk of suffocation from small parts.

Do not place the device near heat sources.

Connect to proper power sources.


## Game Instructions

### Keep a pet

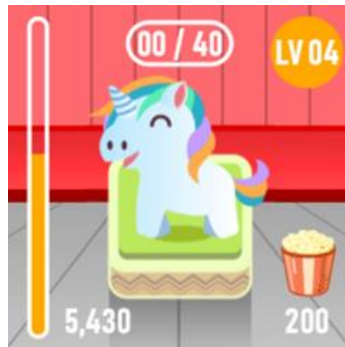


You can exchange food rations for the day, and you can exchange one food ration every 200 steps. Pets can be upgraded through quick exchange, and different levels show different forms.

### 2048

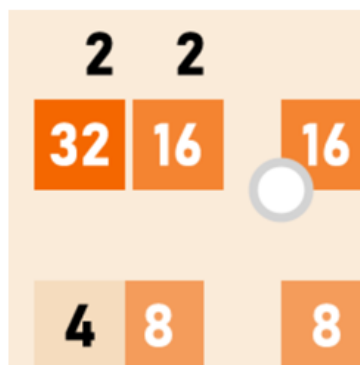

At the beginning, two numbers appear randomly on the board, and the number that appears can only be 2 or 4. The player can choose the four directions up, down, left, and right. If the numbers on the board are shifted or merged, it is regarded as a valid move. If there are the same numbers in the direction chosen by the player, they will be merged. Each valid move can be merged at the same time, but it cannot be merged continuously. All the newly generated numbers obtained by merging are the effective score of the step if you want to add. If there is a space in front of the row or column in the direction selected by the player, there will be displacement. For each effective move, a random number appears in the empty position of the board (where there is no number) (it may still be 2 or 4). The board is filled with numbers and cannot be moved effectively. The game is over.

## Candy Crush

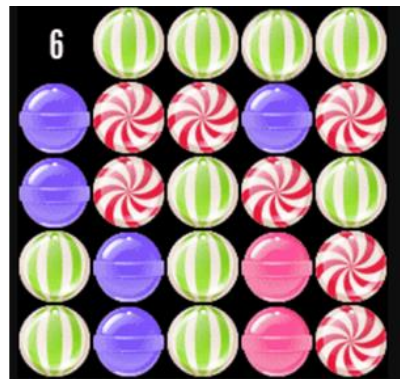


Connect three identical patterns in a straight line within 6 seconds to eliminate them. You can accumulate points every time you eliminate. If there is no elimination in 6 seconds, the game is over. The upper left corner is the current score, the middle is the countdown 6 seconds, and the upper right corner is the best record.

## Jigsaw



Randomly scramble the puzzles and restore the scrambled patterns by sliding.

## Fly a plane

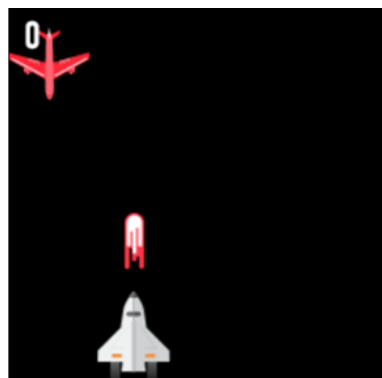

You can earn points by swiping left and right to shoot obstacles, coins and gems. There are 3 chances in each round. When obstacles are encountered, opportunities are consumed. After the 3 chances are used up, the points will be settled. The upper left corner is the current score, and the upper right corner is the best score in history. The bottom left corner is the current remaining opportunities.

## Racing car



By swiping left and right to avoid vehicles, you can increase your score by hitting gems and coins. There are 3 opportunities in each round, and all opportunities are used up to settle.

The upper left corner is the current score.


The upper right corner is the best result in history.

## Maze



By sliding to control the action of the character, the color of the floor tiles that the character walks will become darker. When the entire map has been walked, the challenge will be successful.

## Basketball

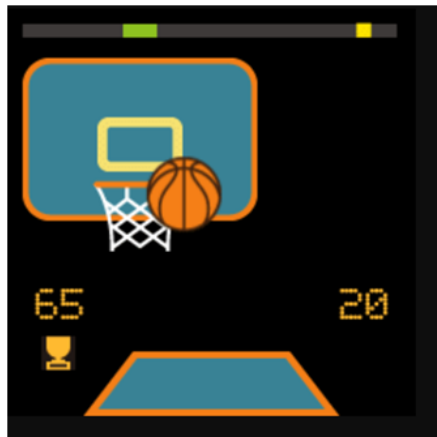

When the yellow pattern and the green pattern overlap, press the screen to put the basketball into the hoop. If the shot is missed, the game ends. The left side is the best score, and the right side is the current score.

## Common Problems

### What shall I do if I have problems with connection or notifications?

You should try resetting connection of your device with the following instructions:

1. Unbind your device in the HitFit Pro app and for iOS devices cancel connection in the Bluetooth settings as well.
2. Uninstall the HitFit Pro app from your phone.
3. Reset your watch in the device settings.
4. Install HitFit Pro app again on your phone.
5. Bind your watch again in the HitFit Pro app.

### Why don't I receive notifications from some apps?

There can be two issues:

1. Notifications are not allowed for specific app. Go to device settings in the HitFit Pro app on your phone and turn on notifications for selected app or turn on notifications for "others". On iOS devices you might need to restart your phone to ensure proper function.
2. On Android device, your phone can automatically close HitFit Pro app when it is running in the background. When HitFit Pro app is closed, it cannot communicate with your watch. Please change settings of battery saving in your phone to allow the app to run on the background.

**Why can't I find the device?**

Since the wristband is not found in the Bluetooth broadcast, make sure the wristband is in power and activated and is not connected to any other phones. Then, put the wristband close to the phone. If it is still not working, restart the mobile phone.

**Why should the wristband be worn more tightly when measuring heart rate?**

The wristband uses light reflection principle, penetrates the skin through the light source and collects the signal reflected to the sensor to calculate your heart rate. If you don't wear it tightly, there will be ambient light reaching into the sensor, which will affect measurement accuracy.

**Is the wristband waterproof?**

The device supports IP67 certification standard. It means that you can immerse device for 30 minutes into one-meter depth. Practically, it means that this device shall withstand light rain or washing hands. Device with this certification is not waterproof in streams of water, against high pressure or high-temperature water.

**Does the Bluetooth connection need to be opened all the time? Is there any data after disconnection?**

Before the data is synchronized, the data is kept on the wristband host (seven days of data can be retained). When the Bluetooth connection of the wristband and the mobile phone is successful, the wristband data will be automatically uploaded to the mobile phone. Please synchronize data to the mobile phone on a regular basis.

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

# EU Declaration of Conformity

## Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

## Subject of the declaration:

Title: Smart Watch

Model / Type: WowME Kids Play

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

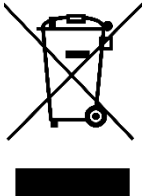

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ [www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)

☎ +420 255 340 111

*Dovozce* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Stažení aplikace

Naskenujte níže uvedené QR kódy a stáhněte si aplikaci "HitFit Pro". Případně můžete aplikaci "HitFit Pro" vyhledat v obchodě s aplikacemi ve svém telefonu a stáhnout si ji.




iOS



Android

## Nabíjení

Připojte a nabíjte hodinky podle obrázku. Hodinky je třeba nejprve nabít, aby se aktivovaly před prvním použitím. První nabíjení by mělo trvat alespoň 3 hodiny před prvním použitím.

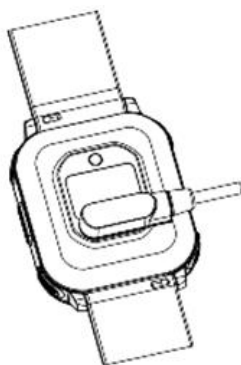

Poznámka: Nepoužívejte nabíječku s napětím vyšším než 5 V 2A.

## Párování

Nejprve zapněte funkce Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Poté zapněte hodinky a v aplikaci HitFit Pro vyhledejte zařízení v okolí. Připojte aplikaci k produktu s názvem "WowME-Kids-XXX".

Úspěšné připojení bude indikováno ikonou odkazu ve stavovém řádku hodinek.

### Poznámky:

- Během otevírání aplikace nebo párování hodinek odsouhlaste všechny výzvy k povolení. Během procesu párování vás aplikace HitFit Pro vyzve, abyste povolili GPS a Bluetooth a povolili aplikaci HitFit Pro přístup k GPS ve vašem mobilním telefonu. Pokud máte telefon s operačním systémem iOS, budete muset souhlasit se spárováním a zobrazením oznámení iPhonu.
- Hodinky nepárujte přímo s Bluetooth v nastavení telefonu.
- Nevypínejte službu Bluetooth zavřením aplikace. Ovlivní to funkci synchronizace mezi hodinkami a telefonem.
- Pokud chcete, aby hodinky přijímaly oznámení třetích stran, je třeba zapnout oprávnění pro oznámení.

## Upozornění

### Vodotěsnost a prachotěsnost

Hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné. Pro zachování vodotěsnosti a prachotěsnosti dodržujte níže uvedené pokyny. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte hodinky pod silným tlakem vody.
- Hodinky nepoužívejte při potápění, šnorchlování nebo jiných sportech v rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce nebo hodinky.
- Pokud jsou hodinky vystaveny vodě, vysušte je měkkým hadříkem. Pokud jsou hodinky vystaveny působení jiných tekutin (např. slaná voda, voda v bazénu, mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemikálií (např. kosmetika), omyjte je čistou vodou a zcela osušte měkkým hadříkem. Nedodržení těchto pokynů může poškodit jeho výkon a vzhled.
- Při pádu nebo nárazu může dojít k poškození vodotěsnosti a prachotěsnosti hodinek.
- Hodinky nerozebírejte. Mohlo by dojít k poškození vodotěsné a prachotěsné funkce.
- Hodinky nepoužívejte v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou.
- K vysoušení hodinek nepoužívejte ventilátory ani jiná vyhřívaná zařízení.
- V saunové místnosti může dojít k poškození vodotěsné funkce.

## Čištění a správa systému 019liteQ

Postupujte podle níže uvedených bodů, abyste se ujistili, že WowME Kids Play funguje normálně a vypadá dobře. V opačném případě může dojít k poškození WowME Kids Play a podráždění pokožky.

- Chraňte hodinky před prachem, nátěrem, inkoustem, olejem a chemickými přípravky (jako je kosmetika, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, čisticí prostředky a insekticidy). V opačném případě může dojít k poškození vnitřních a vnějších částí nebo ke zhoršení výkonu. Pokud je WowME Kids Play potřísněn výše uvedenými látkami, očistěte jej měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Při čištění WowME Kids Play nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, abrazivní materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani vnější zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození WowME Kids Play. Mýdlo, dezinfekční prostředek na ruce nebo zbytky čisticích prostředků mohou způsobit podráždění pokožky.
- Po cvičení nebo pocení si zápěstí a řemínek očistěte. K čištění WowME Kids Play použijte vodu a namočte do ní malé množství alkoholu, poté jej důkladně osušte.
- WowME Kids Play jsou potřísněné nebo zanesené jinými předměty, k čištění použijte vlhký měkký zubní kartáček.

## Jste-li alergičtí na materiál obsažený v přípravku 019liteQ, věnujte prosím při jeho používání pozornost.

Výrobce provedl testování nebezpečných materiálů na WowME Kids Play interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování nošení.

## Podrobnosti o produktu


### Ovládání hodinek




(1) Zapnutí napájení: Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 5 sekund hodinky zapnete. Po spuštění se zobrazí domovská obrazovka hodinek.

(2) Ovládání dotykové obrazovky: Na domovské obrazovce přejeďte prstem doprava na obrazovku nabídky a klepnutím na ikonu funkce vstupte do příslušné podnabídky.

(3) Probuzení obrazovky: Když je obrazovka hodinek ve stavu Vypnuto, můžete ji probudit stisknutím tlačítka napájení. Pokud je v aplikaci zapnuto tlačítko ovládání gesty, můžete obrazovku probudit také otáčením zápěstí.

(4) Vypnutí: Klepněte na ikonu Nastavení, klepněte na Systém - Vypnout, klepněte na  pro vypnutí.

## Výměna řemínku

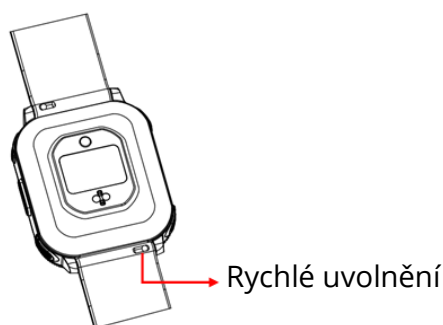

Řemínek z hodinek sundáte posunutím rychloupínacího tlačítka na řemínku.

## Základní informace o produktech

### Základní informace o produktu

(1) Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete ji zobrazit vlevo a vpravo, klepnutím přepnete domovskou stránku.

(2) Přejeďte prstem doprava: Zobrazení funkcí displeje -> Denní aktivita, Hry, Budíky, Sport, Sportovní záznam, Srdeční tep, Spánek, Počasí, Styl, Časovač, Nastavení. Přejetím prstem nahoru a dolů se pohybujte v seznamu a klepnutím na funkci ji vyberte.

(3) Přejeďte prstem dolů: Baterie, Bluetooth, Datum, Jas, Hry, Budíky, Nastavení.

(4) Přejeďte prstem nahoru: Informace o uložšti, Monitorování srdečního tepu, Denní aktivita.

(5) Přejeďte prstem doleva: Zobrazení statických ikon, klepnutím vstoupíte do příslušné funkce, tahem doprava se vrátíte na předchozí úroveň.



## Zobrazení hodin



### Způsob nastavení:

Když jsou hodinky v režimu hodin, stiskněte dlouze prostřední obrazovku a nastavte různá rozhraní hodin, pokud chcete.

### Zámek obrazovky

Cesta k nastavení: v aplikaci v nabídce seznamu funkcí, "Zařízení" - "Zámek obrazovky". Zámek obrazovky můžete zapnout po nastavení hesla, abyste zabránili dětem v nadměrném používání. Pokud je zámek obrazovky zapnutý, je při používání hodinek vyžadováno heslo.



# Rychlé použití produktu

## Základní funkce

### Denní aktivita

Hodinky zobrazí celkový počet kroků uživatele za daný den, vzdálenost chůze, spálené kalorie za stejný den a údaje se každý den v 0 hodin (o půlnoci) vymažou.

### Hry

Na hodinkách je mnoho zajímavých her, včetně **Keep a pet, 2048, Candy crush, Jigsaw, Fly a plane, Racing car, Maze a Basketball**, můžete si vybrat jednu z nich.

### Alarmy

V aplikaci můžete nastavit budíky, hodinky zobrazí informace o budících a po uplynutí času budíku se na hodinkách objeví ikona připomenutí. Pokud v nastavení budíků v aplikaci povolíte ovládání budíků Zap/Vyp v hodinkách, můžete je v hodinkách také otevřít nebo zavřít.

### Sport

Ve sportovním režimu: ikona jednobodové funkce umožňuje vstup do sportovních režimů, jako je chůze, běh, lezení, jízda na koni, basketbal a volné sporty.


### Sportovní záznam

Pokud jste provedli nějaký sport a uložili ho, v této funkci se zobrazí informace o sportovním záznamu.

### Srdeční frekvence

(1) Popis funkce: Hodinky měří tepovou frekvenci uživatele v rámci rozhraní pro měření tepové frekvence. Po dokončení testu se s vibracemi zobrazí výsledek. Pokud není poté provedena žádná operace, obrazovka automaticky zhasne.


(2) Návod k obsluze: Pro přepnutí do rozhraní pro měření srdečního tepu přejedte na hlavním rozhraní doleva a klikněte na statickou ikonu srdečního tepu. Po vstupu do rozhraní se spustí měření. Během měření bude hodnota rozhraní nulová. Po dokončení měření se zobrazí hodnota.

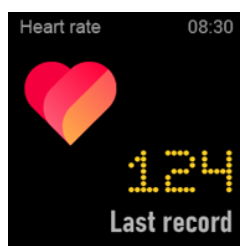

## Spánek

(1) Popis funkce: Hodinky zobrazí čas spánku uživatele v předcházející noci. (Čas měření spánku 21:30 - 12:00 následujícího dne)

(2) Návod k obsluze: Po přejetí hlavního rozhraní vlevo a vpravo a následujícím kliknutím na tlačítko Spánku přepnete do rozhraní Spánku, kde si můžete prohlédnout dobu spánku za předchozí den.

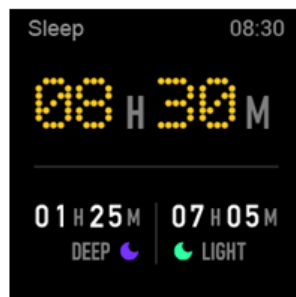

## Počasí

Po připojení k aplikaci HitFit Pro hodinky zobrazí místní počasí a aktualizovaný čas.








## Styl

Uživatelské rozhraní zahrnuje styl **rozvržení** a styl **ikon**, můžete si vybrat různé styly zobrazení.

## Časovač

Přejedte na hlavní stránce doleva a kliknutím na statickou ikonu stopek se přepněte do rozhraní stopek. Kliknutím na ně zahájíte měření času. Během měření času můžete pozastavit/spustit přepínání jediným dotykem. Přejedte prstem po funkci stopek vpravo na rozhraní stopek a vraťte se na stránku statických funkcí.

## Nastavení

-  **Zobrazení na obrazovce:** Včetně **číselníku změn, jasů, času obrazovky,** nastavení **probuzení zápěstím.**
-  **Nerušit:** Nastavte zapnutí nebo vypnutí režimu nerušit.
-  **Vibrace:** Nastavte intenzitu vibrací.
-  **Alarmy:** Hodinky zobrazí informace o budících, když uplyne čas budíku, na hodinkách se objeví ikona připomenutí.
-  **Systém:** Včetně **jazyka, verze systému, vypnutí, resetování** nastavení.

## Upozornění

Používáním tohoto produktu souhlasíte s tím, že měření je orientační, nelze na něj brát ohled a v žádném případě nenahrazuje terapii! Proto měření sami nevyhodnocujte a neurčujte si na jejich základě vlastní terapii. Řiďte se pokyny svého lékaře a důvěřujte jeho diagnóze. Užívejte léky tak, jak vám je předepsal lékař, a nikdy neměňte jejich dávkování. Naměřené hodnoty slouží pouze pro vaši informaci - nenahrazují lékařské vyšetření! Svě údaje konzultujte se svým lékařem a nečiňte na jejich základě žádná lékařská rozhodnutí (např. o užívání a dávkování léků)! Dovoze neručí za naměřené hodnoty.

Hodinky nepoužívejte při extrémních teplotách (pod -10 °C a nad 40 °C).

Opětovná montáž nebo úprava výrobku snižuje jeho bezpečnost. Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Nikdy výrobek sami neotevírejte ani neopravujte! S výrobkem zacházejte opatrně. Může dojít k jeho poškození údery, nárazy nebo pády z výšky.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Baterii nikdy nezahřívejte na teplotu vyšší než 50 °C a nevhazujte ji do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu/požáru! Baterii nezkratujte. Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyvarujte se pádu, nárazu, ohýbání, kroucení nebo řezání baterie. Pokud se baterie přehřeje, okamžitě přerušte nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo deformuje, je vadná a neměla by se používat. Nikdy baterii zcela nevybíjejte, protože tím zkracujete její životnost. Akumulátor skladujte mimo dosah přímého slunečního záření při pokojové teplotě.


Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí - hrozí nebezpečí udušení malými částmi.

Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.

Připojení ke správným zdrojům napájení.

## Pokyny ke hře

### Keep a pet

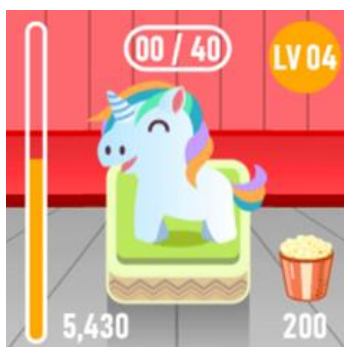


Můžete si vyměňovat příděly jídla na celý den a každých 200 kroků můžete vyměnit jeden příděl jídla. Domácí zvířata lze vylepšovat rychlou výměnou a na různých úrovních se zobrazují různé formy.

### 2048



Na začátku se na hrací ploše náhodně objeví dvě čísla, přičemž číslo, které se objeví, může být pouze 2 nebo 4. Hráč si může vybrat čtyři směry nahoru, dolů, doleva a doprava. Pokud se čísla na hrací ploše posunou nebo spojí, považuje se to za platný tah. Pokud se ve směru zvoleném hráčem vyskytnou stejná čísla, spojí se. Každý platný tah může být sloučen současně, nelze jej však slučovat průběžně. Všechna nově vygenerovaná čísla získaná sloučením jsou efektivním výsledkem kroku, pokud chcete přidat. Pokud je před řádkem nebo sloupcem ve směru zvoleném hráčem volné místo, dojde k posunu. Při každém efektivním tahu se na prázdném místě desky (kde není žádné číslo) objeví náhodné číslo (může to být ještě 2 nebo 4). Deska je zaplněna čísly a nelze s ní efektivně hýbat. Hra končí.

## Candy Crush

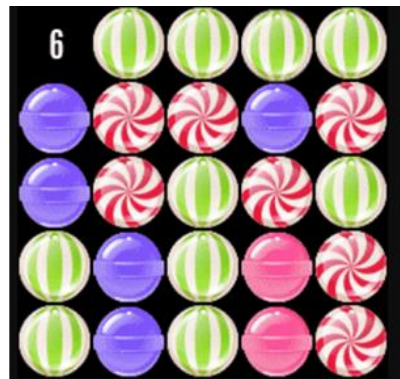


Spojte tři stejné obrazce v přímce během 6 sekund a vymažte je. Za každé vyřazení můžete sbírat body. Pokud během 6 sekund nedojde k žádnému vyřazení, hra končí. V levém horním rohu je aktuální skóre, uprostřed je odpočítávání 6 sekund a v pravém horním rohu je nejlepší výsledek.

## Skládačka



Náhodně skládejte hádanky a posunutím obnovujte zakódované obrazce.

## Létání s letadlem

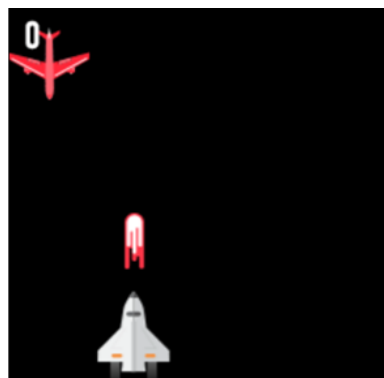

Body získáváte přejetím doleva a doprava, čímž střílíte překážky, mince a drahokamy. V každém kole máte 3 pokusy. Když narazíte na překážky, je vám ubrán pokus. Po vyčerpání 3 pokusů se body vyrovnají. V levém horním rohu je aktuální skóre a v pravém horním rohu je nejlepší skóre v historii. V levém dolním rohu jsou aktuální zbývající pokusy.

## Závodní vůz



Tažením doleva a doprava se vyhýbejte vozidlům a zvyšujte své skóre trefováním drahokamů a mincí. V každém kole jsou k dispozici 3 pokusy.

V levém horním rohu je aktuální skóre.

V pravém horním rohu je nejlepší výsledek v historii.

## Bludiště



Posouváním ovládáte činnost postavy, barvu dlaždic, po kterých postava chodí, ztmavne. Po projití celé mapy bude úkol úspěšný.

## Basketbal



Když se žlutý a zelený obrazec překrývají, stiskněte obrazovku a vložte basketbalový míč do obroučky. Pokud je střela chybná, hra končí. Na levé straně je nejlepší skóre a na pravé straně je aktuální skóre.

## Běžné problémy

### Co mám dělat, když mám problémy s připojením nebo oznámeními?

Zkuste obnovit připojení zařízení podle následujících pokynů:

1. Zrušte připojení zařízení v aplikaci HitFit Pro a u zařízení se systémem iOS zrušte připojení také v nastavení Bluetooth.
2. Odinstalujte aplikaci HitFit Pro z telefonu.
3. Resetujte hodinky v nastavení zařízení.
4. Znovu si do telefonu nainstalujte aplikaci HitFit Pro.
5. V aplikaci HitFit Pro hodinky opět spárujte.

### Proč nedostávám oznámení z některých aplikací?

Mohou se vyskytnout dva problémy:

1. Oznámení nejsou pro konkrétní aplikaci povolena. Přejděte do nastavení zařízení v aplikaci HitFit Pro v telefonu a zapněte oznámení pro vybranou aplikaci nebo zapněte oznámení pro "ostatní". V zařízeních se systémem iOS bude možná nutné restartovat telefon, aby byla zajištěna správná funkce.
2. V zařízení se systémem Android může telefon automaticky zavřít aplikaci HitFit Pro, pokud je spuštěna na pozadí. Když je aplikace HitFit Pro zavřená, nemůže komunikovat s hodinkami. Změňte prosím nastavení úspory baterie v telefonu, aby aplikace mohla běžet na pozadí.

### Proč nemohu zařízení najít?

Protože náramek není ve vysílání Bluetooth nalezen, ujistěte se, že je náramek v napájení a aktivován a není připojen k žádnému jinému telefonu. Poté přiložte náramek k telefonu. Pokud stále nefunguje, restartujte mobilní telefon.

### Proč by se měl náramek při měření tepové frekvence nosit pevněji?

Náramek využívá principu odrazu světla, proniká světelným zdrojem do kůže a sbírá signál odražený do snímače, který vypočítá vaši tepovou frekvenci. Pokud jej nebudete nosit pevně, bude do snímače pronikat okolní světlo, což ovlivní přesnost měření.

### Je náramek vodotěsný?

Zařízení podporuje certifikační standard IP67. To znamená, že zařízení můžete ponořit na 30 minut do hloubky jednoho metru. V praxi to znamená, že toto zařízení vydrží lehký déšť nebo mytí rukou. Zařízení s touto certifikací není vodotěsné v proudech vody, proti vysokému tlaku nebo vodě o vysoké teplotě.

### Musí být připojení Bluetooth neustále otevřené? Jsou po odpojení k dispozici nějaká data?

Před synchronizací se data uchovávají v hostitelském náramku (lze uchovávat data po dobu sedmi dnů). Jakmile dojde k úspěšnému spojení náramku a mobilního telefonu pomocí Bluetooth, data z náramku se automaticky nahrají do mobilního telefonu. Data se do mobilního telefonu synchronizují pravidelně.

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

# EU prohlášení o shodě

## Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

## Předmět prohlášení:

Název: Chytré hodinky

Model / typ: WowME Kids Play

**Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):**


Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

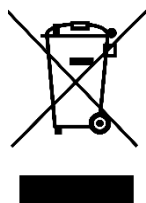

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ [www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)

☎ +421 257 101 800

*Dovozca* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Stiahnutie aplikácie

Naskenujte kódy QR nižšie a stiahnite si aplikáciu "HitFit Pro". Prípadne môžete aplikáciu "HitFit Pro" vyhľadať v obchode s aplikáciami vo vašom telefóne a stiahnuť si ju.




iOS



Android

## Nabíjanie

Pripojte a nabíjajte hodinky podľa obrázka. Hodinky je potrebné najprv nabiť, aby sa aktivovali pred prvým použitím. Prvé nabíjanie by malo trvať aspoň 3 hodiny pred prvým použitím.

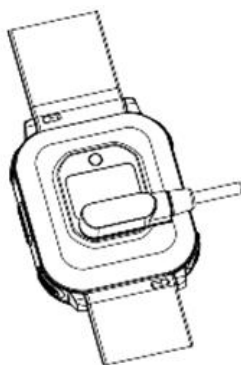

Poznámka: Nepoužívajte nabíjačku s napätím vyšším ako 5 V 2A.

## Párovanie

Najprv zapnite funkcie Bluetooth a GPS na mobilnom telefóne. Potom zapnite hodinky a v aplikácii HitFit Pro vyhľadajte zariadenia v okolí. Pripojte aplikáciu k produktu s názvom "WowME-Kids-XXX".

Úspešné pripojenie bude indikované ikonou prepojenia v stavovom riadku hodínok.

### Poznámky:

- Počas procesov otvárania aplikácie alebo párovania hodínok odsúhlasíte všetky výzvy na udelenie povolenia. Počas procesu párovania vás aplikácia HitFit Pro vyzve, aby ste povolili GPS a Bluetooth a autorizovali aplikáciu HitFit Pro na získanie prístupu k GPS vo vašom mobilnom telefóne. Ak máte telefón so systémom iOS, budete musieť súhlasiť so spárovaním a zobrazením oznámení iPhonu.
- Hodinky nespárujte priamo s rozhraním Bluetooth v nastaveniach telefónu.
- Nevypínajte službu Bluetooth zatvorením aplikácie. Oplyvní to funkciu synchronizácie medzi hodinkami a telefónom.
- Ak chcete, aby vaše hodinky prijímali oznámenia tretích strán, musíte zapnúť povolenia na prijímanie oznámení.

## Upozornenie

### Vodoodolnosť a prachotesnosť

Hodinky sú vodoodolné a prachotesné. Na zachovanie vodoodolnosti a prachotesnosti dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Hodinky nepoužívajte pod silným tlakom vody.
- Hodinky nepoužívajte pri potápaní, šnorchlovaní alebo iných športoch v rozbúrenej vode.
- Pred použitím si úplne osušte ruky alebo hodinky.
- Ak sú hodinky vystavené vode, úplne ich vysušte mäkkou handričkou. Ak sú hodinky vystavené pôsobeniu iných tekutín (napríklad slanej vody, vody v bazéne, mydlovej vody, oleja, parfumu, opaľovacieho krému, dezinfekčného prostriedku na ruky) alebo chemikálií (napríklad kozmetiky, umyte ich čistou vodou a úplne ich vysušte mäkkou handričkou. Nedodržanie týchto pokynov môže poškodiť jeho výkon a vzhľad.
- Ak hodinky spadnú alebo do nich niekto udrie, môže dôjsť k poškodeniu vodoodolnosti a prachotesnosti.
- Hodinky nerozoberajte. Môže dôjsť k poškodeniu vodoodolnej a prachotesnej funkcie.
- Hodinky nepoužívajte v prostredí s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou.
- Na sušenie hodínok nepoužívajte dúchadlá ani iné vyhrievané zariadenia.
- V saunovej miestnosti môže dôjsť k poškodeniu vodotesnej funkcie.

## **Čistenie a správa zariadenia 019liteQ**

Postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby ste sa uistili, že WowME Kids Play funguje normálne a vyzerá dobre. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu WowME Kids Play a podráždeniu pokožky.

- Chráňte hodinky pred prachom, nánosmi, atramentom, olejom a chemickými produktmi (ako sú kozmetika, antibakteriálne spreje, dezinfekčné prostriedky na ruky, čistiace prostriedky a insekticídy. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vnútorných a vonkajších častí alebo k zhoršeniu výkonu. Ak je WowME Kids Play zašpinený vyššie uvedenými látkami, vyčistite ho mäkkou handričkou bez chlčpkov.
- Pri čistení WowME Kids Play nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani vonkajšie zdroje tepla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu WowME Kids Play. Mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky alebo zvyšky čistiacich prostriedkov môžu spôsobiť podráždenie pokožky.
- Po cvičení alebo spotení si očistite zápästie a remienok. Na čistenie WowME Kids Play použite vodu a na utretie namočte malé množstvo alkoholu, potom ho dôkladne osušte.
- WowME Kids Play je zafarbený alebo zanesený inými predmetmi, na jeho vyčistenie použite vlhkú mäkkú zubnú kefku.


### **Ak ste alergickí na materiál obsiahnutý v 019liteQ, venujte prosím pri jeho používaní pozornosť.**

Výrobca vykonal testovanie nebezpečných materiálov na WowME Kids Play internou a externou certifikačnou agentúrou vrátane testovania všetkých materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pokožkou, testovania toxicity pre pokožku a testovania nosenia.


## Podrobnosti o produkte

### Ovládanie hodínok



- (1) Zapnutie napájania: Keď sú hodinky v stave vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, aby sa zapli. Po spustení sa zobrazí domovská obrazovka hodínok.
- (2) Ovládanie dotykovej obrazovky: Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava na obrazovku ponuky a potom ťuknutím na ikonu funkcie vstúpte do príslušnej podponuky.
- (3) Prebudenie obrazovky: Keď je obrazovka hodínok v stave Vypnuté, môžete stlačiť tlačidlo napájania, aby ste prebudili obrazovku. Ak je v aplikácii APP zapnuté tlačidlo ovládania gestami, obrazovku môžete zobudiť aj otáčaním zápästia.
- (4) Vypnutie: Kliknite na ikonu Nastavenie, kliknite na Systém - Vypnúť, kliknite na  a vypnite.

### Výmena remienka

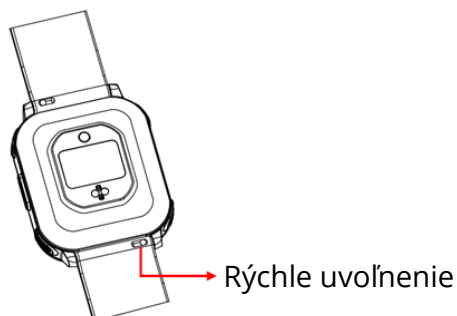

Posunutím rýchlopúčača na remienku odstráňte remienok z hodínok.

## Základné informácie o produktoch

### Základné informácie o produkte

- (1) Dlhým stlačením hlavného rozhrania vstúpte do miniatúry domovskej stránky. Môžete ju zobraziť vľavo a vpravo, kliknutím na dotyk prepnete domovskú stránku.
- (2) Potiahnite prstom doprava: V tomto prípade je možné použiť aj funkciu, ktorá sa zobrazuje na displeji. Potiahnutím prsta nahor a nadol sa pohybujete v zozname a ťuknutím na funkciu ju vyberte.
- (3) Potiahnite prstom nadol: Zobrazenie batérie, Bluetooth, Dátum, Jas, Hry, Budíky, Nastavenie.
- (4) Potiahnite prstom nahor: Denná aktivita: informácie o úložisku, monitorovanie srdcového tepu, denná aktivita.
- (5) Potiahnite prstom doľava: Kliknutím zobrazte zoznam statických ikon, kliknutím vstúpte do príslušnej funkcie, ťahom doprava sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.



## Zobrazenie hodín



### Spôsob nastavenia:

Keď sú hodinky v režime hodín, dlho stlačte strednú obrazovku a nastavte rôzne rozhrania hodín, ak chcete.

### Zámok obrazovky

Cesta k nastaveniu: v aplikácii v ponuke zoznamu funkcií, "Zariadenia" - "Zámok obrazovky". Zámok obrazovky môžete zapnúť po nastavení hesla, aby ste zabránili deťom v nadmernom používaní. Ak je zámok obrazovky zapnutý, je pri používaní hodín vyžadované heslo.



# Rýchle použitie produktu

## Základné funkcie

### Denná aktivita

Hodinky zobrazia celkový počet krokov používateľa v daný deň, vzdialenosť chôdze, spálené kalórie v ten istý deň a údaje sa každý deň vymažú o 0 hodine (polnoci).

### Hry

Na hodinkách je veľa zaujímavých hier vrátane hier **Keep a pet, 2048, Candy crush, Jigsaw, Fly a plane, Racing car, Maze a Basketball**, ktoré si môžete vybrať.

### Alarmy

V aplikácii APP môžete nastaviť budíky, hodinky zobrazia informácie o budíkoch, keď uplynie čas budíka, hodinky zobrazia ikonu pripomenutia. Ak v nastavení budíkov v APP povolíte ovládanie budíkov Zap/Vyp v hodinkách, môžete ich v hodinkách aj otvoriť alebo zatvoriť.

### Šport

V športovom režime: ikona jednobodovej funkcie umožňuje vstup do športových režimov, ako je chôdza, beh, lezenie, jazda na koni, basketbal a voľné športy.


### Športový záznam

Ak ste vykonali nejaký šport a uložili ho, v tejto funkcii sa zobrazia informácie o športovom zázname.

### Srdcová frekvencia

(1) Popis funkcie: Hodinky merajú srdcovú frekvenciu používateľa v rámci rozhrania na meranie srdcovej frekvencie. Po dokončení testu sa na vibračnom displeji zobrazí výsledok. Po žiadnej operácii obrazovka automaticky zhasne.


(2) Návod na obsluhu: Ak chcete prejsť na rozhranie merania srdcovej frekvencie, potiahnite prstom doľava na hlavnom rozhraní a kliknite na ikonu statickej srdcovej frekvencie. Po vstupe do rozhrania sa spustí meranie. Počas merania bude hodnota rozhrania nulová. Po ukončení merania sa zobrazí hodnota.

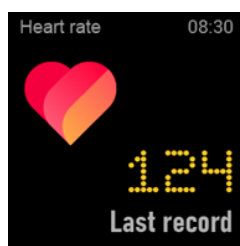

## Spánok

(1) Popis funkcie: Hodinky zobrazia čas spánku používateľa v predchádzajúcej noci. (Čas merania spánku 21:30 - 12:00 nasledujúceho dňa)

(2) Návod na obsluhu: Ak chcete prejsť na rozhranie spánku, môžete si zobrazíť čas spánku za predchádzajúci deň.

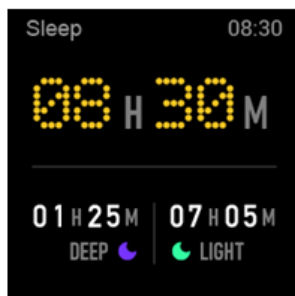

## Počasié

Po pripojení k HitFit Pro hodinky zobrazia miestne počasié a aktualizovaný čas.








## Štýl

Používateľské rozhranie zahŕňa štýl **rozloženia** a štýl **ikon**, môžete si vybrať iný štýl zobrazenia.

## Časovač

Potiahnite prstom doľava na hlavnej stránke a kliknutím na statickú ikonu stopky prepnete na rozhranie stopiek. Kliknutím spustíte meranie času. Počas merania času môžete pozastaviť/spustiť prepínanie jedným dotykom. Potiahnite prstom doprava na rozhranie stopiek a vráťte sa na stránku so statickými funkciami.

## Nastavenie

-  **Zobrazenie na obrazovke:** Vráťane zmeny číselníka, jas, času obrazovky, nastavenia prebudenia zápästia.
-  **Nerušit:** Nastavte vstup alebo výstup z režimu nerušit.
-  **Vibrácie:** Nastavte intenzitu vibrácií.
-  **Alarmy:** Hodinky zobrazia informácie o budíkoch, keď uplynie čas budíka, na hodinkách sa zobrazí ikona pripomenutia.
-  **Systém:** Vráťane jazyka, verzie systému, vypnutia, resetovania nastavení.

## Upozornenie

Používaním tohto výrobku súhlasíte s tým, že meranie je orientačné, nemožno ho brať do úvahy a v žiadnom prípade nenahrádza terapiu! Preto merania sami nevyhodnocujte a neurčujte si na ich základe vlastnú terapiu. Riadte sa pokynmi svojho lekára a dôverujte jeho diagnóze. Užívajte lieky tak, ako vám ich predpísal lekár, a nikdy nemeňte ich dávkovanie. Vaše namerané hodnoty slúžia len pre vašu informáciu - nenahrádzajú lekárske vyšetrenie! Svoje údaje prekonzultujte so svojím lekárom a nerobte na ich základe žiadne lekárske rozhodnutia (napr. o užívaní a dávkovaní liekov)! Dovozca nezodpovedá za namerané hodnoty.

Hodinky nepoužívajte pri extrémnych teplotách (pod  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nad  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

Opätovná montáž alebo úprava výrobku znižuje jeho bezpečnosť. Všetky úpravy a opravy zariadenia alebo príslušenstva musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik. Výrobok nikdy neotvárajte ani neopravujte sami! S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Môže sa poškodiť údermi, nárazmi alebo pádom z výšky.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Batériu nikdy nezahrievajte na teplotu vyššiu ako  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nevhadzujte ju do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu/požiaru! Batériu neskratujte. Batériu nevystavujte mechanickému namáhaniu. Batériu neupúšťajte, nenarážajte do nej, neohýbajte, nekrúťte a neorezávajte. Ak sa batéria prehreje, okamžite prerušte nabíjanie. Akumulátor, ktorý sa počas nabíjania prehrieva alebo deformuje, je chybný a nemal by sa používať. Batériu nikdy úplne nevybíjajte, pretože sa tým skrakuje jej životnosť. Skladujte mimo dosahu priameho slnečného svetla pri izbovej teplote.


Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí - hrozí riziko udusenía malými časťami.

Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.

Pripojte sa k správnym zdrojom napájania.

## Pokyny k hre

### Keep a pet

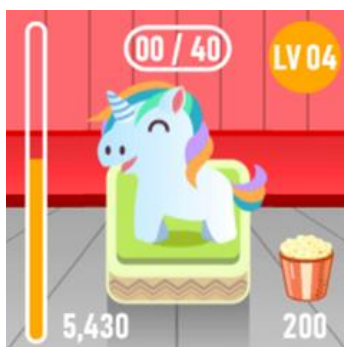


Môžete si vymenovať prídely jedla na deň a každých 200 krokov môžete vymeniť jeden prídely jedla. Domáce zvieratá môžete vylepšovať prostredníctvom rýchlej výmeny a na rôznych úrovniach sa zobrazujú rôzne formy.

### 2048



Na začiatku sa na hracej ploche náhodne objavia dve čísla, pričom číslo, ktoré sa objaví, môže byť iba 2 alebo 4. Hráč si môže vybrať štyri smery hore, dole, doľava a doprava. Pokiaľ sa čísla na hracej ploche posunú alebo spoja, považuje sa to za platný ťah. Pokiaľ sa v smere zvolenom hráčom vyskytujú rovnaké čísla, spoja sa. Každý platný ťah môže byť zlúčený súčasne, nemožno ho však zlučovať priebežne. Všetky novo vygenerované čísla získané zlúčením sú efektívnym výsledkom kroku, ak chcete pridať. Pokiaľ je pred riadkom alebo stĺpcom v smere zvolenom hráčom voľné miesto, dôjde k posunu. Pri každom efektívnom ťahu sa na prázdnom mieste dosky (kde nie je žiadne číslo) objaví náhodné číslo (môže to byť ešte 2 alebo 4) Doska je zaplnená číslami a nemožno s ňou efektívne hýbať. Hra končí.

## Candy Crush

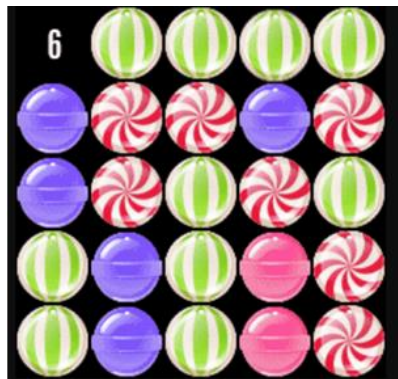


Spojte tri rovnaké obrazce v priamke do 6 sekúnd a odstráňte ich. Za každé odstránenie môžete zbierať body. Ak do 6 sekúnd nedôjde k odstráneniu žiadneho obrazca, hra sa končí. V ľavom hornom rohu je aktuálne skóre, v strede je odpočítavanie 6 sekúnd a v pravom hornom rohu je najlepší výsledok.

## Skladačka



Náhodne skladajte hádanky a posunutím obnovujte zakódované obrazce.

## Lietanie s lietadlom

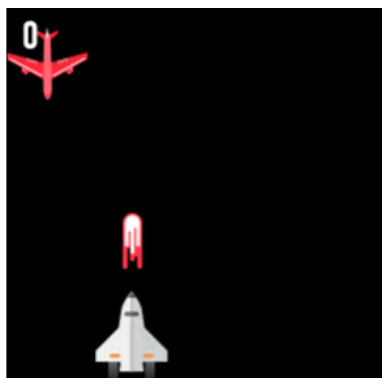

Body získavate prejdením doľava a doprava, čím strieľate prekážky, mince a drahokamy. V každom kole máte 3 pokusy. Keď narazíte na prekážky, je vám ubrán pokus. Po vyčerpaní 3 pokusov sa body vyrovnajú. V ľavom hornom rohu je aktuálne skóre a v pravom hornom rohu je najlepšie skóre v histórii. V ľavom dolnom rohu sú aktuálne zostávajúce pokusy.

## Pretekárske auto



Ťahaním doľava a doprava sa vyhýbate vozidlám a môžete si zvýšiť skóre tým, že trafíte drahokamy a mince. V každom kole sú k dispozícii 3 príležitosti a všetky príležitosti sa využívajú na vyrovnanie.

V ľavom hornom rohu je aktuálne skóre.


V pravom hornom rohu je najlepší výsledok v histórii.

## Bludisko



Posúvaním ovládate činnosť postavy, farba dlaždíc na podlahe, po ktorých postava chodí, sa stmaví. Po prejdení celej mapy bude úloha úspešná.

## Basketbal

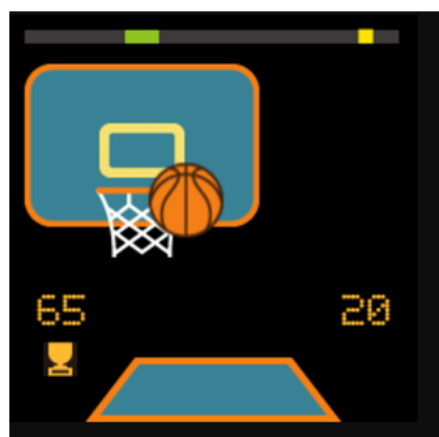

Keď sa žltý a zelený obrazec prekrývajú, stlačte obrazovku a vložte basketbalovú loptu do obruče. Ak je hod zmešaný, hra sa skončí. Na ľavej strane je najlepšie skóre a na pravej strane je aktuálne skóre.

## Bežné problémy

### Čo mám robiť, ak mám problémy s pripojením alebo upozorneniami?

Mali by ste skúsiť obnoviť pripojenie zariadenia podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zrušte pripojenie zariadenia v aplikácii HitFit Pro a v prípade zariadení iOS zrušte pripojenie aj v nastaveniach Bluetooth.
2. Odinštalujte aplikáciu HitFit Pro z telefónu.
3. V nastaveniach zariadenia resetujte hodinky.
4. Znovu si do telefónu nainštalujte aplikáciu HitFit Pro.
5. V aplikácii HitFit Pro opäť zviažte hodinky.

### Prečo nedostávam oznámenia z niektorých aplikácií?

Môžu sa vyskytnúť dva problémy:

1. Oznámenia nie sú povolené pre konkrétnu aplikáciu. Prejdite do nastavení zariadenia v aplikácii HitFit Pro v telefóne a zapnite oznámenia pre vybranú aplikáciu alebo zapnite oznámenia pre "ostatné". V zariadeniach so systémom iOS bude možno potrebné reštartovať telefón, aby sa zabezpečila správna funkcia.
2. V zariadení so systémom Android môže telefón automaticky zatvoriť aplikáciu HitFit Pro, keď je spustená na pozadí. Keď je aplikácia HitFit Pro zatvorená, nemôže komunikovať s hodinkami. Zmeňte nastavenia šetrenia batérie v telefóne, aby ste umožnili aplikácii bežať na pozadí.

### Prečo nemôžem nájsť zariadenie?

Keďže sa náramok nenachádza vo vysielaní Bluetooth, uistite sa, že je náramok napájaný a aktivovaný a nie je pripojený k žiadnemu inému telefónu. Potom priložte náramok k telefónu. Ak stále nefunguje, reštartujte mobilný telefón.

### Prečo by sa mal náramok pri meraní srdcovej frekvencie nosiť pevnejšie?

Náramok využíva princíp odrazu svetla, preniká cez pokožku cez zdroj svetla a zbiera signál odrazený do snímača na výpočet vašej srdcovej frekvencie. Ak ho nebudete nosiť pevne, do snímača bude prenikať okolité svetlo, čo ovplyvní presnosť merania.

### Je náramok vodoodolný?

Zariadenie podporuje štandard certifikácie IP67. To znamená, že zariadenie môžete ponoriť na 30 minút do hĺbky jedného metra. V praxi to znamená, že toto zariadenie vydrží ľahký dážď alebo umývanie rúk. Zariadenie s touto certifikáciou nie je vodotesné v prúdoch vody, proti vysokému tlaku alebo vysokej teplote vody.

## **Musí byť pripojenie Bluetooth neustále otvorené? Sú po odpojení k dispozícii nejaké údaje?**

Pred synchronizáciou údajov sa údaje uchovávajú v hosťovskom zariadení náramku (údaje sa môžu uchovávať sedem dní). Po úspešnom pripojení náramku a mobilného telefónu cez Bluetooth sa údaje z náramku automaticky nahrajú do mobilného telefónu. Údaje do mobilného telefónu synchronizujte pravidelne.

## **Záručné podmienky**

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

### **Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržovanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

# EÚ prehlásenie o zhode

## Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

## Predmet prehlásenia:

Názov: Smart hodinky

Model/typ: WowME Kids Play

**Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):**


Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



## WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

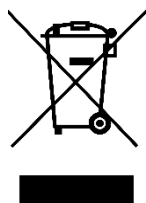

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ [www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)

☎ +36-1-701-1111

*Importőr* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Alkalmazás letöltése

A "HitFit Pro" alkalmazás letöltéséhez szkenneld be az alábbi QR-kódokat. Alternatívaként a "HitFit Pro" alkalmazásra is rákereshet a telefonja alkalmazásboltjában a letöltéshez.




iOS



Android

## Töltés

Csatlakoztassa és töltsse fel az órát a képek megfelelően. Az órát először fel kell tölteni ahhoz, hogy az első használat előtt aktiválódjon. Az első töltésnek legalább 3 órát kell tartania az első használat előtt.

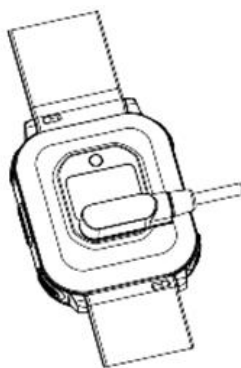

Megjegyzés: Ne használjon 5V 2A-nál nagyobb feszültségű töltőt.

## Párosítás

Először is kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth és GPS funkcióit. Ezután kapcsolja be az óráját, és a HitFit Pro alkalmazásban keressen a közelben lévő eszközöket.

Csatlakoztassa az alkalmazást a "WowME-Kids-XXX" nevű termékhez.

A sikeres csatlakozást az óra állapotsorában lévő link ikon fogja jelezni.

### Megjegyzések:

- Az alkalmazás megnyitásakor vagy az óra párosításakor az összes engedélykérésbe bele kell egyeznie. A párosítási folyamat során a HitFit Pro felszólítja Önt a GPS és a Bluetooth engedélyezésére, valamint arra, hogy engedélyezze a HitFit Pro számára a mobiltelefon GPS-hez való hozzáférést. Ha iOS rendszerű telefonja van, bele kell egyeznie a párosításba és az iPhone-értesítések megjelenítésébe.
- Ne párosítsa az órát közvetlenül a telefon beállításában található Bluetooth-hoz.
- Ne zárja le a Bluetooth szolgáltatást az alkalmazás bezárásával. Ez hatással lesz az óra és a telefon közötti szinkronizálási funkcióra.
- Ha azt szeretné, hogy az órája harmadik féltől származó értesítéseket fogadjon, akkor be kell kapcsolnia az értesítési engedélyeket.

## Figyelmeztetés

### Vízálló és porálló

Az óra támogatja a víz- és porállóságot. Kérjük, kövesse az alábbi útmutatásokat a víz- és porálló funkció fenntartásához. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

- Ne használja az órát erős nyomású víz alatt.
- Ne használja az órát búvárkodás, mély merülés vagy egyéb sportok közben, zavaros vízben.
- Kérjük, hogy használat előtt teljesen szárítsa meg a kezét vagy az órát.
- Ha az órát víz éri, kérjük, puha ruhával teljesen szárítsa meg. Ha az órát más folyadékok (pl. sós víz, medencevíz, szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kézfertőtlenítő) vagy vegyi anyagok (pl. kozmetikumok) érik, kérjük, mossa le tiszta vízzel, és szárítsa meg teljesen puha ruhával. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az károsíthatja a teljesítményét és a megjelenését.
- Ha az órát leejtik vagy megütik, a víz- és porálló funkció károsodhat.
- Ne szerelje szét az órát. A víz- és porálló funkció károsodhat.
- Ne használja az órát rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben.
- Ne használjon hajszárítót és más fűtött berendezéseket az óra szárításához.
- Szaunában a vízálló funkció sérülhet.

## A 019liteQ tisztítása és kezelése

Kövesse az alábbi pontokat annak érdekében, hogy a WowME Kids Play normálisan működjön és jól nézzen ki. Ellenkező esetben esetleg károsíthatja a WowME Kids Play-t és bőrirritációt okozhat.

- Védje az órát a portól, izzadságtól, tintától, olajtól és vegyi anyagoktól (például kozmetikumok, antibakteriális spray-k, kézfertőtlenítők, mosószerek és rovarirtók). Ellenkező esetben a belső és külső alkatrészek megsérülhetnek, vagy teljesítményromlást okozhatnak. Ha a WowME Kids Play a fenti anyagokkal szennyeződött, kérjük, tisztítsa meg szőszmentes puha ruhával.
- A WowME Kids Play tisztításakor ne használjon szappant, mosószert, súrolószereket, sűrített levegőt, ultrahangos hullámokat vagy külső hőforrásokat. Ellenkező esetben a WowME Kids Play megsérülhet. A szappanos mosószert, kézfertőtlenítőt vagy mosószert maradványok bőrirritációt okozhatnak.
- Edzés vagy izzadás után tisztítsa meg a csuklóját és a pántot. A WowME Kids Play tisztításához használjon vizet, és a rongyot egy kis mennyiségű alkoholba mártva törölje le, majd alaposan szárítsa meg.
- Ha a WowME Kids Play foltos vagy más tárgyakkal szennyezett, kérjük, nedves, puha fogkefével tisztítsa meg.

## Ha allergiás a 019liteQ anyagára, kérjük, figyeljen a használat során.

A gyártó a WowME Kids Play-en a veszélyes anyagokkal kapcsolatos vizsgálatokat belső és külső tanúsító ügynökséggel végeztette el, beleértve az összes anyag bőrrel való érintkezésének vizsgálatát, a bőr toxicitási vizsgálatot és a viselési vizsgálatot.

## A termék részletei


### Az óra működtetése




(1) Bekapcsolás: Ha az óra kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig a bekapcsoláshoz. Az óra kezdőképernyője jelenik meg a rendszerindítás után.

(2) Érintőképernyős működés: A kezdőképernyőről húzza jobbra a menüképernyőt, majd érintse meg a funkció ikonját a megfelelő almenübe való belépéshez.

(3) Ébresztő képernyő: Ha az óra képernyője kikapcsolt állapotban van, a képernyő felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot. Ha a gesztusvezérlő gomb be van kapcsolva az alkalmazásban, akkor a csukló forgatásával is felébresztheti a képernyőt.

(4) Leállítás: Nyomja meg a Beállítás ikont, ezt követően a Rendszer - Leállítás, majd a leállításhoz nyomja meg a  gombot.

## A szíj kicserélése

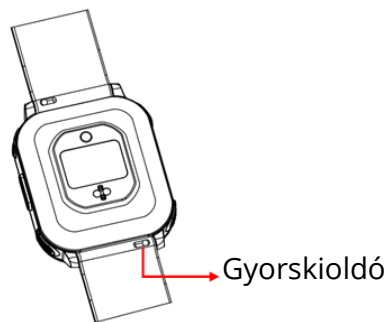

Vegye le a szíjat az óráról a szíjon lévő gyorskioldó csúsztatásával.

## Termék általános információi

### Általános útmutató

(1) Nyomja meg hosszan a főfelületet a kezdőlapra való belépéshez. Mozoghat balra és jobbra, nyomja meg a kezdőlap váltásához.

(2) Jobbra húzás: Napi tevékenység, Játékok, Riasztások, Sport, Sport napló, Szívritmus, Alvás, Időjárás, Stílus, Időzítő, Beállítás. A listában való navigáláshoz lapozzon felfelé és lefelé, és a funkció kiválasztásához koppintson a funkcióra.

(3) Lefelé húzás: Akkumulátor állapota, Bluetooth, Dátum, Fényerő, Játékok, Riasztások, Beállítások.

(4) Felfelé húzás: Tárolási információk, Pulzusszám-ellenőrzés, Napi tevékenység.

(5) Balra húzás: A statikus ikonok listájának megjelenítése, kattintással lépjen be a megfelelő funkcióba, jobbra húzással térjen vissza az előző szintre.



## Óra kijelző



### Beállítási módszer:

Amikor az óra óra üzemmódban van, kérjük, nyomja meg hosszan a középső képernyőt, és állítsa be a különböző órafelületeket, ha szeretné.

### Képernyőzár

Beállítási útvonal: az alkalmazás funkciólista menüjében, "Eszköz" - "Képernyőzár". A jelszó beállítása után bekapcsolhatja a képernyőzárát, hogy megakadályozza gyermekeinek az óra túlzott használatát. Ha a képernyőzár be van kapcsolva, az óra használatakor jelszó megadása szükséges.



# Termék gyors használata

## Alapvető funkciók

### Napi tevékenység

Az óra megjeleníti a felhasználó az adott napon megtett összes lépésszámát, a gyaloglási távolságot, az aznapi kalóriaégetést, és az adatok minden nap 0 órakor (éjfélkor) törlődnek.

### Játékok

Sok érdekes játék van az órán, beleértve a **Keep a pet, 2048, Candy crush, Jigsaw, Fly a plane, Racing car, Maze és Basketball**, ezek közül választhat melyikkel szeretne játszani.

### Ébresztők

Az alkalmazásban ébresztőket állíthat be, az óra megjeleníti az ébresztési információkat, amikor az ébresztési idő lejár, az órán felugrik egy emlékeztető ikon. Az alkalmazás ébresztők beállításában, ha engedélyezi az ébresztések On/Off működtetését az órában, akkor az órában is megnyithatja vagy bezárhatja azt.

### Sport

Sport üzemmódban: az egyponthoz tartozó funkció ikon segítségével olyan sportmódokba léphet be, mint a Gyaloglás, Futás, Hegymászás, Lovaglás, Kosárlabda és Szabad sportok.


### Sport napló

Ha bármilyen sportot végzett és elmentett, ebben a funkcióban megjelenik a sport napló információja.

### Szívritmus

(1) Funkció bevezetése: Az óra méri a felhasználó pulzusszámát a pulzusszámmérő felület alatt. A teszt befejezése után a rezgés megjeleníti az eredményt. Miután nincs művelet, a képernyő automatikusan kialszik.


(2) Használati utasítás: Húzzon balra a fő felületen, és a pulzusszám statikus ikonra kattintva váltson a pulzusszámmérő felületre. A felületre való belépést követően a mérés megkezdődik. A mérés során az interfész értéke nulla lesz. A mérés befejezése után az érték megjelenik.

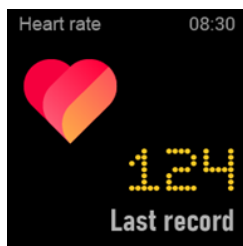

## Alvás

(1) Funkció bevezetése: Az óra megjeleníti a felhasználó előző éjszakai alvási idejét.  
(Alvásmérés ideje 21:30 - 12:00 másnap)

(2) Használati utasítások: Az alvó felületre való áttéréshez nyomja meg az alvás gombot, és megtekintheti az előző nap alvási idejét.

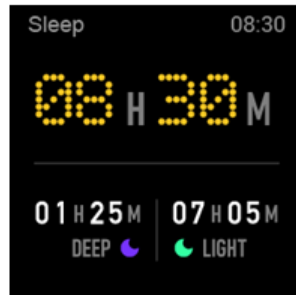

## Időjárás

A HitFit Pro készülékhez való csatlakoztatás után az óra megjeleníti a helyi időjárást és a frissített időt.








## Stílus

A felhasználói felület tartalmazza az **elrendezési** stílust és az ikonstílust, különböző stílusokat választhat a megjelenítéshez.

## Időzítő

Húzzon balra a főoldalon, és nyomja meg a stopperóra statikus ikonját az időzítő felületre való váltáshoz. Nyomja meg a gombot az időmérés elindításához. Az időmérés közben egyetlen érintéssel szüneteltetheti/kezdheti a váltást. Húzza a stopperóra funkciót jobbra a stopperóra felületen, így visszatér a funkció oldalra.

## Beállítások

-  **Képernyő megjelenítése: Fényerő, képernyőidő, csuklós ébresztés** beállítása.
-  **Ne zavarjanak:** Beállítás, belépés és kilépés a ne zavarjanak üzemmódból.
-  **Rezgés:** Rezgés intenzitásának beállítása.
-  **Ébresztők:** Az óra megjeleníti az ébresztési információkat, amikor az ébresztés lejár, az órán felugrik egy emlékeztető ikon.
-  **Rendszer: Nyelv, Rendszerváltozat, Leállítás, Rendszer visszaállítása.**

## Figyelmeztetés

A termék használatával Ön elfogadja, hogy a mérés tájékoztató jellegű, nem vehető figyelembe, és semmiképpen nem helyettesíti a terápiát! Ezért ne értékelje ki a méréseket saját maga, és ne határozza meg a saját terápiáját ezek alapján. Kövesse orvosa utasításait, és bízson az ő diagnózisában. Gyógyszereit az orvos által előírtak szerint szedje, és soha ne változtasson az adagoláson. A leolvasott értékek csak az Ön tájékoztatására szolgálnak - nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot! Beszélje meg a leolvasott értékeket orvosával, és ne hozzon azok alapján semmilyen orvosi döntést (pl. gyógyszerek alkalmazása és adagolása)! A mért értékekért az importőr nem vállal felelősséget.

Ne használja az órát szélsőséges hőmérsékleten (-10°C alatt és 40°C felett).

A termék összeszerelése vagy módosítása veszélyezteti a termék biztonságát. A készülék vagy a tartozékok minden módosítását és javítását csak szakképzett szerviztechnikus végezheti el. Soha ne nyissa ki vagy javítsa meg a terméket saját maga! A terméket óvatosan kezelje. Ütések, vagy magasból történő leesés következtében megsérülhet.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Soha ne melegítse az akkumulátort 50 °C feletti hőmérsékletre, és ne dobja tűzbe, robbanásveszély / tűzveszély! Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai igénybevételnek. Kerülje az akkumulátor leejtését, ütögetését, hajlítását, csavarását vagy elvágását. Ha az akkumulátor túlmelegszik, azonnal szakítsa meg a töltést. A töltés közben túlmelegedő vagy deformálódó akkumulátor hibás, és nem használható. Soha ne merítse le teljesen az akkumulátort, mert ez lerövidíti az élettartamát. Tárolja közvetlen napfénytől védve, szobahőmérsékleten.


Tartsa a terméket kisgyermek elől elzárva - fulladásveszély az apró részek miatt.

Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe.

Csatlakoztassa a megfelelő áramforrásokhoz.


## Játék utasítások

### Keep a pet

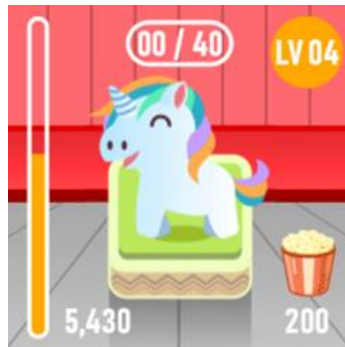


A napi élelmiszeradagokat elcserélheti, és 200 lépésenként egy élelmiszeradagot cserélhet. A háziállatokat gyors cserével lehet fejleszteni, és a különböző szinteken különböző formák jelennek meg.

### 2048

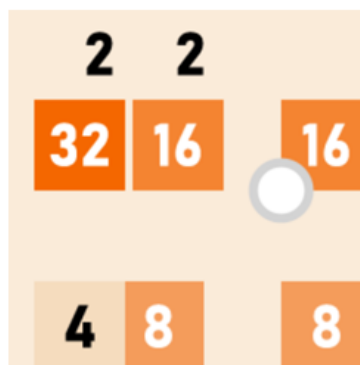

Az elején két szám véletlenszerűen jelenik meg a táblán, és a megjelenő szám csak 2 vagy 4 lehet. A játékos választhat a négy irányból: felfelé, lefelé, balra és jobbra. Ha a táblán lévő számok eltolódnak vagy összeolvadnak, az érvényes lépésnek számít. Ha a játékos által választott irányban azonos számok vannak, akkor azok összeolvadnak. Minden érvényes lépés egyszerre is összevonható, de nem lehet folyamatosan összevonni. Az összevonással kapott összes újonnan keletkezett szám a lépés effektív pontszáma, ha össze akarod adni. Ha a játékos által választott irányban a sor vagy oszlop előtt van egy hely, akkor elmozdulás lesz. Minden egyes effektív lépésnél a tábla üres helyére (ahol nincs szám) egy véletlen szám kerül (ez még lehet 2 vagy 4). Ha a tábla tele van számokkal, és nem lehet effektíven mozgatni, akkor a játéknak vége.

## Candy Crush

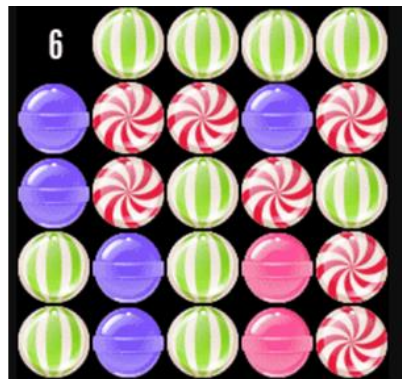


Három azonos mintát kell összekötni egy egyenes vonalban 6 másodpercen belül, hogy megszüntesse őket. Minden egyes alkalommal, amikor megszünteti, pontokat gyűjthet. Ha 6 másodpercen belül nem sikerül megszüntetni egy mintát sem, a játéknak vége. A bal felső sarokban az aktuális pontszám található, középen a visszaszámlálás 6 másodperctől, a jobb felső sarokban pedig a legjobb rekord.

## Jigsaw



Véletlenszerűen keverje össze a rejtvényt, és csúsztatással állítsa vissza a megkevert mintákat.

## Fly a plane

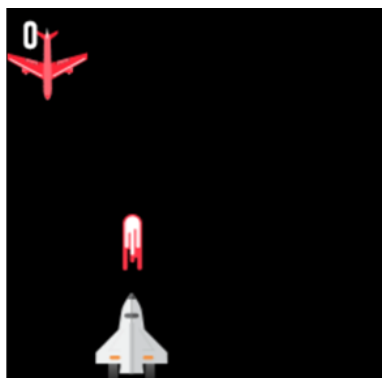

Pontokat szerezhetsz, ha balra és jobbra húz, hogy akadályokat, érméket és drágaköveket lőj le. Minden körben 3 lehetőség van. Ha akadályokba ütközik, a lehetőségek elfogynak. Miután a 3 esély elfogyott, a játéknak vége. A bal felső sarokban az aktuális pontszám, a jobb felső sarokban pedig az eddigi legjobb pontszám látható. A bal alsó sarokban az aktuális hátralévő lehetőségek.

## Racing car



A járművek elkerülése érdekében húzzon balra és jobbra, illetve növelheti a pontszámokat a drágakövek és érmék eltalálásával. Minden fordulóban 3 lehetőség van, és minden lehetőséget fel kell használni a játék végéhez.

A bal felső sarokban látható az aktuális pontszám.

A jobb felső sarokban az eddigi legjobb pontszám látható.

## Maze



Ha csúsztatva irányítja a karakter mozgását, a mező színe, amelyen a karakter jár, sötétebb lesz. Ha a teljes térképet végigjárta, a kihívás sikeres lesz.

## Basketball



Amikor a sárga és a zöld minta átfedésben van, nyomja meg a képernyőt, hogy a kosárlabda a karikába kerüljön. Ha a dobás nem sikerül, a játék véget ér. A bal oldalon a legjobb pontszám, a jobb oldalon pedig az aktuális pontszám látható.

## Gyakori problémák

### Mit tegyek, ha problémáim vannak a csatlakozással vagy az értesítésekkel?

Próbálja meg visszaállítani a készülék kapcsolatát az alábbi utasításokkal:

1. A HitFit Pro alkalmazásban oldja fel az eszköz kötését, iOS-eszközök esetén pedig a Bluetooth-beállításokban is szüntesse meg a kapcsolatot.
2. Távolítsa el a HitFit Pro alkalmazást a telefonjáról.
3. Állítsa vissza az órát a készülék beállításaihoz.
4. Telepítse újra a HitFit Pro alkalmazást a telefonjára.
5. Csatlakoztassa újra az óráját a HitFit Pro alkalmazásban.

### Miért nem kapok értesítéseket egyes alkalmazásokról?

Két probléma lehet:

1. Az értesítések nem engedélyezettek az adott alkalmazáshoz. Menjen a telefonján a HitFit Pro alkalmazás készülékbeállításaihoz, és kapcsolja be az értesítéseket a kiválasztott alkalmazáshoz, vagy kapcsolja be az értesítéseket a "más alkalmazásokhoz". Az iOS-eszközökön előfordulhat, hogy újra kell indítania a telefonját a megfelelő működéshez.
2. Android készüléken a telefon automatikusan bezárhatja a HitFit Pro alkalmazást, ha az a háttérben fut. Ha a HitFit Pro alkalmazás be van zárva, nem tud kommunikálni az órával. Kérjük, módosítsa az akkumulátor-takarékosság beállításait a telefonján, hogy az alkalmazás a háttérben futhasson.

### Miért nem találom a készüléket?

Mivel a karpánt nem található a Bluetooth-eszközök listáján, győződjön meg róla, hogy a karpánt áram alatt van, és aktiválva van, és nincs más telefonhoz csatlakoztatva. Ezután helyezze a karpántot a telefon közelébe. Ha még mindig nem működik, indítsa újra a mobiltelefont.

### Miért kell szorosabban viselni a csuklópántot a pulzusszám mérésekor?

A csuklópánt a fényvisszaverődés elvét használja, a fényforráson keresztül behatol a bőrbe, és az érzékelőre visszavert jelet összegyűjti a pulzusszám kiszámításához. Ha nem szorosan viseli, a környezeti fény bejut az érzékelőbe, ami befolyásolja a mérési pontosságot.

### Vízálló a csuklópánt?

A készülék támogatja az IP67 tanúsítási szabványt. Ez azt jelenti, hogy a készüléket 30 percre egy méteres mélységbe merítheti. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez a készülék ellenáll a könnyű esőnek vagy a kézmosásnak. Az ezzel a tanúsítvánnyal rendelkező készülék nem vízálló vízfolyásokban, nagy nyomású vagy magas hőmérsékletű vízzel szemben.

## **A Bluetooth-kapcsolatot állandóan nyitva kell tartani? Van adat a kapcsolat megszakítása után?**

Az adatok szinkronizálása előtt az adatok a karszalag adatbázisán maradnak (hét napnyi adatot lehet megőrizni). Ha a karpánt és a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolata sikeres, a karpánt adatai automatikusan feltöltődnek a mobiltelefonra. Kérjük, rendszeresen szinkronizálja az adatokat a mobiltelefonra.

## **Jótállási feltételek**

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

### **Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

# EU-megfelelőségi nyilatkozat

## **A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:**

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

## **A nyilatkozat tárgya:**

Cím: Smart Watch

Modell / típus: WowME Kids Play

## **A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:**


2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



## WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

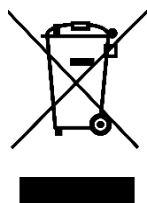

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ [www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)

☎ 0800 181 45 44

✉ [www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)

☎ +43 720 815 999

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## App herunterladen

Scannen Sie die unten stehenden QR-Codes, um die App "HitFit Pro" herunterzuladen. Alternativ können Sie auch im App-Store Ihres Telefons nach "HitFit Pro" suchen, um die App herunterzuladen.




iOS



Android

## Aufladen

Schließen Sie die Uhr entsprechend der Abbildung an und laden Sie sie auf. Die Uhr muss zuerst aufgeladen werden, um vor der ersten Verwendung aktiviert zu werden. Das erste Aufladen sollte mindestens 3 Stunden vor der ersten Benutzung dauern.

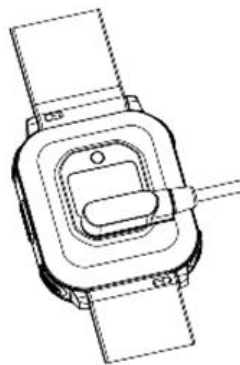

Hinweis: Verwenden Sie kein Ladegerät mit mehr als 5V 2A.

## Paarung

Schalten Sie zunächst die Bluetooth- und GPS-Funktionen auf Ihrem Mobiltelefon ein. Schalten Sie dann Ihre Uhr ein und suchen Sie in der HitFit Pro-App nach Geräten in der Nähe. Verbinden Sie die App mit dem Produkt namens "WowME-Kids-XXX".

Die erfolgreiche Verbindung wird durch ein Link-Symbol in der Statusleiste der Uhr angezeigt.

### Anmerkungen:

- Stimmen Sie während des Öffnens der App oder des Koppelns der Uhr allen Aufforderungen zur Genehmigung zu. Während des Kopplungsvorgangs werden Sie von HitFit Pro aufgefordert, GPS und Bluetooth zu aktivieren und HitFit Pro den Zugriff auf das GPS Ihres Mobiltelefons zu gestatten. Wenn Sie ein Telefon mit iOS haben, müssen Sie der Kopplung und der Anzeige Ihrer iPhone-Benachrichtigungen zustimmen.
- Koppeln Sie die Uhr nicht direkt mit der Bluetooth-Funktion in den Einstellungen Ihres Telefons.
- Beenden Sie den Bluetooth-Dienst nicht durch Schließen der Anwendung. Dadurch wird die Synchronisierungsfunktion zwischen der Uhr und dem Telefon beeinträchtigt.
- Wenn Sie möchten, dass Ihre Uhr Benachrichtigungen von Drittanbietern empfängt, müssen Sie die Benachrichtigungsberechtigungen aktivieren.

## Vorsicht

### Wasserdicht und staubdicht

Die Uhr ist wasser- und staubdicht. Bitte befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um die wasser- und staubdichte Funktion zu erhalten. Andernfalls könnte Ihr Gerät beschädigt werden.

- Verwenden Sie die Uhr nicht unter starkem Wasserdruck.
- Verwenden Sie die Uhr nicht beim Tauchen, Schnorcheln oder anderen Sportarten in unruhigem Wasser.
- Bitte trocknen Sie Ihre Hände oder die Uhr vor der Benutzung vollständig ab.
- Wenn die Uhr mit Wasser in Berührung gekommen ist, trocknen Sie sie bitte vollständig mit einem weichen Tuch. Wenn die Uhr mit anderen Flüssigkeiten (z. B. Salzwasser, Schwimmbadwasser, Seifenwasser, Öl, Parfüm, Sonnencreme, Handdesinfektionsmittel) oder Chemikalien (z. B. Kosmetika) in Berührung kommt, waschen Sie sie bitte mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch vollständig ab. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Leistung und das Aussehen des Geräts beeinträchtigen.
- Wenn die Uhr fallen gelassen oder geschlagen wird, kann die wasser- und staubdichte Funktion beschädigt werden.
- Nehmen Sie Ihre Uhr nicht auseinander. Die wasser- und staubdichte Funktion könnte beschädigt werden.

- Verwenden Sie die Uhr nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Verwenden Sie keine Gebläse oder andere erhitzte Geräte zum Trocknen der Uhr.
- In der Sauna kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden.

## **Reinigung und Verwaltung von 019liteQ**

Beachten Sie die folgenden Punkte, um sicherzustellen, dass WowME Kids Play normal funktioniert und gut aussieht. Andernfalls kann WowME Kids Play beschädigt werden und Hautreizungen verursachen.

- Schützen Sie die Uhr vor Staub, Flecken, Tinte, Öl und chemischen Produkten (wie Kosmetika, antibakterielle Sprays, Handdesinfektionsmittel, Reinigungsmittel und Insektizide). Andernfalls können die inneren und äußeren Teile der Uhr beschädigt werden oder die Leistung beeinträchtigt werden. Wenn WowME Kids Play mit den oben genannten Substanzen verschmutzt ist, reinigen Sie es bitte mit einem fusselfreien, weichen Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung von WowME Kids Play keine Seife, Reinigungsmittel, Scheuermittel, Druckluft, Ultraschallwellen oder externe Wärmequellen. Andernfalls kann WowME Kids Play beschädigt werden. Seifenreiniger, Handdesinfektionsmittel oder Reinigungsmittelrückstände können Hautreizungen verursachen.
- Nach dem Sport oder Schwitzen reinigen Sie bitte Ihr Handgelenk und das Armband. Verwenden Sie Wasser, um WowME Kids Play zu reinigen und eine kleine Menge Alkohol zum Abwischen, dann trocknen Sie es gründlich.
- Wenn WowME Kids Play verschmutzt oder mit anderen Gegenständen verunreinigt ist, verwenden Sie bitte eine feuchte, weiche Zahnbürste, um es zu reinigen.

## **Wenn Sie auf das Material von 019liteQ allergisch sind, sollten Sie bei der Anwendung vorsichtig sein.**

Der Hersteller führte Tests über gefährliche Materialien auf WowME Kids Play durch interne und externe Zertifizierungsstellen durch, einschließlich Tests aller Materialien mit Hautkontakt, Hauttoxizitätstests und Tragetests.

## Einzelheiten zum Produkt


### Bedienen Sie Ihre Uhr




(1) Einschalten: Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, halten Sie den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Der Startbildschirm der Uhr wird nach dem Hochfahren angezeigt.

(2) Bedienung über den Touchscreen: Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts zum Menübildschirm und tippen Sie dann auf das Funktionssymbol, um das entsprechende Untermenü aufzurufen.

(3) Bildschirm aufwecken: Wenn der Bildschirm der Uhr ausgeschaltet ist, können Sie den Einschaltknopf drücken, um den Bildschirm aufzuwecken. Wenn die Gestensteuerungstaste in der APP aktiviert ist, können Sie den Bildschirm auch durch Drehen des Handgelenks aufwecken.

(4) Herunterfahren: Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, klicken Sie auf System - Herunterfahren, klicken Sie auf , um das System herunterzufahren.

## Ersetzen Sie den Riemen

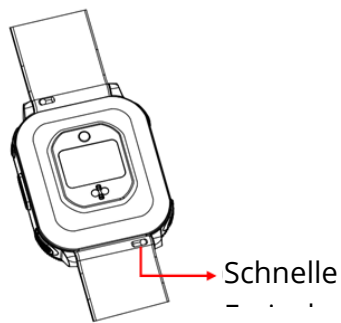

Entfernen Sie das Armband von der Uhr, indem Sie den Schnellverschluss am Armband verschieben.

## Produkt-Kurzinfo

### Produkt-Kurzinfo

(1) Drücken Sie lange auf die Hauptschnittstelle, um die Miniaturansicht der Startseite aufzurufen. Sie können es links und rechts sehen, klicken Sie auf berühren, um die Startseite zu wechseln.

(2) Wischen Sie nach rechts: Funktionsliste anzeigen -> Tägliche Aktivität, Spiele, Alarmer, Sport, Sportaufzeichnung, Herzfrequenz, Schlaf, Wetter, Stil, Timer, Einstellung. Streichen Sie nach oben und unten, um in der Liste zu navigieren, und tippen Sie auf eine Funktion, um sie auszuwählen.

(3) Wischen Sie nach unten: Anzeige Akku, Bluetooth, Datum, Helligkeit, Spiele, Alarmer, Einstellungen.

(4) Nach oben streichen: Speicherinformationen, Herzfrequenzüberwachung, Tägliche Aktivität.

(5) Wischen Sie nach links: Zeigt die Liste der statischen Symbole an, klicken Sie, um die entsprechende Funktion aufzurufen, streichen Sie nach rechts, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.



## Anzeige der Uhr



### Methode der Einstellung:

Wenn sich die Uhr im Uhrmodus befindet, drücken Sie bitte lange auf den mittleren Bildschirm und stellen Sie nach Belieben verschiedene Uhrenschnittstellen ein.

### Bildschirm sperren

Einstellungspfad: im Menü der APP-Funktionsliste, "Gerät" - "Bildschirmsperre". Sie können die Bildschirmsperre einschalten, nachdem Sie ein Passwort festgelegt haben, um zu verhindern, dass Ihre Kinder die Uhr übermäßig benutzen. Wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist, ist bei der Verwendung der Uhr ein Passwort erforderlich.



# Produkt schnell verwenden

## Grundlegende Funktionen

### Tägliche Aktivität

Die Uhr zeigt die Gesamtzahl der Schritte des Benutzers am Tag, die Gehstrecke und die am selben Tag verbrannten Kalorien an. Die Daten werden jeden Tag um 0 Uhr (Mitternacht) gelöscht.

### Spiele

Es gibt viele interessante Spiele auf der Uhr, darunter **Keep a pet, 2048, Candy Crush, Jigsaw, Fly a plane, Racing car, Maze und Basketball**, du kannst eines davon spielen.

### Alarmer

Sie können Alarmer in der APP einstellen, die Uhr zeigt die Alarminformationen an, wenn die Alarmzeit abgelaufen ist, zeigt die Uhr ein Erinnerungssymbol an. In der APP-Alarmerstellung können Sie die Alarmer in der Uhr ein- und ausschalten und sie auch in der Uhr öffnen oder schließen.

### Sport

Im Sportmodus: Mit dem Symbol für die Ein-Punkt-Funktion können Sie Sportmodi wie Gehen, Laufen, Klettern, Reiten, Basketball und Freie Sportarten aufrufen.


### Sportlicher Rekord

Wenn Sie eine Sportart ausgeübt und gespeichert haben, werden in dieser Funktion die Informationen der Sportaufzeichnung angezeigt.

## Herzfrequenz

(1) Einführung in die Funktion: Die Uhr misst die Herzfrequenz des Benutzers über die Schnittstelle zur Herzfrequenzmessung. Nachdem der Test abgeschlossen ist, wird die Vibration das Ergebnis anzeigen. Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.


(2) Bedienungshinweise: Wischen Sie auf der Hauptschnittstelle nach links und klicken Sie auf das Symbol für die statische Herzfrequenz, um zur Schnittstelle für die Herzfrequenzmessung zu wechseln. Sobald die Schnittstelle aktiviert ist, beginnt die Messung. Während der Messung ist der Schnittstellenwert Null. Nachdem die Messung abgeschlossen ist, wird der Wert angezeigt.

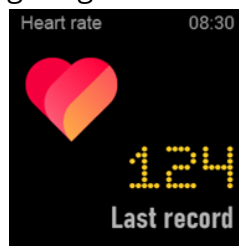

## Schlaf

(1) Einführung in die Funktion: Die Uhr zeigt die Schlafzeit des Benutzers in der Nacht zuvor an. (Schlafmessung Zeit 21:30 - 12:00 nächsten Tag)

(2) Bedienungshinweise: Wischen Sie auf der Hauptschnittstelle nach links und rechts, klicken Sie auf Schlaf, um zur Schlafschnittstelle zu wechseln, Sie können die Schlafzeit des vorherigen Tages anzeigen.

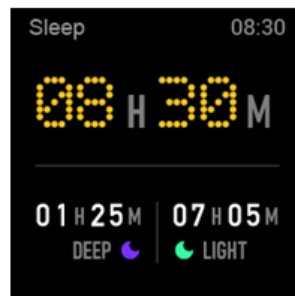

## Wetter

Nachdem die Uhr mit HitFit Pro verbunden wurde, zeigt sie das lokale Wetter und die aktuelle Uhrzeit an.








## Stil

Die Benutzeroberfläche umfasst Layout-Stil und Icon-Stil, Sie können verschiedene Stile anzeigen.

## Zeitschaltuhr

Wischen Sie auf der Hauptseite nach links und klicken Sie auf das statische Stopp-Symbol, um zur Stoppuhr-Schnittstelle zu wechseln. Klicken Sie auf , um die Zeitmessung zu starten. Während der Zeitmessung können Sie den Wechsel mit einer einzigen Berührung unterbrechen/starten. Streichen Sie die Stoppuhrfunktion nach rechts und kehren Sie zur Seite mit den statischen Funktionen zurück.

## Einstellung

-  **Bildschirm-Anzeige:** Einschließlich **Zifferblatt ändern, Helligkeit, Bildschirmzeit, Weckeinstellung am Handgelenk.**
-  **Bitte nicht stören:** Aktivieren oder beenden Sie den Modus "Nicht stören".
-  **Vibration:** Vibrationsintensität einstellen.
-  **Alarmer:** Sie können Alarmer in der APP einstellen, die Uhr zeigt die Alarminformationen an, wenn die Alarmzeit abgelaufen ist, erscheint ein Erinnerungssymbol auf der Uhr.
-  **System:** Einschließlich **Sprache, Systemversion, Herunterfahren, Einstellungen zurücksetzen.**

## Warnhinweise

Mit der Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Messungen nur Richtwerte sind, nicht berücksichtigt werden können und in keiner Weise eine Therapie ersetzen! Werten Sie daher die Messungen nicht selbst aus und legen Sie keine eigene Therapie auf der Grundlage der Messungen fest. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und vertrauen Sie seiner Diagnose. Nehmen Sie Ihre Medikamente so ein, wie Ihr Arzt sie Ihnen verschrieben hat, und ändern Sie niemals die Dosierung. Ihre Messwerte dienen nur zu Ihrer Information - sie sind kein Ersatz für eine ärztliche Untersuchung! Besprechen Sie Ihre Messwerte mit Ihrem Arzt und treffen Sie keine medizinischen Entscheidungen (z.B. über die Anwendung und Dosierung von Medikamenten) aufgrund der Messwerte! Der Importeur haftet nicht für die gemessenen Werte.

Verwenden Sie die Uhr nicht bei extremen Temperaturen (unter -10°C und über 40°C).

Ein erneuter Zusammenbau oder eine Veränderung des Produkts beeinträchtigt dessen Sicherheit. Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder am Zubehör müssen von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden. Öffnen oder reparieren Sie

das Produkt niemals selbst! Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht. Es kann durch Schläge, Stöße oder Stürze aus der Höhe beschädigt werden.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Erhitzen Sie den Akku niemals auf Temperaturen über 50 °C und werfen Sie ihn nicht ins Feuer, es besteht Explosions-/Brandgefahr! Schließen Sie den Akku nicht kurz. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie es, den Akku fallen zu lassen, anzustoßen, zu verbiegen, zu verdrehen oder zu schneiden. Wenn sich der Akku überhitzt, stellen Sie den Ladevorgang sofort ein. Ein Akku, der sich während des Ladens überhitzt oder verformt, ist defekt und sollte nicht verwendet werden. Entladen Sie den Akku niemals vollständig, da dies seine Lebensdauer verkürzt. Bewahren Sie den Akku bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.


Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf - Erstickungsgefahr durch Kleinteile.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.


## Spielanleitung

### Ein Haustier halten

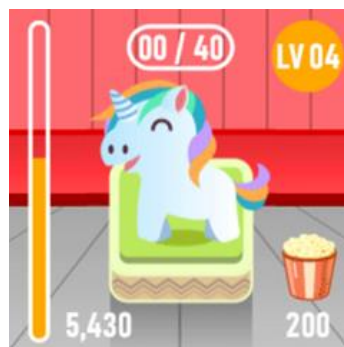


Du kannst Nahrungsrationen für den Tag eintauschen, und alle 200 Schritte kannst du eine Nahrungsration eintauschen. Haustiere können durch schnellen Tausch aufgewertet werden, und verschiedene Stufen zeigen verschiedene Formen.

### 2048

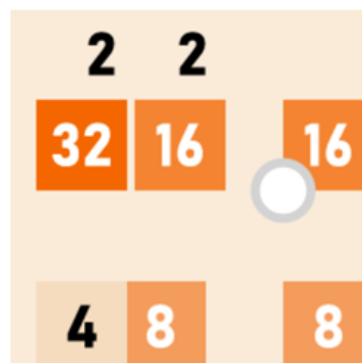

Zu Beginn erscheinen zwei Zahlen nach dem Zufallsprinzip auf dem Brett, und die Zahl, die erscheint, kann nur 2 oder 4 sein. Der Spieler kann die vier Richtungen oben, unten, links und rechts wählen. Wenn die Zahlen auf dem Brett verschoben oder zusammengelegt werden, gilt dies als gültiger Zug. Wenn es in der vom Spieler gewählten Richtung die gleichen Zahlen gibt, werden sie zusammengelegt. Jeder gültige Zug kann gleichzeitig, aber nicht fortlaufend zusammengelegt werden. Alle neu erzeugten Zahlen, die man durch das Zusammenlegen erhält, sind die effektive Punktzahl des Schrittes, wenn man sie addieren möchte. Wenn sich vor der Zeile oder Spalte in der vom Spieler gewählten Richtung ein Feld befindet, wird es verschoben. Bei jedem effektiven Zug erscheint eine zufällige Zahl an der leeren Stelle des Spielbretts (wo sich keine Zahl befindet) (es kann immer noch 2 oder 4 sein). Das Spiel ist zu Ende.

### Candy Crush

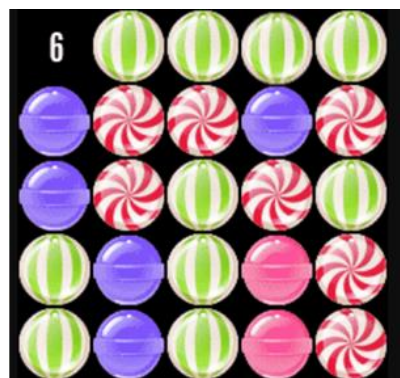


Verbinde drei identische Muster in einer geraden Linie innerhalb von 6 Sekunden, um sie zu eliminieren. Sie können jedes Mal Punkte sammeln, wenn Sie eliminieren. Wenn Sie innerhalb von 6 Sekunden keine Figur eliminieren, ist das Spiel vorbei. Die obere linke Ecke zeigt den aktuellen Punktestand, die Mitte den Countdown von 6 Sekunden und die obere rechte Ecke den besten Rekord.

### Stichsäge



Löse die Puzzles nach dem Zufallsprinzip und stelle die verschlüsselten Muster durch Schieben wieder her.

## Ein Flugzeug fliegen

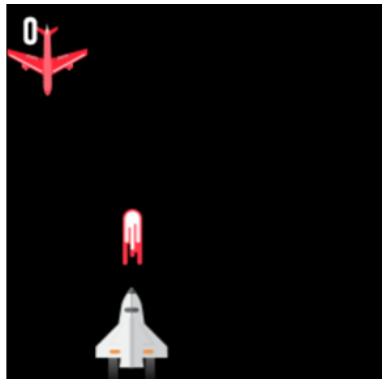

Du kannst Punkte sammeln, indem du nach links und rechts wischst, um Hindernisse, Münzen und Edelsteine abzuschießen. In jeder Runde gibt es 3 Chancen. Wenn Hindernisse auftauchen, werden die Chancen verbraucht. Nachdem die 3 Chancen aufgebraucht sind, werden die Punkte abgerechnet. Die obere linke Ecke ist der aktuelle Punktestand, die obere rechte Ecke ist der beste Punktestand in der Geschichte. Die untere linke Ecke zeigt die aktuell verbleibenden Chancen an.

## Rennwagen



Indem du nach links und rechts wischst, um Fahrzeugen auszuweichen, kannst du deine Punktzahl erhöhen, indem du Edelsteine und Münzen triffst. In jeder Runde gibt es 3 Möglichkeiten, und alle Möglichkeiten werden genutzt, um abzurechnen.

Die obere linke Ecke ist der aktuelle Punktestand.


Die obere rechte Ecke ist das beste Ergebnis in der Geschichte.

## Labyrinth



Durch Schieben, um die Aktion der Figur zu steuern, wird die Farbe der Bodenfliesen, über die die Figur läuft, dunkler. Wenn die gesamte Karte durchschritten wurde, ist die Herausforderung erfolgreich.

## Basketball

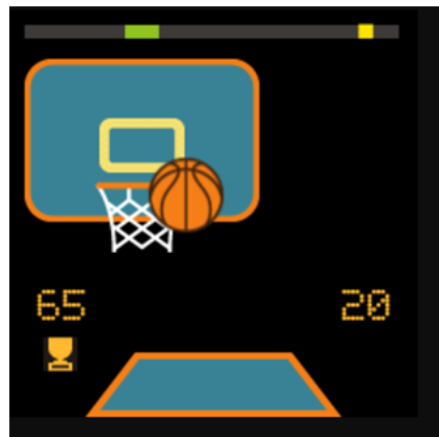

Wenn sich das gelbe und das grüne Muster überschneiden, drücken Sie auf den Bildschirm, um den Basketball in den Korb zu werfen. Wenn der Schuss daneben geht, endet das Spiel. Die linke Seite ist die beste Punktzahl und die rechte Seite ist die aktuelle Punktzahl.

## **Allgemeine Probleme**

### **Was soll ich tun, wenn ich Probleme mit der Verbindung oder den Benachrichtigungen habe?**

Sie sollten versuchen, die Verbindung Ihres Geräts mit den folgenden Anweisungen zurückzusetzen:

1. Lösen Sie die Bindung Ihres Geräts in der HitFit Pro-App und brechen Sie bei iOS-Geräten die Verbindung auch in den Bluetooth-Einstellungen ab.
2. Deinstallieren Sie die HitFit Pro-App von Ihrem Telefon.
3. Setzen Sie Ihre Uhr in den Geräteeinstellungen zurück.
4. Installieren Sie die HitFit Pro-App erneut auf Ihrem Telefon.
5. Binden Sie Ihre Uhr erneut in der HitFit Pro-App.

### **Warum erhalte ich von einigen Anwendungen keine Benachrichtigungen?**

Es kann zwei Probleme geben:

1. Benachrichtigungen sind für eine bestimmte App nicht zulässig. Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen in der HitFit Pro-App auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie Benachrichtigungen für die ausgewählte App oder aktivieren Sie Benachrichtigungen für "Andere". Bei iOS-Geräten müssen Sie Ihr Telefon möglicherweise neu starten, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
2. Auf Android-Geräten kann Ihr Telefon die HitFit Pro-App automatisch schließen, wenn sie im Hintergrund ausgeführt wird. Wenn die HitFit Pro-App geschlossen ist, kann sie nicht mit Ihrer Uhr kommunizieren. Bitte ändern Sie die Einstellungen zum Batteriesparen auf Ihrem Telefon, damit die App im Hintergrund ausgeführt werden kann.

### **Warum kann ich das Gerät nicht finden?**

Da das Armband nicht in der Bluetooth-Übertragung gefunden wird, vergewissern Sie sich, dass das Armband eingeschaltet und aktiviert ist und nicht mit anderen Telefonen verbunden ist. Legen Sie dann das Armband in die Nähe des Telefons. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starten Sie das Mobiltelefon neu.

### **Warum sollte das Armband bei der Messung der Herzfrequenz fester getragen werden?**

Das Armband nutzt das Prinzip der Lichtreflexion, durchdringt die Haut durch die Lichtquelle und sammelt das an den Sensor reflektierte Signal, um Ihre Herzfrequenz zu berechnen. Wenn Sie es nicht eng anliegend tragen, gelangt Umgebungslicht in den Sensor, was die Messgenauigkeit beeinträchtigt.

### **Ist das Armband wasserdicht?**

Das Gerät unterstützt den IP67-Zertifizierungsstandard. Das bedeutet, dass Sie das Gerät 30 Minuten lang in eine Tiefe von einem Meter eintauchen können. Praktisch bedeutet dies, dass das Gerät leichtem Regen oder Händewaschen standhält. Das Gerät mit dieser Zertifizierung ist nicht wasserdicht in Wasserströmen, gegen Hochdruck oder Hochtemperaturwasser.

### **Muss die Bluetooth-Verbindung die ganze Zeit geöffnet sein? Gibt es nach dem Trennen der Verbindung noch Daten?**

Bevor die Daten synchronisiert werden, werden sie auf dem Host des Armbands gespeichert (die Daten können sieben Tage lang aufbewahrt werden). Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Armband und dem Mobiltelefon erfolgreich ist, werden die Daten des Armbands automatisch auf das Mobiltelefon hochgeladen. Bitte synchronisieren Sie die Daten regelmäßig mit dem Mobiltelefon.

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

### **Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

# EU-Konformitätserklärung

## **Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:**

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID: 27082440

## **Gegenstand der Erklärung:**

Titel: Intelligente Uhr

Modell/Typ: WowME Kinderspiel

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):**

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

