

Mikrohullámú sütő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: MG720C2AT

HU

A mikrohullámú sütő használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást mivel fontos információkat tartalmaz a termék biztonságos használatával kapcsolatban! A használati utasítás betartása biztosítja mikrohullámú sütője hosszútávú problémamentes használatát.

KÉREM GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET!

FIGYELMEZTETÉSEK AZ ESETLEGES MIKROHULLÁMÚ ENERGIA EXPOZÍCIÓ MEGELŐZÉSÉRE

- (a) Ne próbálja meg ezt a sütőt nyitott ajtóval használni, ez a mikrohullámú energiának való káros kitettséget eredményezhet. Fontos, hogy a biztonsági zárat ne törje fel és ne módosítsa!
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső része és az ajtó közé. Ne hagyja, hogy szennyeződés vagy tisztítószer felhalmozódjon a tömítőfelületeken.
- (c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítés megsérült, ne használja a sütőt addig, amíg azt hozzáértő személy meg nem javítja.

FÜGGELÉK

Ha a készüléket nem tartják tisztán, a felülete károsodhat, ami befolyásolhatja a készülék élettartamát, vagy veszélyes helyzet kialakulásához vezethet.

Műszaki adatok

Modell:	MG720C2AT
Feszültségérték:	230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény	1050 W
Kimeneti teljesítményérték (mikrohullámú):	700 W
Kimeneti teljesítményérték (Grill)	1000 W

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A tűz, áramütés, sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében a készülék használata során tartsa be az alapvető utasításokat és óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el és tartsa be az "Figyelmeztetés az esetleges mikrohullámú energia expozíció megelőzésére" című szakaszban található speciális utasításokat.
2. Ezt a készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A takarítást és karbantartást nyolc évnél idősebb gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik! A 8 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak!

3. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
4. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. (Y típusú csatlakozóval rendelkező készülékhez.)
5. F FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a villanykörte cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva!
6. FIGYELMEZTETÉS: A mikrohullámú energiától való védelmet biztosító burkolat eltávolításával járó szervizelést és javítást a lehetséges kockázat miatt csak szakképzett személy végezheti.
7. FIGYELMEZTETÉS: Folyadékokat és egyéb élelmiszereket nem szabad zárt edényekben melegíteni. Ezekben hő hatására túlnyomás keletkezik és felrobbanhatnak.
8. Legyen különösen óvatos, ha műanyag vagy papírtartályokban lévő ételt melegít mert az meggyulladhat!
9. Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra!
10. Ha füstöt érez, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtót az esetleges lángok elfojtása érdekében!
11. Az italok mikrohullámú sütőben történő melegítésekor késleltetett kitörésszerű forrás léphet fel, ezért ezeket óvatosan kezelje!
12. A bébiételes üvegek és tégelyek tartalmát fogyasztás előtt meg kell keverni vagy fel kell rázni és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a leforrázás elkerülése érdekében.
13. Fiss héjas tojásokat és az egész főtt tojásokat sem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhatnak, még a mikrohullámú melegítés leállítását után is.
14. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az esetleges ételmaradékokat el kell távolítani!
15. Ha nem tartja a sütőt tisztán, ez hátrányosan befolyásolhatja az élettartamát, és esetleg veszélyes helyzethez vezethet.
16. A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad beépíteni! (ez nem vonatkozik a beépíthető készülékekre).
17. Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérsékletmérő szondát használja. (Hőmérsékletérzékelővel felszerelt sütők esetében.)
18. A mikrohullámú sütőt csak akkor szabad a szekrénybe helyezni, ha ez egy ilyen célra gyártott készülék.

19. A dekoratív ajtónak nyitva kell lennie, amikor a mikrohullámú sütő üzemel (a dekoratív ajtókkal ellátott sütők esetében).

20. Ezt a készüléket otthoni és hasonló területeken történő használatra tervezték, mint például:

- üzletek, irodák és egyéb munkaterületek konyhái
- szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyi környezetben

21. A mikrohullámú sütőt ételek és italok melegítésére tervezték. Ruhák szárítása, melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák stb. melegítése sérülést vagy akár tüzet is okozhat!

22. Fém étel- és italtartályok nem használhatók a mikrohullámú sütőben.

23. A készüléket nem szabad gőztisztítóval tisztítani.

24. A készüléket szabadon álló készüléknek tervezték.

25. A készülékek hátsó felületét helyezze a falnak.

26. A termék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel!

27. A készülék működése közben a hozzá közel eső felületek felforrósodhatnak.

28. FIGYELMEZTETÉS: Ha a készüléket Combi üzemmódban üzemeltetik, a készülék hőmérséklete miatt a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBELI HASZNÁLATRA!

A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a telepítési alapismereteket!

VESZÉLY!

Áramütés veszélye, ha egyes belső alkatrészekhez hozzáér.

Súlyos sérülést vagy halált is okozhatnak! Ezért ne szerelje szét a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A nem megfelelő földelés áramütéshez vezethet!

Ne csatlakoztassa a készüléket konnektorba, amíg az nincs megfelelően felszerelve és földelve.

Ezt a készüléket földelni kell! Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, és vezetékét biztosít az elektromos áram számára.

Ez a készülék földelő vezetékkel és földelő dugóval ellátott kábellel van felszerelve. A dugót megfelelően felszerelt és földelt konnektorba kell dugni.

Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerelőhöz, ha a földelési utasítások nem egyértelműek, vagy ha kétségei vannak afelől, hogy a készülék megfelelően van-e földelve.

Ha hosszabbítót kell használni, csak 3 eres hosszabbítót használjon!

1. A termék rövid tápkábel áll rendelkezésre, hogy csökkentse a hosszabb kábelekből eredő kockázatokat.

2. Hosszú kábelkészlet vagy hosszabbító kábel használata esetén:

A kábelkészlet vagy hosszabbító kábel ajánlott elektromos kimenete nagyobb vagy legalább akkora legyen, mint a készülék elektromos teljesítménye.

A hosszabbítókábelnek háromvezetékes földelő kábelnek kell lennie.

A hosszú vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy azt gyermekek ne érinthessék vagy személyek megbotothassanak benne.

TISZTÍTÁS:

Feltétlenül húzza ki a készüléket a konnektorból!

1. Használat után tisztítsa meg a sütőteret egy enyhén nedves ruhával.

2. Tisztítsa meg a tartozékokat a szokásos módon, szaponátos vízben.

3. Az ajtókeretet, a tömítéseket és a szomszédos részeket óvatosan meg kell tisztítani egy nedves ruhával, ha szennyezettek.

4. A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon durva, súroló hatású tisztítószeret vagy éles fémkaparókat, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.

5. Tipp a falak könnyebb tisztításához: amelyekhez a főtt ételek hozzáégtek: Tegyük egy fél citromot egy tálba, adjunk hozzá 300 ml vizet, és melegítsük 100%-os mikrohullámú teljesítményen 10 percig. Törölje át a sütőt tiszta, puha, száraz ruhával.

FIGYELEM!

Személyi sérülés veszélye!

A mikrohullámú energiának való kitettség elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával járó szervizelés vagy javítás elvégzése nem biztonságos, ha nem szakképzett személy végzi azt!

Lásd a "Mikrohullámú sütőben használható vagy mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok" című fejezetben található utasításokat. Előfordulhat, hogy bizonyos nem fémből készült edények nem biztonságosak a mikrohullámú sütőben. Ha kétségei vannak, az alábbi eljárás szerint tesztelheti a főzőedényt.

Tányérteszt:

1. Töltsön meg egy mikrohullámú sütésre alkalmas edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml) és az üres tesztelt edénnyel együtt helyezze be a mikrohullámú sütőbe!
2. Főzzük maximális teljesítményen 1 percig.
3. Alaposan ellenőrizze az edényeket: Ha az üres, tesztelt edény forró, ne használja a mikrohullámú sütőben való melegítéshez.
4. Ne haladja meg az 1 perces főzési időt!

Mikrohullámú sütőben használható anyagok:

Konyhai eszközök	Megjegyzések
Gyűrőtál	Kövesse a gyártó utasításait. A sütőedény aljának legalább 5 mm a forgótányér felett kell lennie. A nem megfelelő használat a forgótányér törését okozhatja.
Edények	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas edényeket használjon! Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket!
Üvegedények	Mindig vegye le a fedelet. Csak addig használja, amíg az étel melegszik. A legtöbb befőttésűveg nem hőálló és eltörhet.
Üvegedények	Csak hőálló üvegedényeket használjon! Győződjön meg róla, hogy nincs fém peremük. Ne használjon repedt vagy törött edényeket.


Főzőzsákok sütőzacskók	Kövesse a gyártó utasításait! Ne zárja szorosan! Hagyjon egy rést, hogy a gőz távozni tudjon!
Papírtányérok és poharak	Csak rövid távú főzéshez/melegítéshez használja! Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül működés közben!
Papírtörő	Az ételek újramelegítéséhez és a zsír felszívódásához használt fedőanyagként: Csak felügyelet mellett használható! Rövid távú főzés vagy melegítés.
Sütőpapír	Használja fedőnek, hogy megakadályozza a fröccsenést, vagy gőzöléshez csomagolja be.
Műanyag	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas műanyagot helyezzen a mikrohullámú sütőbe. Kövesse a gyártó utasításait. Ezeket a következőképpen vannak megjelölve: "mikrohullámú sütőben biztonságos". Egyes műanyag edények megpuhulhatnak, amikor a bennük lévő ételek felforrósodnak. A zacskókat és a szorosan lezárt műanyag zacskókat fel kell vágni, ki kell lyukasztani vagy a csomagoláson található utasításoknak megfelelően szellőztetni!
Műanyag borító	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas fedőt használjon! Célja hogy az ételek főzés közben nedvdúsak maradjanak. Kerülje hogy a borító hozzáérjen az ételhez!
Hőmérő	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas hőmérőt használjon. (húsételhez és édességekhez).
Viasz papír	Használja fedőként a fröccsenő víz megakadályozására és a nedvesség megtartására.

A mikrohullámú sütőbe nem való anyagok:

Konyhai eszközök	Megjegyzések
Alumínium tálca	Ez elektromos kisülést okozhat! Tegye az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe!
Élelmiszerdoboz vas fogantyúval	Ez elektromos kisülést okozhat! Tegye az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe!
Fémes vagy fémmel bevont edények	A fém megvédi az ételt a mikrohullámú energiától. Elektromos kisülést vagy robbanást okozhat!
Fémtekercsek	Robbanást vagy tüzet okozhat a sütőben.
Papírzacskók	Tüzet okozhatnak a sütőben.
Műanyag hab, polieszter	Magas hőmérsékletnek kitéve a műanyag hab megolvadhat, és szennyezheti a benne lévő folyadékot.
Fa	A mikrohullámú sütőben való használat során a fa kiszárad. Megpattanhat vagy elhasadhat!

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BEÜZEMELÉSE:

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a dobozból és a sütőből. A sütő a következő tartozékokat tartalmazza: Üvegtálca, gyűrűs szerelvény, forgótányér, használati útmutató.

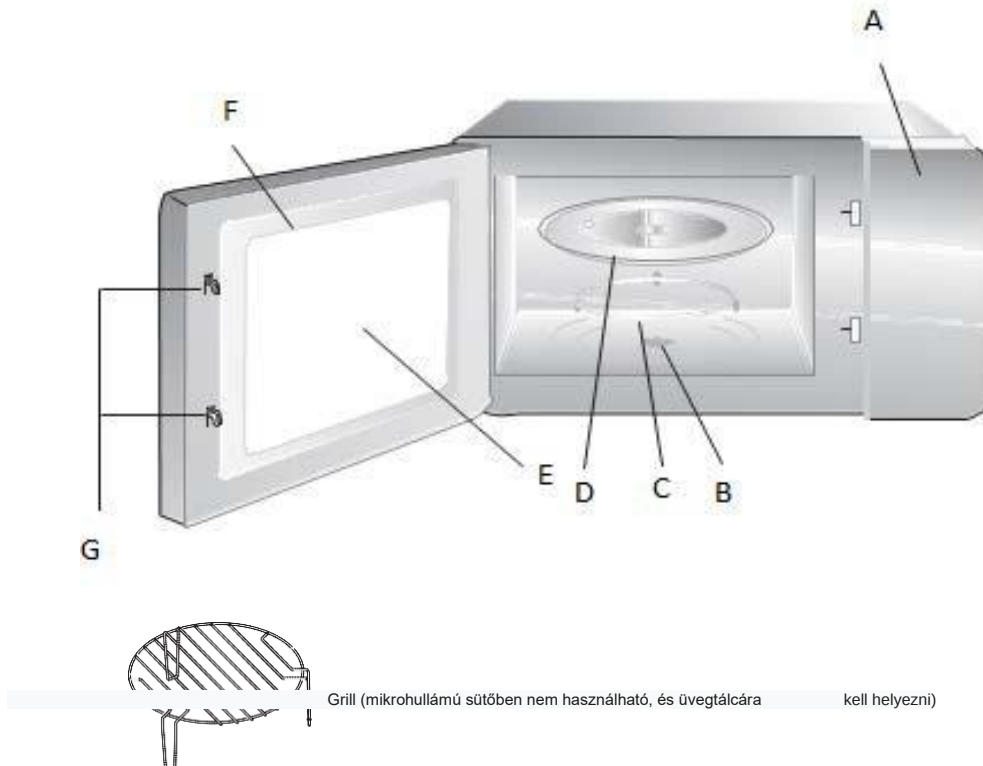

A sütő alkatrészeinek és tartozékainak neve:


- A) Vezérlőpanel
- B) Forgótányér tengely
- C) Forgótányér szerelvény
- D) Üveg forgótányér
- E) Átlátszó üvegajtó
- F) Biztonsági rácsos ajtószerelvény
- G) Biztonsági zárrendszer

Forgótányér telepítése

- A. Soha ne tegye az üveglapot fejfelé lefelé. Az üvegtálcát nem szabad blokkolni!
- B. A forgótányért mindig használni kell a főzés során!

C. Minden ételt és ételtartályt a forgótányérra kell helyezni!

D. Ha a forgótányér vagy a forgatást biztosító forgótányér szerelvény eltört kérem forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.

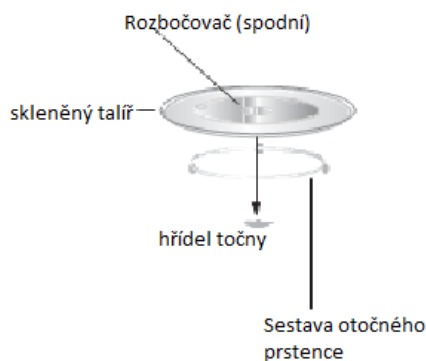


A forgótányér beszerelése

Távolítson el minden csomagolóanyagot és tartozékot! Vizsgálja át a sütőt hogy nincsenek e rajta horpadások törések, repdék az üvegajtón! Ne üzemelje be ha a sütő sérült! Távolítsa el a mikrohullámú sütőszekrény felületéről a védőfóliát! Soha ne távolítsa el a sütőtérre erősített világosbarna fedelet, amely a magnetron védelmét szolgálja!

Elhelyezés

1. Válasszon olyan sík felületet, amely elegendő helyet biztosít a készüléke számára, gondolva a termék ajtajának nyitására és a forró ételekkel való manipulációra.

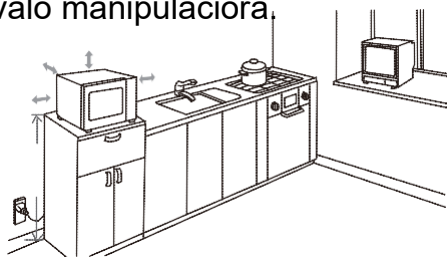

(1) A minimális beépítési magasság 85 cm.

(2) A készülék hátsó felületét a falhoz kell helyezni.

A sütő és más fogyasztó között legalább 30 cm távolságot kell hagyni minden irányban! Minden szomszédos falnak legalább 20 cm távolságra kell lennie egymástól.

(3) Ne távolítsa el a lábakat a sütő aljáról!

- (4) A szellőzőrácsok eltömítése károsíthatja a sütőt!
- (5) Helyezze a sütőt a lehető legtávolabb a rádiótól és a TV-től. Mikrohullámú működés interferenciát okozhat a rádió- vagy TV-jelben.

2. Csatlakoztassa a sütőt egy szabványos háztartási aljzathoz. Győződjön meg róla, hogy a feszültség és frekvenciák megegyeznek a típustáblán feltüntetett feszültséggel és frekvenciával.




FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a sütőt főzőlapra vagy más hőtermelő eszközre vagy közvetlenül az mellé. A hőforrás közelében történő elhelyezés károsíthatja a terméket és érvénytelenítheti a garanciát. A hőforráshoz közeli felület működés közben forró lehet!

MŰKÖDTETÉS

A kezelőpanel és a funkciók kezelési útmutatója

1. Állítsa be a főzési teljesítményt a teljesítménygomb elforgatásával a kívánt szintre!
2. A főzési idő beállításához fordítsa az időzítő gombot a kívánt időre a főzési útmutató szerint!
3. A mikrohullámú sütő automatikusan elkezd a főzést, amikor beállítja a teljesítményszintet és az időt.
4. A főzési idő letelte után leáll.
5. Használaton kívül mindig állítsa az időt "0"-ra.

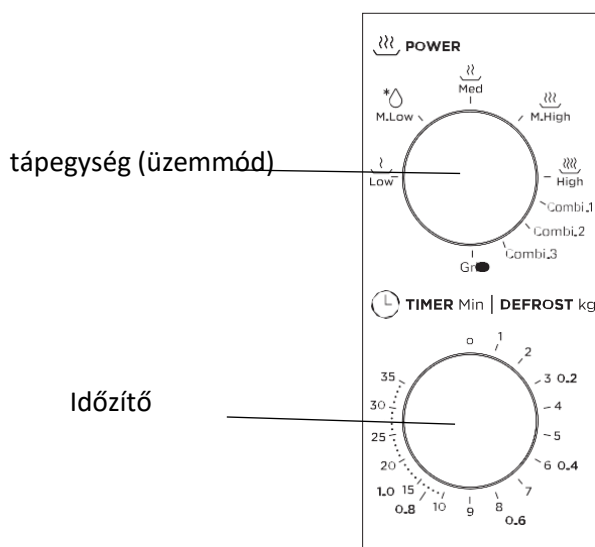

Teljesítmény (funkció)	Teljesítmény	Használat
Alacsony	17 %	Langyítás: pl. jégkrém puhítása
Közepesen alacsony (felolvasztás)	33 %	Leves, vajpuhítás vagy kiolvasztás
Közepes	55 %	Pörkölték, halak
Közepesen magas	77 %	Rizs, hal, csirke, darált hús
Magas	100 %	Melegítés: tej, víz, zöldségek vagy italok

Teljesítmény (funkció)	Teljesítmény	Használat
Combi.1	80% grill; 20% mikrohullámú sütő	Kolbász, bárányhús, kebab, tenger gyümölcsei, steak
Combi.2	70% grill; 30% mikrohullámú sütő	Csirkedarabok, csirkemell, sertésszelet
Combi.3	60% grill; 40% mikrohullámú sütő	Egész csirke
Grill	100% grill	Sült kenyér, szeletelt étel

Megjegyzés: Amikor kiveszi az ételt a sütőből, győződjön meg róla, hogy az időzítő 0 (nulla) állásba állításával kikapcsolta a sütőt. Ennek elmulasztása, és a sütő étel jelenléte nélkül is működik, túlmelegedést vagy a magnetron károsodását eredményezheti!

Problémák és megszüntetésük

Jelenségek	
A mikrohullám zavarja a rádiót vagy a TV adást	A mikrohullámú sütő működése esetén zavarhatják a rádió- és TV-jeleket. A mikrohullámú sütő, akár csak az olyan készülékek, mint a porszívó, a turmixgép vagy a ventilátor, zavarhatja a jelet.
Tompított világítás	Magas energiafogyasztású üzemmódban a sütő képes a fényt tompítani.
Gőzképződés az ajtó területén vagy a sütőn kívüli tárgyakon	Egyes ételekből főzés közben gőz távozik. A gőz nagy része a szellőzőcsatornákon keresztül távozik. A mikrohullámú sütő hidegebb részein, például az ajtón azonban gőz képződhet.
Üresen, étel nélkül beüzemelt készülék	Tilos a mikrohullámú sütőt úgy üzemeltetni, hogy nincs benne étel! Ez veszélyes és a sütő károsodását eredményezi.

A probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem kapcsol be	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a kábelt, és 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
	Hibás biztosítékok vagy megszakítók	Megszakító vagy biztosíték cseréje vagy javítása (végeztesse szakemberrel)
	Problémák a konnektorról	Tesztelje a konnektort más elektromos berendezés segítségével!
A mikrohullámú sütő nem működik	Nyitott ajtó	Csukja be jól az ajtót!



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni és kezelni. Ha a jövőben bármikor meg kell szabadulnia a berendezéstől, NE dobja ezt a terméket a háztartási hulladékba. Kérjük, küldje a terméket egy elérhető WEEE-gyűjtőhelyre.

PN:16170000A76217



Jelentse a hibát a következő címre

E-mail: servis.midea@alza.cz

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálati vonalunkkal, amely a nap 24 órájában elérhető a **225 340 111-es** telefonszámon CZ és a **+421 2 5710 1800-as** telefonszámon SK esetében.