

# Mikrohullámú sütő

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: AM720C2AT

### HU

**A mikrohullámú sütő használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást mivel fontos információkat tartalmaz a termék biztonságos használatával kapcsolatban! A használati utasítás betartása biztosítja mikrohullámú sütője hosszútávú problémamentes használatát.**

**KÉREM GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET!**

# FIGYELMEZTETÉSEK AZ ESETLEGES MIKROHULLÁMÚ ENERGIA EXPOZÍCIÓ MEGELŐZÉSÉRE

- (a) Ne próbálja meg ezt a sütőt nyitott ajtóval működtetni, ez a mikrohullámú energiának való káros kitettséget eredményezhet. Fontos, hogy a biztonsági zárat ne törje fel és ne piszkálja meg.
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső része és az ajtó közé. Ne engedje, hogy a tömítőfelületeken felhalmozódott szennyeződés vagy tisztítószer-maradványok.
- (c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítés megsérült, a sütőt nem szabad működtetni, amíg azt hozzáértő személy ki nem javítja.

## FÜGGELÉK

Ha a műszert nem tartják tiszta állapotban, a felülete megrongálódhat, és befolyásolhatja a készülék élettartamát, vagy veszélyes helyzethez vezethet.

### Műszaki adatok

Modell:	AM720C2AT
Feszültségérték:	230 V ~ 50 Hz
Bemeneti teljesítményérték (mikrohullámú):	1050 W
Kimeneti teljesítményérték (mikrohullámú):	700 W
Sütő térfogata:	20 l
A forgótányér átmérője:	255 mm
Külső méretek:	440 × 346 × 259 mm
Nettó súly:	Körülbelül 10,28 kg

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A tűz, áramütés, sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében a készülék használata során tartsa be az alapvető utasításokat és óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el és tartsa be az "Figyelmeztetés az esetleges mikrohullámú energia expozíció megelőzésére" című szakaszban található speciális utasításokat.
2. Ezt a készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A takarítást és karbantartást nyolc évnél idősebb gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik! A 8 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak!
3. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
4. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. (Y típusú csatlakozóval rendelkező készülékhez.)
5. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a villanykörte cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva!

6. FIGYELMEZTETÉS: A mikrohullámú energiától való védelmet biztosító burkolat eltávolításával járó szervizelést és javítást a lehetséges kockázat miatt csak szakképzett személy végezheti.
7. FIGYELMEZTETÉS: Folyadékokat és egyéb élelmiszereket nem szabad zárt edényekben melegíteni. Ezekben hő hatására túlnyomás keletkezik és felrobbanhatnak.
8. Legyen különösen óvatos, ha műanyag vagy papírtartályokban lévő ételt melegít mert az meggyulladhat!
9. Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra!
10. Ha füstöt érez, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtót az esetleges lángok elfojtása érdekében!
11. Az italok mikrohullámú sütőben történő melegítésekor késleltetett kitörésszerű forrás léphet fel, ezért ezeket óvatosan kezelje!
12. A bébiételes üvegek és tégelyek tartalmát fogyasztás előtt meg kell keverni vagy fel kell rázni és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a leforrázás elkerülése érdekében.
13. Fiss héjas tojásokat és az egész főtt tojásokat sem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhatnak, még a mikrohullámú melegítés leállítása után is.
14. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az esetleges ételmaradékokat el kell távolítani!
15. Ha nem tartja a sütőt tisztán, ez hátrányosan befolyásolhatja az élettartamát, és esetleg veszélyes helyzethez vezethet.
16. A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad beépíteni! (ez nem vonatkozik a beépíthető készülékekre).
17. Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérsékletmérő szondát használja.  
(Hőmérsékletérzékelővel felszerelt sütők esetében.)
18. A mikrohullámú sütőt csak akkor szabad a szekrénybe helyezni, ha ez egy ilyen célra gyártott készülék.
19. A dekoratív ajtónak nyitva kell lennie, amikor a mikrohullámú sütő üzemel (adekoratív ajtókkal ellátott sütők esetében).
20. Ezt a készüléket otthoni és hasonló területeken történő használatra tervezték, mint például:üzletek, irodák és egyéb munkaterületek konyhái, szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyi környezetben
21. A mikrohullámú sütőt ételek és italok melegítésére tervezték. Ruhák szárítása, melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák stb. melegítése sérülést vagy akár tüzet is okozhat!
22. Fém étel- és italtartályok nem használhatók a mikrohullámú sütőben.
23. A készüléket nem szabad gőztisztítóval tisztítani.
24. A készüléket szabadon álló készüléknek tervezték.
25. A készülékek hátsó felületét helyezze a falnak.

# FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBELI HASZNÁLATRA!

A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a telepítési alapismereteket!

## VESZÉLY!

Áramütés veszélye, ha egyes belső alkatrészekhez hozzáér. Súlyos sérülést vagy halált is okozhatnak! Ezért ne szerelje szét a készüléket!

## FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A nem megfelelő földelés áramütéshez vezethet!

Ne csatlakoztassa a készüléket konnektorba, amíg az nincs megfelelően beszerelve és földelve.

Ezt a készüléket földelni kell! Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, és vezetéket biztosít az elektromos áram számára.

Ez a készülék földelő vezetékkel és földelő dugóval ellátott kábellel van felszerelve. A dugót megfelelően felszerelt és földelt konnektorba kell dugni.

Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerelőhöz, ha a földelési utasítások nem egyértelműek, vagy ha kétségei vannak afelől, hogy a készülék megfelelően van-e földelve.

Ha hosszabbítót kell használni, csak 3 eres hosszabbítót használjon!

A termék rövid tápkábel áll rendelkezésre, hogy csökkentse a hosszabb kábelekből eredő kockázatokat.

Hosszú kábelkészlet vagy hosszabbító kábel használata esetén:

- 1) A kábelkészlet vagy hosszabbító kábel ajánlott elektromos kimenete nagyobb vagy legalább akkora legyen, mint a készülék elektromos teljesítménye.
- 2) A hosszabbítókábelnek háromvezetékes földelő kábelnek kell lennie.
- 3) A hosszú vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy azt gyermekek ne érinthessék vagy személyek megbotothassanak benne.

## TISZTÍTÁS:

Feltétlenül húzza ki a készüléket a konnektorból!

1. Használat után tisztítsa meg a sütőteret egy enyhén nedves ruhával.
2. Tisztítsa meg a tartozékokat a szokásos módon, szaponátos vízben.
3. Az ajtókeretet, a tömítéseket és a szomszédos részeket óvatosan meg kell tisztítani egy nedves ruhával, ha szennyezettek.
4. A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon durva, súroló hatású tisztítószeret vagy éles

fémkaparókat, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.

5. Tipp a falak könnyebb tisztításához: amelyekhez a főtt ételek hozzáégtek: Tegyük egy fél citromot egy tálba, adjunk hozzá 300 ml vizet, és melegítsük 100%-os mikrohullámú teljesítményen 10 percig. Törölje át a sütőt tiszta, puha, száraz ruhával.

# FIGYELEM!

## Személyi sérülés veszélye!

A mikrohullámú energiának való kitettség elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával járó szervizelés vagy javítás elvégzése nem biztonságos, ha nem szakképzett személy végzi azt!

Lásd a "Mikrohullámú sütőben használható vagy mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok" című fejezetben található utasításokat. Előfordulhat, hogy bizonyos nem fémből készült edények nem biztonságosak a mikrohullámú sütőben. Ha kétségei vannak, az alábbi eljárás szerint tesztelheti a főzőedényt.

Tányérteszt:

1. Töltsön meg egy mikrohullámú sütésre alkalmas edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml) és az üres tesztelt edénnyel együtt helyezze be a mikrohullámú sütőbe!
2. Főzzük maximális teljesítményen 1 percig.
3. Alaposan ellenőrizze az edényeket: Ha az üres, tesztelt edény forró, ne használja a mikrohullámú sütőben való melegítéshez.
4. Ne haladja meg az 1 perces főzési időt!

## Mikrohullámú sütőben használható anyagok:

Konyhai eszközök	Megjegyzések
Gyúróátál	Kövesse a gyártó utasításait. A sütőedény aljának legalább 5 mm a forgótányér felett kell lennie. A nem megfelelő használat a forgótányér törését okozhatja.
Edények	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas edényeket használjon! Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket!
Üvegedények	Mindig vegye le a fedelet. Csak addig használja, amíg az étel melegszik. A legtöbb befőttesüveg nem hőálló és eltörhet.
Üvegedények	Csak hőálló üvegedényeket használjon! Győződjön meg róla, hogy nincs fém peremük. Ne használjon repedt vagy törött edényeket.
Főzőzsákok sütőzacskók	Kövesse a gyártó utasításait! Ne zárja szorosan! Hagyjon egy rést, hogy a gőz távozni tudjon!
Papírtányérok és poharak	Csak rövid távú főzéshez/fűtéshez használja. Sütés közben ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt!
Papírtörő	Az ételek újramelegítéséhez és a zsír felszívódásához használt fedőanyagként: Csak felügyelet mellett használható! Rövid távú főzés vagy melegítés.
Sütőpapír	Használja fedőnek, hogy megakadályozza a fröccsenést, vagy gőzöléshez csomagolja be.
Műanyag	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas műanyagot helyezzen a mikrohullámú sütőbe. Kövesse a gyártó utasításait. Ezeket a következőképpen vannak megjelölve: "mikrohullámú sütőben biztonságos". Egyes műanyag edények megpuhulhatnak, amikor a bennük lévő ételek felforrósodnak. A zacskókat és a szorosan lezárt műanyag zacskókat fel kell vágni, ki kell lyukasztani vagy a csomagoláson található utasításoknak megfelelően szellőztetni!
Műanyag borító	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas fedőt használjon! Célja hogy az ételek főzés közben nedvdúsak maradjanak. Kerülje hogy a borító hozzáérjen az ételhez!
Hőmérő	Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas hőmérőt használjon. (húsételhez és édességekhez).
Viaszpapír	Használja fedőként a fröccsenő víz megakadályozására és a nedvesség megtartására.

## A mikrohullámú sütőbe nem való anyagok:


Konyhai eszközök	Megjegyzések
Alumínium tálca	Ez elektromos kisülést okozhat! Tegye az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe!

Élelmiszer doboz vasmarkolatú	Ez elektromos kisülést okozhat! Tegye az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe!
Fémes vagy fémmel bevont edények	A fém megvédi az ételt a mikrohullámú energiától. Elektromos kisülést vagy robbanást okozhat!
Fémtekerccsek	Robbanást vagy tüzet okozhat a sütőben.
Papírzacskók	Tüzet okozhatnak a sütőben.
Műanyag hab, polieszter	Magas hőmérsékletnek kitéve a műanyag hab megolvadhat és szennyeződéhet. a benne lévő folyadékot.
Fa	A mikrohullámú sütőben való használat során a fa kiszárad. Megpattanhat vagy elhasadhat!



## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BEÜZEMELÉSE:

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a dobozból és a sütőből. A sütő a következő tartozékokat tartalmazza: Üvegtálca, gyűrűs szerelvény, forgótányér, használati útmutató.

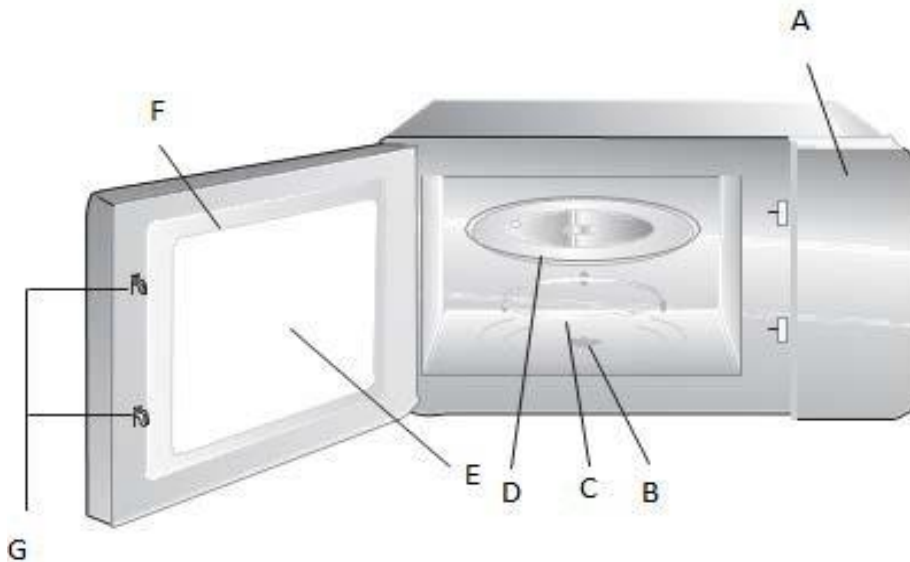


### A sütő alkatrészeinek és tartozékainak neve:

- A) Vezérlőpanel
- B) Forgótányér tengely
- C) Forgótányér szerelvény
- D) Üveg forgótányér
- E) Átlátszó üvegajtó
- F) Biztonsági rácsos ajtószerelvény
- G) Biztonsági zárrendszer

## Forgótányér telepítése

- A. Soha ne tegye az üveglapot fejjel lefelé. Az üvegtálcát nem szabad blokkolni!
- B. A forgótányért mindig használni kell a főzés során!
- C. Minden ételt és ételtartályt a forgótányérra kell helyezni!
- D. Ha a forgótányér vagy a forgatást biztosító forgótányér szerelvény eltört kérem forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.

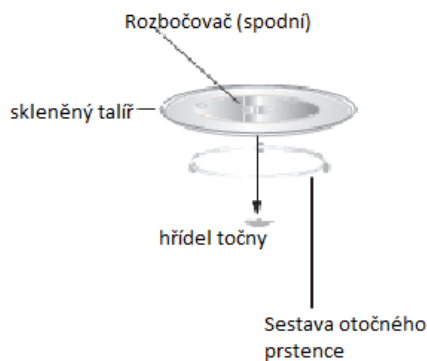


## A forgótányér beszerelése

Távolítson el minden csomagolóanyagot és tartozékot! Vizsgálja át a sütőt hogy nincsenek e rajta horpadások törések, repdések az üvegajtón! Ne üzemelje be ha a sütő sérült!

Távolítsa el a mikrohullámú sütőszekrény felületéről a védőfóliát! Soha ne távolítsa el a sütőterre erősített világosbarna fedelet, amely a magnetron védelmét szolgálja!

## Elhelyezés

1. Válasszon olyan sík felületet, amely elegendő helyet biztosít a készüléke számára, gondolva a termék ajtajának nyitására és a forró ételekkel való manipulációra.

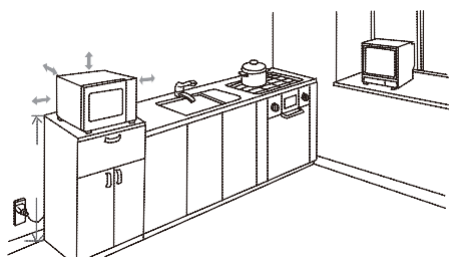

- (1) A minimális beépítési magasság 85 cm.
- (2) A készülék hátsó felületét a falhoz kell helyezni.

A sütő és más fogyasztó között legalább 30 cm távolságot kell hagyni minden irányban! Minden szomszédos falnak legalább 20 cm távolságra kell lennie egymástól.

- (3) Ne távolítsa el a lábakat a sütő aljáról.
- (4) A szellőzőrácsok eltömítése károsíthatja a sütőt!
- (5) Helyezze a sütőt a lehető legtávolabb a rádiótól és a TV-től. Mikrohullámú működés interferenciát okozhat a rádió- vagy TV-jelben.

2. Csatlakoztassa a sütőt egy szabványos háztartási aljzathoz. Győződjön meg róla, hogy a feszültség és frekvenciák megegyeznek a típus táblán feltüntetett feszültséggel és frekvenciával.




**FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezze a sütőt főzőlapra vagy más hőtermelő eszközre vagy közvetlenül az mellé. A hőforrás közelében történő elhelyezés károsíthatja a terméket és érvénytelenítheti a garanciát.

A hőforráshoz közeli felület működés közben forró lehet!



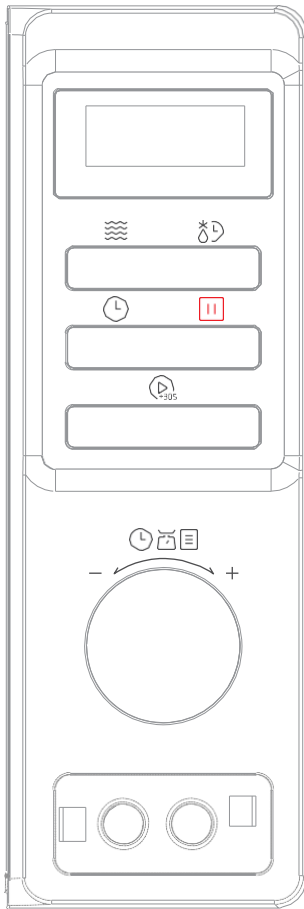

## CONTROL



 **Mikrohullám**

 **Súly / Kiolvasztási idő**

 **Konyhai időzítő / óra**  **Stop /  
Reset**

 **Start / + 30 másodperc / Megerősítés**

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ez a mikrohullámú sütő modern digitális vezérlést használ a főzési paraméterek beállításához, hogy jobban megfeleljen az Ön főzési igényeinek.

### 1. Óra beállítások

A mikrohullámú sütő bekapcsolásakor a LED kijelzőn "0:00" jelenik meg, és megszólal a hangjelzés.

- 1) Nyomja meg kétszer a "Konyhai időzítő/óra" gombot, az óra számjegyei villogni fognak;
- 2) Forgassa el a "0" gombot az óra számjegyeinek beállításához, a bemeneti időnek 0-23 közötti tartományban kell lennie
- 3) Nyomja meg a "Konyhai időzítő/óra" gombot, a percmutatók villogni kezdenek.
- 4) Forgassa el a "0" gombot a perccértékek beállításához, a beviteli időnek 0-59-es tartományban kell lennie.
- 5) Nyomja meg a "Konyhai időzítő/óra" gombot az óra beállításának befejezéséhez. ":" villogni kezd.

Megjegyzések:

- 1) Ha az óra nincs beállítva, akkor a készülék nem fog működni, amikor áramot kap.
- 2) Ha az óra beállítása közben 1 percen belül nem tesz semmilyen lépést, a mikrohullámú sütő automatikusan visszaáll az előző beállításra.

### 2. Konyhai időzítő

- 1) Nyomja meg egyszer a "Konyhai időzítő/óra" gombot, és a kijelzőn megjelenik a "00:00".
- 2) Az óra beállításához forgassa el a kódoló kapcsolót. A maximális beállítási idő 95 perc. Balra tekerve csökkenti, jobbra tekerve növeli a beállított időt.
- 3) Ha befejezte a beállítást, nyomja meg a "START / + 30 SEC. / CONFIRM" gombot a beállítás megerősítéséhez. A LED kijelzőn megjelenik a beállított időzítés.
- 4) Az idő lejártakor akijelző kialszik. A hangjelző 5 alkalommal sípoló hangot ad. Ha beállította az órát (24 órás rendszer), a képernyőn megjelenik az aktuális idő.

### 3. Mikrohullámú funkció

- 1) Nyomja meg egyszer a "MICROWAVE" gombot, a kijelzőn megjelenik a "P100".
- 2) Nyomja meg többször a "MICrowave" vagy az "U" gombot a "P100" mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához, "P80", "P50", "P30", "P10".
- 3) Erősítse meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍT".
- 4) Forgassa el a "0" gombot a főzési idő beállításához. (Az időbeállításnak 0:05-95:00 között kell lennie)
- 5) Nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" a főzés megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS: A forgókapcsoló beállítási idejének lépésszámai a következők:

- 0 --- 1 perc: 5 másodperc.
- 1 --- 5 perc: 10 másodperc

5 --- 10 perc: 30 másodperc  
10 --- 30 perc: 1 perc  
30 --- 95 perc: 5 perc

Teljesítmény	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Mód	P100	P80	P50	P30	P10

#### 4. Gyors indítás, melegítés

- 1) Gyors indításhoz, melegítéshez nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" gombot és a sütő azonnal 30 másodpercig 100%-os teljesítményen működésbe lép. A gomb minden egyes megnyomása 30 másodperccel növeli az időt. A maximális főzési idő 95 perc.
- 2) A mikrohullámú sütés vagy olvasztás során nyomja meg a "START / + 30SEC. / BIZTOSÍTÁS" a főzési idő meghosszabbításához.
- 3) A gyorsfőzési üzemmódban fordítsa a forgatógombot balra, és válassza ki a főzési időt. A főzési idő kiválasztása után nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" gombot a főzés megkezdéséhez. A mikrohullámú teljesítmény 100%.

Megjegyzés: Az automatikus kiolvasztás üzemmódban súlybeállítással, a főzési idő nem növelhető a "START / + 30 SEC." gomb megnyomásával.

#### 5. Kiolvasztás tömeg szerint

- 1) Nyomja meg egyszer a "WEIGHT / DISTRIBUTION TIME" gombot és a kijelzőn megjelenik a "dEF1".
- 2) Forgassa el a " " gombot az étel súlyának kiválasztásához. A súlytartomány 100-2000 g.
- 3) Nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" a leolvasztás megkezdéséhez.

#### 6. Kiolvasztás idő szerint

- 1) Nyomja meg kétszer a "WEIGHT / DISTRIBUTION TIME" gombot és a kijelzőn megjelenik a "dEF2".
- 2) Fordítsa el a forgatógombot a főzési idő kiválasztásához.
- 3) Nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" a leolvasztás megkezdéséhez. A kiolvasztási erősség üzemmód P30, - nem állítható.

#### 7. Többlépcsős főzés

Legfeljebb két fázist állíthat be. Ha egy fázis befejeződött, a következő fázis automatikusan elindul utána. A csengő minden fázis után megszólal, majd kezdődik a következő fázis.

Példa: ha 5 percig szeretné kiolvasztani az ételt, akkor 80%-os mikrohullámú teljesítményen 7 percig főzze. A lépések a következők:

- 1) Nyomja meg kétszer a " DETERMINATION TIME" gombot, a LED kijelzőn megjelenik a "dEF2";
- 2) Fordítsa el a forgatógombot a leolvasztási idő 5 perces beállításához;
- 3) Nyomja meg egyszer a "MICROWAVE" gombot; a LED villogni fog, és megjelenik a "P100";
- 4) Nyomja meg a "MICROWAVE" gombot, vagy forgassa el a forgató gombot a 80%-os teljesítmény kiválasztásához, a kijelzőn meg nem jelenik a "P80", majd kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt;

5) Nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" az aktuális üzemmód megerősítéséhez, a LED kijelzőn a "P80" fog világítani.

- 6) Forgassa el a forgatógombot a 7 perces beállított főzési idő beállításához. Állítsa le a műveletet, amikor a LED kijelzőn megjelenik "7:00".
  - 7) Nyomja meg a "START / + 30 SEC. / MEGERŐSÍTÉS" a főzés megkezdéséhez.
- Megszólal egy hangjelzés, először a leolvasztás indul be, és a LED kijelzőn megkezdődik a visszaszámlálás. A kijelző megjeleníti a hátralévő leolvasztási időt. Ha a leolvasztás befejeződött, megszólal egy hangjelzés, és a második fázisban megkezdődik a 80%-os mikrohullámú sütés. Amikor mindkét főzési mód befejeződött, a hangjelző ötször megszólal, és a program visszatér készenléti

üzemmódba.

## 8) Automatikus menü

1) Készenléti üzemmódban forgassa el a jobb oldali kapcsolót az automatikus főzési menü típusának kiválasztásához. A LED-lámpa villogni fog, és a fázis a hátsó három számjegyen jelenik meg. Fordítsa jobbra az "A-1" és "A-8" közötti menüpontok kiválasztásához. Nyomja meg a "START / +30 SEC. / CONFIRM" a menü megerősítéséhez. A LED továbbra is világítani fog a menü típusának jelzésére.

Például, ha az A-6 menü van kiválasztva, az A-6 mindig be van kapcsolva.

2) Fordítsa el a forgatógombot az étel súlyának kiválasztásához.

3) Nyomja meg a "START / + 30 SEC. / CONFIRM" a főzés megkezdésének megerősítéséhez.

4) Amikor a főzés befejeződött, a hangjelzés ötször megszólal, és a LED kijelzőn megjelenik a "0:00".

Ha az óra a főzés megkezdése előtt be lett állítva, akkor az aktuális idő jelenik meg. Ha a sütő ajtaját kinyitják, miközben a hangjelző jelez, a hangjelzés megszűnik.

## Automatikus menü

Menü	Súly	Megjelenítés
A-1 AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 ZÖLDSÉGEK	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 HALA K	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 HÚSOK	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 TÉSZTÁK	50 g (hideg vízzel 450 g)	50
	100 g (hideg vízzel 800 g)	100
A-6 BURGONYA	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-8 LEVES	200 ml	200
	400 ml	400

## 9. Gyermekzár funkció

Lezárás: Készenléti üzemmódban tartsa meg a "STOP / CLEAR" gombot 3 másodpercig, majd egy hosszú hangjelzés jelzi a gyermekzár aktiválását. A kijelzőn megjelenik 

A gyermekzár kikapcsolása: Zárt állapotban tartsa meg a "STOP / DELETE" gombot 3 másodpercig, egy hosszú hangjelzés jelzi a zárolás feloldását.



## 10. Hogyan határozzuk meg a teljesítményt

- 1) Mikrohullámú sütési üzemmódban nyomja meg a "Konyhai időzítő/óra" gombot, az aktuális teljesítmény 3 másodpercig jelenik meg a kijelzőn.
- 2) Mikrohullámú sütési állapotban nyomja meg a "Mikrohullám" gombot a teljesítmény ellenőrzéséhez. A LED világít és 3 másodpercig mutatja a teljesítményt.

## 11. Műszaki adatok

- (1) A hangjelzés egyszer megszólal, amikor a gombot elfordítja az indításkor; kivéve a percóra időbeállításnál;
- (2) A főzés folytatásához meg kell nyomni a "START / + 30 SEC" gombot. / MEGERŐSÍTÉS", ha az ajtó nincs nyitva főzés közben;
- (3) A főzési program beállítása után nyomja meg a "START / + 30 SEC" gombot 1 percig. / MEGERŐSÍTÉS" Az aktuális idő megjelenik. A beállítástól törlődnek.
- (4) A hangjelző csak akkor szólal meg, ha megfelelően megnyomja, nem reagál a részleges lenyomásra.
- (5) A hangjelzés ötször megszólal, hogy emlékeztesse Önt a főzés befejezésére.
- (6) Törölje az automatikus kikapcsolás funkciót. Ha a sütő ajtaja nyitva van, a sütőfény a készülék kikapcsolása nélkül is világít.

## Problémák és megszüntetésük

Jelenségek	
A mikrohullám zavarja a rádiót és TV adást	A mikrohullámú sütő működése esetén a rádió- és TV-jeleket zavarhatja. A mikrohullámú sütő, akárcsak más készülékek, mint a porszívó, a turmixgép vagy a ventilátor, zavarhatja a jelet. Ez egy gyakori jelenség.
Tompított világítás	Magas energiafogyasztású üzemmódban a sütő képes a fényt tompítani.
Gőzképződés az ajtó területén vagy a sütőn kívüli tárgyakon	Egyes ételekből főzés közben gőz távozik. A gőz nagy része a szellőzőcsatornákon keresztül távozik. A mikrohullámú sütő hidegebb részein, például az ajtón azonban gőz képződhet.
Üresen, étel nélkül beüzemelt készülék	Tilos a mikrohullámú sütőt úgy üzemeltetni, hogy nincs benne étel! Ez veszélyes és a sütő károsodását eredményezi.

A probléma	<sup>13</sup> Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem kapcsol be.	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a kábelt, majd 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
	Hibás biztosítékok vagy megszakítók.	Megszakító vagy biztosíték cseréje vagy javítása (végeztesse szakemberrel)
	Probléma a konnektorral.	Tesztelje a konnektort más elektromos berendezés segítségével!
A mikrohullámú sütő nem működik	Nyitott ajtó.	Csukja be jól az ajtót!



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni és kezelni. Ha a jövőben bármikor meg kell szabadulnia a berendezéstől, NE dobja ezt a terméket a háztartási hulladékba. Kérjük, küldje a terméket egy elérhető WEEE-gyűjtőhelyre.

**PN:16170000A72406**

Minden jog fenntartva. © 2020 Alza.cz



Jelentse a hibát a következő címre

E-mail: [servis.midea@alza.cz](mailto:servis.midea@alza.cz)

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálati vonalunkkal, amely a nap 24 órájában elérhető a **225 340 111-es** telefonszámon CZ és a **+421 2 5710 1800-as** telefonszámon SK esetében.