

# MP4 lejátszó felhasználói kézikönyv



## Műveletek:

**Bekapcsolás:** A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a  gombot.

**Kikapcsolás:** Tartsa lenyomva hosszan a  gombot a bekapcsolt lejátszó kikapcsolásához.

## Zene

1. Nyomja meg az **"M" gombot** a "Zene" üzemmódba való belépéshez, és nyomja meg a  gombot a zenelejátszás elindításához. Nyomja meg újra a  gombot a zene szüneteltetéséhez.



2. Válassza ki a zenefájlokat:

**"Előző" (⏮)** : Az előző zenei fájl kiválasztása.

**"Következő" (⏭)** : A következő zenei fájl kiválasztása.

3. Hangerőszabályozás: nyomja meg a **"VOL"** gombot a hangerő beállításához, nyomja meg a " " gombot a hangerő növeléséhez, nyomja meg a " " gombot a hangerő csökkentéséhez. A kijelző az utolsó gomb megnyomásától számított néhány másodperc múlva vagy az **"M"** gomb megnyomásával visszatér a zenelejátszás üzemmódba.

### Zene lejátszási lehetőségek:

Ezek a funkciók a lejátszási módban, a zene lejátszása közben érhetők el.

1. A lejátszás közben hosszan nyomja meg az **"M"** gombot a lejátszási funkciók eléréséhez. A következő almenük jelennek meg: <Ismétlés>, <Ekvalizer>, <Változó sebesség>, <Újrajátszás mód>, <Lejátszási lista létrehozása>, <Minden dal>, <Albumok>, <Előadók>, <Műfajok>, <Kilépés>.

2. Használja a ⏮ vagy ⏭ gombot a funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az **"M"** gombot a kiválasztáshoz.

3. Az opciók menüből való kilépéshez és a lejátszási módba való visszatéréshez nyomja meg az **"M"** gombot.

### Ismétlés (Repeat)

|                                                                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normál                    | Az összes zenefájl sorrendben történő lejátszása                                        |
| Ismétlje meg az egyiket   | Az aktuális zenefájl ismétlése                                                          |
| Mappa                     | Az aktuális mappában lévő összes zenei fájl lejátszása sorrendben                       |
| Mappa ismétlése           | Az aktuális mappában lévő összes zenei fájl ismétlése                                   |
| Ismétlje meg az összeset  | Az összes zenei fájl ismétlése                                                          |
| Véletlenszerű             | Az aktuális mappában lévő összes zenei fájl véletlenszerű sorrendben történő lejátszása |
| Intro                     | Böngészés a zenei fájlok között, minden zene lejátszása 10 másodpercig tart             |

## **Ekvalizer (Equalizer)**

A következő előre beállított ekvalizer (EQ) beállítások állnak rendelkezésre:

Természetes

Rock

Pop

Klasszikus

Soft

Jazz

DBB

Amikor a zene szünetel, nyomja meg az **"M" gombot**, a következő almenük jelennek meg: <Lokális mappa>, <Fájl törlése>, <Minden törlése>, <Lejátszási lista létrehozása>, <Minden dal>, <Albumok>, <Előadók>, <Műfajok>, <Kilépés>.

## Videó

( Ez a funkció megköveteli, hogy a videófájlokat AMV formátumba konvertáljuk, mielőtt a lejátszóra továbbítanánk)

1. Lépjen vissza a főmenübe, majd nyomja meg a ►► gombot a "Video" módra görgetve (Csak AMV fájlok esetén elérhető).
2. Nyomja meg az **"M" gombot** a belépéshez:



3. Nyomja meg a ►► gombot a videó lejátszásának elindításához.
4. Ha a videó szünetel, nyomja meg az **"M" gombot** az almenübe való belépéshez: <Lokális mappa>, <Fájl törlése>, <Minden törlése>, <Ismétlés (Normál, Egy ismétlés, Mappa, Mappa ismétlése, Minden ismétlése, Véletlenszerű, Intro )>, <Kilépés>.

## Felvétel

1. Lépjen vissza a főmenübe.
2. Nyomja meg a ►► gombot és lépjen a Felvétel módra
3. Nyomja meg az **"M" gombot** a felvételi üzemmódba való belépéshez, a képernyő az alábbiak szerint jelenik meg:



4. Nyomja meg a ►► gombot a felvétel indításához/szüneteltetéséhez.
5. A felvétel mentéséhez nyomja meg hosszan az **M** gombot néhány másodpercig.

Ha a felvétel szünetel, nyomja meg az **"M" gombot** a következő almenükhöz: <Lokális mappa>, <Felvétel típusa>, <Kilépés>.

### Válassza ki a felvétel típusát:

1. Nyomja meg az **"M"** gombot a felvétel almenübe való belépéshez.
2. Nyomja meg a **▶▶ gombot** a "REC type" almenüre görgetve, majd nyomja meg az **"M"** gombot a kiválasztáshoz.
3. Nyomja meg a **▶▶ gombot** a megfelelő típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **"M"** gombot a kiválasztáshoz.

### Hang

1. Lépjen vissza a főmenübe
2. Nyomja meg a **▶▶ gombot** a 'Hang üzemmód' kiválasztásához.
3. Nyomja meg az **"M"** gombot a hanglejátszó felületre való belépéshez
4. Nyomja meg a **▶▶ gombot** a rögzített fájl lejátszásához.




5. Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶ gombot** a hangrögzítő fájlok kiválasztásához.
6. Amikor a hang lejátszása szünetel, nyomja meg az **"M"** gombot a <Lokális mappa>, <Fájl törlése>, <Minden törlése>, <Lejátszási lista létrehozása>, <Minden dal>, <Albumok>, <Előadók>, <Műfajok>, <Kilépés> almenübe való belépéshez.
8. Amikor a hang lejátszása folyamatban van, nyomja meg az **"M"** gombot a <Megismétlés>, <Változó sebesség>, <Megismétlési mód>, <Kilépés> almenübe való belépéshez.

### FM rádió

Ehhez a funkcióhoz a fülhallgatót a lejátszóhoz kell csatlakoztatni. A rádió nem működik a fülhallgató csatlakoztatása nélkül. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a belső hangszórón keresztül nem hallható hang.

1. Lépjen vissza a főmenübe
2. Nyomja meg a **▶▶ gombot** és görgessen az "FM mód" menüpontra
3. Nyomja meg az **"M"** gombot az FM-be való belépéshez:

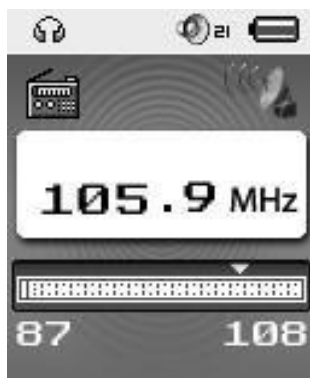

#### 4. Automatikus keresés "maximum 20 előre beállított állomás"

Tartsa lenyomva a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot 2 másodpercig, a lejátszó automatikusan keresni fog. A keresés leállításához nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot.

#### 5. Kézi hangolás

Nyomja meg a **◀** gombot: Lefelé 100 KHz

Nyomja meg a **▶** gombot : Felfelé 100 KHz

#### FM rádió almenü:

Ezek a beállítások az FM-rádió funkció működése közben érhetők el. Nyomja meg az **"M"** gombot ezen funkciók eléréséhez:

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentés              | Jelenlegi állomás mentése                                                                                                                                                                        |
| Felvétel            | Nyomja meg az <b>"M"</b> gombot a felvételi üzemmódba való belépéshez, nyomja meg a <b>▶</b> gombot a felvétel indításához/leállításához. Nyomja meg az <b>"M"</b> gombot a felvétel mentéséhez. |
| Törlés              | Az állomás törlése                                                                                                                                                                               |
| Összes törlése      | Az összes állomás törlése                                                                                                                                                                        |
| Automatikus keresés | Állomások automatikus keresése                                                                                                                                                                   |
| Normál sáv          | 87-108MHz között                                                                                                                                                                                 |
| Japán sáv           | 76-90MHz között                                                                                                                                                                                  |
| Kilépés             | Kilépés a jelenlegi tevékenységekből                                                                                                                                                             |

#### Fényképek böngészése

Ez a funkció csak a lejátszón tárolt JPG és BMP formátumú fájlok esetében érhető el. Lépjen be a főmenübe, nyomja meg a **◀◀/▶▶** gombot a Fénykép ikon kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot a kép böngészéséhez. A fő almenü a következőket tartalmazza: <Helyi mappa>, <Lejátszás beállítás>, <Fájl törlése>, <Mindent töröl>, <Kilépés>.

## Beállítás


Válassza ki a "Setup" (Beállítás) menüpontot a főmenüben, majd nyomja meg az **"M" gombot** a beállítás főmenübe való belépéshez.

### Opciók ismertetése:

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rendszeridő        | A rendszer dátumának és idejének beállítása                                       |
| LCD beállítása     | A képernyő sötét üzemmód szintjének beállítása 0~50 között                        |
| Nyelv              | Különböző nyelvek kiválasztása                                                    |
| Kikapcsolás        | A visszaszámlálási idő beállítása percben, a lejátszó kikapcsol, ha lejárt az idő |
| Online mód         | Többszörözött meghajtó<br>Csak normál<br>Csak titkosított<br>Csak kártya          |
| Memória információ | A memóriakapacitás és a felhasznált százalékos arány megjelenítése                |
| Firmware verzió    | A lejátszó firmware verziója                                                      |
| Firmware frissítés | Használja a firmware frissítéséhez                                                |
| Kilépés            | Kilépés a beállítási felületről                                                   |

## E-könyv

1. Térjen vissza a főmenübe, Nyomja meg az **"M" gombot** az e-könyv olvasási módba való belépéshez,
2. Nyomja meg a **▶▶** vagy a **◀◀** gombot az olvasni kívánt dokumentum kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶|** gombot az olvasáshoz.

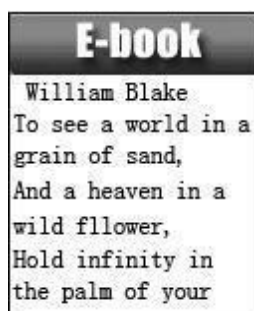

Megjegyzés: Ha a "Kézi lejátszás" beállításban van, a szöveget a **◀◀** vagy a **▶▶** segítségével kell görgetnie; az "Automatikus lejátszás" beállításban a szövegek automatikusan görgethetők.

Két lehetőség van.

Leállított módban: <Lokális mappa>, <Lejátszás beállítás>, <Törölt fájl>, <Minden törlése>, <Kilépés>.

Lejátszási módban: <Könyvjelző kiválasztása>, <Könyvjelző törlése>, <Könyvjelző hozzáadása>, <Kilépés>.

## Játék

Térjen vissza a főmenübe, és nyomja meg az **"M" gombot** a játék módba való belépéshez. Nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** **gombot** egy játék kiválasztásához, majd nyomja meg az **"M" gombot** a játék indításához. Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶ / M / VOL** **gombokat** a játék közbeni mozgáshoz.

## USB lemezként való használat

A lejátszó szintén egy szabványos USB-lemez. Windows / Mac/XP által támogatott.

A lejátszó támogatja az USB tápellátást, PC-hez csatlakoztatva akkumulátor használata nélkül is használható. A belépéshez, amikor 'várakozó üzemmódban' van a készülék, nyomja meg az **"M" gombot** a főmenübe való visszatéréshez, és válassza ki a kívánt műveletet.

PC-hez csatlakoztatva a lejátszó az alábbi három üzemmódban működik:



1. Várakozás



2. Letöltés



3. Feltöltés

## Akkumulátor szint

☒ A tápegység kijelzője tele van. A használat időtartamának növekedésével az akkumulátor kijelzője csökken.

☐ Az akkumulátor majdnem/teljesen lemerült. Az akkumulátor ikonja teljesen fehér lesz, és a készüléket a mini USB-n keresztül fel kell tölteni.