

DK220

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice,
170 00 Praha 7, www.alza.cz

OPERATION MANUAL

KEY OPERATIONS

	: Power On
	: All Clear
	: Clear Error
	: Power On / Clear Key
	: Power On / All Clear
	: Power On / Clear / Clear Error
	: Sign change key (Change the sign of the displayed value from positive to negative, or vice versa.)
	: Right shift key (Shifts the displayed value to the right, deleting the rightmost digit.)
	: Memory plus (Adds the displayed value from the independent memory).
	: Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory).
	: Memory recall (Effective before pressing  key).
	: Memory Clear.
	: Recall Memory / Memory Clear.
	: Grand Total, Results are accumulated in the grand total by depressing the  or  key pressed once, it recalls the grand total. If pressed twice successfully, it clears the grand total.
	: Fast addition of "0" (Displays two "0" when pressed once).
	: Mark-up / Mark-down key.
	: Clear
	: Power off
	: Square root.
	: Clear / Clear Error
	: Percent

SWITCH DESCRIPTION:


* (TAB-A)

SELECTION OF DECIMAL MODE

(UP) ↑: Rounding up

5/4: Rounding off

(CUT) ↓: Rounding down

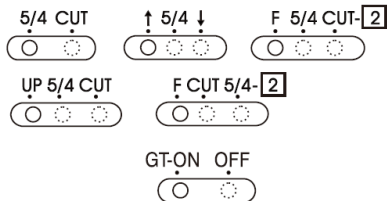


5/4-**2**: After rounded to keep decimal digits.

GT-ON/ OFF: Setting "GT" Memory switch-hit the "GT" position activate the grand total memory, with the OFF position deactivates grand total memory.

* (TAB-B)

SELECTION OF DECIMAL DIGITS

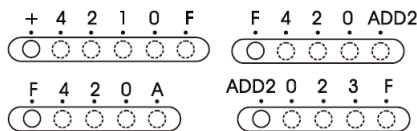

* This switch is for selecting the effective decimal digits.

F: Floating decimal point.

4, 3, 2, 1, 0 indicates 4, 3, 2, 1 or 0 decimal.

A (ADD2):

When the switch is set to "A", this indicates that the decimal digit is automatically set to 2 (for example: If you key in "8" the value is 0.08) but

if you key in $\square \bullet$ then this position is the base (This mode useless for multiplication and division).

“ERROR” sign:

The display shows “ERROR” when the answer exceeds the maximum number of digits of display.

1. Press $\square \text{ON/C}$ or $\square \text{AC}$ to clear all values.
2. Press the $\square \text{CE}$ key to clear the “ERROR” but the value on the display is still effective, $\square \text{MR}$ & $\square \text{GT}$ are still stored.

HOW TO CHANGE THE BATTERY:

- The product series adopts two power:
 1. Solar energy
 2. battery (1.5V)Or adopt power of 1.5V battery
- When the display becomes blur, this indicates the battery power is nearly gone. You can use solar energy for power or replace the battery to make the display clear again.

1. Loosen the screw from the back cover, and carefully remove it.
2. Use a screwdriver or other tool to push out the battery.

(Note: follow the exit direction in pushing out).

* Don't damage the circuit.



(Fig 1)

3. Push in the new battery in the opposite direction (Note: the $\oplus$ polarity is faced up).
4. Put the cover back and tighten the screw (do not overdo).
5. Auto Power-off: After approximately 8 minutes.

Example	TAB		Operation	Display
	A	B		
$\begin{array}{r} 25 \times 5 \\ -) 84 \div 3 \\ +) 68 + 17 \\ \hline 182 \end{array}$	Free	F	$\begin{array}{l} \boxed{MC} \ 25 \boxed{\times} \ 5 \boxed{M+} \\ 84 \boxed{\div} \ 3 \boxed{M-} \\ 68 \boxed{+} \ 17 \boxed{M+} \\ \boxed{MR} \\ \boxed{MC} \end{array}$	MEMORY 125. MEMORY 28. MEMORY 85. MEMORY 182. MEMORY 182.
$123478 + 5$	Free	F	$\begin{array}{r} 123456 \\ \boxed{\rightarrow} \boxed{\rightarrow} \\ 78 \\ \boxed{+} \ 5 \boxed{=} \end{array}$	$123'456$ $1'234$ $123'478$ GRAND TOTAL 123'483.
$456 + 378$	Free	F	$\begin{array}{r} 456 \boxed{+} \ 345 \boxed{CE} \\ 378 \boxed{=} \end{array}$	0. GRAND TOTAL 834.
$\begin{array}{l} 32 \times 5 + 4 - 6 \\ 79 \div 2 - 30 + 88 \\ 175 + 3 \end{array}$	Free	F	$\begin{array}{l} \boxed{ON/C} \\ 32 \boxed{\times} \ 5 \boxed{+} \ 4 \boxed{-} \ 6 \boxed{=} \\ 79 \boxed{\div} \ 2 \boxed{-} \ 30 \boxed{+} \ 88 \boxed{=} \\ 175 \boxed{+} \ 3 \boxed{=} \\ \boxed{GT} \end{array}$	0. GRAND TOTAL 158. GRAND TOTAL 97.5 GRAND TOTAL 178. 433.5

Invoicing

Article	Quantity	Unit price	Discount	Amount
A	320	\$ 32	5%	\$ 9´728.00
B	150	20	8%	2´760.00
C	460	78	7%	33´368.40
Total	930			45´856.40
5% Sales tax				\$ 2´292.82
Grand Total				\$48´149.22



TAB-(5/4) TAB-B (2)

MEMORY

320	M+	x	32	-	5	%
150	M+	x	20	-	8	%
460	M+	x	78	-	7	%
MR						
GT						
		+	5			%

GRAND TOTAL	9' 728.00
"	2' 760.00
"	33' 368.40
"	930.00
"	45' 856.40
"	48' 149.22

Example	TAB		Operation	Display
	A	B		
100+50-30= (-10)x20÷0.5=	Free	F	$100 \boxed{+} 50 \boxed{-} 30 \boxed{=}$ $10 \boxed{+/-} \boxed{\times} 20 \boxed{\div} 0.5 \boxed{=}$	0. GRAND TOTAL 120. GRAND TOTAL -400.
5000÷3= 5000÷3= 5000÷3=	↑ 5/4 ↓	2 2 2	$50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$ $50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$ $50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$	GRAND TOTAL 1'666.67 GRAND TOTAL 1'666.67 GRAND TOTAL 1'666.66
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02	Free	A	$1234 \boxed{+}$ $3456 \boxed{-}$ $5678 \boxed{+}$ $7890 \boxed{+}$	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=	Free	F	$1234567890 \boxed{\times}$ $66666 \boxed{=}$ $\boxed{ON/C} \boxed{(} \boxed{AC} \text{ or } \boxed{ON} \boxed{)}$	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Free	F	$9 \boxed{\sqrt{}} \boxed{\times} 5 \boxed{=}$	GRAND TOTAL 15.
10% of 1500 5% add-on of 1500 (1500+5%)= (1500-5%)= Percentage of 20 against 500	Free	F	$15 \boxed{00} \boxed{\times} 10 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{+} 5 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{-} 5 \boxed{\%}$ $20 \boxed{\div} 5 \boxed{00} \boxed{\%}$	GRAND TOTAL 150. GRAND TOTAL 1'575. GRAND TOTAL 1'425. GRAND TOTAL 4.(%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻⁴ = 22·5 ³ =	5/4	F	$368 \boxed{+} 97 \boxed{=}$ $839 \boxed{-} 47 \boxed{=}$ $5 \boxed{\div} \boxed{=}$ $22.5 \boxed{\times} \boxed{=}$	GRAND TOTAL 562. 698. 0.0016 11'390.625

*This user manual is only for reference, the actual operation is subject to the actual unit.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with EU requirements according to Directives 2014/30/EU (EMC) and 2011/65/EU including amendments 2015/863/EU (RoHS).



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice,
170 00 Praha 7, www.alza.cz

NÁVOD K OBSLUZE

KLÍČOVÉ OPERACE

ON	: Zapnutí napájení
AC	: Vše vymazáno
CE	: Vymazat chybu
ON/C	: Tlačítko pro zapnutí / vymazání
ON/AC	: Zapnutí / vymazání
ON C/CE	: Zapnutí / Vymazání / Vymazání chyby
+/-	: Tlačítko pro změnu znaménka (Změna znaménka zobrazené hodnoty z kladného na záporné nebo naopak.)
▶	: Tlačítko pro posun doprava (Posune zobrazenou hodnotu doprava a vymaže nejpravější číslici.)
M+	: Paměť plus (Přidá zobrazenou hodnotu z nezávislé paměti).
M-	: Paměť minus (Odečte zobrazenou hodnotu z nezávislé paměti).
MR	: Vyvolání paměti (účinné před stisknutím tlačítka MC).
MC	: Vymazání paměti.
MRC	: Vyvolání paměti / vymazání paměti.
GT	: Velký součet, výsledky se kumulují do velkého součtu stisknutím tlačítka Σ nebo % , které se stiskne jednou, vyvolá se velký součet. Při dvojím úspěšném stisknutí se velký součet vymaže.
00	: Rychlé přidání "0" (po jednom stisknutí se zobrazí dvě "0").
MU	: Klávesa Mark-up / Mark-down.
C	: Přehledně
OFF	: Vypnutí napájení
√	: Odmocnina.
C/CE	: Vymazat / Vymazat chybu
%	: Procenta

POPIS PŘEPÍNAČE:


* (TAB-A)

VOLBA DESETINNÉHO REŽIMU

(UP) ↑ : Zaokrouhlování nahoru

5/4: Zaokrouhlování

(CUT) ↓ : Zaokrouhlování dolů

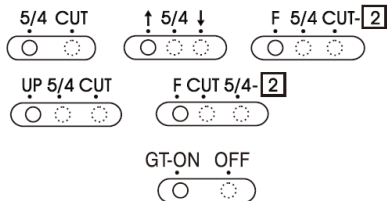


5/4-[2] : Po zaokrouhlení zachovejte desetinná čísla.

GT-ON/ OFF: Nastavení přepínače paměti "GT" - stisknutím polohy "GT" se aktivuje paměť velkého součtu, v poloze OFF se paměť velkého součtu deaktivuje.

* (TAB-B)

VÝBĚR DESETINNÝCH ČÍSLIC

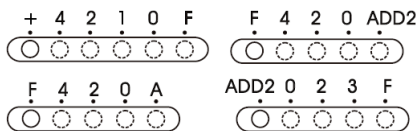

* Tento přepínač slouží k volbě efektivních desetinných číslic.

F: plovoucí desetinná čárka.

4, 3, 2, 1, 0 označuje 4, 3, 2, 1 nebo 0 desetinných míst.

A (ADD2):

Pokud je přepínač nastaven na "A", znamená to, že desetinná číslice je automaticky nastavena na 2 (například: Pokud zadáte "8", hodnota je

0,08), ale pokud zadáte  , pak je tato pozice základem (Tento režim je nepoužitelný pro násobení a dělení).

Nápis "ERROR":

Pokud odpověď překročí maximální počet číslic displeje, zobrazí se na displeji "ERROR".

1. Stisknutím tlačítka  nebo  vymažete všechny hodnoty.

2. Stisknutím tlačítka  vymažete "ERROR", ale hodnota na displeji je stále platná,  &  jsou stále uloženy.

JAK VYMĚNIT BATERII:

- Tato řada výrobků má dva výkony:
 1. Solární energie
 2. Baterie (1,5 V)Nebo přijme výkon 1,5V baterie
- Když se displej rozostří, znamená to, že energie baterie je téměř vybitá. K napájení můžete použít solární energii nebo vyměnit baterii, aby byl displej opět jasný.

1. Uvolněte šroub ze zadního krytu a opatrně jej sejměte.

2. Pomocí šroubováku nebo jiného nástroje vytlačte baterii.

(Poznámka: při vytlačování se řiďte směrem výstupu).

* Nepoškozujte obvod.



(Obr.

3. Novou baterii zasuňte v opačném směru (Poznámka: polarita $\oplus$ je obrácena nahoru).
4. Nasadte kryt zpět a utáhněte šroub (ne příliš).
5. Automatické vypnutí: Po přibližně 8 minutách.

Příklad	TAB		Operace	Zobrazit
	A	B		
$\begin{array}{r} 25 \times 5 \\ -) 84 \div 3 \\ +) 68 + 17 \\ \hline 182 \end{array}$		F	$\begin{array}{l} \boxed{MC} \ 25 \ \boxed{\times} \ 5 \ \boxed{M+} \\ 84 \ \boxed{\div} \ 3 \ \boxed{M-} \\ 68 \ \boxed{+} \ 17 \ \boxed{M+} \\ \boxed{MR} \\ \boxed{MC} \end{array}$	PAMĚŤ 125. PAMĚŤ 28. PAMĚŤ 85. PAMĚŤ 182. PAMĚŤ 182.
$123478 + 5$		F	$\begin{array}{r} 123456 \\ \boxed{\rightarrow} \ \boxed{\rightarrow} \\ 78 \\ \boxed{+} \ 5 \ \boxed{=} \end{array}$	$123'456$ $1'234$ $123'478$ CELKEM $123'483.$
$456 + 378$		F	$\begin{array}{r} 456 \ \boxed{+} \ 345 \ \boxed{CE} \\ 378 \ \boxed{=} \end{array}$	0. CELKEM 834.
$\begin{array}{l} 32 \times 5 + 4 - 6 \\ 79 \div 2 - 30 + 88 \\ 175 + 3 \end{array}$		F	$\begin{array}{l} \boxed{ON/C} \\ 32 \ \boxed{\times} \ 5 \ \boxed{+} \ 4 \ \boxed{-} \ 6 \ \boxed{=} \\ 79 \ \boxed{\div} \ 2 \ \boxed{-} \ 30 \ \boxed{+} \ 88 \ \boxed{=} \\ 175 \ \boxed{+} \ 3 \ \boxed{=} \\ \boxed{GT} \end{array}$	0. CELKEM 158. CELKEM 97,5 CELKEM 178. 433.5

Fakturace

Článek	Množství	Jednotková cena	Sleva	Částka
A	320	\$ 32	5 %	\$ 9 ' 728.00
B	150	20	8 %	2 ' 760.00
C	460	78	7 %	33 ' 368.40
Celkem	930			45 ' 856.40
5% daň z prodeje				\$ 2 ' 292.82
Celkový součet				\$48 ' 149.22



TAB-(5/4) TAB-B (2) MEMORY

320 32 5
 150 20 8
 460 78 7

 5

CELKOVÁ ČÁSTKA 9 ' 728,00
" 2 ' 760.00
" 33 ' 368.40
" 930.00
" 45 ' 856.40
" 48 ' 149.22

Příklad	TAB		Operace	Zobrazit
	A	B		
100+50-30= (-10)x20÷0.5=		F	ON/C 100 [+] 50 [-] 30 [=] 10 [+/-] [x] 20 [÷] 0.5 [=]	0. CELKEM 120. CELKEM -400.
5000÷3= 5000÷3= 5000÷3=	↑ 5/4 ↓	2 2 2	50 [00] [÷] 3 [=] 50 [00] [÷] 3 [=] 50 [00] [÷] 3 [=]	CELKEM 1'666,67 CELKEM 1'666,67 CELKEM 1'666,66
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02		A	1234 [+] 3456 [-] 5678 [+] 7890 [+]	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=		F	1234567890 [x] 66666 [=] CE ON/C ([AC] ne [ON])	CHYBA 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$		F	9 [√] [x] 5 [=]	CELKEM 15.
10 % z 1500 5% příplatek ve výši 1500 (1500+5%=) (1500-5%=) Procento 20 proti 500		F	15 [00] [x] 10 [%] 15 [00] [+] 5 [%] 15 [00] [-] 5 [%] 20 [÷] 5 [00] [%]	CELKEM 150. CELKEM 1'575. CELKEM 1'425. CELKOVÝ SOUČET 4.(%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻⁴ = 22·5 ³ =	5/4	F	368 [+] 97 [=] 839 [-] 47 [=] 5 [÷] [=] 22.5 [x] [=]	CELKEM 562. 698. 0.0016 11'390.625

*Tento návod k použití slouží pouze jako referenční příručka, skutečný provoz závisí na skutečné jednotce.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky EU podle směrnic 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU (RoHS).



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice,
170 00 Praha 7, www.alza.cz

NÁVOD NA OBSLUHU

KLÚČOVÉ OPERÁCIE

ON	: Zapnutie napájania
AC	: Všetko v poriadku
CE	: Vymazať chybu
ON/C	: Tlačidlo pre zapnutie/vymazanie
ON/AC	: Zapnutie/vymazanie
ON C/CE	: Zapnutie/Vymazanie/Vymazanie chyby
+/-	: Tlačidlo zmeny znamienka (Zmena znamienka zobrazenej hodnoty z kladného na záporné alebo naopak.)
▶	: Tlačidlo posunu doprava (posunie zobrazenú hodnotu doprava a vymaže najpravejšiu číslicu.)
M+	: Pamäť plus (Pridá zobrazenú hodnotu z nezávislej pamäte).
M-	: Pamäť mínus (Odčíta zobrazenú hodnotu z nezávislej pamäte).
MR	: Vyvolanie pamäte (účinné pred stlačením tlačidla MC).
MC	: Vymazanie pamäte.
MRC	: Vyvolanie pamäte/vymazanie pamäte.
GT	: Veľký súčet, Výsledky sa kumulujú do veľkého súčtu stlačením tlačidla ≡ alebo % stlačením jedného tlačidla sa vyvolá veľký súčet. Ak sa úspešne stlačí dvakrát, vymaže veľký súčet.
00	: Rýchle pridanie "0" (po jednom stlačení zobrazí dve "0").
MU	: Kláves Mark-up / Mark-down.
C	: Prehľadne
OFF	: Vypnutie napájania
√	: Odmocnina.
C/CE	: Vymazať/Vymazať chybu
%	: Percentá

POPIS PREPÍNAČA:


* (TAB-A)

VÝBER DESATINNÉHO REŽIMU

(UP) ↑ : Zaokrúhľovanie

5/4: Zaokrúhľovanie

(CUT) ↓ : Zaokrúhľovanie nadol

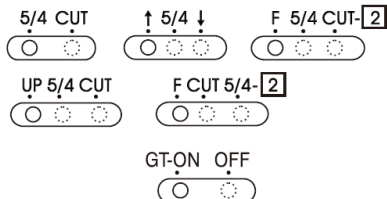


5/4-2 : Po zaokrúhlení sa zachovajú desatinné číslice.

GT-ON/ OFF: Nastavenie prepínača pamäte "GT" - stlačením polohy "GT" sa aktivuje celková pamäť, v polohe OFF sa celková pamäť deaktivuje.

* (TAB-B)

VÝBER DESATINNÝCH ČÍSLIC

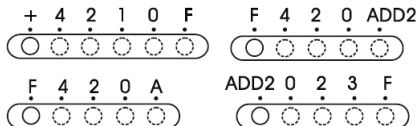

* Tento prepínač slúži na výber efektívnych desatinných číslíc.

F: Plávajúca desatinná čiarka.

4, 3, 2, 1, 0 označuje 4, 3, 2, 1 alebo 0 desatinných čísel.

A (ADD2):

Ak je prepínač nastavený na "A", znamená to, že desatinná číslica je automaticky nastavená na 2 (napríklad: Ak zadáte "8", hodnota je 0,08),

ale ak zadáte  , potom je táto pozícia základom (Tento režim je nepoužiteľný pre násobenie a delenie).

Nápis "ERROR":

Na displeji sa zobrazí "ERROR", keď odpoveď prekročí maximálny počet číslic displeja.

1. Stlačením tlačidla  alebo  vymažete všetky hodnoty.

2. Stlačením tlačidla  vymažete "ERROR", ale hodnota na displeji je stále platná,  a  sú stále uložené.

AKO VYMENIŤ BATÉRIU:

- Séria výrobkov využíva dva výkony:
 - Solárna energia
 - batéria (1,5 V)Alebo prijme výkon 1,5 V batérie
- Keď sa displej rozmazáva, znamená to, že energia batérie je takmer vybitá. Na napájanie môžete použiť solárnu energiu alebo vymeniť batériu, aby bol displej opäť jasný.

1. Uvoľnite skrutku na zadnom kryte a opatrne ho odstráňte.

2. Pomocou skrutkovača alebo iného nástroja vytlačte batériu.

(Poznámka: pri vytláčaní postupujte podľa smeru výstupu).

* Nepoškodzuje obvod.



(Obr.

3. Novú batériu zasuňte opačným smerom (Poznámka: polarita $\oplus$ je otočená nahor).

4. Nasadte kryt späť a utiahnite skrutku (nepreháňajte).

5. Automatické vypnutie: Po približne 8 minútach.

Príklad	TAB		Operácia	Zobrazenie
	A	B		
$\begin{array}{r} 25 \times 5 \\ -) 84 \div 3 \\ +) 68 + 17 \\ \hline 182 \end{array}$	Bezplatne	F	$\begin{array}{l} \boxed{MC} \ 25 \ \boxed{\times} \ 5 \ \boxed{M+} \\ 84 \ \boxed{\div} \ 3 \ \boxed{M-} \\ 68 \ \boxed{+} \ 17 \ \boxed{M+} \\ \boxed{MR} \\ \boxed{MC} \end{array}$	PAMÄŤ 125. PAMÄŤ 28. PAMÄŤ 85. PAMÄŤ 182. PAMÄŤ 182.
123478 + 5	Bezplatne	F	$\begin{array}{r} 123456 \\ \boxed{\rightarrow} \ \boxed{\rightarrow} \\ 78 \\ \boxed{+} \ 5 \ \boxed{=} \end{array}$	$\begin{array}{r} 123'456 \\ 1'234 \\ 123'478 \\ \hline \text{SPOLU } 123'483. \end{array}$
456 + 378	Bezplatne	F	$\begin{array}{r} 456 \ \boxed{+} \ 345 \ \boxed{CE} \\ 378 \ \boxed{=} \end{array}$	$\begin{array}{r} 0. \\ \hline \text{CELKOVÝ POČET } 834. \end{array}$
$\begin{array}{l} 32 \times 5 + 4 - 6 \\ 79 \div 2 - 30 + 88 \\ 175 + 3 \end{array}$	Bezplatne	F	$\begin{array}{l} \boxed{ON/C} \\ 32 \ \boxed{\times} \ 5 \ \boxed{+} \ 4 \ \boxed{-} \ 6 \ \boxed{=} \\ 79 \ \boxed{\div} \ 2 \ \boxed{-} \ 30 \ \boxed{+} \ 88 \ \boxed{=} \\ 175 \ \boxed{+} \ 3 \ \boxed{=} \\ \boxed{GT} \end{array}$	$\begin{array}{r} 0. \\ \hline \text{SPOLU } 158. \\ \text{CELKOVÝ SÚČET } 97,5 \\ \text{SPOLU } 178. \\ 433.5 \end{array}$

Fakturácia

Článok	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Suma
A	320	\$ 32	5%	\$ 9 ' 728.00
B	150	20	8%	2 ' 760.00
C	460	78	7%	33 ' 368.40
Celkom	930			45 ' 856.40
5 % daň z predaja				\$ 2 ' 292.82
Celkový súčet				\$48 ' 149.22



TAB-(5/4) TAB-B (2) PAMÄŤ

320 32 5
 150 20 8
 460 78 7

 5

CELKOVÁ SUMA 9 ' 728.00
" 2 ' 760.00
" 33 ' 368.40
" 930.00
" 45 ' 856.40
" 48 ' 149.22

Príklad	TAB		Operácia	Zobrazenie
	A	B		
100+50-30= (-10)x20÷0.5=	Bezplatne	F	ON/C 100 [+/-] 50 [-] 30 [=] 10 [+/-] [x] 20 [÷] 0.5 [=]	0. CELKOVÝ POČET 120. CELKOVÝ SÚČET -400.
5000÷3= 5000÷3= 5000÷3=	↑ 5/4 ↓	2 2 2	50 [00] [÷] 3 [=] 50 [00] [÷] 3 [=] 50 [00] [÷] 3 [=]	CELKOVÁ SUMA 1'666,67 CELKOVÁ SUMA 1'666,67 CELKOVÁ SUMA 1'666,66
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02	Bezplatne	A	1234 [+] 3456 [-] 5678 [+] 7890 [+]	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=	Bezplatne	F	1234567890 [x] 66666 [=] CE ON/C ([AC] ale ON)	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Bezplatne	F	9 [√] [x] 5 [=]	CELKOVÝ POČET 15.
10% z 1500 5% príplatok z 1500 (1500+5%=) (1500-5%=) Percento 20 oproti 500	Bezplatne	F	15 [00] [x] 10 [%] 15 [00] [+] 5 [%] 15 [00] [-] 5 [%] 20 [÷] 5 [00] [%]	SPOLU 150. SPOLU 1'575. SPOLU 1'425. CELKOVÝ SÚČET 4.(%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻⁴ = 22·5 ⁻³ =	5/4	F	368 [+] 97 [=] [=] 839 [-] 47 [=] [=] [=] 5 [÷] [=] [=] [=] [=] 22.5 [x] [=] [=]	VELKÝ SÚČET 562. 698. 0.0016 11'390.625

*Táto používateľská príručka slúži len ako referencia, skutočná prevádzka závisí od skutočnej jednotky.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ podľa smerníc 2014/30/EÚ (EMC) a 2011/65/EÚ vrátane zmien 2015/863/EÚ (RoHS).



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice,
170 00 Prága 7, www.alza.cz


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ALAPMŰVELETEK

	: Bekapcsolás
	: Minden adat törlése
	: Hiba törlése
	: Bekapcsolás / Törlés gomb
	: Bekapcsolás / Minden adat törlése
	: Bekapcsolás / Törlés / Hiba törlése
	: Előjelváltó billentyű (A megjelenített érték előjelét pozitívról negatívra vagy fordítva változtatja.)
	: Jobbra váltó billentyű (A megjelenített értéket jobbra tolja, törölve a legjobb oldali számjegyet.)
	: Memória plusz (Hozzáadja a megjelenített értéket a független memóriából).
	: Memória mínusz (A megjelenített értéket kivonja a független memóriából).
	: Memória-visszahívás (a  gomb megnyomása előtt érvényes).
	: Memória törlése
	: Memória visszahívása / Memória törlése.
	: Grand Total, Az eredmények a  vagy a  gomb egyszeri megnyomásával halmozódnak fel a nagytösszegben, és a nagytösszeg megjelenik. Ha kétszer sikeresen megnyomja, törli a főösszeget.
	: Gyors "0" hozzáadása (egyszeri megnyomás esetén két "0" jelenik meg).
	: Mark-up / Mark-down billentyű.
	: Törlés
	: Kikapcsolás
	: Négyzetgyök
	: Törlés / Hiba törlése
	: Százalék

KAPCSOLÓ LEÍRÁSA:

* (TAB-A)

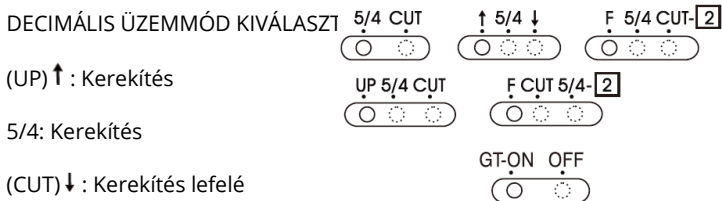


5/4-2 : A tizedesjegyek megtartása érdekében történő kerekítés után.

GT-ON/ OFF: A "GT" memóriakapcsoló beállítása - a "GT" állásban aktiválja a nagyösszegű memóriát, az OFF állásban kikapcsolja a nagyösszegű memóriát.

* (TAB-B)

A TIZEDESJEGYEK KIVÁLASZTÁSA

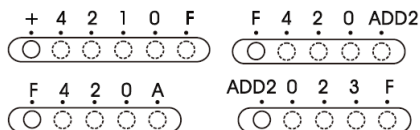

* Ez a kapcsoló a tényleges tizedesjegyek kiválasztására szolgál.

F: Mozdó tizedesvessző.

4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1 vagy 0 tizedesjegyet jelez.

A (ADD2):

Ha a kapcsoló "A" állásban van, ez azt jelzi, hogy a tizedesjegy automatikusan 2-re van beállítva (például: Ha "8"-at ír be, az érték 0,08 lesz), de ha a  címet írja be, akkor ez a pozíció az alap (Ez a mód a szorzás és osztás esetén használhatatlan).

"ERROR" jel:

A kijelzőn "ERROR" jelenik meg, ha a válasz meghaladja a kijelző maximális számjegyeinek számát.

1. Az összes érték törléséhez nyomja meg a  vagy a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot a "HIBA" törléséhez, de a kijelzőn megjelenő érték továbbra is érvényes, a  és a  továbbra is tárolva van.

HOGYAN KELL KICSERÉLNI AZ AKKUMULÁTORT:

- A termékcsalád két teljesítményt alkalmaz:
 1. Napenergia
 2. akkumulátor (1,5 V)Vagy 1,5 V-os akkumulátor teljesítményének elfogadása
- Amikor a kijelző elmosódik, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége majdnem elfogyott. A napenergiát használhatja a tápellátáshoz, vagy kicserélheti az akkumulátort, hogy a kijelző ismét tiszta legyen.

1. Lazítsa meg a hátsó fedél csavarját, és óvatosan távolítsa el.
2. Csavarhúzóval vagy más szerszámmal nyomja ki az akkumulátort.
(Megjegyzés: kövesse a kilépési irányt a kitolásnál).

* Ne károsítsa az áramkört.



(1. ábra)

3. Nyomja be az új akkumulátort az ellenkező irányba (Megjegyzés: a $\oplus$ polaritással felfelé néz).
4. Tegye vissza a fedelet, és húzza meg a csavart (ne vigye túlzásba).
5. Automatikus kikapcsolás: körülbelül 8 perc elteltével.

Példa	TAB		Művelet	Megjelenítés
	A	B		
$\begin{array}{r} 25 \times 5 \\ -) 84 \div 3 \\ +) 68 + 17 \\ \hline 182 \end{array}$	Szabad	F	$\begin{array}{l} \boxed{MC} \ 25 \boxed{\times} 5 \boxed{M+} \\ 84 \boxed{\div} 3 \boxed{M-} \\ 68 \boxed{+} 17 \boxed{M+} \\ \boxed{MR} \\ \boxed{MC} \end{array}$	MEMORY 125. EMLÉKEZET 28. MEMORY 85. MEMORY 182. MEMORY 182.
$123478 + 5$	Szabad	F	$\begin{array}{l} 123456 \\ \boxed{\rightarrow} \boxed{\rightarrow} \\ 78 \\ \boxed{+} 5 \boxed{=} \end{array}$	$123'456$ $1'234$ $123'478$ ÖSSZESEN $123'483.$
$456 + 378$	Szabad	F	$\begin{array}{l} 456 \boxed{+} 345 \boxed{CE} \\ 378 \boxed{=} \end{array}$	0. ÖSSZESEN 834.
$\begin{array}{l} 32 \times 5 + 4 - 6 \\ 79 \div 2 - 30 + 88 \\ 175 + 3 \end{array}$	Szabad	F	$\begin{array}{l} \boxed{ON/C} \\ 32 \boxed{\times} 5 \boxed{+} 4 \boxed{-} 6 \boxed{=} \\ 79 \boxed{\div} 2 \boxed{-} 30 \boxed{+} 88 \boxed{=} \\ 175 \boxed{+} 3 \boxed{=} \\ \boxed{GT} \end{array}$	0. ÖSSZESEN 158. ÖSSZESEN 97,5 ÖSSZESEN 178. 433.5

Számlázás

Cikk	Mennyiség	Egységár	Kedvezmény	Összeg
A	320	\$ 32	5%	\$ 9'728.00
B	150	20	8%	2'760.00
C	460	78	7%	33'368.40
Összesen	930			45'856.40
5% forgalmi adó				\$ 2'292.82
Teljes összeg				\$48'149.22



TAB-(5/4) TAB-B (2) MEMÓRIA

320 32 5
 150 20 8
 460 78 7

 5

ÖSSZESEN 9'728.00
" 2'760.00
" 33'368.40
" 930.00
" 45'856.40
" 48'149.22

Példa	TAB		Művelet	Megjelenítés
	A	B		
$100+50-30=$ $(-10)\times 20\div 0.5=$	Szabad	F	ON/C $100 \boxed{+} 50 \boxed{-} 30 \boxed{=}$ $10 \boxed{+/-} \boxed{\times} 20 \boxed{\div} 0.5 \boxed{=}$	0. ÖSSZESEN 120. ÖSSZESEN -400.
$5000\div 3=$ $5000\div 3=$ $5000\div 3=$	$\uparrow$ 5/4 $\downarrow$	22 2	$50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$ $50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$ $50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$	ÖSSZESEN 1' 666.67 ÖSSZESEN 1' 666.67 ÖSSZESEN 1' 666.66
\$12.34 34.56 - 56.78 <u>78.90</u> \$69.02	Szabad	A	1234 $\boxed{+}$ 3456 $\boxed{-}$ 5678 $\boxed{+}$ 7890 $\boxed{+}$	12.34 46.9 -9.88 69.02
$1234567890 \times 66666=$	Szabad	F	1234567890 $\boxed{\times}$ 66666 $\boxed{=}$ CE ON/C ($\sqrt{\text{avg}}$ ON)	HIBA 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Szabad	F	9 $\boxed{\sqrt{}}$ $\boxed{\times}$ 5 $\boxed{=}$	ÖSSZESEN 15.
10% az 1500-ból 5%-os kiegészítés 1500 $(1500+5\%=)$ $(1500-5\%=)$ A 20 százalékos arány 500 ellenében	Szabad	F	$15 \boxed{00} \boxed{\times} 10 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{+} 5 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{-} 5 \boxed{\%}$ $20 \boxed{\div} 5 \boxed{00} \boxed{\%}$	ÖSSZESEN 150. ÖSSZESEN 1' 575. ÖSSZESEN 1' 425. ÖSSZESEN 4.(%)
$368+97+97=$ $839-47-47-47=$ $5^{-4}=$ $22\cdot 5^3=$	5/4	F	368 $\boxed{+}$ 97 $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ 839 $\boxed{-}$ 47 $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ 5 $\boxed{\div}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ 22.5 $\boxed{\times}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	TELJES ÖSSZESEN 562. 698. 0.0016 11' 390.625

*Ez a felhasználói kézikönyv csak referenciaként szolgál, a tényleges működés a tényleges egységtől függ.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a 2014/30/EU (EMC) és a 2011/65/EU irányelvek szerinti uniós követelményeknek, beleértve a 2015/863/EU (RoHS) módosításokat is.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice,
170 00 Prag 7, www.alza.cz

BETRIEBSANLEITUNG


SCHLÜSSELOPERATIONEN

	: Einschalten
	: Entwarnung
	: Fehler löschen
	: Einschalttaste / Löschtaste
	: Einschalten / Alles löschen
	: Einschalten / Löschen / Fehler löschen
	: Vorzeichenwechseltaste (Ändert das Vorzeichen des angezeigten Wertes von positiv zu negativ oder umgekehrt).
	: Rechtsverschiebungstaste (Verschiebt den angezeigten Wert nach rechts und löscht die äußerste rechte Stelle.)
	: Speicher plus (fügt den angezeigten Wert aus dem unabhängigen Speicher hinzu).
	: Speicher minus (Subtrahiert den angezeigten Wert aus dem unabhängigen Speicher).
	: Speicherabruf (wirksam vor dem Drücken der Taste ).
	: Speicher löschen.
	: Speicher abrufen / Speicher löschen.
	: Gesamtsumme, Ergebnisse werden in der Gesamtsumme kumuliert, indem die Taste  oder  gedrückt wird. Bei zweimaligem Drücken wird die Gesamtsumme gelöscht.
	: Schnelle Addition von "0" (zeigt zwei "0" an, wenn einmal gedrückt).
	: Taste für die Markierung / Markierung nach unten.
	: Klar
	: Ausschalten
	: Quadratwurzel.
	: Löschen / Fehler löschen
	: Prozentsatz

BESCHREIBUNG DES SCHALTERS:

* (TAB-A)

AUSWAHL DES DEZIMALMODUS

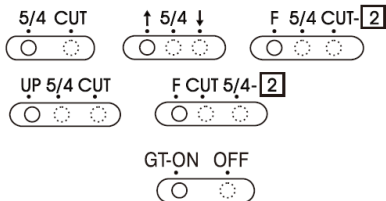

(UP) ↑ : Aufrunden

5/4: Abrunden


(CUT) ↓ : Abrunden

5/4-2 : Nach dem Runden, um die Dezimalstellen beizubehalten.

GT-ON/ OFF: Einstellung "GT" Memory-Schalter - in der Position "GT" wird der Gesamtspeicher aktiviert, in der Position OFF wird der Gesamtspeicher deaktiviert.

* (TAB-B)

AUSWAHL DER DEZIMALZIFFERN

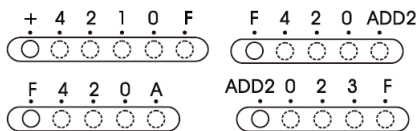

* Dieser Schalter dient zur Auswahl der effektiven Dezimalstellen.

F: Fließendes Dezimalkomma.

4, 3, 2, 1, 0 bedeutet 4, 3, 2, 1 oder 0 dezimal.

A (ADD2):

Wenn der Schalter auf "A" steht, bedeutet dies, dass die Dezimalstelle automatisch auf 2 gesetzt wird (z. B.: Wenn Sie "8" eingeben, ist der

Wert 0,08), aber wenn Sie  eingeben, ist diese Position die Basis (dieser Modus ist für Multiplikation und Division nutzlos).

Zeichen "ERROR":

Das Display zeigt "ERROR" an, wenn die Antwort die maximale Anzahl von Ziffern auf dem Display überschreitet.

1. Drücken Sie  oder , um alle Werte zu löschen.

2. Drücken Sie die Taste , um die Anzeige "ERROR" zu löschen, aber der Wert auf dem Display ist immer noch gültig,  &  sind immer noch gespeichert.

WIE MAN DIE BATTERIE WECHSELT:

- Die Produktreihe verfügt über zwei Leistungsstufen:
 1. Sonnenenergie
 2. Batterie (1,5 V)Oder die Leistung einer 1,5-V-Batterie übernehmen
- Wenn die Anzeige unscharf wird, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist. Sie können die Solarenergie zur Stromversorgung nutzen oder die Batterie austauschen, um die Anzeige wieder klarzumachen.

1. Lösen Sie die Schraube der hinteren Abdeckung und entfernen Sie sie vorsichtig.

2. Verwenden Sie einen Schraubendreher oder ein anderes Werkzeug, um die Batterie herauszudrücken.

(Hinweis: Folgen Sie beim Herausschieben der Ausgangsrichtung).

* Beschädigen Sie den Stromkreis nicht.



(Abb. 1)

3. Schieben Sie die neue Batterie in umgekehrter Richtung ein (Hinweis: Die Polarität von $\oplus$ zeigt nach oben).
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube fest (nicht übertreiben).
5. Automatische Abschaltung: Nach etwa 8 Minuten.

Beispiel	TAB		Operation	Anzeige
	A	B		
$\begin{array}{r} 25 \times 5 \\ -) 84 \div 3 \\ +) 68 + 17 \\ \hline 182 \end{array}$	Kostenlos	F	MC 25 $\times$ 5 M+ 84 $\div$ 3 M- 68 $+$ 17 M+ MR MC	MEMORY 125. SPEICHER 28. SPEICHER 85. SPEICHER 182. SPEICHER 182.
123478 + 5	Kostenlos	F	123456 ► ► 78 + 5 =	123'456 1'234 123'478 GESAMTBETRAG 123'483.
456 + 378	Kostenlos	F	456 + 345 CE 378 =	0. GESAMTSUMME 834.
$\begin{array}{r} 32 \times 5 + 4 - 6 \\ 79 \div 2 - 30 + 88 \\ 175 + 3 \end{array}$	Kostenlos	F	ON/C 32 $\times$ 5 $+$ 4 $-$ 6 = 79 $\div$ 2 $-$ 30 $+$ 88 = 175 $+$ 3 = GT	0. GESAMTSUMME 158. GESAMTSUMME 97,5 GESAMTSUMME 178. 433.5

Rechnungsstellung

Artikel	Menge	Preis pro Einheit	Rabatt	Betrag
A	320	\$ 32	5%	\$ 9'728.00
B	150	20	8%	2'760.00
C	460	78	7%	33'368.40
Insgesamt	930			45'856.40
5% Umsatzsteuer				\$ 2'292.82
Gesamtbetrag				\$48'149.22



TAB-(5/4) TAB-B (2) SPEICHER

320 M+ x 32 - 5 %

150 $\boxed{M+}$ $\boxed{\times}$ 20 $\boxed{-}$ 8 $\boxed{\%}$

460 78 7

MR

GT

+ 5 %

GESAMTBETRAG 9'728.00
" 2'760.00
" 33'368.40
" 930.00
" 45'856.40
" 48'149.22

Beispiel	TAB		Operation	Anzeige
	A	B		
100+50-30= (-10)x20÷0.5=	Kostenlos	F	ON/C 100 + 50 - 30 = 10 +/- x 20 ÷ 0.5 =	0. GESAMTSUMME 120. GESAMTSUMME -400.
5000÷3= 5000÷3= 5000÷3=	↑ 5/4 ↓	2 2 2	50 00 ÷ 3 = 50 00 ÷ 3 = 50 00 ÷ 3 =	GESAMTBETRAG 1'666.67 GESAMTBETRAG 1'666.67 GESAMTBETRAG 1'666.66
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02	Kostenlos	A	1234 + 3456 - 5678 + 7890 +	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=	Kostenlos	F	1234567890 x 66666 = ON/C (AC od ON)	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Kostenlos	F	9 $\sqrt{}$ x 5 =	GESAMTSUMME 15.
10% von 1500 5% Aufschlag von 1500 (1500+5%=) (1500-5%=) Prozentsatz von 20 gegen 500	Kostenlos	F	15 00 x 10 % 15 00 + 5 % 15 00 - 5 % 20 ÷ 5 00 %	GESAMTSUMME 150. GESAMTSUMME 1'575. GESAMTSUMME 1'425. GESAMTSUMME 4.(%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻⁴ = 22·5 ³ =	5/4	F	368 + 97 = = 839 - 47 = = = 5 ÷ = = = = 22.5 x = = =	GESAMTBETRAG 562. 698. 0.0016 11'390.625

*Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz, der tatsächliche Betrieb hängt vom jeweiligen Gerät ab.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den EU-Anforderungen gemäß den Richtlinien 2014/30/EU (EMV) und 2011/65/EU einschließlich der Änderungen 2015/863/EU (RoHS).



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

