




RAPTURE

User Manual

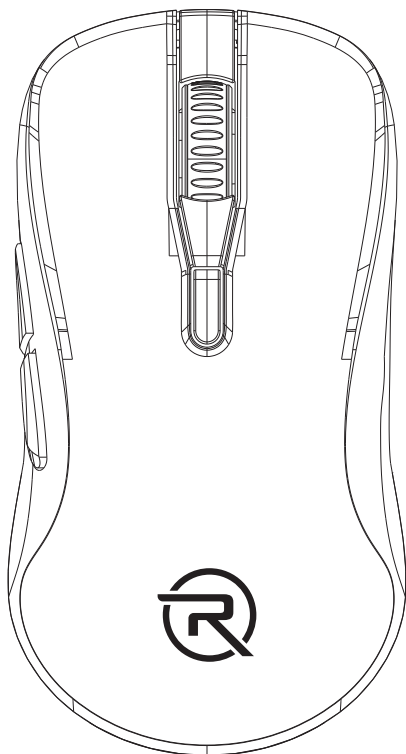

Wireless Gaming Mouse
BOA

THANK YOU FOR CHOOSING US!

We value your trust. We hope that you will be happy with our product, and as excited about it as we are. We try to offer products of the highest quality that satisfy even the most demanding requirements. If you are satisfied, it would make us very happy if you choose us again the next time you make a purchase.

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt Freude macht und Sie davon genauso begeistert sein werden wie wir. Wir sind bestrebt, Produkte in höchster Qualität anzubieten, die auch hohe Ansprüche erfüllen. Wir freuen uns, wenn Sie sich, falls Sie zufrieden sind, auch das nächste Mal für uns entscheiden.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI NÁS VYBRALI!

Vážíme si vaší důvěry. Doufáme, že vám produkt udělá radost a budete z něj stejně nadšení jako my. Snažíme se nabízet ty nejkvalitnější produkty, které uspokojí i náročné požadavky. Budeme rádi, pokud si nás v případě spokojenosti vyberete i příště.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI NÁS VYBRALI!

Vážime si vašu dôveru. Dúfame, že vám produkt urobí radosť a budete z neho nadšení rovnako ako my. Snažíme sa ponúkať tie najkvalitnejšie produkty, ktoré uspokojia aj náročné požiadavky. Budeme radi, ak si nás v prípade spokojnosti vyberiete aj na budúce.

KÖSZÖNJÜK!

Nagya értékeljük a bizalmát. Reméljük, hogy termékünk örömet okoz Önnek, és hogy ugyanúgy lelkesedni fog érte, mint mi. Megpróbáljuk a lehető legkiválóbb termékeket kínálni, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Reméljük, hogy elégedettsége esetén újra minket választ.

VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ NE-AȚI ALES!

Apreciem încrederea dumneavoastră. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru și la fel de încântați de el precum suntem noi. Încercăm să oferim produse de cea mai înaltă calitate care să satisfacă chiar și cele mai exigente cerințe. Dacă sunteți mulțumit, am fi foarte fericiți dacă ne-ați alege din nou data viitoare când faceți o achiziție.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CHOIX !

Nous apprécions votre confiance. Nous espérons que vous serez satisfaits de nos produits et enthousiastes comme nous le sommes. Nous veillons à proposer des produits de la meilleure qualité, satisfaisant aux demandes les plus exigeantes. Si vous êtes satisfait, nous serons ravis que vous vous adressiez de nouveau à nous la prochaine fois.

GRAZIE PER AVERCI SCELTO!

Apprezziamo la vostra fiducia. Ci auguriamo che siate soddisfatti del nostro prodotto e ne siate entusiasti quanto lo siamo noi. Cerchiamo di offrire prodotti di altissima qualità che soddisfino anche le richieste più esigenti. Se siete soddisfatti, ci farebbe molto piacere se sceglieste nuovamente noi la prossima volta che effettuerete un acquisto.

SAFETY INFORMATION

Read the safety instructions and operating instructions. Failure to follow the safety and operating instructions can result in personal injury or equipment damage. And it may void your warranty.

This product is only suitable for household use.

- This product is not a toy. It may contain small components. Please keep away from children.
- Do not use or leave the product in a dusty or otherwise polluted environment.
- Do not leave the product in high or low ambient temperatures. Store the product in a dry place
- Keep this product away from heat sources such as stoves or direct sunlight. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
- Do not expose the product to dripping or splashing water or other liquids. Do not place containers filled with water, such as vases, on the product.
- Do not touch the product with wet hands.
- This product is not considered a light fixture. Make sure that continuous operation does not exceed six hours.
- Never look into the light for a long time. There is a risk of serious eye damage.
- Do not disassemble the product. Inexpert modifications can damage the product and cause serious injuries.
- Do not immerse the product in water or other liquids or throw it into a fire.
- Do not leave the product unattended while it is in operation.
- Avoid switching the product on and off frequently and repeatedly.
- While the product is in operation, it may become hot. This is normal. Therefore, make sure that there are no heat-sensitive objects / surfaces near the product.
- If you notice an unpleasant odor or smoke while using the product, unplug the product immediately and stop using it. Contact an authorized customer center.
- Avoid overloading the product. Avoid dropping the product.
- Do not place any objects on the product. There is a risk of irreversible damage to the product.
- This product does not contain parts repairable by the user. In the event of a malfunction, defect or if the product does not work properly, contact the nearest authorized service center. Check it regularly for damage.
- Use only a soft, clean, dry cloth to clean the surface.

Do not use any type of chemical, abrasive pad, gasoline, thinner or other similar substance for cleaning. Before cleaning, make sure that the product is disconnected from the power supply.


Store the product in a dry and well ventilated place.

Do not place any objects on the product when in storage.

TECHNICAL PARAMETERS

Sensor	PixArt PAW3335
Resolution	800 - 16,000 DPI (default setting is 1,600 DPI)
Pooling rate	1,000 Hz
Tracking speed	400 IPS
Acceleration	40 G
Main Button Switch / Lifetime	Kailh GM 4.0 / 60 million presses
Operating force	65 ± 15 gf
Switch side button, DPI and center wheel / Lifetime	Kailh GM2.0 / 20 million presses
Power	3.7 V=; 10 mA
Interface type	USB
Dimensions	124 × 64 × 38 mm
Weight	74 ± 5 g
System requirements	Win ME/Win 2000/Win XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Android/Linux/Mac OS

OVERVIEW

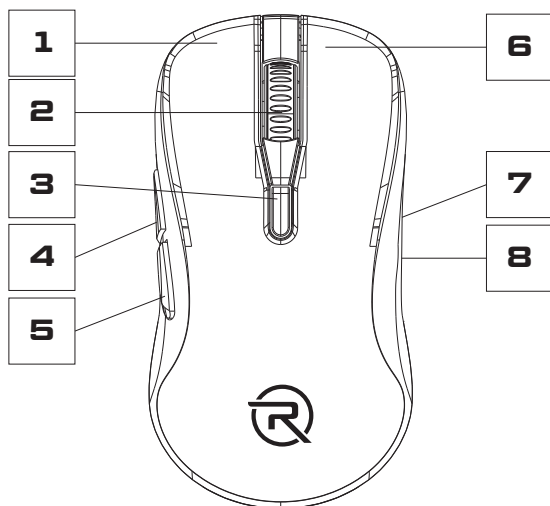

1. Left mouse button
2. Centre wheel
3. DPI button (resolution setting)
4. Side button forward
5. Side button backward
6. Right mouse button
7. Optical sensor (at the bottom of the mouse)
8. On / off / on with RGB backlight switch

INSTRUCTIONS

Installation

Insert the USB receiver into the USB-A port of your computer.

The mouse is installed automatically so you can control the mouse quickly and comfortably.

Software

You can download the advanced mouse setup software using the QR code provided below.



www.alzashop.com/rapture-software

Turning the mouse On/Off

Put the switch on the bottom part of the mouse in the “” (on), position so that you can turn the mouse on a use it.

If you will not use the mouse, put the switch on the bottom part of the mouse in the “” (off) position. Remove the USB receiver and insert it into the space at the bottom of the mouse.

Turning on with RGB backlight

If you want to use the mouse with the RGB backlight, put the switch in the “” position (on with RGB backlight)

Resolution setting

Adjust the mouse sensor resolution by repeatedly pressing the DPI button. You can set the resolution from 800 to 16,000 DPI. The default setting is 1,600 DPI.

Set level of the sensor resolution	Color backlight
800 DPI	Red
1,600 DPI	Green
2,400 DPI	Blue
3,600 DPI	Yellow
5,000 DPI	Cyan
16,000 DPI	Purple

CLEANING

Keep the mouse clean. Put the switch into “” position (off) before cleaning.

USE only dry and clean cloth for cleaning. Do not use harsh cleaners, solvents, gasoline or other similar substances. Never wash the mouse with water and do not immerse it in water.

If you will not be using the mouse for longer time, put the switch into the “” position (off).

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchshinweise. Die Nichteinhaltung der Sicherheits- und Gebrauchshinweise kann zu einer Gefährdung von Personen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Was zum Erlöschen der Garantie führen könnte.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es kann kleine Teile enthalten. Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt sollte nicht in einer staubigen und anderswie verschmutzten Umgebung verwendet und aufbewahrt werden.
- Das Produkt sollte nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Das Produkt sollte stets trocken gelagert werden.
- Halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen wie Öfen oder direktem Sonnenlicht fern. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt weder tropfendem noch spritzendem Wasser und anderen Flüssigkeiten aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Produkt.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Dieses Produkt ist keine Beleuchtungseinrichtung. Achten Sie darauf, dass der Dauerbetrieb nicht 6 Stunden überschreitet.
- Schauen Sie nie für längere Zeit in das Licht. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden.
- Produkt niemals auseinandernehmen. Unsachgemäße Eingriffe können das Produkt beschädigen und zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und werfen Sie es nicht ins Feuer.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie häufiges und wiederholtes Ein- und Ausschalten des Geräts.
- Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden. Dies ist eine normale Erscheinung. Achten Sie daher darauf, dass sich in der Nähe des Produkts keine hitzeempfindlichen Gegenstände/Oberflächen befinden.
- Wenn Sie während der Benutzung des Geräts einen unangenehmen Geruch oder Rauch wahrnehmen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und benutzen Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Beanspruchung des Produkts. Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Es besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Produkts.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Wenden Sie sich im Falle einer Störung, eines Defekts oder einer Fehlfunktion an die nächstliegende autorisierte Kundendienststelle. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche nur ein weiches, sauberes und trockenes Tuch.


Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Mittel, Scheuermittel, Benzin, Verdünner oder ähnliche Stoffe. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Stellen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf das Produkt.

TECHNISCHE PARAMETER

Sensor	PixArt PAW3335
Empfindlichkeit (DPI)	800 - 16 000 DPI (die Standardeinstellung beträgt 1 600 DPI)
Reaktion	1 000 Hz
Reaktionsgeschwindigkeit	400 IPS
Beschleunigung	40 G
Switch der Haupttaste/Lebensdauer	Kailh GM 4.0/ 60 Millionen Tastendrücke
Druckkraft	65 ± 15 gf
Switch der Seitentaste, der DPI-Taste und des Scroll-Rades/Lebensdauer	Kailh GM2.0/ 20 Millionen Tastendrücke
Stromversorgung	3,7 V±; 10 mA
Schnittstellentyp	USB
Abmessungen	124 × 64 × 38 mm
Gewicht	74 ± 5 g
Systemanforderungen	Win ME/Win 2000/Win XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Android/Linux/Mac OS

ÜBERSICHT

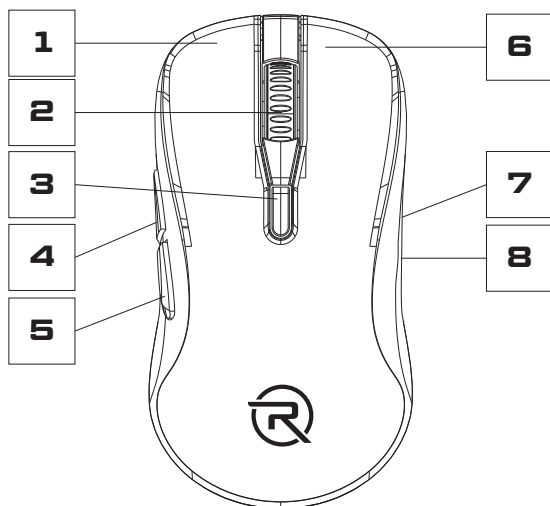

1. Linke Maustaste
2. Scroll-Rad
3. DPI-Taste (Einstellung der Sensorempfindlichkeit)
4. Seitliche Vorwärtstaste
5. Seitliche Rückwärtstaste
6. Rechte Maustaste
7. Optischer Sensor (an der Unterseite der Maus)
8. Aus- / Ein- / Aus-Schalter mit RGB-Hintergrundbeleuchtung

ANWEISUNGEN

Installation

Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-A-Anschluss Ihres Computers.

Die Maus wird automatisch installiert, so dass Sie sie schnell und bequem bedienen können.

Software

Sie können die Software für erweiterte Mauseinstellungen über den nachstehend angeführten QR-Code herunterladen.



www.alzashop.com/rapture-software

Ein- und Ausschalten der Maus

Versetzen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus in die Position „“ (ein), um die Maus einzuschalten und zu benutzen.

Wenn Sie die Maus nicht benutzen, versetzen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus in die Position „“ (aus). Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und stecken Sie ihn in den Steckplatz an der Unterseite der Maus.

Einschalten mit RGB-Hintergrundbeleuchtung

Wenn Sie die Maus mit RGB-Hintergrundbeleuchtung benutzen möchten, versetzen Sie den Schalter in die Position „“ (eingeschaltet mit RGB-Hintergrundbeleuchtung).

Einstellen der Empfindlichkeit

Sie können die Empfindlichkeit des Maussensors durch wiederholtes Drücken der DPI-Taste einstellen. Sie können die Empfindlichkeit in einem Bereich von 800 bis 16 000 DPI einstellen. Die Standardeinstellung beträgt 1 600 DPI.

Eingestellte Stufe Empfindlichkeit des Sensors	Farbige Hintergrundbeleuchtung
800 DPI	Rot
1 600 DPI	Grün
2 400 DPI	Blau
3 600 DPI	Gelb
5 000 DPI	Azurblau
16 000 DPI	Purpur

REINIGUNG

Halten Sie die Maus sauber. Versetzen Sie den Schalter vor der Reinigung in die Position „“ (aus).

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes und sauberes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin oder andere ähnliche Stoffe. Waschen Sie die Maus niemals mit Wasser ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.

Wenn Sie die Maus über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, versetzen Sie den Schalter in die Position „“ (AUS).

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů pro použití může způsobit ohrožení osob či poškození zařízení. A může mít za následek zániknutí záruky.

Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti.

- Tento výrobek není hračka. Může obsahovat malé součásti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte ani neponechávejte výrobek v prašném nebo jinak znečištěném prostředí.
- Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo nízkých teplotách. Uchovávejte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobek mimo zdroje tepla, jako jsou např. kamna nebo přímé sluneční světlo. Na výrobek se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčka.
- Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě nebo jiné tekutině. Na výrobek nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Nedotýkejte se výrobku mokřouma rukama.
- Tento výrobek není považován za světelné zařízení. Zajistěte, aby nepřetržitý provoz nepřesáhl šest hodin.
- Nikdy se nedívejte do světla delší dobu. Hrozí vážné poškození zraku.
- Produkt nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej nevhazujte do ohně.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Vyvarujte se čtenému a opakovanému zapínání a vypínání výrobku.
- Zatímco je výrobek v provozu, může se zahřívat. Jedná se o normální jev. Ujistěte se proto, že v blízkosti výrobku se nenachází žádné předměty/povrchy citlivé na teplo.
- Pokud během používání výrobku zaznamenáte nepříjemný zápach nebo kouř, neprodleně výrobek odpojte a přestaňte jej používat. Obrat' se na autorizované zákaznické středisko.
- Vyvarujte se nadměrné zátěži výrobku. Zabraňte, aby výrobek spadl.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty. Hrozí nevratné poškození výrobku.
- Tento výrobek neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. V případě poruchy, závady nebo nefunguje-li výrobek správně, se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko. Pravidelně kontrolujte, zdali není poškozen.
- Pro čištění povrchu používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.


K čištění nepoužívejte žádné chemické prostředky, prostředky s abrazivními účinky, benzín, ředidla ani jiné podobné látky. Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od zdroje napájení.

Výrobek uložte na suché a dobře větrané místo. Nepokládejte žádné předměty na výrobek během uložení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Senzor	PixArt PAW3335
Citlivost (DPI)	800 - 16 000 DPI (výchozí nastavení je 1 600 DPI)
Odezva	1 000 Hz
Rychlost odezvy	400 IPS
Zrychlení	40 G
Switch hlavního tlačítka/životnost	Kailh GM 4.0/ 60 milionů stisknutí
Síla stisknutí	65 ± 15 gf
Switch bočního tlačítka, DPI a středového kolečka/životnost	Kailh GM2.0/ 20 milionů stisknutí
Napájení	3,7 V=; 10 mA
Typ rozhraní	USB
Rozměry	124 × 64 × 38 mm
Hmotnost	74 ± 5 g
Systémové požadavky	Win ME/Win 2000/Win XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Android/Linux/Mac OS

PŘEHLED

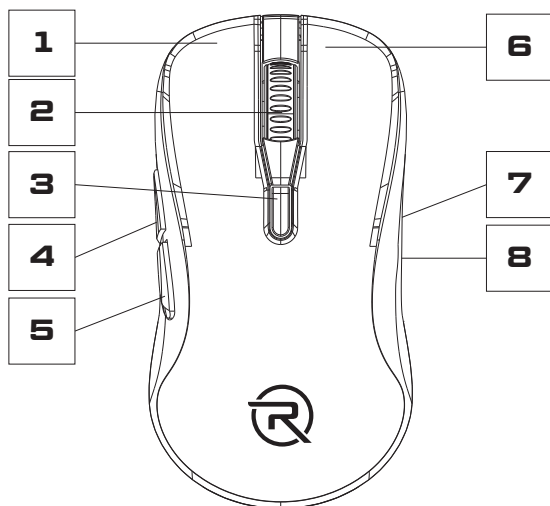

1. Levé tlačítko myši
2. Středové otočné kolečko
3. Tlačítko DPI (nastavení citlivosti)
4. Postranní tlačítko vpřed
5. Postranní tlačítko vzad
6. Pravé tlačítko myši
7. Optický senzor (ve spodní části myši)
8. Přepínač vypnutí/zapnutí/zapnutí s RGB podsvícením

INSTRUKCE

Instalace

Vložte USB přijímač do USB-A portu vašeho počítače.

Instalace myši proběhne automaticky, abyste mohli myš rychle a pohodlně ovládat.

Software

Software pro pokročilé nastavení myši si můžete stáhnout pomocí níže uvedeného QR kódu.



www.alzashop.com/rapture-software

Zapnutí a vypnutí myši

Přepínač ve spodní části myši uveďte do pozice „“ (zapnuto), abyste myš zapnuli a mohli ji používat.

Pokud nebudete myš používat, přepínač ve spodní části myši uveďte do pozice „“ (vypnuto). Vyjměte USB přijímač a vložte jej do schránky ve spodní části myši.

Zapnutí s RGB podsvícením

Pokud chcete myš používat s RGB podsvícením, uveďte přepínač do pozice „“ (zapnuto s RGB podsvícením).

Nastavení citlivosti

Citlivost senzoru myši nastavujete opakovaným stisknutím tlačítka DPI. Citlivost můžete nastavit v rozmezí od 800 do 16 000 DPI. Výchozí nastavení je 1 600 DPI.

Nastavená úroveň citlivosti senzoru	Barevné podsvícení
800 DPI	Červená
1 600 DPI	Zelená
2 400 DPI	Modrá
3 600 DPI	Žlutá
5 000 DPI	Azurová
16 000 DPI	Purpurová

ČIŠTĚNÍ

Myš udržujte čistou. Před čištěním uveďte přepínač do pozice „“ (vypnuto).

K čištění používejte pouze suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. Myš nikdy nemýjte vodou ani ji do vody neponořujte.

Pokud nebudete myš delší dobu používat, uveďte přepínač do pozice „“ (vypnuto).

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov na použitie môže spôsobiť ohrozenie osôb alebo poškodenie zariadenia. A môže mať za následok zaniknutie záruky.

Tento výrobok je vhodný iba na použitie v domácnosti.

- Tento výrobok nie je hračka. Môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ani neponechávajte výrobok v prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
- Neponechávajte výrobok vo vysokých teplotách alebo nízkych teplotách. Uchovávajte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobok mimo zdroja tepla, ako sú napr. kachle alebo priame slnečné svetlo. Na výrobok sa nesmú ukladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiaca sviečka.
- Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode alebo inej tekutine. Na výrobok neklad'te nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Nedotýkajte sa výrobku mokkými rukami.
- Tento výrobok sa nepovažuje za svetelné zariadenie. Zistite, aby nepretržitá prevádzka nepresiahla šesť hodín.
- Nikdy sa nepozerajte do svetla dlhší čas. Hrozí vážne poškodenie zraku.
- Produkt nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia.
- Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho nevhadzujte do ohňa.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
- Vyvarujte sa častého a opakovaného zapínania a vypínania výrobku.
- Zatiaľ čo je výrobok v prevádzke, môže sa zahrievať. Ide o normálny jav. Uistite sa preto, že v blízkosti výrobku sa nenachádzajú žiadne predmety/povrchy citlivé na teplo.
- Ak počas používania výrobku zaznamenáte nepríjemný zápach alebo dym, bezodkladne výrobok odpojte a prestaňte ho používať. Obráťte sa na autorizované zákaznícke stredisko.
- Vyvarujte sa nadmernej záťaži výrobku. Zabráňte, aby výrobok spadol.
- Na výrobok neklad'te žiadne predmety. Hrozí nevratné poškodenie výrobku.
- Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. V prípade poruchy alebo ak nefunguje výrobok správne, sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- Na čistenie povrchu používajte iba mäkkú, čistú, suchú handričku.


Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické prostriedky, prostriedky s abrazívnymi účinkami, benzín, riedidlá ani iné podobné látky. Pred čistením sa uistite, že je výrobok odpojený od zdroja napájania.

Výrobok uložte na suché a dobre vetrané miesto. Neklad'te žiadne predmety na výrobok počas uloženia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Senzor	PixArt PAW3335
Citlivosť (DPI)	800 - 16 000 DPI (predvolené nastavenie je 1 600 DPI)
Odozva	1 000 Hz
Rýchlosť odozvy	400 IPS
Zrýchlenie	40 G
Switch hlavného tlačidla/životnosť	Kailh GM 4.0/ 60 miliónov stlačení
Sila stlačenia	65 ± 15 gf
Switch bočného tlačidla, DPI a stredivého kolieska/životnosť	Kailh GM2.0/ 20 miliónov stlačení
Napájanie	3,7 V=; 10 mA
Typ rozhrania	USB
Rozmery	124 × 64 × 38 mm
Hmotnosť	74 ± 5 g
Systémové požiadavky	Win ME/Win 2000/Win XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Android/Linux/Mac OS

PREHĽAD

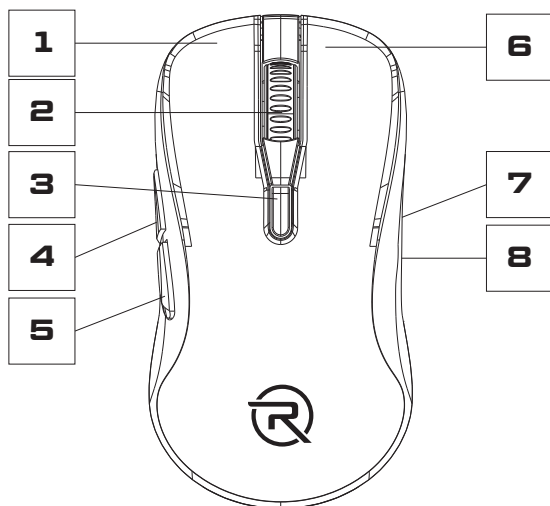

1. Ľavé tlačidlo myši
2. Stredové otočné koliesko
3. Tlačidlo DPI (nastavenie citlivosti)
4. Postranné tlačidlo vpred
5. Postranné tlačidlo vzad
6. Pravé tlačidlo myši
7. Optický senzor (v spodnej časti myši)
8. Prepínač vypnutia/zapnutia/zapnutia s RGB podsvietením

INŠTRUKCIE

Inštalácia

Vložte USB prijímač do portu USB-A svojho počítača. Inštalácia myši prebehne automaticky, aby ste mohli myš rýchlo a pohodlne ovládať.

Softvér

Softvér na pokročilé nastavenie myši si môžete stiahnuť pomocou nižšie uvedeného QR kódu.



www.alzashop.com/rapture-software

Zapnutie a vypnutie myši

Prepínač v spodnej časti myši uveďte do pozície „“ (zapnuté), aby ste myš zapli a mohli ju používať.

Ak nebudete myš používať, prepínač v spodnej časti myši uveďte do pozície „“ (vypnuté). Vyberte USB prijímač a vložte ho do schránky v spodnej časti myši.

Zapnutie s RGB podsvietením

Ak chcete myš používať s RGB podsvietením, uveďte prepínač do pozície „“ (zapnuté s RGB podsvietením).

Nastavenie citlivosti

Citlivosť senzora myši nastavujete opakovaným stlačením tlačidla DPI. Citlivosť môžete nastaviť v rozmedzí od 800 do 16 000 DPI. Predvolené nastavenie je 1 600 DPI.

Nastavená úroveň citlivosti senzora	Farebné podsvietenie
800 DPI	Červená
1 600 DPI	Zelená
2 400 DPI	Modrá
3 600 DPI	Žltá
5 000 DPI	Azúrová
16 000 DPI	Purpurová

ČISTENIE

Myš udržiavajte čistú. Pred čistením uveďte prepínač do pozície „“ (vypnuté).

Na čistenie používajte iba suchú a čistú handričku. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín ani iné podobné látky. Myš nikdy neumývajte vodou ani ju do vody neponárajte.

Ak nebudete myš dlhšie používať, uveďte prepínač do pozície „“ (vypnuté).

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Olvassa el a használati és biztonsági előírásokat. A használati és biztonsági utasítások be nem tartása károkat és sérüléseket okozhat. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

A terméket csak háztartásban használja.

- A termék nem játék. A termékben apró alkatrészek vannak. A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- A terméket ne használja poros, vagy más szennyeződést tartalmazó környezetben.
- A terméket ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. A terméket száraz helyen tárolja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve azt ne állítsa fel hőforrások (pl. kályha stb.) közvetlen közelébe. A termékre ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyat, például gyertyát.
- A terméket ne tegye ki fröccsenő vagy folyó víz, illetve más folyadékok hatásának. A termékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A terméket nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- Ez a termék nem hagyományos lámpa. A terméket hat óránál hosszabb ideig ne használja.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Maradandó szemsérülést szenvedhet.
- A terméket ne szerelje szét. A szakszerűtlen megbontás a termék meghibásodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A terméket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve tűzbe dobni tilos.
- A bekapcsolt terméket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolgassa gyakran ki és be a terméket.
- A termék működés közben felmelegedhet. Ez normális jelenség. Ezért a terméket ne tegye hőre érzékeny anyagokra vagy ilyen tárgyak közelébe.
- Ha használat közben a termékből füstöt vagy kellemetlen szagot érez, akkor a terméket kapcsolja le és ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.
- A terméket ne terhelje túl. Ügyeljen arra, hogy a termék ne essen le.
- A termékre ne helyezzen rá tárgyakat. Ez a termék meghibásodását okozhatja.
- A termékbe nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ha a termék meghibásodott vagy nem működik megfelelő módon, akkor forduljon a márkaszervizhez. Rendszeresen ellenőrizze le a termék állapotát és sérülésmentességét.
- A termék külső felületét puha, tiszta és száraz ruhával tisztítsa meg.


A termék tisztításához durva és karcos tisztítóanyagokat, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos. Tisztítás megkezdése előtt a termékről válasszon le minden csatlakoztatott eszközt.

A terméket száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tárolás közben a termékre ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Szenzor	PixArt PAW3335
Érzékenység (DPI)	800 - 16 000 DPI (az alapértelmezett beállítás 1 600 DPI)
Válaszidő	1 000 Hz
Válaszidő	400 IPS
Gyorsulás	40 G
Fő gomb kapcsoló / élettartam	Kailh GM 4.0/ 60 millió lenyomás
Benyomási erő	65 ± 15 gr
Oldalsó gomb kapcsoló, DPI és középső kerék / élettartam	Kailh GM2.0/ 20 millió lenyomás
Tápellátás	3,7 V=; 10 mA
Interfész típus	USB
Méret	124 × 64 × 38 mm
Tömeg	74 ± 5 g
Rendszerkövetelmények	Win ME/Win 2000/Win XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Android/Linux/Mac OS

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

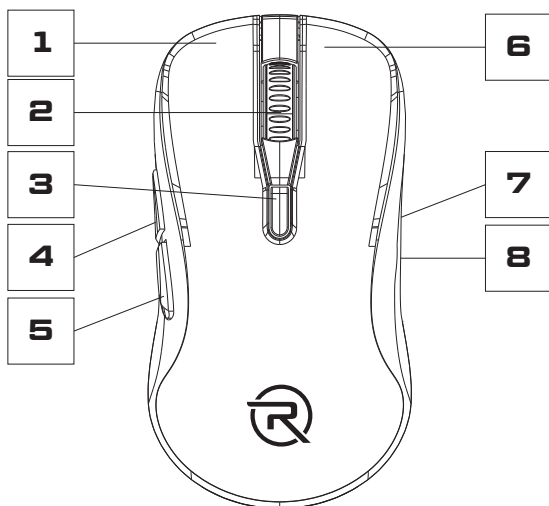

1. Bal egérgomb
2. Középső kerék
3. DPI gomb (érzékenység beállítása)
4. Oldalsó gomb, előre
5. Oldalsó gomb, hátra
6. Jobb egérgomb
7. Optikai érzékelő (az egér alsó részén)
8. Be / ki kapcsoló / RGB háttérvilágítás kapcsoló

ÚTMUTATÓ

Telepítés

Az USB vevőt dugja a számítógép USB-A aljzatába.

A meghajtó szoftver automatikusan telepítődik, az egér rövid idő múlva használható.

Szoftver

A részletes beállításokat lehetővé tevő szoftvert a QR kód segítségével töltheti le.



www.alzashop.com/rapture-software

Az egér be- és kikapcsolása

Az egér bekapcsolásához és használatához az egér alján található kapcsolót állítsa „” (bekapcsolva) állásba.

Ha az egeret már nem kívánja használni, akkor a kapcsolót tolja „” (kikapcsolva) állásba. Húzza ki a számítógépből az USB vevőt, és dugja az egér alján található tárolóba.

Az RGB háttérvilágítás bekapcsolása

Ha az egeret RGB háttérvilágítással szeretné használni, akkor a kapcsolót tolja „” állásba (bekapcsolás RGB háttérvilágítással együtt).

Az érzékenység beállítása

Az egér szenzor érzékenységét a DPI gomb nyomogatásával állítsa be. Az érzékenységet 800 és 16 000 DPI között lehet beállítani. Az alapértelmezett beállítás 1 600 DPI.

Szenzor érzékenység beállítása	Megvilágítási szín
800 DPI	Piros
1600 DPI	Zöld
2400 DPI	Kék
3600 DPI	Sárga
5000 DPI	Azúr
16000 DPI	Purpur

TISZTÍTÁS

Az egeret tartsa tisztán. A tisztítás megkezdése előtt a kapcsolót tolja „” (kikapcsolva) állásba.

A termék tisztításához csak száraz és tiszta ruhát használjon. A tisztításhoz ne használjon durva és karcoló tisztítószerket, oldószereket, benzint vagy más hasonló anyagot. Az egeret vízzel lemosni vagy vízbe mártani tilos.

Ha az egeret hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor a kapcsolót tolja „” (kikapcsolva) állásba.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Citiți instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de operare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și de operare poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea echipamentului. Și poate anula garanția dumneavoastră.

Acest produs este potrivit numai pentru uz casnic.

- Acest produs nu este o jucărie. Produsul poate conține componente de dimensiuni mici. Țineți acest produs departe de copii.
- Nu utilizați și nu lăsați produsul în medii prăfuite sau poluate în alt mod.
- Nu lăsați produsul la temperaturi ambiante ridicate sau scăzute. Depozitați produsul într-un loc uscat.
- Păstrați acest produs la distanță față de surse de căldură, cum ar fi cuptoare sau lumina directă a soarelui. Pe produs nu trebuie amplasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Nu expuneți produsul la picurare sau stropire de apă sau alte lichide. Nu amplasați pe produs recipiente pline cu apă, cum ar fi vase.
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude sau umede.
- Acest produs nu este considerat un corp de iluminat. Asigurați-vă că funcționarea continuă nu depășește șase ore.
- Nu priviți niciodată timp îndelungat în lumină. Există riscul de producere de leziuni oculare grave.
- Nu demontați produsul. Modificările necorespunzătoare pot deteriora produsul și pot provoca vătămări corporale grave.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide și nu îl aruncați în foc.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Evitați pornirea și oprirea produsului în mod frecvent și repetat.
- În timp ce produsul este în funcțiune, acesta poate deveni fierbinte. Acest lucru este normal. Prin urmare, asigurați-vă că în apropierea produsului nu există obiecte/suprafețe sensibile la căldură.
- Dacă observați un miros neplăcut sau simțiți fum în timp ce utilizați produsul, deconectați-l imediat și opriți utilizarea acestuia. Contactați un centru de service pentru clienți autorizat.
- Evitați supraîncărcarea produsului. Evitați să scăpați produsul pe jos.
- Nu amplasați niciun obiect pe produs. Există riscul de deteriorare ireversibilă a produsului.
- Acest produs nu conține părți care pot fi reparate de către utilizator. În cazul unei funcționări defectuoase sau al unei defecțiuni sau dacă produsul nu funcționează corespunzător, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat. Verificați produsul în mod regulat pentru eventuale deteriorări.
- Pentru a curăța suprafața utilizați numai o lavetă moale, curată și uscată.


Nu utilizați pentru curățare agenți de curățare chimici, bureți abrazivi, benzină, diluanți sau alte substanțe similare. Înainte de curățare, asigurați-vă că produsul este deconectat de la sursa de alimentare.

Depozitați produsul într-un loc uscat și bine ventilat. Nu amplasați niciun obiect pe produs atunci când îl depozitați.

PARAMETRI TEHNICI

Senzor	PixArt PAW3335
Rezoluție	800 - 16.000 DPI (setarea implicită este 1.600 DPI)
Rată de interogare ciclică	1.000 Hz
Viteză de urmărire	400 IPS
Acclerație	40 G
Comutator principal/ Durată de viață	Kailh GM 4.0/ 60 de milioane de apăsări
Forța de operare	65 ± 15 gf
Comutator lateral, DPI și roțiță centrală/ Durată de viață	Kailh GM 2.0/ 20 de milioane de apăsări
Alimentare cu energie electrică	3,7 V c.c.; 10 mA
Tip interfață	USB
Dimensiuni	124 × 64 × 38 mm
Greutate	74 ± 5 g
Cerințe de sistem	Win ME/Win 2000/Win XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10/ Android/Linux/Mac OS

PREZENTARE GENERALĂ

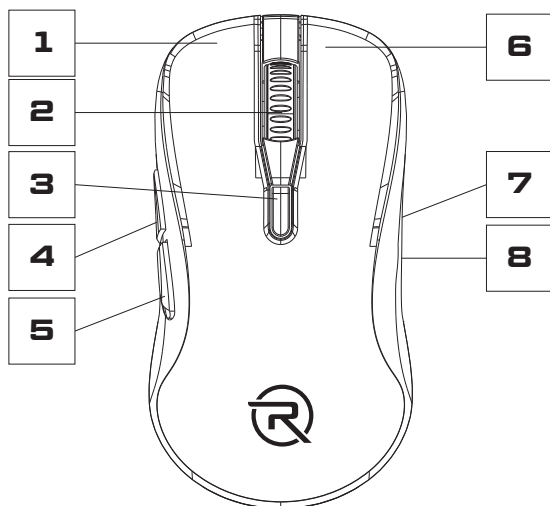

1. Butonul stâng al mouse-ului
2. Rotița centrală
3. Butonul DPI (setare rezoluție)
4. Buton lateral pentru înainte
5. Buton lateral pentru înapoi
6. Butonul drept al mouse-ului
7. Senzor optic (în partea de jos a mouse-ului)
8. Activare/dezactivare/activare cu ajutorul comutatorului pentru iluminare de fundal RGB

INSTRUCȚIUNI

Instalare

Introduceți receptorul USB în portul USB-A al computerului dumneavoastră.

Mouse-ul este instalat automat, prin urmare puteți controla mouse-ul în mod rapid și confortabil.

Software

Puteți descărca software-ul de configurare avansată a mouse-ului folosind codul QR furnizat mai jos.



www.alzashop.com/rapture-software

Pornirea / oprirea mouse-ului

Treceți comutatorul din partea de jos a mouse-ului în poziția „” (pornit), astfel încât să puteți porni mouse-ul și să îl puteți utiliza.

Dacă nu veți utiliza mouse-ul, treceți comutatorul din partea de jos a mouse-ului în poziția „” (oprit). Scoateți receptorul USB și introduceți-l în spațiul din partea de jos a mouse-ului.

Pornirea cu iluminare de fundal RGB

Dacă doriți să utilizați mouse-ul cu iluminarea de fundal RGB, treceți comutatorul în poziția „” (pornit cu iluminare de fundal RGB).

Setarea rezoluției

Reglați rezoluția senzorului mouse-ului apăsând în mod repetat butonul DPI. Puteți seta rezoluția de la 800 la 16.000 DPI. Setarea implicită este 1.600 DPI.

Nivelul setat al rezoluției senzorului	Culoarea iluminării de fundal
800 DPI	Roșu
1.600 DPI	Verde
2.400 DPI	Albastru
3.600 DPI	Galben
5.000 DPI	Azuriu
16.000 DPI	Violet

CURĂȚAREA

Păstrați mouse-ul în stare curată. Treceți comutatorul în poziția „” (oprit) înainte de curățare.

Pentru curățare utilizați numai o lavetă uscată și curată. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, solvenți, benzină sau alte substanțe similare. Nu spălați niciodată mouse-ul cu apă și nu-l scufundați niciodată în apă.

Dacă nu veți utiliza mouse-ul o perioadă mai lungă de timp, treceți comutatorul în poziția „” (oprit).

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Lisez les instructions d'utilisation et de sécurité. Un manquement à suivre les présentes instructions peut être à l'origine de blessures et de dommages matériels. La garantie peut également expirer.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique.

- Ce produit n'est pas un jouet. Il peut contenir de petits éléments. Gardez hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas et ne gardez pas le produit dans un environnement poussiéreux ou pollué.
- N'exposez pas le produit à des températures ambiantes élevées ou basses. Stockez le produit dans un lieu sec.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur, comme les poêles et la lumière directe du soleil. Gardez le produit à l'écart des sources de flamme, comme les bougies.
- N'exposez pas le produit aux projections d'eau ou d'autres liquides. Ne posez pas sur le produit de récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez pas le produit avec les mains humides.
- Ce produit n'est pas considéré comme un luminaire fixe permanent. Ne le laissez pas fonctionner en continu pendant plus de six heures.
- Ne regardez pas la lumière de manière prolongée. Il existe un danger de graves lésions oculaires.
- Ne démontez pas le produit. Des modifications inadaptées peuvent endommager le produit et causer des blessures graves.
- Ne plongez pas le produit dans de l'eau ou d'autres liquides, ne le jetez pas au feu.
- Ne laissez pas le produit fonctionner sans surveillance.
- Évitez d'allumer et d'éteindre rapidement le produit de manière répétée.
- Le produit peut s'échauffer lorsqu'il est en fonctionnement. Ceci est normal. Veillez à ce qu'aucun objet / surface sensible à la chaleur ne se trouve à proximité.
- Si une odeur désagréable ou de la fumée s'échappe du produit, débranchez-le immédiatement et cessez de l'utiliser. Contactez un centre de service après-vente agréé.
- Évitez de surcharger le produit. Évitez de faire tomber le produit.
- Ne placez aucun objet sur le produit. Il existe un danger de dommages irréversibles.
- Ce produit ne comporte aucun élément pouvant être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, de défaut ou si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez le centre de maintenance le plus proche. Vérifiez régulièrement l'absence de dommage.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour essuyer la surface du produit.


Pour le nettoyage, n'utilisez aucun produit chimique ou abrasif, essence, diluant ou autre substance similaire. Veillez à ce que le produit soit débranché de la prise de courant avant de le nettoyer.

Rangez le produit dans un endroit propre et bien ventilé. Ne placez aucun objet sur le produit lorsqu'il est rangé.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Capteur	PixArt PAW3335
Résolution	800 - 16,000 DPI (paramètre par défaut 1,600 DPI)
Taux d'interrogation	1 000 Hz
Vitesse de suivi	400 IPS
Accélération	40 G
Bouton principal Interrupteur / Durée de vie	Kailh GM 4.0 / 60 millions d'appuis
Force d'actionnement	65 ± 15 gf
Bouton latéral, DPI et molette centrale / Durée de vie	Kailh GM2.0 / 20 millions d'appuis
Puissance	3,7 V=; 10 mA
Type d'interface	USB
Dimensions	124 × 64 × 38 mm
Poids	74 ± 5 g
Exigences système	Système d'exploitation Win ME/ Win 2000/Win XP/Vista/ Win 7/Win 8/Win 10/Android/ Linux/Mac

APERÇU GLOBAL

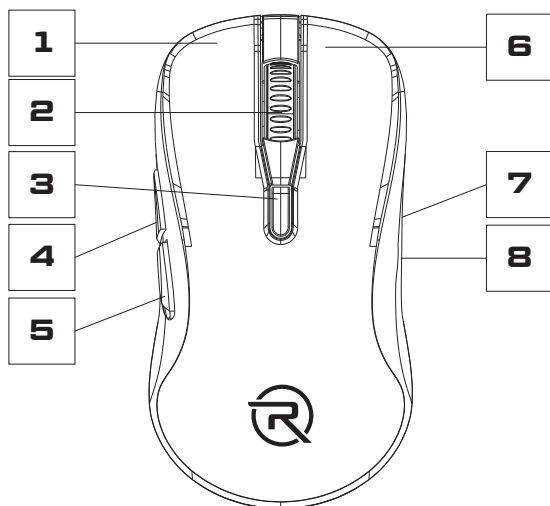

1. Bouton gauche souris
2. Molette centrale
3. Touche DPI (réglage de résolution)
4. Boutons latéraux à l'avant
5. Boutons latéraux à l'arrière
6. Bouton droit souris
7. Capteur optique (situé en bas de la souris)
8. Marche / arrêt / marche avec rétroéclairage RVB

INSTRUCTIONS

Installation

Insérez le récepteur USB dans le port USB-A de votre ordinateur.

La souris est installée automatiquement, vous pouvez alors la contrôler rapidement et confortablement.

Logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel de configuration avancée de la souris au moyen du code QR fourni ci-après.



www.alzashop.com/rapture-software

Marche/arrêt de la souris

Mettez l'interrupteur en bas de la souris en position «  » (marche), vous pouvez alors activer la souris et l'utiliser.

Si vous n'utiliserez pas la souris, mettez l'interrupteur en bas de la souris en position «  » (arrêt). Retirez le récepteur USB et placez-le dans le compartiment du bas de la souris.

Activation du rétroéclairage RVB

Si vous souhaitez utiliser la souris avec le rétroéclairage RVB, mettez l'interrupteur en position «  » (rétroéclairage RVB activé).

Réglage de la résolution

Réglez le capteur de la souris par des appuis répétés sur le bouton DPI. La résolution peut être réglée de 800 à 16,000 DPI. Le réglage par défaut est 1,600 DPI.

Réglez le niveau de résolution du capteur	Couleur du rétroéclairage
800 DPI	Rouge
1 600 DPI	Vert
2 400 DPI	Bleu
3 600 DPI	Jaune
5 000 DPI	Cyan
16 000 DPI	Pourpre

NETTOYAGE

Gardez la souris propre. Mettez l'interrupteur en position «  » (arrêt) avant le nettoyage.

Utilisez UNIQUEMENT un chiffon propre et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de détergents agressifs, de produits abrasifs, essence, diluants ou autre. Ne lavez jamais la souris à l'eau et ne la plongez pas sous l'eau.

Si vous n'utiliserez pas la souris pendant une période prolongée, mettez l'interrupteur en position «  » (arrêt).

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza e per l'uso può provocare lesioni personali o danni all'apparecchiatura. E potrebbe invalidare la garanzia.

Questo prodotto è adatto solo per uso domestico.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Può contenere componenti di piccole dimensioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare o lasciare il prodotto in un ambiente polveroso o comunque contaminato.
- Non lasciare il prodotto a temperature ambiente elevate o basse. Riporre il prodotto in un luogo asciutto.
- Tenere questo prodotto lontano da fonti di calore come stufe o luce solare diretta. Nessuna sorgente di fiamme libere, come candele accese, deve essere posta sul prodotto.
- Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi d'acqua o di altri liquidi. Non appoggiare contenitori pieni d'acqua, come vasi, sul prodotto.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Questo prodotto non è considerato un apparecchio di illuminazione. Assicurarsi che il funzionamento continuo non superi le sei ore.
- Non guardare mai direttamente la luce per molto tempo. Rischio di gravi lesioni oculari.
- Non smontare il prodotto. Modifiche da inesperti possono danneggiare il prodotto e causare lesioni gravi.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi né gettarlo nel fuoco.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre è in funzione.
- Evitare di accendere e spegnere il prodotto frequentemente e ripetutamente.
- Mentre il prodotto è in funzione, potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale. Pertanto, assicurarsi che non vi siano oggetti/superfici sensibili al calore vicino al prodotto.
- Se si nota un odore sgradevole o fumo durante l'uso del prodotto, scollegarlo immediatamente e interrompere l'utilizzo. Contattare un centro assistenza clienti autorizzato.
- Evitare di sovraccaricare il prodotto. Evitare di lasciar cadere il prodotto.
- Non appoggiare oggetti sul prodotto. Rischio di danni irreversibili al prodotto.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di malfunzionamento, difetto o se il prodotto non funziona correttamente, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino. Controllare regolarmente la presenza di eventuali danni.
- Utilizzare solo un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie.


Non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico, spugna abrasiva, benzina, diluente o altre sostanze simili per la pulizia. Prima della pulizia, assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.

Conservare il prodotto in luogo asciutto e ben ventilato. Non posizionare alcun oggetto sul prodotto durante la conservazione.

PARAMETRI TECNICI

Sensore	PixArt PAW3335
Risoluzione	800 - 16.000 DPI (l'impostazione predefinita è 1.600 DPI)
Velocità di polling	1.000 Hz
Velocità di tracciamento	400 IPS
Accelerazione	40 G
Pulsante principale Interruttore / Durata	Kailh GM 4.0 / 60 milioni di pressioni
Forza operativa	65 ±15 gf
Tasto laterale, DPI e rotellina centrale / Durata	Kailh GM 2.0 / 20 milioni di pressioni
Potenza	3,7 V =; 10 mA
Tipo di interfaccia	USB
Dimensioni	124 × 64 × 38 mm
Peso	74 ±5 g
Requisiti di sistema	Win ME/Win 2000/Win XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Android/Linux/Mac OS

DESCRIZIONE GENERALE

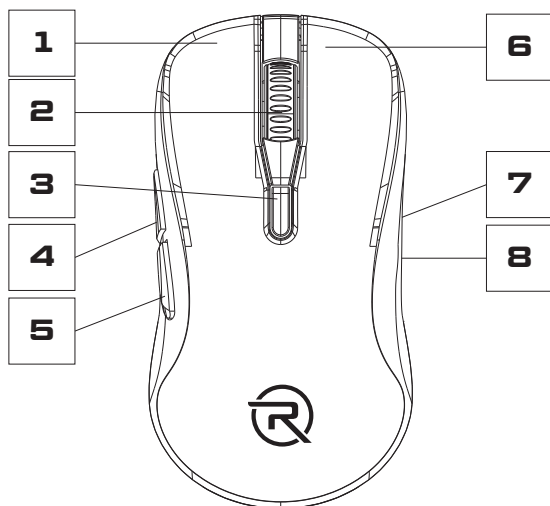

1. Tasto sinistro del mouse
2. Rotellina centrale
3. Tasto DPI (impostazione risoluzione)
4. Tasto laterale avanti
5. Tasto laterale indietro
6. Tasto destro del mouse
7. Sensore ottico (nella parte inferiore del mouse)
8. On / off / on con interruttore di retroilluminazione RGB

ISTRUZIONI

Installazione

Inserire il ricevitore USB nella porta USB-A del computer. Il mouse viene installato automaticamente in modo da poterlo controllare in modo rapido e comodo.

Software

È possibile scaricare il software di configurazione avanzata del mouse utilizzando il codice QR fornito qui di seguito.



www.alzashop.com/rapture-software

Accensione/spengimento del mouse

Mettere in posizione "ON" (on) l'interruttore sulla parte inferiore del mouse, in modo da poter accendere il mouse e usarlo.

Se non si prevede di utilizzare il mouse, porre l'interruttore nella parte inferiore del mouse in posizione "OFF" (spento). Togliere il ricevitore USB e inserirlo nel vano nella parte inferiore del mouse.

Accensione con retroilluminazione RGB

Se si desidera usare il mouse con la retroilluminazione RGB, porre l'interruttore in posizione "RGB" (acceso con retroilluminazione RGB)

Impostazione della risoluzione

Regolare la risoluzione del sensore del mouse premendo ripetutamente il pulsante DPI. La risoluzione può essere impostata da 800 a 16.000 DPI. L'impostazione predefinita è 1.600 DPI.

Impostare il livello di risoluzione del sensore	Colore della retroilluminazione
800 DPI	Rosso
1.600 DPI	Verde
2.400 DPI	Blu
3.600 DPI	Giallo
5.000 DPI	Ciano
16.000 DPI	Viola

PULIZIA

Mantenere pulito il mouse. Porre l'interruttore in posizione "OFF" (spento) prima della pulizia.

Per la pulizia UTILIZZARE solo un panno asciutto e pulito. Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi, benzina o altre sostanze simili. Non lavare mai il mouse con acqua e non immergerlo in acqua.

Se si prevede di non utilizzare il mouse per molto tempo, porre l'interruttore in posizione "OFF" (spento).

ENGLISH



The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment.

For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

CE This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH



Das WEEE Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

CE Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU Vorschriften. Die EU Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

ČESKY



Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace

o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobek prodávaný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY



Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie

o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR



A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.



Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU szabályozási követelménynek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

ROMÂNĂ



Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu trebuie tratat drept deșeu menajer. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, veți contribui la protejarea mediului.

Pentru informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de reglementare de bază ale UE. Declarația UE de conformitate este disponibilă pe site-ul www.alzashop.com/DoC.

Acest produs vândut în Uniunea Europeană îndeplinește cerințele Directivei 2011/65 UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS).

FRANÇAIS



Le symbole WEEE indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Vous assurerez la protection de l'environnement en éliminant correctement ce produit. Pour davantage d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, votre prestataire de services de traitement des déchets ou le magasin où vous avez effectué l'achat.



Ce produit est conforme à l'ensemble des normes européennes. La déclaration de conformité européenne est disponible sur le site www.alzashop.com/DoC.

Ce produit, vendu en Union européenne, est conforme aux exigences de la Directive 2011/65/EU relative aux restrictions sur certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

ITALIANO



L'utilizzo del simbolo RAEE indica che questo prodotto non dev'essere trattato come un normale rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il fornitore del servizio di smaltimento per i rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato l'articolo.



Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti della normativa UE di base correlata. La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.alzashop.com/DoC.

Questo prodotto venduto nell'Unione Europea soddisfa i requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

WARRANTY & SUPPORT

Your new product is protected by our 24-month warranty, or extended warranty (if stated), which you can apply at any of our points of sale. For inquiries, you can use the contact form or one of our international call centres.

GARANȚIE & BETREUUNG

Ihr neues Produkt wird durch unsere 24-monatige Garantie oder gegebenenfalls (falls angegeben) durch eine erweiterte Garantie geschützt, die Sie an jeder unserer Verkaufsstellen geltend machen können. Für Anfragen können Sie das Kontaktformular ausfüllen oder eines unserer internationalen Callcenter kontaktieren.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chráněn naší 24 měsíční zárukou, případně prodlouženou zárukou (pokud je uvedeno), kterou můžete uplatnit v kterémkoli našem prodejném místě. V případě dotazů můžete využít kontaktní formulář, případně jedno z našich mezinárodních call center.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chránený našou 24 mesačnou zárukou, prípadne predĺženou zárukou (pokiaľ je uvedená), ktorú môžete uplatniť na ktoromkoľvek našom predajnom mieste. V prípade dotazov môžete využiť kontaktný formulár, prípadne jedno z našich medzinárodných call centier.

GARANCIA & TÁMOGATÁS

Az Ön új terméke 24 hónapos garanciával, esetleg meghosszabbított garanciával ellátott, (amennyiben ez van feltüntetve), amelyet bármely értékesítési helyünkön igénybe vehet. Kérdések esetén kitöltheti

a kapcsolattartási űrlapot is, vagy felhívhatja nemzetközi telefonos ügyfélszolgálatunk egyikét.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Noul dumneavoastră produs este protejat de garanția noastră de 24 de luni sau de garanția noastră extinsă (dacă este menționată) pe care o puteți solicita la oricare dintre punctele noastre de vânzare. Pentru întrebări, puteți utiliza formularul de contact sau unul dintre centrele noastre de apel internaționale.

GARANTIE ET SUPPORT

Votre nouveau produit est protégé par notre garantie de 24 mois, ou par une garantie élargie (si définie), que vous pouvez faire valoir à n'importe quel de nos points de vente. Pour les enquêtes, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact ou l'un de nos centres d'appel internationaux.

GARANZIA E ASSISTENZA

Il vostro nuovo prodotto è protetto da una garanzia di 24 mesi, o da una garanzia estesa (se indicata), che può essere applicata presso uno dei nostri punti vendita. Per eventuali richieste, è possibile utilizzare il modulo di contatto o rivolgersi a uno dei nostri call center internazionali.

Česko	+420 225 340 111
Deutschland	(+49) 0800 181 45 44
Magyarország	+36-1-701-1111
Österreich	+43 720 815 999
Slovensko	+421 257 101 800
United Kingdom	+44 (0)203 514 4411

On-line: www.alzashop.com/contact



R A P T U R E



www.rapture-gaming.com