

Használati utasítás

M-CA061 Carlton

M-OT061 Otium





Kérjük, panaszokkal, beszereléssel vagy pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Marimex szervizközponthoz.

LÉPJEN BE AZ MSPA VILÁGÁBA

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta Mspa pezsgőfürdönket, és hogy megbízik márkánkban. Hisszük, hogy termékeink használatával Ön is élvezni fogja azok hosszú távú előnyeit. Ezt a kézikönyvet útmutatóként adjuk át, hogy megismertessük Önt az Mspa pezsgőfürdőkád megfelelő használatával. Kérjük, olvassa el figyelmesen és alaposan, mielőtt megkezdéné a pezsgőfürdő tényleges üzemeltetését. Megtiszteltetés számunkra, hogy üdvözölhetjük Önt az MSPa családkban, és várjuk, hogy megoszthassuk a termékünkkel kapcsolatos tapasztalatok teljes skáláját.

Élvezze az Mspa-t!



Az Mspa hivatalos honlapja



Mspa telepítési videók

TARTALOM

Biztonsági figyelmeztetés	3
Specifikációk	7
A termék áttekintése	7
Első használat és beállítás	8
Beállítások	9
Vezérlő funkciók	10
Vízkarbantartás és vegyszerek	12
A fürdő leürítése, tisztítása és karbantartása	13
Környezetvédelmi ártalmatlanítás és védelem	14
Problémamegoldás	14
MSPA korlátozott jótállás	16

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Saját biztonsága és a készülék megfelelő működése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása anyagi károkat, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. A nem megfelelő beszerelés vagy kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT! ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

VESZÉLYES

- Fuldoklás veszélye. Gondoskodjon arról, hogy illetéktelen gyermekek ne léphessenek be a jakuzziba. Biztosítsa, hogy a gyermekek ne használhassák a pezsgőfürdőt anélkül, hogy egy felelős személy ne felügyelné őket.
- Fuldoklás veszélye. Rendszeresen ellenőrizze a pezsgőfürdőt a vízszivárgás és a felület idő előtti kopása miatt, nincsenek repedések, sérülés nyomai vagy alakváltozások. Soha ne használjon hibásan működő vagy sérült kádfedelelet, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet a gyermekek nem kívánt bejutása ellen.
- Minden használat után fedje le a pezsgőfürdőt a felső fedéllel, és rögzítse azt a fulladás veszélyének megelőzése érdekében.
- Sérülésveszély. Ennek a pezsgőfürdőnek a szívófűvókái a felszerelt szivattyú specifikus áramlási sebességéhez vannak igazítva. Soha ne használjon olyan kádat, amelynek fűvókái sérültek vagy hiányoznak. Soha ne cserélje ki a fűvókákat nem eredeti fűvókákra.
- Ha a tápkábel vagy a túlfeszültségvédő megsérült, azonnal szerezzen be egy cserét a gyártótól, egy MSpa szerviz központtól, vagy forduljon engedéllyel rendelkező villanyszerelőhöz a kábelcseréhez.
- Áramütés veszélye. Ne csatlakoztasson semmilyen elektromos készüléket, például lámpát, telefont, rádiót stb. a kádtól számított 1,5 m-en belül a hálózatra.
- Áramütés veszélye. Ne használja a fürdőt eső vagy vihar idején.

FIGYELMEZTETÉS

- NE használjon hosszabbítót, időzítőt vagy konnektor adaptert a kád hálózati csatlakoztatásához, hanem gondoskodjon arról, hogy legyen egy könnyen hozzáférhető aljzat.
- Ezt a készüléket 10mA névleges hibaáramú hibaáram-védelmi eszközzel (RCD) kell táplálni, és megfelelően földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ezt a készüléket mindig közvetlenül földelt konnektorba kell csatlakoztatni.
- Az elektromos készülékeknek (kivéve a 12 V alatti tápegységgel rendelkező készülékeket) a pezsgőfürdőben tartózkodó személyek számára elérhetetlen helyen kell lenniük.
- A külső elektromos alkatrészeket tartalmazó elektromos berendezéseket (a távirányító kivételével) megfelelően kell elhelyezni, hogy ne essenek bele a kádba.
- Az elektromos vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
- Tegye a távirányítót az oldalzsebbe, amikor nem használja. Ez megakadályozza, hogy a földre esés és egyéb károk miatt megsérüljön.
- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve a kezelésében járatlan személyek használhatják, a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A pezsgőfürdő tisztítása és karbantartása gyermekek által csak felnőtt felügyelete mellett történhet.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne használhassák a pezsgőfürdőt anélkül, hogy mindig egy felelős személy felügyelné őket.
- Minden használat után fedje le és zárja le a pezsgőfürdőt a felső fedéllel, hogy megelőzze a fulladás veszélyét.

- Győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő alatti padló elbírja a várható terhelést /lásd a használati utasítást/. Adja össze a víz súlyát és a személyekkel együtt várható terhelést.

- A pezsgőfürdő teste körül megfelelő vízelvezetés szükséges, hogy a túlfolyó víz le tudjon folyni.
- A sérülés kockázatának csökkentése érdekében:
 - a) Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott kisgyermekes esetében, valamint akkor, ha a pezsgőfürdőben töltött idő meghaladja a 10 percet. Az esetleges hipertermia /túlmelegedés/ elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a víz átlagos hőmérséklete a pezsgőfürdőben ne haladja meg a 40°C-ot.
 - b) Mivel a túl magas víz hőmérséklet vetélést vagy a magzat károsodását okozhatja a terhesség korai szakaszában, a terhes (vagy potenciálisan terhes) nőknek legfeljebb 38 °C-os víz hőmérsékletű pezsgőfürdőben kell tartózkodniuk.
 - c) Mielőtt belép a pezsgőfürdőbe, a felhasználónak pontos hőmérővel meg kell mérnie a víz hőmérsékletét a pezsgőfürdőben.
 - d) Alkohol, gyógyszerek vagy kábítószeres lenyelése eszméletvesztéshez vezethet, és fulladást okozhat.
 - e) Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek fogyasztása drámaian megnövelheti a halálhoz vezető hipertermia kockázatát.
 - f) Hipertermia akkor lép fel, amikor a test belső hőmérséklete több fokkal magasabb a normál testhőmérsékletnél (37 °C). A hipertermia fő tünetei a szédülés, eszméletvesztés, álmoság, letargia és a test belső hőmérsékletének emelkedése. A hipertermia következményei a következők lehetnek: képtelenség érzékelni az emelkedő hőmérsékletet; képtelenség időben elhagyni a forró fürdőt; a közvetlen veszély tudatlansága; magzati károsodás terhes nőknél; fizikai képtelenség elhagyni a forró fürdőt; eszméletvesztés fulladásveszéllyel.
 - g) Ha Önnek elhízási problémái vagy szívbetegsége, alacsony vagy magas vérnyomása, keringési problémái vannak, konzultáljon orvosával a pezsgőfürdő használatáról.
 - h) Egyes gyógyszerek álmoságot okozhatnak, vagy befolyásolhatják a szívritmust, a vérnyomást és a keringést. Ha gyógyszert szed, konzultáljon orvosával a pezsgőfürdő használatáról.
 - i) Terhesség, cukorbetegség, rossz egészségi állapot esetén vagy a kezelés során konzultáljon a
- pezsgőfürdőzés orvosával.
- Fertőző betegségben szenvedő személyek nem használhatják a pezsgőfürdőt.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében óvatosan lépjen be és lépjen ki a pezsgőfürdőből.
- A pezsgőfürdőben a 42 °C-ot meghaladó víz hőmérséklet káros lehet az egészségre.
Soha ne használja a pezsgőfürdőt egyedül, és ne engedje, hogy mások egy másik személy jelenléte nélkül használják.
- Soha ne használja a pezsgőfürdőt közvetlenül intenzív edzés után.
- A pezsgőfürdő víz hőmérséklete alkohollal, drogokkal vagy gyógyszerekkel kombinálva eszméletvesztést vagy hipotermiát okozhat. Ha álmoságot vagy szédülést érez, azonnal hagyja el a pezsgőfürdőt. A magas víz hőmérséklet a pezsgőfürdőben hipertermia és eszméletvesztés kialakulásához vezethet. Ne tegye ki a pezsgőfürdőt 0 °C alatti környezeti hőmérsékletnek, hogy elkerülje a pezsgőfürdőben maradt víz megfagyását. Használjon hőszigetelő párnát a kád alatt az alacsony hőmérséklet elleni jobb védelem érdekében.
- környezeti hőmérséklet. Ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, ha a benne lévő víz befagyott.
- Soha ne öntsön a kádba 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.
- A jakuzzit mindig válassza le az áramforrásról, ha szervizelés, karbantartás vagy tárolás közben.
- Soha ne ugorjon vagy merüljön a pezsgőfürdő sekély vizébe.
- A pezsgőfürdő használatakor a pezsgőfürdő teste fölé nem szabad áramot helyezni. felszerelés.
NE blokkolja vagy temesse el a tápkábelt. Ehelyett helyezze a kábelt úgy, hogy
- minimalizálja a fűnyírók, bozótívágók vagy más berendezések használatából eredő esetleges károkat. Ne próbálja meg bedugni vagy kihúzni a kádat, ha a vízben áll, vagy ha a keze nedves.
- Soha ne használjon sérült vagy meghibásodott pezsgőfürdőt.
- A pezsgőfürdő cseréjével vagy javításával kapcsolatban forduljon a Marimex szervizközponthoz.
- A károk megelőzése érdekében tartsa távol a háziállatokat a pezsgőfürdőtől.


- Ne adjon a pezsgőfürdő vizéhez fürdősót, olajat vagy más olyan terméket, amelyet nem erre a pezsgőfürdőtípusra szántak. Kerülje, hogy a fejét a pezsgőfürdő vízszintje alá merítse.

- Kerülje a pezsgőfürdőben lévő víz véletlenszerű lenyelését.
- A pezsgőfürdő UV-C sugárzás forrását tartalmazza. Az UV-C sugárzó javításával vagy cseréjével kapcsolatban forduljon a MARIMEX-hez.
- A nem megfelelő használat vagy a pezsgőtest sérülése veszélyes UV-C sugárzás kibocsátását eredményezheti. Az UV-C sugárzás (még kis dózisban is) károsíthatja a szemet vagy a bőrt.
- **FIGYELEM!!!! Soha ne csatlakoztassa vagy használja az UV-C sugárzót, ha az ki van húzva a kádtest belsejéből.**

FIGYELMEZTETÉS

- A vegyszereket mindig a vízhez adjuk, soha ne fordítva. A víz hozzáadása a vegyi anyagokhoz erős reakciót és a vegyi anyagok veszélyes szétszóródását okozhatja a területen.
- Időben cserélje ki a használt vizet, vagy vegyszerekkel tisztítsa és fertőtlenítsa azt. A vizet 3-5 naponta egyszer rendszeresen cserélje.
- Használja a mellékelt Mspa vízfertőtlenítő készletet a gyártó utasításainak megfelelően.
- A pezsgőfürdőt nem szabad szűrő nélkül vagy kezeletlen vízzel használni. A kád és a pezsgőfürdő elektromos alkatrészei megsérülhetnek. Használat előtt állítsa be a vízszintet a vegyszer szállítója által ajánlott módon.
- A pezsgőfürdőt soha nem szabad víz nélkül közvetlen napfényben hagyni. A tisztítást és az azt követő szárítást mindig a napsugárzástól védve kell végezni.
- Az időjárás változásaihoz igazodva rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és tartsa azt az előírt értékeken belül. Magasabb hőmérséklet esetén, vagy ha a pezsgőfürdő közvetlen napfénynek van kitéve, időben szabályozni kell a légnyomást a légnyomás elengedésével, hogy ne sérüljön meg a pezsgőfürdő felfújható része vagy a felfújható fedél (ha van benne).
- Eső vagy hó esetén gondoskodni kell a kád felületének rendszeres tisztításáról, hogy elkerülhető legyen a kád burkolatának vagy a kád héjának sérülése.
- Kerülje a pezsgőfürdő testére gyakorolt nyomást - ne üljön a pezsgőfürdő szélére, és ne tegyen rá semmit - ez visszafordíthatatlan károkat vagy deformációt okozhat.
- Ne hagyja a pezsgőfürdőt, illetve ne állítsa be használatra 4 °C alatti környezeti hőmérsékleten, hacsak a vízmelegítő nem működik.
- Óvatosan és lassan szálljon be és ki a pezsgőfürdőből. Vigyázzon, ha nedves padlóra lép.
- A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében soha ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, amíg a vízszint nem éri el a megfelelő szintet.
- A forró kádat mindig csak olyan sík, megfelelően előkészített, éles tárgytól mentes felületre helyezze, amely képes a szükséges terhelést elviselni.
- Ne hagyja a pezsgőfürdőt túl sokáig üresen. Ha a pezsgőfürdőt hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az összes vizet a pezsgőfürdő testéből. Ne tegye ki a pezsgőfürdőt közvetlen napfénynek, és minden használat előtt rendszeresen ellenőrizze. Javasoljuk, hogy tárolja a pezsgőfürdőt, vagy akadályozza meg a hozzáférést hozzá, amikor nincs használatban.
- A buborékfunkció használata előtt vegye le a fedelet a pezsgőfürdőről.
- A hőmérséklet-határoló kapcsoló véletlen visszaállításából eredő kockázat elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső forráson keresztül - például időzítőn keresztül - árammal ellátni, vagy tápegységhez csatlakoztatni. Olyan áramkör, amely automatikusan be- és kikapcsol.
- A pezsgőfürdő rendszeres ellenőrzésére, karbantartására és tisztítására vonatkozó információkat a vonatkozó fejezetben találja.

Figyelmeztető

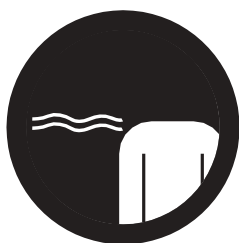

Felnőttek
felügyelete



Olvassa el a
kézikönyvet




Ne ugorjon
bele



Ne dugja az ujjait a
masszázsívókákba

FIGYELMEZTETÉS: Az egyes zónák esetében eltérőek az elektromos szerelés kialakítására és a rögzítendő elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények, tekintettel a medencetérben lévő vízzel való esetleges érintkezésre - lásd az alábbi ábrát. Minden telepítést az EN 33 2000-7-702 szabványnak megfelelően kell elvégezni.

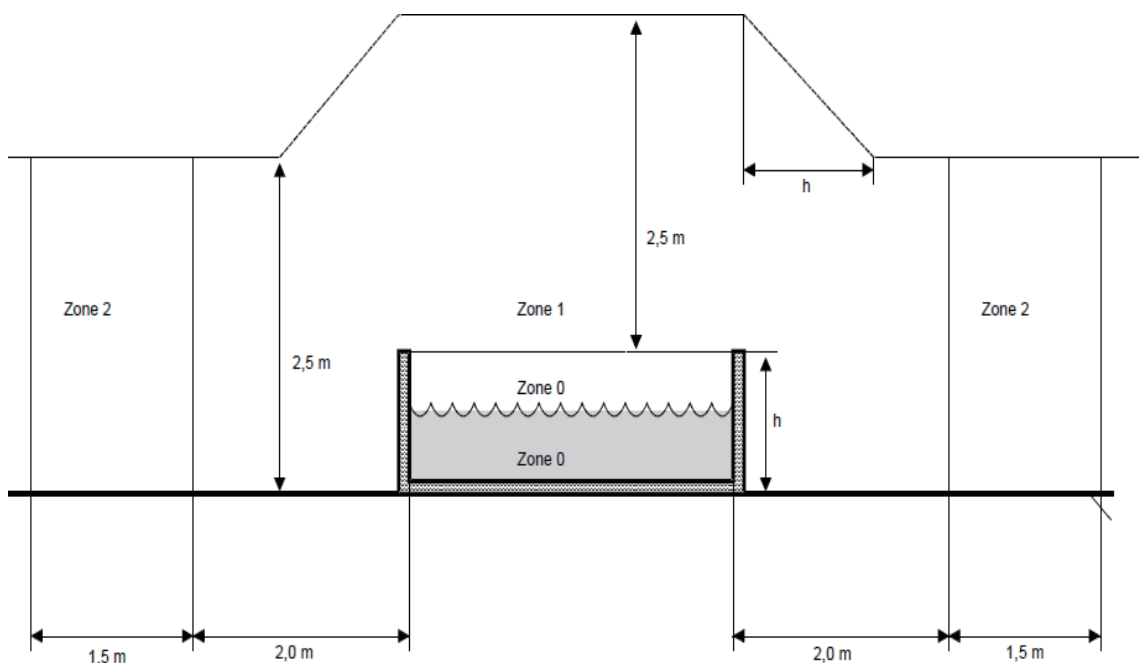

MEGJEGYZÉS - Az egyes zónák mért méreteit a falak és válaszfalak korlátozzák.

Zónák	Az egyes zónák leírása
0. zóna	A 0. zóna a beltéri medence területe, beleértve a medence falában vagy padlójában lévő mélyedéseket is.
1. zóna	Az 1. zóna meghatározásra került: • 0. zóna • egy függőleges sík a tartály szélétől 2 m-re • személyek számára hozzáférhető padló vagy felület • a padlótól vagy a személyek számára hozzáférhető felülettől 2,5 m-re lévő vízszintes síkot
2. zóna	A 2. zóna meghatározásra került: • az 1. zóna függőleges külső síkja és egy vele párhuzamos sík 1,5 m távolságban • személyek számára hozzáférhető padló vagy felület


SPECIFIKÁCIÓK

A PEZSGŐFÜRDŐK ÁTTEKINTÉSE							
Modell-szám. / Kód	Alak	Ülőhely-kapacitás	Vízkapacitás	Külső méretek	Belső méretek	Magasság	Súly
M-CA061 Carlton	Kör	6 	930 L (171 Gal.)	Ø2,04 m (80")	Ø1,6 m (63")	0.70m (28")	42 kg (92,6 font)
M-OT061 Otium	Négyzet	6 	930 L (245 Gal.)	1,85 x 1,85 m (73" x 73")	1,45 x 1,45 m (57" x 57")	0.68m (27")	42 kg (92,6 font)

A vezérlőrendszer specifikációi	M-CA061 / M-OT061
Vezérlőrendszer	AC 220-240V~50Hz
Teljes teljesítmény	2300W
Fűtés	1500W
Masszázs légfúvó	3 szint (intenzitás 1: 300W, intenzitás 2: 500W, intenzitás 3: 720W)
Szűrőszivattyú	1800 l/óra.
Beépített ózongenerátor	5,5W, 30-50 mg/óra.
Hidromasszázs fúvókák	220-240V / 225W 75W x 3 készlet, fúvóka nyomás: több mint 0,5 bar, 6 nagy hatékonyságú hidrofúvóka
UVC sugárzó	2000uW
Borító	Rhino-Tech™ megerősített PVC
Whirlpool felület	PVC + Prémium Rhino-Tech™ megerősített PVC Micro Mspassima anyaggal

TERMÉKLEÍRÁS

A csomag tartalma

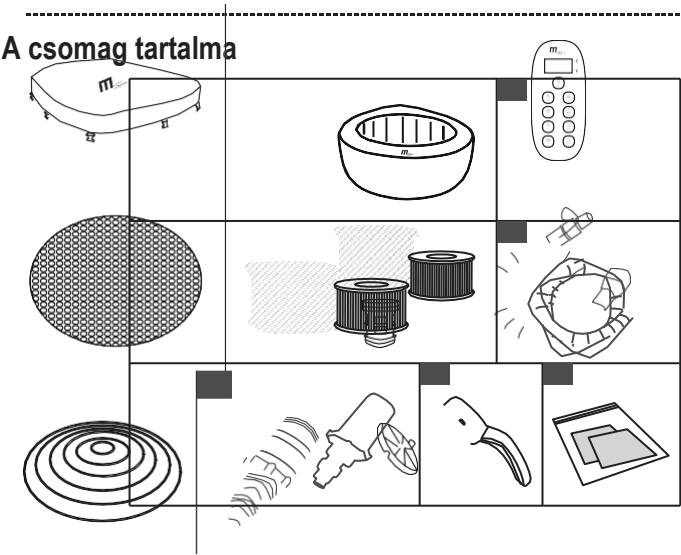

Betű- jel	AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
A	Whirlpool fedél csatokkal
B	Pezsgőfürdő
C	Vezetékes távirányító
D	Hőszigetelő pad
E	Szűrőbetét fedővel x 2 + szűrőbetét alap x 1
F	Felfújható tömlők
G	Felfújható fedél
H	Leeresztő szelep adapter
I	Szerelőkulcs
J	Javító készlet

MEGJEGYZÉS: A rajz csak szemléltető célokat szolgál. A tényleges termék változhat. Nem méretarányos. Biztonsági okokból kizárólag az Mspa által szállított tartozékokat használja.

Az alkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg a pezsgőfürdő modellszámát és az alkatrészszámot.

ELSŐ HASZNÁLAT ÉS A BEÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Előkészítési és helymeghatározási követelmények

- A pezsgőfürdőt egy személy 10 perc alatt felállíthatja beltéren vagy kültéren. Kizárólag otthoni használatra és nem kereskedelmi célokra.
- A pezsgőfürdőt olyan sík, egyenletes és sima felületre kell helyezni, amely képes a maximális terhelés alatt is alátámasztani - egy töltött pezsgőfürdőnek + a maximális létszám. E követelmények biztosítása érdekében konzultáljon egy statikus mérnökkel vagy szakképzett statikussal.
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek éles tárgyak a jakuzzi területén vagy alatta. A pezsgőfürdő alatti egyenetlen padlófelület károsíthatja a kádat, amire a garancia nem terjed ki. A kád alatti felületet vízzel való feltöltés előtt egyenesítse ki, és a bélés alján lévő esetleges ráncokat vízzel való feltöltés után óvatosan simítsa ki néhány centiméteres szintig.
- Gondoskodjon arról, hogy a pezsgőfürdő körül elegendő vízelvezetés legyen a lefolyó víz számára.
- Győződjön meg arról, hogy a kád körül elegendő szabad tér van ahhoz, hogy a kád berendezéséhez karbantartás és/vagy szervizelés céljából teljes mértékben hozzáférjen.
- A pezsgőfürdő beszerelésének helyét kiválasztva vegye figyelembe a zajminimalizálást.

További követelmények beltéri telepítéshez

- A páratartalom természetes része a belsejében elhelyezett pezsgőfürdőt körülvevő környezetnek. Gyakori szellőztetésre van szükség a páratartalom csökkentése érdekében az inkriminált területen. Biztosítson elegendő szellőzést abban a helyiségben, ahol a pezsgőfürdő elhelyezésre kerül, hogy a felesleges nedvességet eltávolítsa.
- Győződjön meg róla, hogy a padló vízálló és csúszásmentes felületű. Ne telepítse a pezsgőfürdőt szőnyegre vagy más olyan aljzatra, amely a nedvesség miatt károsodhat. Megfelelő vízelvezetésről kell gondoskodni a vagyoni és egészségügyi károk megelőzése érdekében.
- Telepítéskor kövesse a vonatkozó jogszabályokat.

További követelmények a kültéri telepítéshez

- Ne helyezze a pezsgőfürdőt fűre vagy piszkos területre. Ez növelheti a pezsgőfürdőbe kerülő szennyeződések mennyiségét, és károsíthatja a pezsgőfürdő padlóját.
- Ne hagyja a pezsgőfürdőt hosszú ideig közvetlen napfénynek kitéve.
- Mindig tartsa a nyomásmérőt a sárga részen, ha a környezeti hőmérséklet 20°C fölött van, vagy ha a kádat akár csak átmenetileg is napfény éri.
- Ne telepítse vagy használja a jakuzzit kültéren 4 °C alatti hőmérsékleten. Ne használja a pezsgőfürdőt, ha a keringető rendszerben, a szivattyúban vagy a csövekben lévő víz befagyott. Helyezzen hőszigetelő párnát a pezsgőfürdő alja és a padló közé, hogy megakadályozza a hővesztést a pezsgőfürdő aljáról.




Áramvédő teszt

!

Áramütés veszélye. Ez a termék a tápkábel végén található túlfeszültségvédővel van felszerelve. A túlfeszültség-védőt a pezsgőfürdő minden egyes használata előtt tesztelni kell. Ha a túlfeszültségvédő nem működik megfelelően, ne használja a pezsgőfürdőt. A hiba azonosításáig és kijavításáig a tápkábelt ki kell húzni. Intézze el, hogy egy szakképzett villanyszerelő elhárítsa a hibát.

Az áramvédőn nincsenek javítható alkatrészek. A kinyitással a garancia érvényét veszti!

1. Csatlakoztassa a készüléket a fő tápegységhez.
2. Nyomja meg a **RESET** gombot az aktuális védőn. A jelzőfény pirosra vált.
3. Nyomja meg a **TEST** gombot az aktuális védőn. A piros fénynek ki kell aludnia. Ha az áramvédő lámpa nem alszik ki, az áramvédő hibás. Ebben az esetben ne használja a pezsgőfürdőt, amíg a hibát szakképzett villanyszerelő nem hárítja el.
4. Nyomja meg újra a **RESET** gombot az áramvédőn. A jelzőfénynek pirosra kell váltania. Ha igen, a pezsgőfürdő készen áll a használatra.

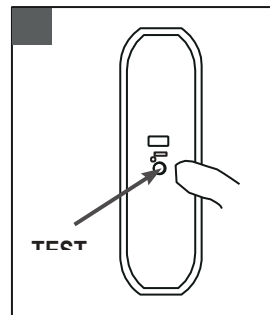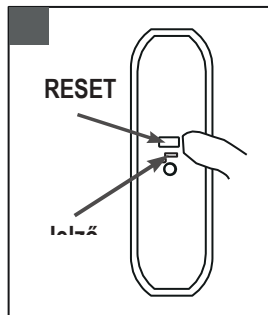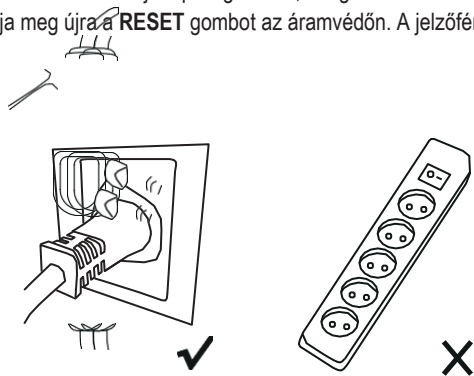



Külső potenciálösszekötő vezetékek csatlakoztatása a pezsgőfürdő vezérlőegységéhez

Egy szakképzett villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia a kádvezérlő egységet a háztartási potenciálzáró csatlakozóhoz egy legalább 1,5 mm² keresztmetszetű rézhuzal segítségével.

PEZSGÓFÜRDŐ TELEPÍTÉS

MEGJEGYZÉS: Vigye a teljes csomagot a telepítés helyszínére. Soha ne húzza a kádat a földön, ez a kád sérüléséhez vezethet. Óvatosan nyissa ki a kartont, és tárolja a pezsgőfürdő későbbi tárolásához.

MEGJEGYZÉS: Dobja ki az összes alkatrészt a dobozból a padlóra, és győződjön meg róla, hogy semmi sem hiányzik. Ha úgy találja, hogy bármelyik alkatrész hiányzik vagy megsérült, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő szervizközponthoz.

A PEZSGÓFÜRDŐ ÖSSZESZERELÉSE


A fürdő falainak felfújása



Vegye ki a hőszigetelő párnát a dobozból, és terítse ki az előre megtisztított, sima felületre, amelyet a pezsgőfürdő elhelyezésére kiválasztott. Terítse ki a kádat a párnán úgy, hogy a leeresztőszelep olyan irányba nézzen, amelyből később le lehet engedni a vizet a kádból.


MEGJEGYZÉS: Helyezze a párnát úgy, hogy a buborékok a talaj felé mutassanak.

1. Nyomja meg egyszerre a **BUBBLE** és a **UP** gombokat az önfűvási funkció elindításához.
2. Az optimális nyomás elérésekor a pezsgőfürdő felfújása automatikusan kikapcsol.
- MEGJEGYZÉS:** Az önfűvást bármikor manuálisan is leállíthatja a **BUBBLE** gomb ismételt megnyomásával.
3. A felfújás után a nyomásmérőnek sárgát kell mutatnia.

MEGJEGYZÉS: Időről időre fel kell fújni a pezsgőfürdőt, vagy éppen ellenkezőleg, magas hőmérsékleten a levegőt a nyomásmérőn lévő sárga szintre kell csökkenteni. A nappali és éjszakai hőmérséklet-változások a kád belsejében a légnyomás változását okozzák, ami fűvást vagy túlfűvást eredményez. A kád újbóli felfújásához kapcsoljon ki minden kádfunkciót, és tartsa lenyomva a BUBBLE gombot több mint 3 másodpercig, amíg a nyomásmérő sárga (ha a kád le van ürítve) vagy zöld (ha a kád vízzel van töltve) értéket mutat.

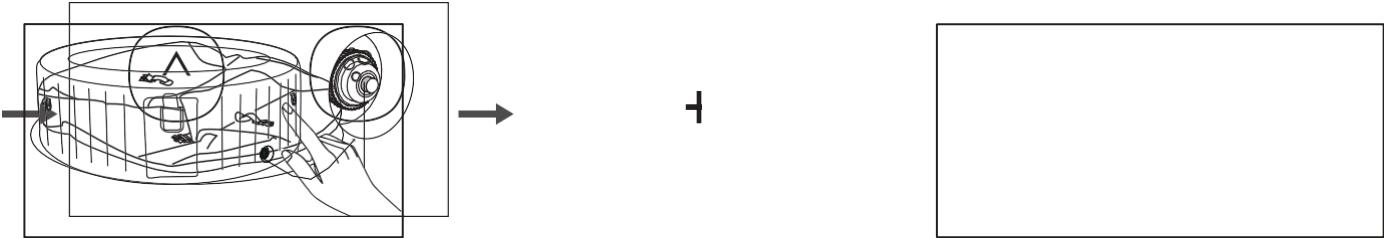

FONTOS: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A PEZSGÓFÜRDŐ MINDIG MEGFELELŐEN FEL VAN FÚJVA A NYOMÁSMÉRŐ SZERINT.	
	Győződjön meg róla, hogy a nyomásmérő sárgát mutat a következő helyzetekben: • Amikor a pezsgőfürdő fel van fújva, mielőtt megtelne vízzel. • Ha a jakuzzit hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja a szabadban, és a hőmérséklet várhatóan 20°C fölé emelkedik.
	Győződjön meg róla, hogy a nyomásmérő zöldet mutat a következő helyzetekben: • A pezsgőfürdő tele van vízzel. • A pezsgőfürdőt használják.
	FIGYELMEZTETÉS: Ha a nyomásmérő fehéret mutat, a pezsgőfürdőben túl magas a légnyomás. Enyhén forgassa el a szelepsapkát az óramutató járásával ellentétes irányba, és lassan engedje ki a levegőt. Amikor a nyomásmérő visszaáll a sárga vagy zöld dobozba, húzza meg újra a kupakot.

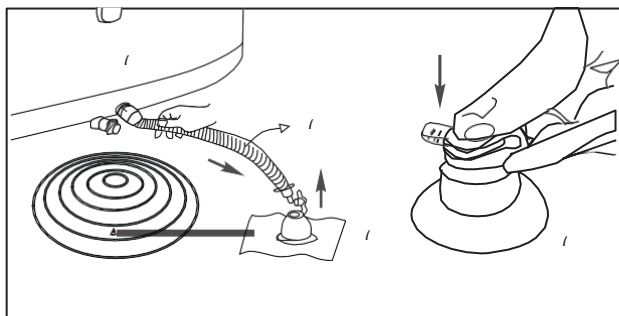

Nyissa ki a felfújható fedél légszelepét (a), és csatlakoztassa hozzá a felfúvótömlőt (b). Nyissa ki a légszelepet (c) a pezsgőfürdőn. Ügyeljen arra, hogy a fekete légszelepet válassza.

Nyomja meg a **BUBBLE** gombot a felfújható fedél felfújásához. A borításnak szilárd tapintásúnak, de nem keménynek kell lennie.

A felfújás leállításához nyomja meg a **BUBBLE** gombot több mint 3 másodpercig. Csatlakoztassa le a felfúvótömlőt.

Tegye vissza a légszelep csarkáját (c), és zárja be, majd nyomja be a...


A szűrőbetét beszerelése

1. Csatlakoztassa a szűrőbetét alapot a szívófűvóka rácsához (felső pozíció), és forgatással rögzítse.

MEGJEGYZÉS: A szűrőbetét alapját úgy tervezték, hogy csavarozással és csavarozással rögzíthető és eltávolítható legyen. Soha ne próbálja meg nyers erővel kezelni - sérülések keletkezhetnek.

MEGJEGYZÉS: A szűrőbetét behelyezése előtt fújja fel a pezsgőfürdőt.

MEGJEGYZÉS: A szűrőbetétet mindig tartsa a helyén, amikor a pezsgőfürdő vízzel van töltve.

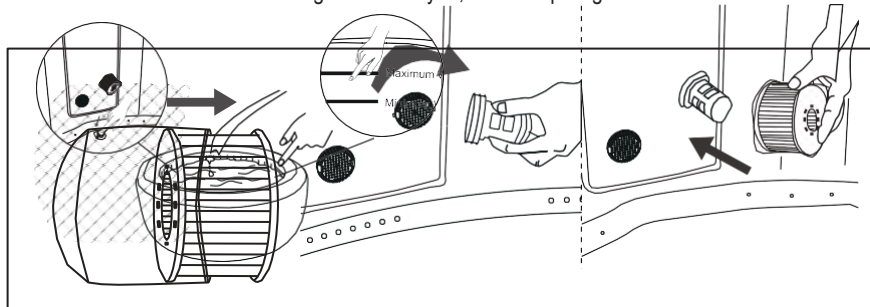

A pezsgőfürdő feltöltése vízzel

1. Győződjön meg róla, hogy a leeresztőfedél biztonságosan zárva van, mielőtt a kádat vízzel töltené.

2. Töltse fel a kádat tiszta vízzel a kád belső falán lévő MIN és MAX jelek közötti szintig.

FIGYELEM:

Ne töltse túl a pezsgőfürdőt vízzel.

Ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, amíg a vízszint el nem éri legalább a MIN jelzést.

Soha ne mozgassa a pezsgőfürdőt, ha az vízzel van töltve.

Soha ne öntsön 40 °C feletti hőmérsékletű vizet közvetlenül a pezsgőfürdőbe. Javasoljuk, hogy a kádat langyos vízzel töltsen meg. Így gyorsabban felmelegszik, és energiát takarít meg.


Vízmelegítés

1. Tegye a felfújható fedelet a pezsgőfürdőre, és a csatokkal ellátott fedelet rá. Győződjön meg róla, hogy a csatok biztonságosan záródnak és meg vannak húzva.

2. Ellenőrizze, hogy a fürdő csatlakoztatva van-e áramforráshoz, és kövesse a "Vezérlőfunkciók" fejezetben található utasításokat.

Sárga
Zöld
Fehér

MEGJEGYZÉS: A vízmelegítés sebessége kb. 2°C - 2,5°C/óra a 2 és 4 személyes szögletes pezsgőfürdőknél, 1,5°C - 2°C/óra a 4 személyes kerek pezsgőfürdőknél, 1,2°C - 1,8°C/óra a 6 személyes pezsgőfürdőknél.

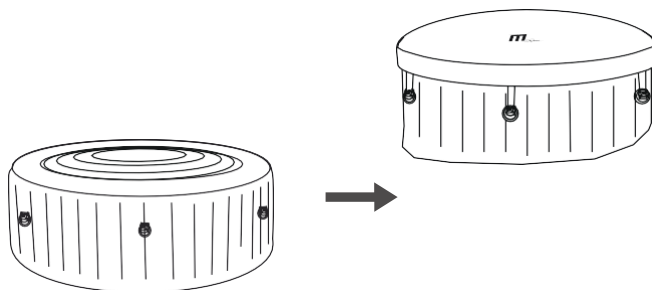


os


Húzza ki a
dugót

MEGJEGYZÉS: Mindig tartsa rajta a kád fedelét, amikor a fűtés működik.

Ez megakadályozza a felesleges hőveszteséget.

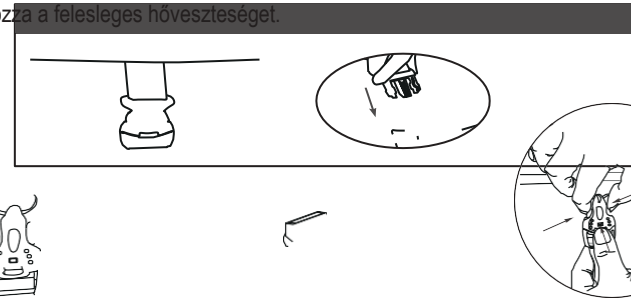

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI

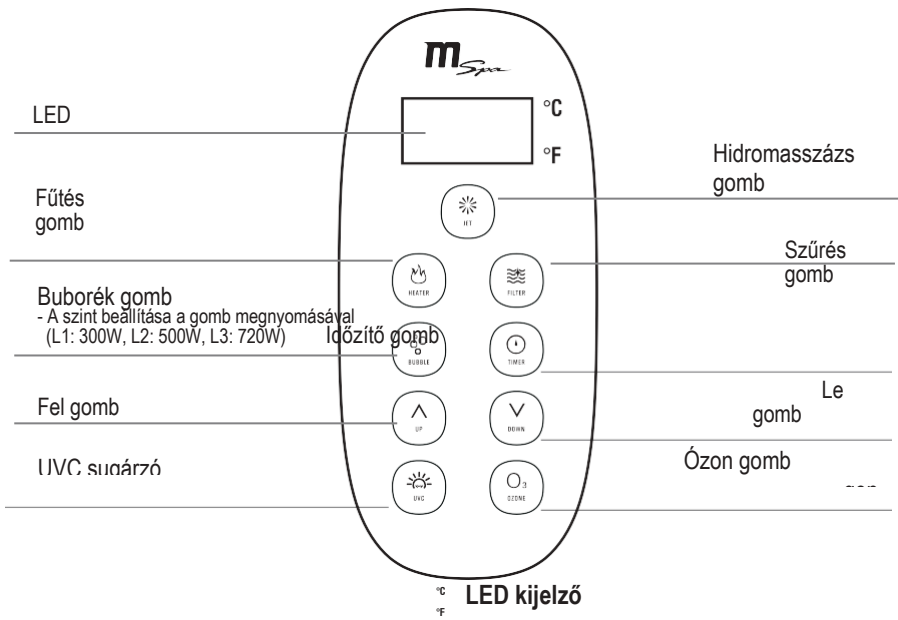

20-40°C

LED kijelző

Nyomja meg a **RESET** gombot az aktuális védőn. A LED kijelzőn megjelenik az aktuális víz hőmérséklet.


MEGJEGYZÉS: A tényleges víz hőmérséklet a környezeti körülményektől függően akár 2 °C-kal is eltérhet a feltüntetettől.

Hidromasszázs gomb

Nyomja meg a **JET** gombot a hidromasszázs funkció be- és kikapcsolásához. A gomb zöld színnel világít, ha a hidromasszázs funkció aktiválva van.

MEGJEGYZÉS: A **BUBBLE** gomb csak akkor állítható L1 vagy L2 szintre, ha a hidromasszázs funkció aktív.

MEGJEGYZÉS: A hidromasszázs funkció 1 óra működés után automatikusan kikapcsol.

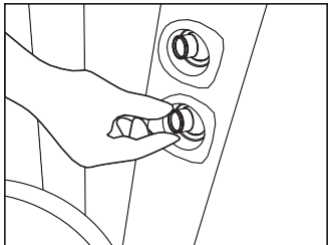

A hidromasszázs fűvó vezérlése

Állítsa be a vízáramlás irányát a fűvókák irányításával (a).

A fűvóka intenzitásának beállításához forgassa el a fűvókavezérlőt a fűvóka kerülete körül (b).

FIRE


1. Nyomja meg a HEATER gombot a vízmelegítés be- és kikapcsolásához. Amikor a FÜTÉS gomb piros színű, a vízmelegítés aktiválódik. Ha zöld színű, a víz hőmérséklet elérte a kívánt értéket, és a fűtés inaktív.

2. Nyomja meg a fel vagy a le gombot, és a LED kijelző villogni fog. Amikor a kijelző villog, állítsa be a kívánt víz hőmérsékletet (20°C és 40°C között). Az újonnan beállított hőmérséklet 3 másodpercig marad a LED kijelzőn, hogy megerősítse az újonnan beírt érték helyességét.

FONTOS: A következő körülmények lassú vízmelegedést okoznak:

- A szélesebbesség nagyobb, mint 3,5 m/s.
- A buborékképző funkció akkor kapcsol be, amikor a víz felmelegszik.
- A pezsgőfürdő nincs megfelelően lefedve, amikor a víz felmelegszik.

MEGJEGYZÉS: Ha a fűtési rendszer aktív, a szűrés automatikusan

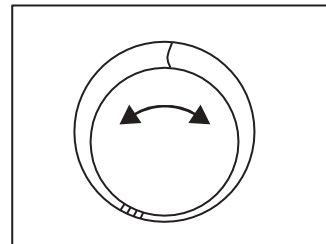

bekapcsol.

MEGJEGYZÉS: Amikor a víz hőmérséklete 1°C alá csökken, a fagyvédelmi rendszer automatikusan bekapcsol és 3°C-ra melegíti a vizet.



SZŰRÉS

Nyomja meg a **FILTER** gombot a szűrési funkció be/ki kapcsolásához. A jelzőfény zöldre vált, ha aktiválva van.

MEGJEGYZÉS: A szűrőrendszer automatikusan bekapcsol, amikor a fűtés vagy az UVC fertőtlenítés elindul.

MEGJEGYZÉS: A szűrőrendszer automatikusan kikapcsol 30 másodperccel a fűtési funkció kikapcsolása után. Mindig hagyja, hogy a szűrés befejezze a beállított üzemmódot, és ne kapcsolja ki túlfeszültségvéddővel vagy a tápegységről való leválasztással. Ne kapcsolja ki a szűrőt, és ne válassza le a hálózatról.

Emlékeztető a szűrőbetét tisztítására: Ha a FILTER gomb villog vagy pirosan világít, a szűrőbetétet ki kell tisztítani vagy ki kell cserélni. Ezután nyomja meg a FILTER gombot 3 másodpercig az emlékeztető visszaállításához.



BUBORÉK MASSZÁZS

Nyomja meg a **BUBBLE** gombot a buborékmassázs funkció bekapcsolásához; a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A BUBBLE gomb zöld színnel világít, ha a funkció aktív.

A buborék három különböző intenzitási szintre állítható. Az alapértelmezett szint az L2 (500W). Nyomja meg újra a BUBBLE gombot az L3 szintre (720W) való átváltáshoz. Nyomja meg újra az L1 szintre (300W) való átváltáshoz.

FONTOS: Ne kapcsolja be a masszázrendszer, ha a kád le van fedve. A buborékmasszázsból származó kilégzés felhalmozódhat a burkolat alatt, és sérülést vagy visszafordíthatatlan károkat okozhat a pezsgőfürdőben.

MEGJEGYZÉS: Biztonsági okokból a buborékmasszázs 20 perc után automatikusan kikapcsol. 10 perc elteltével a BUBBLE gomb megnyomásával újraindítható.



FŰTÉS IDŐZÍTŐ GOMB

1-99H

Beállítja, hogy az aktuális időponttól számítva hány óra múlva induljon el a fűtési funkció.

1. Nyomja meg a **TIMER** gombot az időzítő beállítási módba való belépéshez. A gomb zöld színnel világít.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé gombot  a LED villogni fog. Amikor a LED villog, beállíthatja, hogy hány óra múlva aktiválódik a fűtés (1-99 óra). A kívánt beállítás 3 másodpercig világít a kijelzőn a beállítás megerősítésére.

Az időzítő beállításának megváltoztatásához nyomja meg újra az időzítő gombot, és a fel-le gombok segítségével állítsa be az új beállítást.

Az időzítő beállításának törlése: nyomja meg a **TIMER** gombot 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: A fűtés bekapcsolása vagy a pezsgőfürdő visszaállítása megszünteti az időzítő beállítását.



UVC VILÁGÍTÁS

Nyomja meg a  **UVC** gombot az UVC rendszer be/ki kapcsolásához. Ha ez a gomb világít, az UVC fertőtlenítés aktiválódik.



ÓZONGENERÁTOR:

3s

Nyomja meg az  **OZONE** gombot a funkció be/ki kapcsolásához. Az OZONE gomb zöld színű, ha a funkció aktiválva van. Az ózongenerátor 2 óra működés után automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Biztonsági okokból soha ne használja a pezsgőfürdőt, amíg az ózongenerátor be van kapcsolva. Az ózongenerátor funkció nem aktiválható, ha a hidromasszázs vagy a buborékmasszázs funkció aktív.

Váltás Celsius és Fahrenheit között:

A hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit értékben is megjeleníthető. A le gomb megnyomásával 3 másodpercig a két lehetőség között választhat.



BIZTONSÁGI ZÁR



Nyomja meg a **Fel és Le gombot egyszerre** 3 másodpercig a távirányító zárolásához/feloldásához. Zárt üzemmódban a vezérlő ki van kapcsolva, és a kód megtartja az összes korábbi beállítást.

KARBANTARTÁS ÉS VEGYSZEREK

FIGYELMEZTETÉS: A JAKUZZI SZERVIZELÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ ÁRAMELLÁTÁSRÓL LE VAN VÁLASZTVÁ, ELLENKEZŐ ESETBEN FENNÁLL A SÉRÜLÉS VAGY HALÁL VESZÉLYE.

A SZŰRŐBETÉT KARBANTARTÁSA

1. Ellenőrizze a szűrőbetét állapotát, és minden használat után tisztítsa meg. Kövesse az alábbi utasításokat:




MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a szűrőbetétet 3-5 naponként, vagy ha a szűrőbetét a tisztítás után is elszíneződött vagy piszkos marad. A kazettafedél állapotától függően újra felhasználható.

MEGJEGYZÉS: Amikor a pezsgőfürdőt vízzel töltik fel, mindig szűrőbetétet kell beszerezni.

MEGJEGYZÉS: A szűrőbetét cseréje vagy tisztítása előtt kapcsolja ki a pezsgőfürdő minden funkcióját.

2. Ha a szívó- vagy visszatérő fúvóka eltömődik a szennyeződésekkel, használja a mellékelt szerelőkulcsot. Használja a fúvóka kicsavarásához és a szennyeződések eltávolításához.

MEGJEGYZÉS: A fúvóka eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a víz le van eresztve a pezsgőfürdőből. Soha ne távolítsa el a fúvókákat, ha a pezsgőfürdőben víz van!

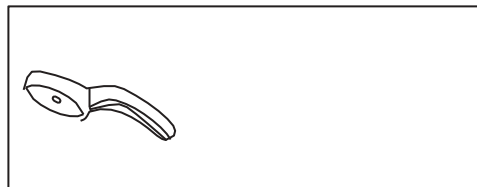

VÍZ A JACUZZIBAN

- Cserélje ki a vizet a pezsgőfürdőben 3-5 naponta - attól függően, hogy mennyit használja. Ha a vízben látható szennyeződés van, vagy a víz zavaros, és a karbantartó vegyszerek használata nem tisztítja meg, cserélje ki a vizet, és tisztítsa meg a kádat - lásd a kézikönyv leeresztés, tisztítás és tárolás című részét.
- A pezsgőfürdő használata előtt zuhanyozzon le. A bőrön lévő kozmetikumok, krémek és egyéb maradványok gyorsan ronthatják a pezsgőfürdő vízminőségét és eltömíthetik a szűrőbetétet.
- Amikor nem használja, fedje le a kádat egy fedéllel, és rögzítse csatokkal, hogy megakadályozza a víz szennyeződését.
- Csak a pezsgőfürdőkhoz tervezett vegyszerek használatával tartsa fenn a megfelelő vízminőséget. A pezsgőfürdőben a vegyszerek nem megfelelő használata vagy a víz karbantartásának hiánya miatt keletkezett károkat a garancia nem fedezi. A vegyszerek megfelelő használatával kapcsolatban forduljon a helyi medence- vagy pezsgőfürdő-kereskedőhöz.

Vízkarbantartás

A pezsgőfürdő tulajdonosának rendszeresen ellenőriznie kell a víz minőségét, és előre tervezett időközönként (szükség esetén naponta) tisztán és egészségesen kell tartania azt. A fertőtlenítőszer és egyéb vegyi anyagok használata kordában tartja a baktériumok és vírusok szaporodását. A megfelelő vízegyensúly fenntartása a fertőtlenítőszer megfelelő használatával a legfontosabb tényező a jakuzzi élettartamának és megjelenésének maximalizálásában, valamint a tiszta, egészséges és biztonságos víz biztosításában. A megfelelő technika fontos a pezsgőfürdő vizének vizsgálatához és kezeléséhez. Vegyszerekkel, fertőtlenítéssel és vízvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a kereskedőhöz.

Vízkiegyenlítés

Kövesse az alábbi utasításokat a pezsgőfürdőben lévő víz karbantartásához.

PARAMÉTER	MÉRÉSI GYAKORISÁG	HELYES SZINT
pH	1 x naponta	7.2-7.6, ha klór kémiai anyagot használnak; 7.2-7.8, ha brómot használnak.
szabad klór	1 x naponta	3-5 ppm
bróm	1 x naponta	2-4 ppm
Teljes lúgosság (TA)	1 x hetente	80-120 ppm
Teljes keménység (TH)	1 x hetente	200-500 ppm

MEGJEGYZÉS:

- Az alacsony pH-értékek károsítják a pezsgőfürdő testét és elektromos alkatrészeit. A kémiai egyensúlyhiány okozta károkat a garancia nem terjed ki.



- A magas pH-értékek és a víz kapcsolódó keménysége lerakódásokat képez a technológia belsejében, ami károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. **Vízápolás:**

- Közvetlenül a víz vegyszerezes kezelését követően kapcsolja be a szűrő- és buborékfunkciót, hogy a kezelt víz a fürdő belső csővezetékeinek teljes hosszában tisztuljon.
- Mindig kövesse az Ön által használt vegyszerek gyártójának utasításait és figyelmeztetéseit.
- A klóros vízkarbantartó termékek használata negatív hatással van a pezsgőfürdő élettartamára, és a kád belső fóliájának színei is kifakulhatnak. A gyártó ezért oxigén- vagy brómalapú termékek használatát ajánlja.
- Soha ne keverje össze a különböző típusú vegyszereket. Az egyes vegyszereket mindig külön-külön adja a vízhez. Mindig hagyja, hogy az egyes termékek teljesen feloldódjanak a vízben, mielőtt hozzáadná őket a pezsgőfürdőhöz.
- Klór- és brómalapú termékeket semmilyen körülmények között nem szabad összekeverni, ez nagyon veszélyes. Ha általában klór alapú termékeket használ, és bróm alapú termékekre szeretne áttérni, vagy fordítva, akkor a változtatás előtt először teljesen ki kell cserélnie a vizet a pezsgőfürdőben.
- Soha ne adjon semmilyen vegyszert a pezsgőfürdőbe, ha valaki benne van. Súlyos bőr- és szemirritáció léphet fel.
- Soha ne használjon túlzott mennyiségű vegyszert vagy tömény klórt. Ez károsíthatja a pezsgőfürdőt és a bőrét. A vegyi termékek helytelen használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.

ÜRÍTÉS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Víz kibocsátás


1. Kapcsolja ki a vezérlő összes funkcióját.
2. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a kimeneti szelepadapterhez. A kerti tömlő másik végét vezesse egy megfelelő vízelvezető helyre.
3. Távolítsa el a kád külső oldalán lévő leeresztő szelep sapkáját, és csatlakoztassa a kerti tömlő adapterét a szelephez.
4. Nyissa ki a lefolyócsapot a pezsgőfürdő belsejében. A víz elkezd kifolyni a kerti tömlőn keresztül.
5. Amikor a víz nem folyik tovább, válassza le a vezérlőegységet a pezsgőfürdő faláról. Fokozatosan emelje meg a kád falát a kimeneti szeleppel szemben lévő oldalon az aljánál fogva (soha ne a hevedereknél stb.), amíg az összes maradék víz ki nem folyik.
6. 15 perc után nyomja meg a BUBBLE gombot, hogy a csőből eltávolítsa a maradék vizet és megszáritsa azt.

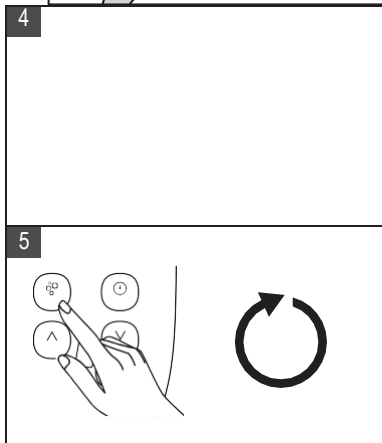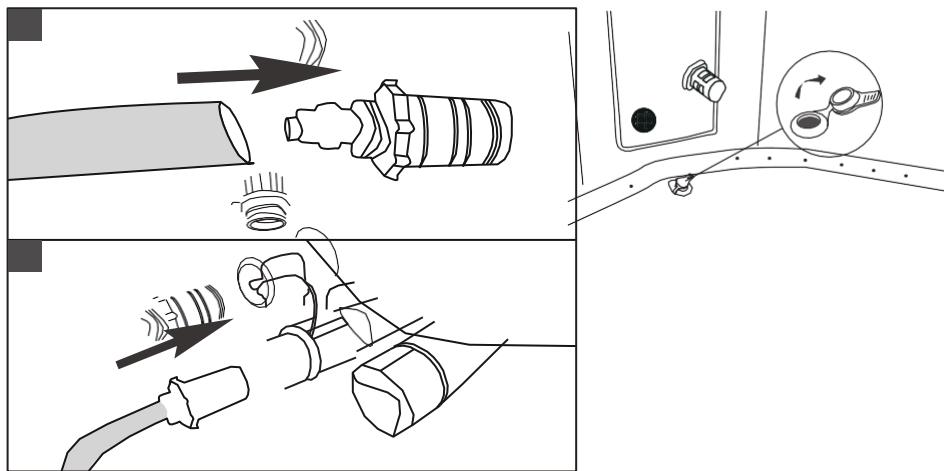

7. Egy tiszta törülközővel törölje le a vízmaradványokat és a nedvességet a kád és a vezérlőegység felületéről. Győződjön meg róla, hogy a pezsgőfürdő és a vezérlőegység megfelelően megszáradt, ha fejjel lefelé fordítja. és hagyja, hogy megfelelően megszáradjon (soha ne közvetlen napfényben).




A pezsgőfürdő tisztítása

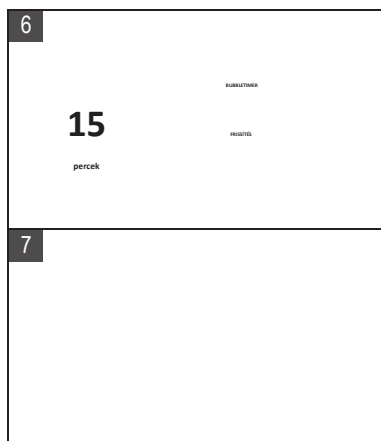

Ha a vízben látható szennyeződés van, vagy a víz zavaros, és a karbantartó vegyszerek használata nem tisztítja meg, cserélje ki a vizet, és tisztítsa meg a kádát - lásd a "Víz leeresztése" című részt. Amikor a víz lefolyik a kádból, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet, és szivaccsal és enyhe szappanos vízzel tisztítsa meg a kád belsejét. A kád újratöltése előtt alaposan öblítse ki tiszta vízzel.

FONTOS: Ne használjon drótszövetet, kemény kefét vagy súrolószereket.

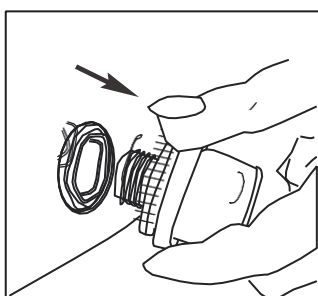

leeresztőszelepet.

szelepet.

Utasítások a levegő kiürítéséhez

Csavarja ki a kád alján lévő teljes

Ha a kád teljesen leeresztett, állítsa vissza a

A felfújható huzat leeresztése

Nyissa ki a leeresztőszelepet a fedél

kifújásához. A gyorsabb fűtés érdekében helyezze a javítókészletben található tömlőt a

A pezsgőfürdő testének és felfújható burkolatának javítása (*csak egyes modelleknél)

A lyukak javításához használja a csomagban található foltokat:


1. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a javítandó területet.
2. Vigyen fel ragasztót a foltra, és gyorsan helyezze fel a sérült területre (a ragasztó nem tartozék).
3. Simítsa el a felületet, hogy eltávolítsa a légbuborékokat, és hagyja megszáradni.

MEGJEGYZÉS: A ragasztó nem tartozék.



A pezsgőfürdő tárolása és előkészítése a további használatra

1. Engedje le és tisztítsa meg a pezsgőfürdőt a "Víz leeresztése", "Tisztítás" és "Levegőelvezetési utasítások" fejezetekben leírtak szerint.
2. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő és a tartozékok minden része teljesen tiszta és száraz. Hagyja a pezsgőfürdőt legalább 1 órán át fejjel lefelé fordítva száradni, mielőtt összehajítja - de soha ne közvetlen napfényben.
3. Hajtsa össze szabadon a pezsgőfürdőt. Kerülje az éles hajtásokat, amelyek a kád sérülését okozhatják.
4. Készítsen új szűrőbetétet a következő használatához.
5. A pezsgőfürdőt és a tartozékokat száraz, temperált környezetben (5°C - 30°C) tárolja.
6. Javasoljuk, hogy a tároláshoz az eredeti csomagolást használja.
7. Hosszú távú tárolás után töltse meg a pezsgőfürdőt vízzel és a víz kezelésére használt vegyszerrel, és a pezsgőfürdő használat előtt legalább 1 órára kapcsolja be a szűrőfunkciót.

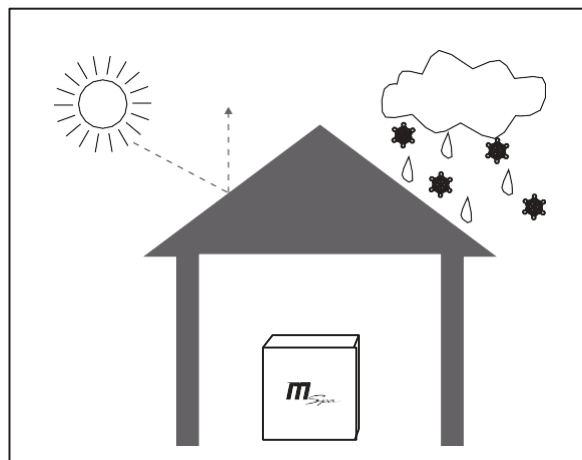

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM



Ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezet és az emberi egészség károsodásának megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítson.

Az ártalmatlanítási módszerekről tájékozódjon a területileg illetékes gyűjtőhelyeken vagy a hivatalos forgalmazónál.

PROBLÉMAMEGOLDÁS


HIBAÜZENETEK TÁBLÁZATA

LED JELZŐ	OK	MEGOLDÁS
---	Laza jelkábel	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
	Csatlakozási probléma a vezérlőpanellel	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
E0	A víz hőmérséklete 0°C alatt vagy 50°C felett van.	Cserélje ki a vizet
	Hőmérséklet-érzékelő hibája	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
E1	Az E1 a FILTER , HEATING vagy UVC gombok megnyomása után azonnal megjelenik.	Tisztítsa meg a csöveket és egyéb, vízzel átjárt részeket
	Az E1 a FILTER, HEATING vagy UVC gombok megnyomása után 15 másodperccel jelenik meg a kijelzőn.	1. Töltse fel a vizet a minimális szintig 2. Tisztítsa meg a csöveket és egyéb, vízzel átjárt részeket 3. Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
SEMMI SEM JELENIK MEG A KEZELŐPANELEN	Hibás elektromos aljzat	Cserélje ki vagy javítsa ki az el. aljzatot
	Az áramvédő ki van kapcsolva	Állítsa vissza a PRCD-t a "Az áramvédő tesztelése" fejezetben leírtak szerint.
	A RESET gomb megnyomása után a kezelőpanelen továbbra sem jelenik meg semmi	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
	Hibás áramvédő	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
VÍZSZIVÁRGÁS A PEZSGŐFÜRDŐBŐL	A víz be- és kifolyása nincs megfelelően biztosítva	Húzza meg a be- és kimeneti csatlakozót
	A leeresztő szelep nincs megfelelően zárva	Zárja be megfelelően a leeresztőszelepet. Ha a víz továbbra is szivárog, forduljon szervizközponthoz.
	A pezsgőfürdő testéből szivárgó víz	Zárja le a lyukat a mellékelt foltokkal
NEM MŰKÖDŐ VÍZMELEGÍTŐ	Túl alacsonyra állított vízhőmérséklet	Állítsa a hőmérsékletet magasabb értékre
	Koszos szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet
	A vízszint a minimális szint alatt van	Töltse fel a vizet legalább a minimális szintre.
	Fűtőelem meghibásodása	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
	A szűrőszivattyú nem működik	Lásd a "Szűrőszivattyú nem működik" című szakaszt
WHIRLPOOL LÉGSZIVÁRGÁS	A légszelep meglazult	Fújja fel a pezsgőfürdőt a nyomásmérőn látható sárga értékig. Ellenőrizze, hogy a légszelep megfelelően meg van-e húzva. Szükség esetén cserélje ki a légszelepet.
	Lyuk vagy repedés az örvénytestben	Töltse meg a szórófejes flakont szappanos vízzel, és fújja be vele a pezsgőfürdő varratait. A légszivárgás helyén szappanbuborékok képződnek. Ha megtalálta a szivárgás helyét, tisztítsa meg és szárítsa meg, majd a mellékelt foltot használja a javításhoz - lásd "Az örvénytest javítása".
A JACUZZI VIZE NEM TISZTA	A jacuzzi vizét túl sokáig használták.	Cserélje ki a vizet
	Elégtelen szűrési idő	Növelje a beállított szűrési időt
	Koszos szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet
	Nem megfelelő vízkarbantartás	Kövesse a gyártó ajánlásait a megfelelő vízkarbantartásra és higiéniára vonatkozóan.
DEFORMÁLT ÖRVÉNY ALAKJA	Megnövekedett légnyomás az erős napsütés miatt	Ellenőrizze a légnyomást, és szükség esetén légtelenítse. Magas hőmérséklet esetén rendszeresen ellenőrizni kell a pezsgőfürdőben lévő légnyomást, ha levegőt kell engedni. Ez megakadályozza a pezsgőfürdő esetleges sérülését és deformálódását.
A BUBORÉKFÚVÓ NEM MŰKÖDIK	Biztonsági okokból a buborékfunkció 20 perc működés után automatikusan kikapcsol.	Várjon 10 percet, majd kapcsolja vissza a buborékokat.
SZÜRŐSZIVATTYÚ NEM MŰKÖDIK	A légfúvó alkatrészeinek károsodása	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
	A szűrőbetét eltömődött szennyeződéssel vagy más tárgyakkal	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet
ÓZONGENERÁTOR HIBA	A szűrőrendszer meghibásodása	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
	Vízszint a minimális szint alatt	Töltse fel a vizet legalább a minimális szintig
	A generátor belső alkatrészeinek károsodása	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
ÖNFÚVÓ HIBA	A szűrőszivattyú nem működik	Lásd a "Szűrőszivattyú nem működik" című szakaszt
	Az önfelfúvó funkció nem indul el	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal
	Az önfelfúvó funkció nem áll meg	Kapcsolatfelvétel a szervizközponttal

HIDROMASSZÁZS HIBA	Vízszint a minimális szint alatt	Töltse fel a vizet legalább a minimális szintig
	A szívófűvóka eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőszivattyú fűvókáit és a hidromasszázs fűvókákat.
	A szűrőszivattyú nem működik	Lásd a "Szűrőszivattyú nem működik" című szakaszt

Hol találom a sorozatszámot?
A vezérlő hátulján. A vezérlőegység alján.

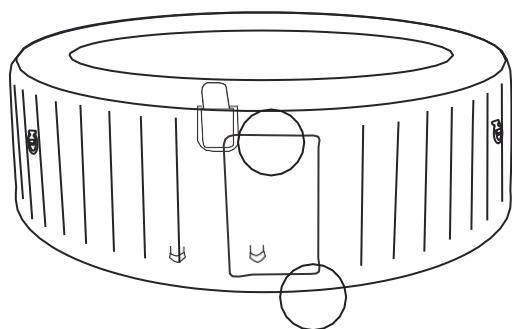

Hogyan találom meg a helyi szervizközpont elérhetőségét?
Szkenelje be az alábbi QR-kódot, vagy látogasson el a <https://www.the-mspa.com/after-sales> weboldalra.
1. Adja meg a pezsgőfürdő sorozatszámát.
2. A megfelelő szervizközpont elérhetőségei megjelennek.



Kérjük, panaszokkal, beszereléssel vagy pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Marimex szervizközponthoz.

MSPA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Az MSpa® termékeket úgy tervezték és gyártották, hogy a felhasználó számára könnyen használhatóak legyenek. Egy ellenőrző csoport gondosan ellenőrzi minden egyes termék minőségét, mielőtt az elhagyja a gyárat.

Az MSpa 12 hónapos garanciát vállal erre a termékre az anyag- és gyártási hibák ellen.

A jótállási időszak a vásárlás időpontjától kezdődik, és a jótállás igénybevételéhez érvényes vásárlási bizonylat szükséges. A jótállási időszak alatt az importőr fenntartja a jogot a termék vagy annak részeinek javítására vagy cseréjére. A javított vagy kicserélt alkatrészekre vonatkozó jótállási idő csak a termék eredeti jótállási idejének le nem járt időtartamára vonatkozik.

Szállítás

A fogyasztók felelősek a sérült alkatrészek elszállításáért vagy visszaküldéséért egy hivatalos szervizközpontba.

Jótállási feltételek

- A garancia nem terjed ki a gondatlanságból, a kézikönyvben foglalt utasításokkal ellentétes használatból, illetve a gyártó és a szállító ellenőrzési körén kívül eső okokból eredő hibákra, beleértve a normál elhasználódást, a helytelen vagy nem megfelelő karbantartást, az áramforráshoz való helytelen csatlakoztatást, a vegyi anyagok okozta károkat, az alacsony vízszintet, a túlpumpálást vagy a magas hőmérséklet miatti megnövekedett nyomást, az illetéktelen beavatkozást vagy javítást, a kereskedelmi használatot, a tűz, a villámcsapás, az árvíz és más természeti katasztrófák okozta hibákat.
- Ez a garancia csak abban az országban érvényes, ahol a készüléket vásárolták.
- Minden garanciális szervizelést a Marimexnek kell engedélyeznie a szerződéses kereskedőn vagy forgalmazón keresztül, akik gondoskodnak a sérült alkatrészek visszaküldéséről.

A garancia alkalmazása

Mindig őrizze meg a termék megvásárlásáról szóló blokkot! Minden garanciális igényt csak hivatalos kereskedőnél vagy szervizközpontban lehet érvényesíteni. Minden reklamációt a termékkel együtt kell elküldeni a szervizközpont címére, megfelelően becsomagolva és a szállítási sérülések ellen védve a hiba felfedezésétől számított 3 napon belül, és tartalmaznia kell a vásárló nevét és elérhetőségét, a termék modelljét és sorozatszámát, a vásárlás dátumát, a hiba leírását és az eladási bizonylatot.

MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4

tel.: +420 261 222 111, e-mail: info@marimex.cz

www.marimex.cz