


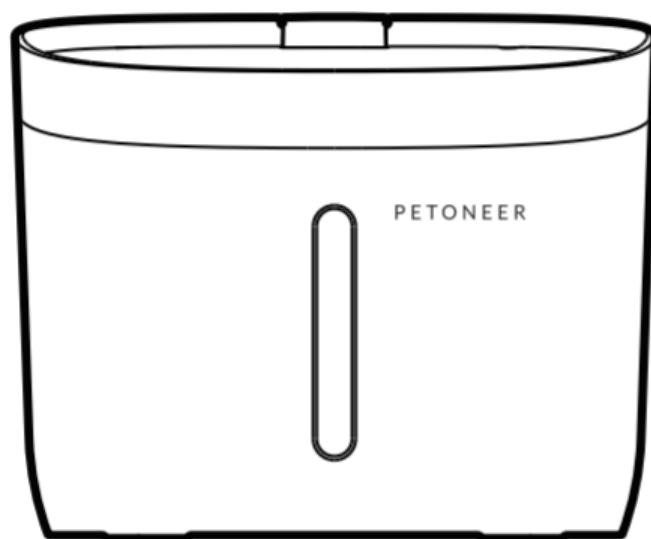

Fresco Mini Plus Fountain

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 10
Čeština	11 – 18
Slovenčina	19 – 26
Magyar	27 – 34
Deutsch	35 – 42


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Meet your Smart Fountain

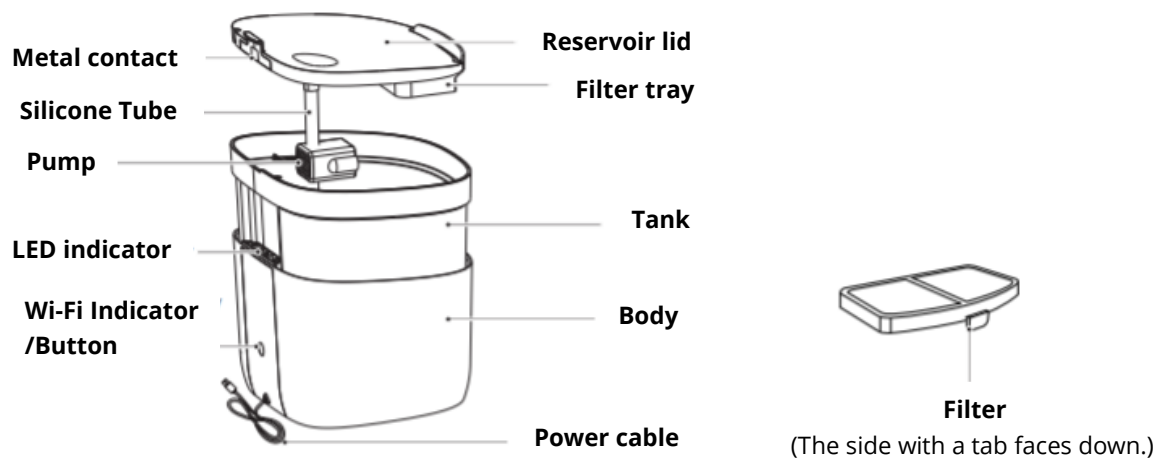

Operations

1) Clean up

Clean the tank and reservoir lid. Do not flush the metal contacts directly or soak in the water. After rinsing the filter, soak it in clean water for 5 minutes! Clean the body using a dry cloth.



2) Fill up


Pour water into the tank. Do not exceed the max water level.

*The first time after fill-up, the pump will automatically extract the air before it pumps water. In this process, the water flow will gradually increase to stabilize.



3) Assemble

Please put the tank, reservoir lid and filter the right places according to the illustration.

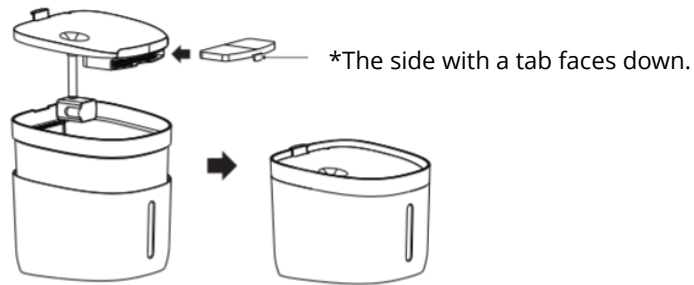

4) Power on

Connect the USB cable to a 5V/1A power supply, then connect A/C adapter to the wall outlet. The fountain starts working, after the indicator flashes in red and blue alternatively once.


*USB Power Adapter is not included.



5) Filter replacement

It is recommended to replace the filter every 30 days!

*After rinsing the filter, soak it in clean water for 5 minutes!

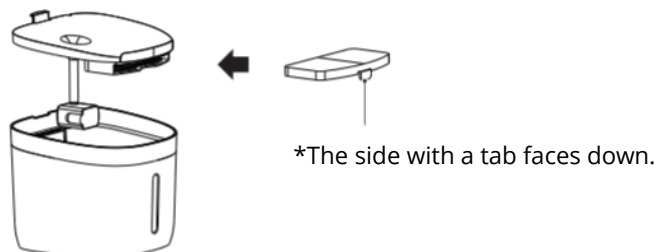

Quick setup

1. **Scan the QR code** on the right and download the Petoneer App, which is available on App Store and Google Play. Click Sign up to get walked through to create your Petoneer account.



2. **Power on** and ensure the Wi-Fi Indicator LED is flashing slowly, reflecting the device is ready for joining the Wi-Fi. Open the Petoneer App and click the '+' button and get walked through the SET-UP steps.

Notice:

1. The fountain doesn't support the 5 GHz Wi-Fi, please make sure your Wi-Fi is 2.4 G.
2. If the Wi-Fi indicator is not blinking fast after power-on, please long press and hold the manual feed button until the indicator blinks quickly.

Troubleshooting

Problem	Possible reason
Blinking red & no water coming out	The reservoir lid is not placed properly, or the metal contacts are not in place.
	Fountain is out of water, please refill.
Red/Blue flashing alternatively & water not steady coming out	Fountain is running out of water, please refill.

LED status

LED Indicator	Steady blue	Working
	Blinking blue	The filter has been used for 30 days! Time to change!
	Blinking red	Low water
	Red/Blue flashing alternatively once	Self-test on power-up
Wi-Fi Indicator	Fast blinking (3 times/second)	Ready for set-up in SmartLink mode
	Slow blinking (1 time/2 seconds)	Ready for set-up in AP mode
	Steady on	Device has properly been setup
Button	Short press when blinking blue	Reset filter
	Long press for 5 seconds	Factory reset (Wi-Fi LED blinking fast)
		Switch between SmartLink and AP modes

Specification

Input:	DC 5 V 1 A	Size:	7.09 x 6.89 x 5.79 inches (180 x 175 x 147 mm)
Capacity:	1.9 L	Weight:	26.46 oz (750 g)
Cable length:	3.9 ft (1.2 m)	Communication:	Wi-Fi (2.4 GHz)

Precautions

1. **Please use** it in the indoor environment.
2. **When cleaning** the fountain, **do disconnect** the power supply. Do not flush the metal contacts directly or soak in the water. Clean the body using a dry cloth.
3. **Do keep** the contacts DRY. If the contacts are dirty, wipe them with a cloth.
4. **Children must** use the unit under the guidance of an adult.
5. **Please place** the unit on the flat ground to prevent accidental overturning, causing the fountain to sprinkle or not work correctly.
6. **Please shield** or organize the power cord well to prevent the pet from biting the cable.
7. **This fountain** is suitable for cats or small and medium-size dogs.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Fresco Mini Plus Fountain

Model / Type: WF004

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

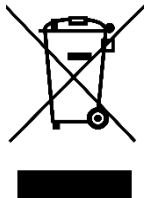


Uživatelská příručka k produktu obsahuje funkce produktu, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Seznamte se se svou Chytrou fontánou

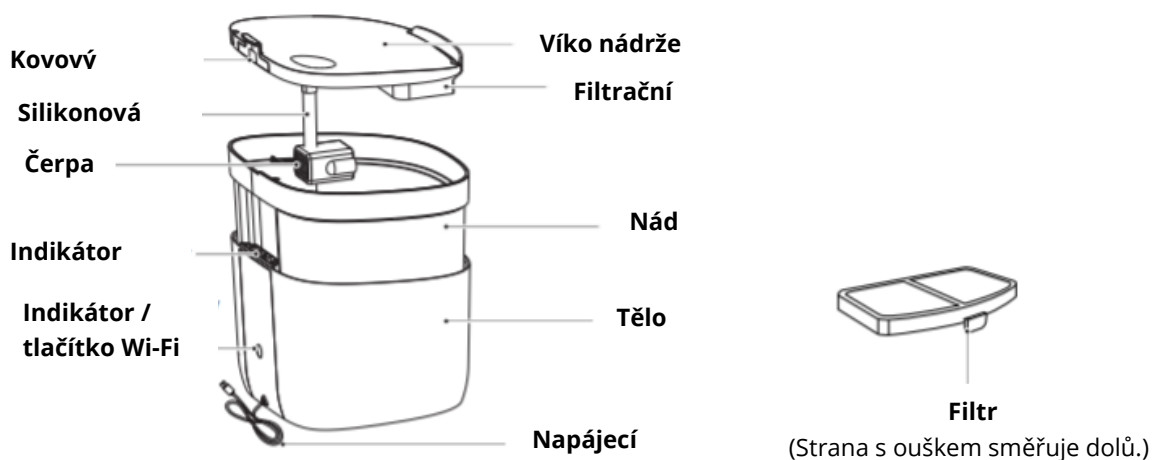

Operace

1) Úklid

Vyčistěte nádrž a víko nádrže. Kovové kontakty neoplachujte přímo ani nenamáčejte ve vodě. Po opláchnutí filtr namočte na 5 minut do čisté vody! Těleso čistěte suchým hadříkem.



2) Naplňte

Nalijte do nádrže vodu. Nepřekračujte maximální hladinu vody.

***Při** prvním naplnění čerpadlo automaticky odsaje vzduch před čerpáním vody. Při tomto procesu se bude průtok vody postupně zvyšovat, aby se stabilizoval.



3) Sestavte


Nádrž, víko nádrže a filtr umístěte na správná místa podle obrázku.



4) Zapnutí napájení

Připojte kabel USB ke zdroji napájení 5V/1A a poté připojte adaptér A/C do zásuvky. Fontána začne pracovat poté, co indikátor jednou střídavě blikne červeně a modře.

*Napájecí adaptér USB není součástí balení.

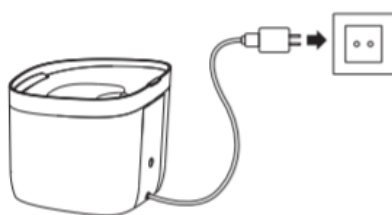

5) Výměna filtru

Doporučuje se vyměnit filtr každých 30 dní!

*Po opláchnutí filtru jej na 5 minut namočte do čisté vody!



Rychlé nastavení

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se, abyste mohli vytvořit svůj účet Petoneer.



2. **Zapněte napájení** a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Upozornění:

1. Fontána nepodporuje 5 GHz Wi-Fi, ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4 G.
2. Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí rychle nebliká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko ručního posuvu, dokud indikátor nezačne rychle blikat.

Řešení problémů

Problém	Možný důvod
Bliká červeně a voda nevytéká	Víko zásobníku není správně umístěno nebo kovové kontakty nejsou na svém místě.
	Ve fontáně došla voda, doplňte ji prosím.
Červená/modrá střídavě bliká a voda nevytéká rovnoměrně	Ve fontáně dochází voda, doplňte ji, prosím.

Stav LED

Indikátor LED	Stálá modrá	Pracovní stránky
	Bliká modře	Filtr byl používán 30 dní! Je čas na výměnu!
	Blikající červená	Nízká hladina vody
	Červená/modrá bliká střídavě jednou	Autotest při zapnutí
Indikátor Wi-Fi	Rychlé blikání (3krát za sekundu)	Připraveno k nastavení v režimu SmartLink
	Pomalé blikání (1×/2 sekundy)	Připraveno k nastavení v režimu AP
	Steady on	Zařízení bylo správně nastaveno
Tlačítko	Krátké stisknutí, když bliká modře	Obnovit filtr
	Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund	Obnovení továrního nastavení (LED dioda Wi-Fi rychle bliká)
		Přepínání mezi režimy SmartLink a AP

Specifikace

Vstupní údaje:	DC 5 V 1 A	Velikost:	7,09 x 6,89 x 5,79 palce (180 x 175 x 147 mm)
Kapacita:	1,9 L	Hmotnost:	26,46 oz (750 g)
Délka kabelu:	3,9 stopy (1,2 m)	Komunikace:	Wi-Fi (2,4 GHz)

Bezpečnostní opatření

1. **Používejte** jej ve vnitřním prostředí.
2. **Při čištění** fontány **odpojte** napájení. Neoplachujte kovové kontakty přímo ani je nenamáčejte ve vodě. Tělo čistěte suchým hadříkem.
3. Kontakty **udržujte v** suchu. Pokud jsou kontakty špinavé, otřete je hadříkem.
4. **Děti musí** přístroj používat pod dohledem dospělé osoby.
5. **Umístěte** jednotku na rovnou plochu, aby nedošlo k náhodnému převrácení, které by způsobilo rozstříkávání nebo nesprávnou funkci fontány.
6. Napájecí kabel dobře **zafixujte** nebo uspořádejte, abyste zabránili tomu, že zvíře kabel překousne.
7. **Tato fontána je** vhodná pro kočky nebo malé a středně velké psy.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Fresco Mini Plus Fountain

Model / typ: WF004

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Zoznámte sa so svojou inteligentnou fontánkou



Prevádzka

1) Upratovanie

Vyčistite nádrž a veko nádrže. Kovové kontakty neoplachujte priamo ani ich nenamáčajte do vody. Po opláchnutí filter namočte na 5 minút do čistej vody! Teleso čistite suchou handričkou.



2) Naplňte

Do nádrže nalejte vodu. Neprekračujte maximálnu hladinu vody.

*Prvýkrát po naplnení čerpadlo automaticky odčerpá vzduch pred čerpaním vody. Pri tomto procese sa prietok vody postupne zvýši, aby sa stabilizoval.



3) Zostavte fontánku

Nádrž, veko zásobníka a filter umiestnite na správne miesta podľa obrázku.



4) Zapnutie napájania

Pripojte kábel USB k napájacímu zdroju 5 V/1 A a potom pripojte adaptér A/C do elektrickej zásuvky. Fontánka začne fungovať, keď indikátor raz blikne striedavo červenou a raz modrou farbou.

*Napájací adaptér USB nie je súčasťou balenia.



5) Výmena filtra

Filter sa odporúča vymieňať každých 30 dní!

*Po opláchnutí filtra ho namočte na 5 minút do čistej vody!



Rýchle nastavenie

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. **Zapnite napájanie** a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Upozornenie:

1. Fontánka nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 G.
2. Ak indikátor WiFi po zapnutí rýchlo nebliká, dlho stlačte a podržte tlačidlo ručného podávania, kým indikátor nezačne rýchlo blikáť.

Riešenie problémov

Problém	Možný dôvod
Bliká na červeno a voda nevyteká	Veko zásobníka nie je správne umiestnené alebo kovové kontakty nie sú na svojom mieste.
	Vo fontánke sa minula voda, doplňte ju, prosím.
Červená/modrá bliká striedavo a voda nevychádza stabilne	Vo fontánke sa čoskoro minie voda, doplňte ju, prosím.

Stav LED

Indikátor LED	Stabilná modrá	Pracuje
	Bliká modro	Filter bol používaný 30 dní! Je čas na výmenu!
	Blikajúca červená	Nízka hladina vody
	Červená/modrá bliká striedavo jedenkrát	Autotest pri zapnutí
Indikátor WiFi	Rýchle blikanie (3-krát za sekundu)	Pripravené na nastavenie v režime SmartLink
	Pomalé blikanie (1-krát/2 sekundy)	Pripravené na nastavenie v režime AP
	Svieti	Zariadenie bolo správne nastavené
Tlačidlo	Krátke stlačenie, keď bliká modro	Obnoviť filter
	Dlhé stlačenie na 5 sekúnd	Obnovenie továrenského nastavenia (LED dióda WiFi rýchlo bliká) Prepínanie medzi režimami SmartLink a AP

Špecifikácia

Vstupné údaje:	DC 5 V 1 A	Veľkosť:	7,09 × 6,89 × 5,79 palca (180 × 175 × 147 mm)
Kapacita:	1,9 l	Hmotnosť:	26,46 oz (750 g)
Dĺžka kábla:	3,9 stopy (1,2 m)	Komunikácia:	WiFi (2,4 GHz)

Bezpečnostné opatrenia

1. **Používajte** vo vnútornom prostredí.
2. **Pri čistení** fontánky **odpojte** napájanie. Neumývajte kovové kontakty priamo ani ich nenamáčajte do vody. Telo čistite suchou handričkou.
3. Kontakty **udržiavajte** suché. Ak sú kontakty znečistené, utrite ich handričkou.
4. **Deti smú** zariadenie používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
5. Zariadenie **umiestnite** na rovnú zem, aby ste zabránili náhodnému prevráteniu, ktoré by spôsobilo pokropenie fontány alebo jej nesprávnu funkciu.
6. Napájací kábel dobre **chráňte** alebo uložte tak, aby ste zabránili tomu, že ho domáce zviera ohryzie.
7. **Táto fontánka** je vhodná pre mačky alebo malé a stredne veľké psy.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Fontánka Fresco Mini Plus

Model/typ: WF004

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU

Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Ismerje meg az intelligens szökőkutat

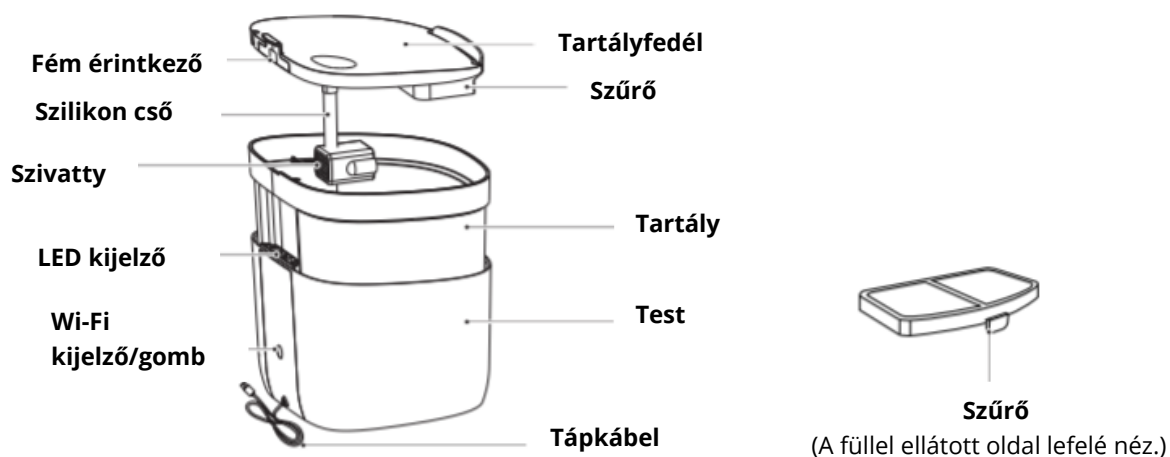

Műveletek

1) Takarítás

Tisztítsa meg a tartályt és a tartály fedelét. Ne öblítse le közvetlenül a fémérintkezőket, és ne áztassa be a vízbe. A szűrő kiöblítése után 5 percig áztassa tiszta vízben! Tisztítsa meg a testet száraz ruhával.



2) Feltöltés


Öntsön vizet a tartályba. Ne lépje túl a maximális vízszintet.

*A feltöltés utáni első alkalommal a szivattyú automatikusan elszívja a levegőt, mielőtt vizet pumpálna. Ebben a folyamatban a vízáramlás fokozatosan növekszik, hogy stabilizálódjon.



3) Összeállítás

Kérjük, helyezze a tartályt, a tartály fedelét és a szűrőt a megfelelő helyre az ábrának megfelelően.

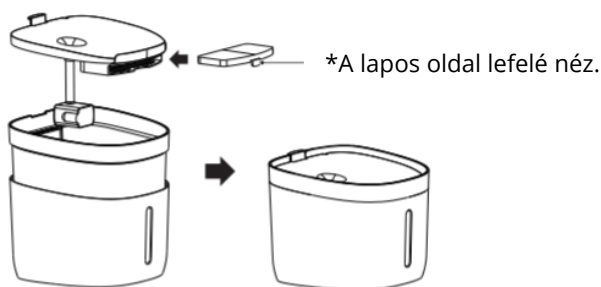

4) Bekapcsolás

Csatlakoztassa az USB-kábelt egy 5V/1A tápegységhez, majd csatlakoztassa az A/C adaptert a fali konnektorhoz. A szökőkút működésbe lép, miután a kijelző egyszer felváltva piros és kék színben villog.


*Az USB hálózati adapter nem tartozék.



5) Szűrőcsere

A szűrőt 30 naponként ajánlott kicserélni!

*A szűrő kiöblítése után 5 percig áztassa tiszta vízben!

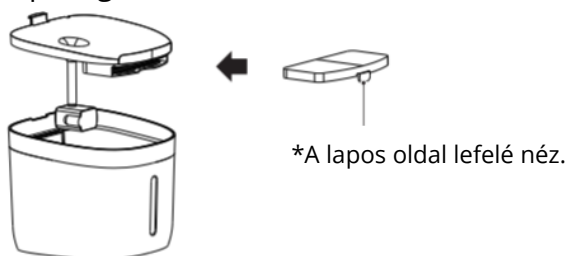

Gyors beállítás

1. **Szkennelje be a jobb oldalon található QR-kódot**, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play-en. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy végigsétálhasson a Petoneer-fiók létrehozásán.



2. **Kapcsolja be a készüléket**, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd sétáljon végig a SET-UP lépéseken.

Értesítés:

1. A szökőkút nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Ha a Wi-Fi jelző nem villog gyorsan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a kézi adagolás gombot, amíg a jelző gyorsan villog.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok
Pirosan villog és nem jön ki víz	A tartály fedele nincs megfelelően elhelyezve, vagy a fémérintkezők nincsenek a helyén.
	A szökőkútból elfogyott a víz, kérjük, töltsse újra.
Piros/kék villogás felváltva és nem egyenletesen távozó víz	A szökőkútból kifogyott a víz, kérjük, töltsse újra.

LED állapot

LED kijelző	Állandó kék	Munkavégzés
	Kék villogás	A szűrőt 30 napig használták! Ideje cserélni!
	Vörös villogás	Alacsony vízszint
	Piros/kék villogás felváltva egyszer	Önteszt bekapcsoláskor
Wi-Fi kijelző	Gyors villogás (3-szor/másodperc)	Készen áll a SmartLink üzemmódban történő beállításhoz
	Lassú villogás (1 alkalommal/2 másodperc)	Készen áll a beállításhoz AP üzemmódban
	Állandóan világít	A készülék beállítása megfelelően megtörtént
Gomb	Rövid megnyomás, amikor kék színben villog	Szűrő visszaállítása
	Hosszan nyomja meg 5 másodpercig	Gyári alaphelyzetbe állítás (a Wi-Fi LED gyorsan villog)
		Váltás a SmartLink és az AP üzemmódok között

Specifikáció

Bemenet:	DC 5 V 1 A	Méret:	7.09 x 6.89 x 5.79 hüvelyk (180 x 175 x 147 mm)
Kapacitás:	1.9 L	Súly:	26,46 oz (750 g)
Kábel hossza:	1,2 m (3,9 láb)	Kommunikáció:	Wi-Fi (2,4 GHz)

Óvintézkedések

1. **Kérjük, használja** beltéri környezetben.
2. A szökőkút **tisztításakor kapcsolja ki** a tápegységet. Ne öblítse le közvetlenül a fémérintkezőket, és ne áztassa be a vízbe. A testet száraz ruhával tisztítsa meg.
3. **Tartsa** az érintkezőket SZÁRÍTOTTAN. Ha az érintkezők piszkosak, törölje le őket egy ruhával.
4. **A gyermekeknek** felnőtt felügyelete mellett **kell** használniuk a készüléket.
5. **Kérjük, hogy a készüléket** sík talajra **helyezze, hogy** elkerülje a véletlen felborulást, ami a szökőkút spriccelését vagy nem megfelelő működését okozná.
6. **Kérjük, jól árnyékolja** vagy rendezze a tápkábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat megharapja azt.
7. **Ez a szökőkút** alkalmas macskák vagy kis és közepes méretű kutyák számára.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fresco Mini Plus szökőkút

Modell / típus: WF004

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Treffen Sie Ihren Smart Fountain

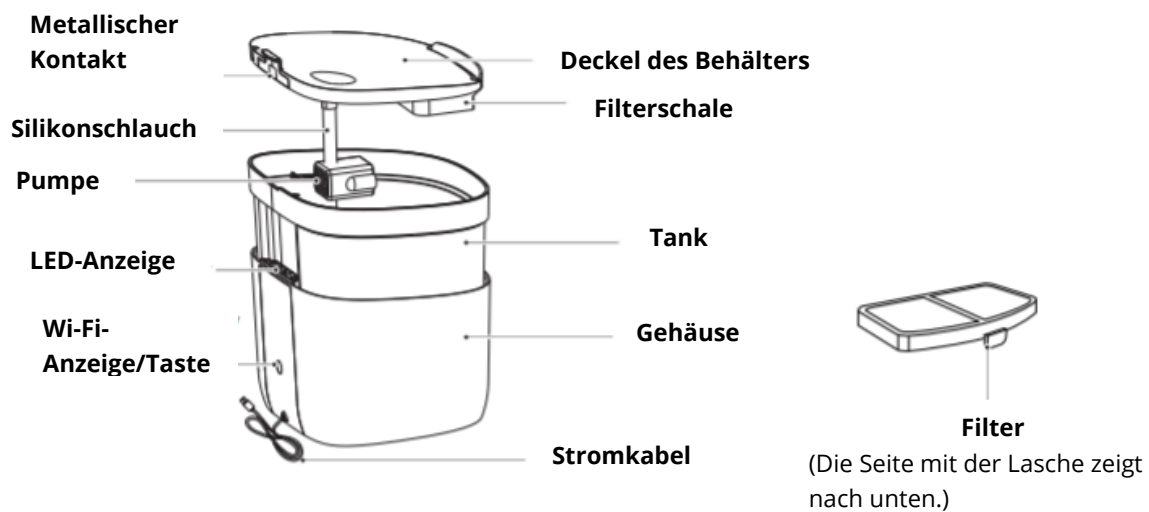

Betrieb

1) Aufräumen

Reinigen Sie den Tank und den Deckel des Behälters. Spülen Sie die Metallkontakte nicht direkt aus und tauchen Sie sie nicht in das Wasser ein. Weichen Sie den Filter nach dem Spülen 5 Minuten lang in sauberem Wasser ein! Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.



2) Füllen Sie auf

Gießen Sie Wasser in den Tank. Der maximale Wasserstand darf nicht überschritten werden.

***Beim** ersten Mal nach dem Auffüllen saugt die Pumpe automatisch die Luft ab, bevor sie Wasser pumpt. Bei diesem Vorgang wird der Wasserdurchfluss allmählich erhöht, um sich zu stabilisieren.



3) zusammenstellen

Bitte setzen Sie den Tank, den Deckel des Behälters und den Filter an den richtigen Stellen ein, wie in der Abbildung gezeigt.



4) Einschalten

Schließen Sie das USB-Kabel an ein 5V/1A-Netzteil an und verbinden Sie dann den A/C-Adapter mit der Steckdose. Der Springbrunnen beginnt zu arbeiten, nachdem die Anzeige abwechselnd einmal rot und einmal blau blinkt.


*USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.



5) Austausch des Filters

Es wird empfohlen, den Filter alle 30 Tage zu wechseln!

***Nach dem** Spülen des Filters diesen 5 Minuten lang in sauberem Wasser einweichen!

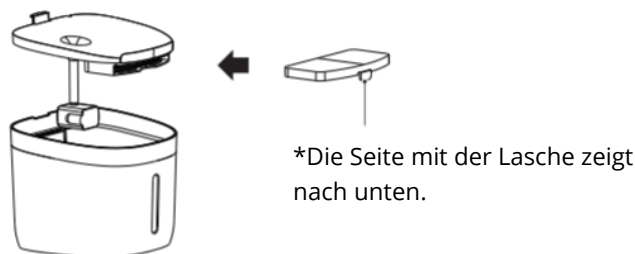

Schnelle Einrichtung

1. **Scannen Sie den QR-Code** auf der rechten Seite und laden Sie die Petoneer App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



2. **Schalten Sie das Gerät ein** und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED langsam blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Wi-Fi ist. Öffnen Sie die Petoneer App, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und lassen Sie sich durch die Einrichtungsschritte führen.

Hinweis:

1. Der Brunnen unterstützt kein 5-GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4 G ist.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht schnell blinkt, halten Sie bitte die Taste für den manuellen Einzug lange gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.

Fehlersuche

Problem	Möglicher Grund
Blinkt rot und es kommt kein Wasser heraus	Der Deckel des Behälters ist nicht richtig aufgesetzt, oder die Metallkontakte sind nicht vorhanden.
	Der Brunnen hat kein Wasser mehr, bitte nachfüllen.
Abwechselnd rot/blau blinkend & Wasser tritt nicht gleichmäßig aus	Der Brunnen hat kein Wasser mehr, bitte nachfüllen.

LED-Status

LED-Anzeige	Stetig blau	Arbeiten
	Blau blinkend	Der Filter ist seit 30 Tagen im Einsatz! Zeit zum Wechseln!
	Rot blinkend	Niedrigwasser
	Rot/Blau blinken abwechselnd einmal	Selbsttest beim Einschalten
Wi-Fi-Anzeige	Schnelles Blinken (3 Mal/Sekunde)	Bereit zum Einrichten im SmartLink-Modus
	Langsames Blinken (1 Mal/2 Sekunden)	Bereit zur Einrichtung im AP-Modus
	Dauerhaft an	Das Gerät wurde ordnungsgemäß eingerichtet
Schaltfläche	Kurzes Drücken bei blauem Blinken	Filter zurücksetzen
	Langes Drücken für 5 Sekunden	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Wi-Fi-LED blinkt schnell)
		Umschalten zwischen SmartLink- und AP-Modus

Spezifikation

Eingabe:	DC 5 V 1 A	Größe:	7,09 x 6,89 x 5,79 Zoll (180 x 175 x 147 mm)
Kapazität:	1.9 L	Gewicht:	26,46 Unzen (750 g)
Länge des Kabels:	3,9 Fuß (1,2 m)	Kommunikation:	Wi-Fi (2,4 GHz)

Vorsichtsmaßnahmen

1. **Bitte verwenden Sie** es in Innenräumen.
2. **Wenn Sie** den Brunnen **reinigen, unterbrechen Sie die** Stromversorgung. Spülen Sie die Metallkontakte nicht direkt ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.
3. **Halten Sie** die Kontakte TROCKEN. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem Tuch ab.
4. **Kinder müssen** das Gerät unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
5. **Bitte stellen Sie** das Gerät auf einen ebenen Boden, um ein versehentliches Umkippen zu vermeiden, wodurch die Fontäne spritzen oder nicht richtig funktionieren könnte.
6. **Bitte schirmen Sie** das Netzkabel gut **ab**, damit Ihr Haustier nicht in das Kabel beißen kann.
7. **Dieser Brunnen** ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Fresco Mini Plus Springbrunnen

Modell / Typ: WF004

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

