



FI9928P

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 15
Čeština	16 – 28
Slovenčina	29 – 41
Magyar	42 – 54
Deutsch	55 – 68

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt


☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Setting Up Your Foscam Security Camera

Getting Started


Package Contents

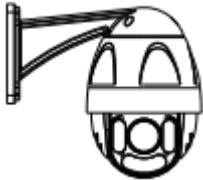
	
IP Camera	Power Adapter
	
Quick Setup Guide	Wi-Fi Antenna

Security Tips

- Please change the camera's password regularly, using a combination of numbers, letters and special characters.
- We recommend that you regularly update your camera with the latest available software and firmware to ensure the best experience with your camera.

Physical Description

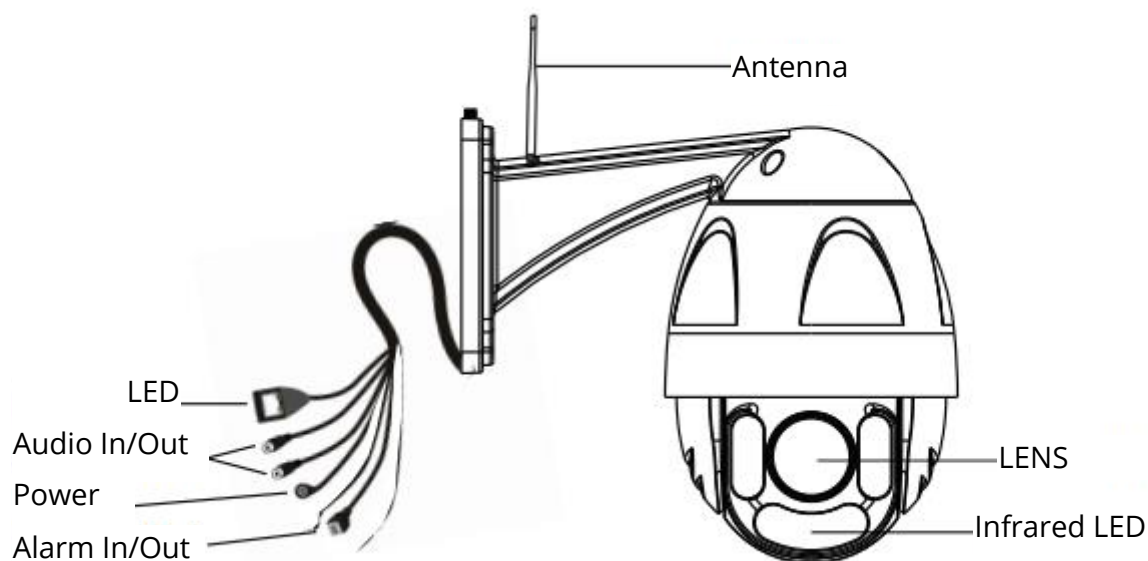

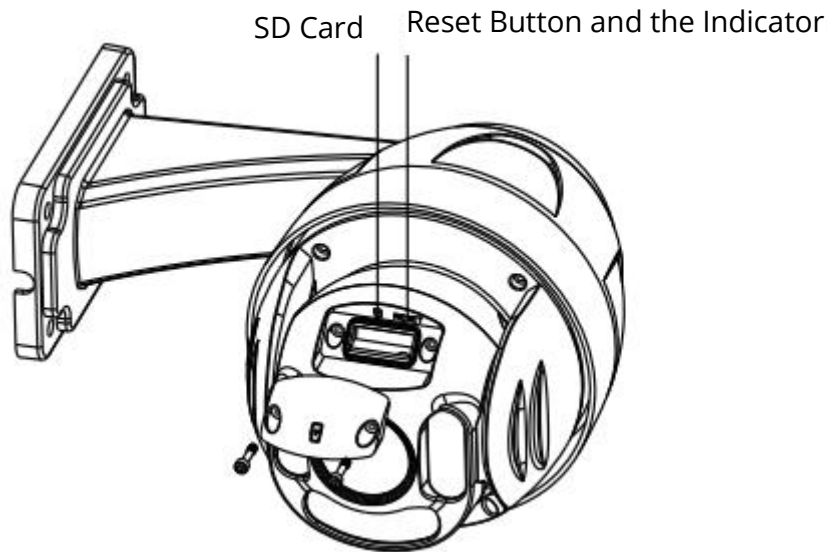

Warning:



The cords on this product are a potential strangulation hazard. For child safety, please keep these cords out of reach of children.

Setting up Your Camera: Wired Connection via the Foscam App (Recommended)

Before You Get Started

Scan the QR code below to download and install the Foscam APP.




To ensure a smoother video experience on your smart phone, it is recommended that your smart phone meet the following specifications:

- iOS: version 8.1 or higher.
- Android 4.1 or higher, using a device with a Graphics Processing Unit (GPU).


Note: For the best experience, please update the APP tot the latest version!

Wired Connection

1. Please tighten the antenna clockwise and make sure it is in a vertical position.

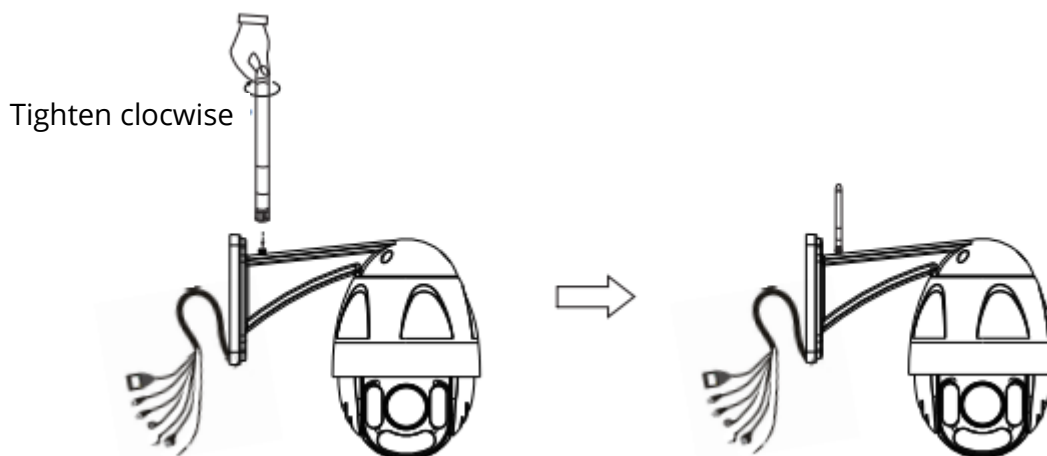


2. Connect the camera to your router with an Ethernet cable.
3. Plug the power adapter into the camera, and then wait for about 1 minute.
4. Make sure your smart phone is connected to the same WiFi network as the camera.

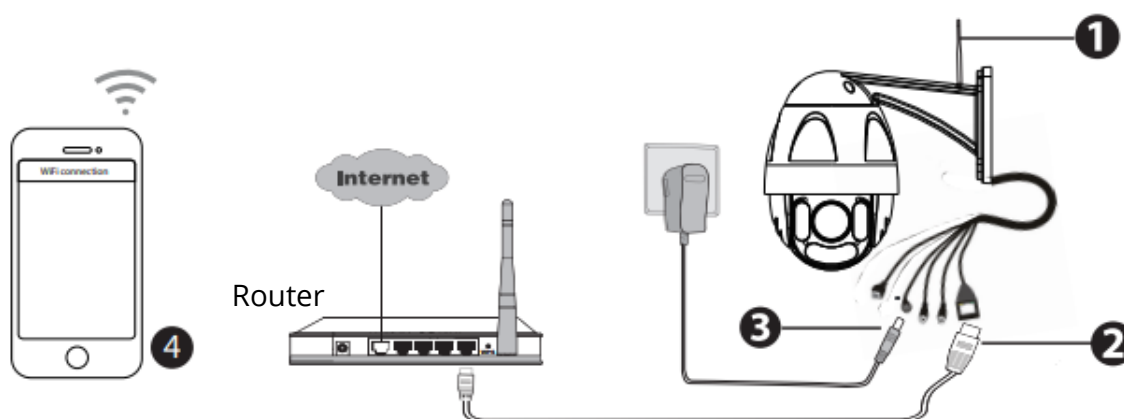


Tips: You need to connect to the 2.4GHz network if your WiFi router is dual-band-most newer routers have both 2.4GHz and 5GHz channels. For example, choose SSID: XXXXX_2.4G.

5. Open the foscam APP and please register a Foscam account, or sign in if you have one already.
6. After logging into Foscam APP, select "Tap to add a camera" or "+" icon on the upper right corner, then select "Scan the QR code" and scan the QR code that labeled at the bottom of your camera.

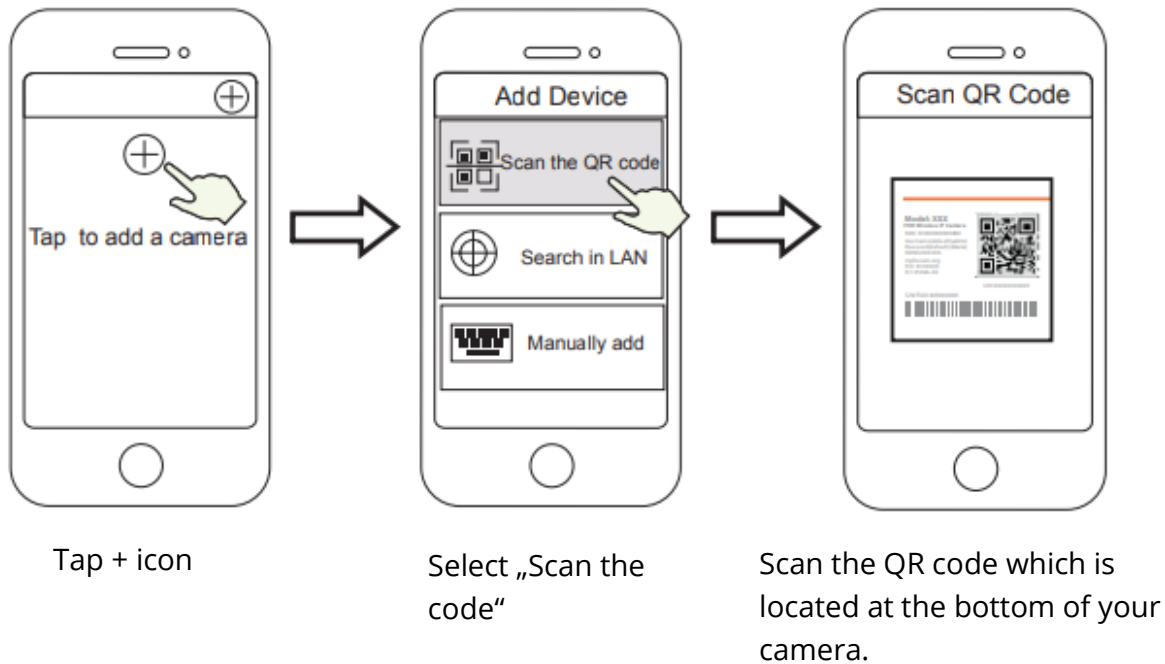

7. There are two options in the following steps, please pay attention to choose the corresponding adding method.

7.1 Please wait for a few seconds, you can tap "Configure WiFi" in "Configure WiFi" interface, then select your WiFi network and enter your WiFi's password. After, you can set the camera name and tap "Save" in "Set name" interface.

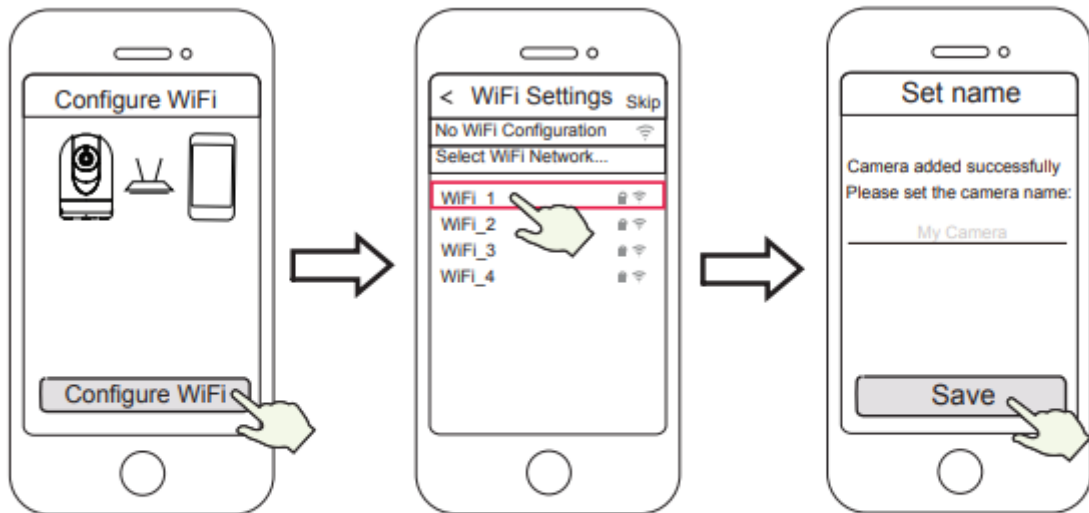


Configure WiFi

Select your WiFi Network
and enter your WiFi's
password

Camera added
successfully and name
hase been set.

Note: It is strongly recommended that you choose to configure WiFi at this step.

7.2 Please wait for a few seconds, you can tap "Configure WiFi" in "Configure WiFi" interface, then you tap "Skip" in the "WiFi Settings" interface. After, you can set the camera name and tap "Save" in "Set Name" interface.

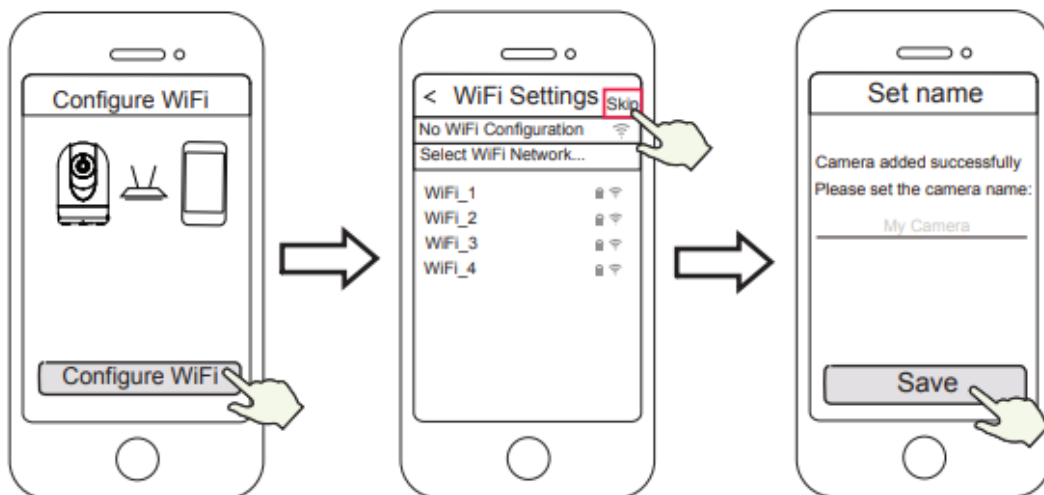


Configure WiFi


Tap „Skip“

Camera added successfully and
name has been set.

Note: If the adding process fails, please reset your camera and try adding again according to the above method.

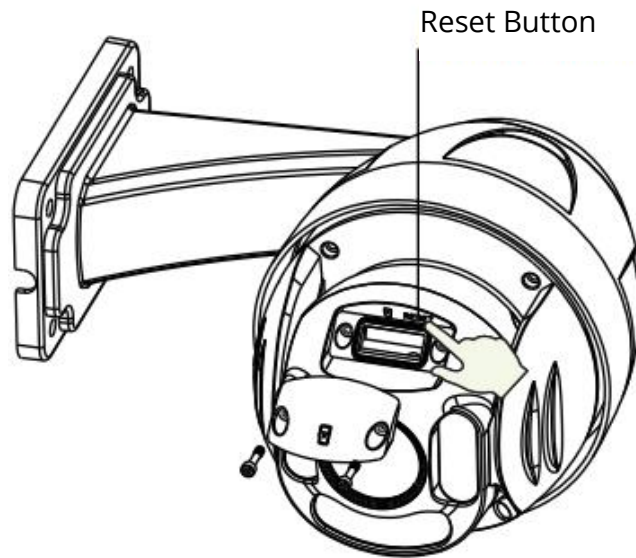

8. Tapping on the play button in the video box will jump to the "Camera Login" setting interface. For security, please set a new username and password for your camera before viewing live video.

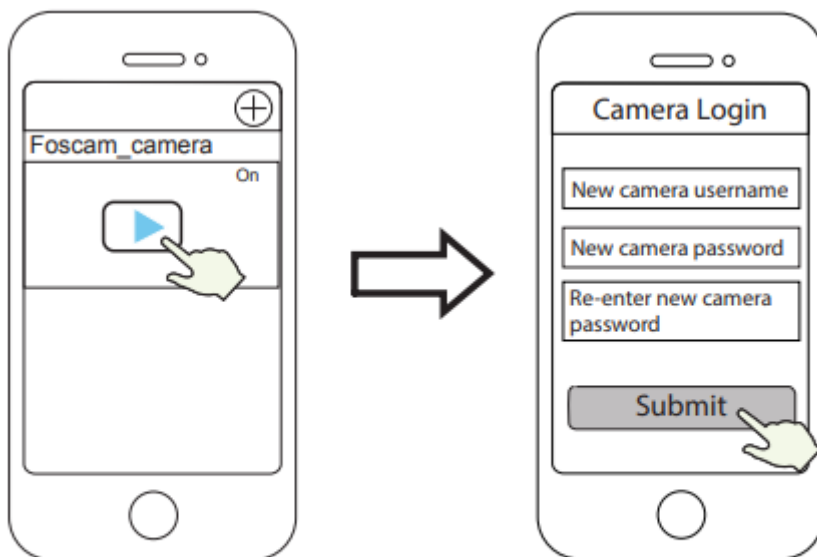

Tap "▶"


Set a new username and password.

9. After completing the above steps, you can begin using your camera.

Note: If you choose installation step 7.2, please refer to the following steps for configuring WiFi. After setting your WiFi, you can unplug your network cable and the camera works normally.

Configure WiFi

If you selected "Skip" in step 7, click play to enter the camera credential interface > Tap the "⚙️" button > tap "WiFi Setting" > select your WiFi network and enter your WiFi's password. After setting up successfully, you can view live video without the Ethernet cable.

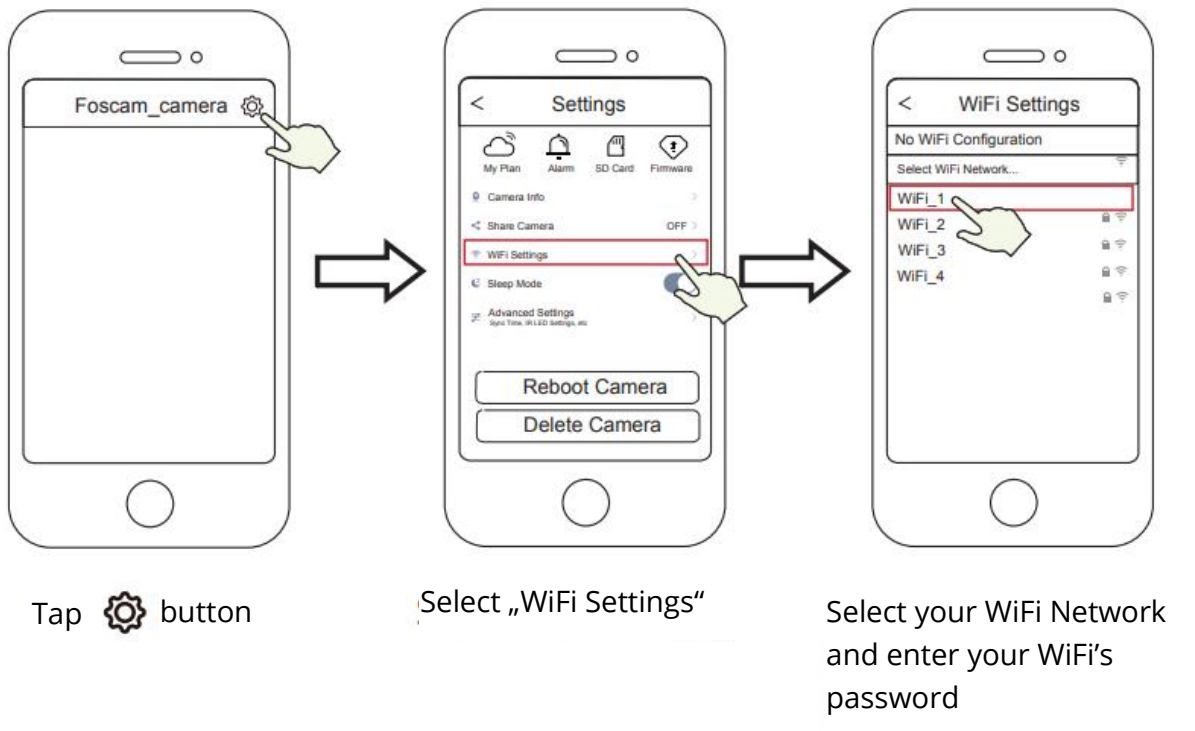

Other Ways to Access Your Camera

Foscam VMS

Foscam VMS is a new tool for PCs. It does not require plug-ins and is compatible with Windows & Mac, supporting all Foscam HD cameras and up to 36 cameras at the same time. If you would like to manage multiple cameras, we suggest you install Foscam VMS. You can download the "Foscam VMS" Windows version from foscam.com/vms, and can download the "Foscam VMS" Mac version from the APP store:


<https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>

Note: For the best experience, please update Foscam VMS to the latest version!

Add the IP Camera

1. Run Foscam VMS, then create a local administrator account and login.
2. Tap the "+" icon on the Foscam VMS and follow the setup wizard to add your camera.

Please visit foscam.com/downloads to view the user manual and for additional detailed steps.

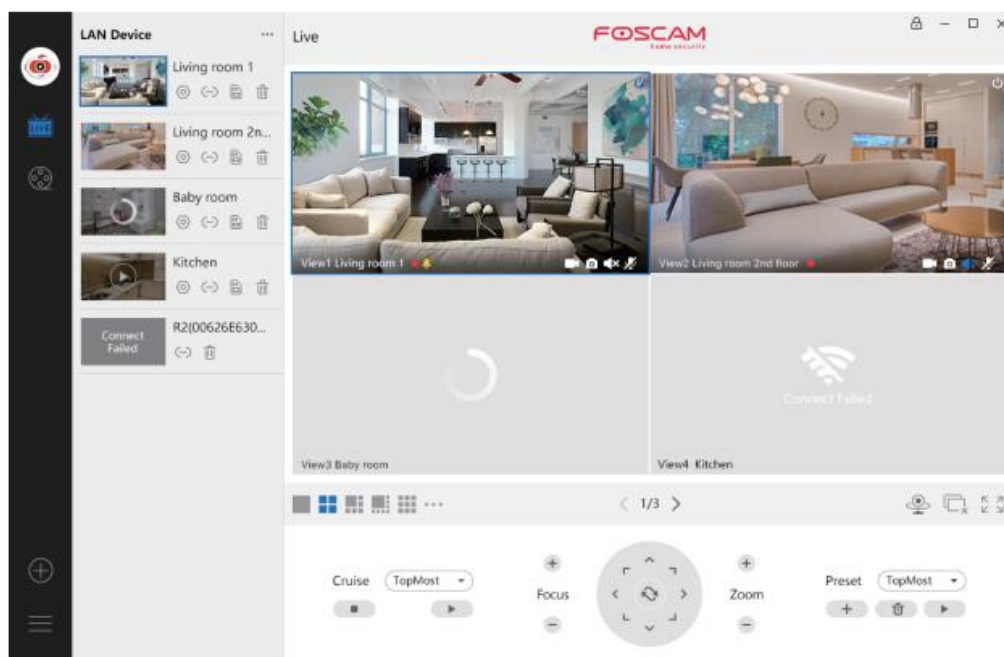


Foscam Cloud Service

You can access the camera via the Foscam Cloud website: <https://www.myfoscam.com>

Some of the benefits of viewing your camera in the cloud:

- It's simple and convenient to remotely access and manage all your WiFi security cameras.
- Enjoy the latest features first through Foscam Cloud including cloud storage and more.
- Getting started is fast – if you have already registered and account through Foscam App, you can directly use your login credential for Foscam Cloud.

Hardware Installation

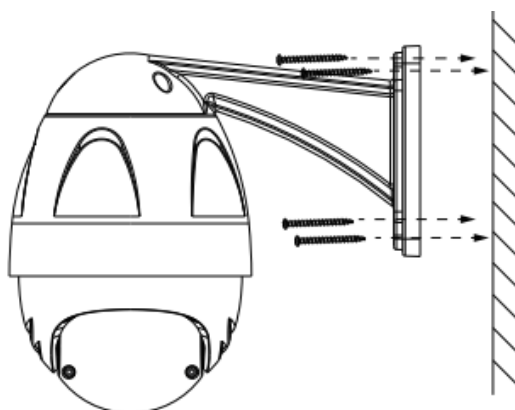

Fixate the camera on your preferred location and use the provided screws to mount it.

Please Note:

Ensure that rain or water will not reach the connector ports at the end of the pig tail wiring. These connectors are not weather-resistant.

Important Notice

Camera Username & Password

The camera username & password are used to access and manage your camera. Having a strong password can significantly improve the security of your camera.

If you have forgotten either of them, please press the “Reset” button and hold it for more than 10 seconds while the camera is powered on. After release the button. The camera will automatically reboot and the default settings will be restored. The default username / password will then become admin / (blank), respectively.

You can then reconnect the camera by following this Quick Setup Guide.

Foscam Cloud Service Account Username & Password

Your Foscam Cloud service account and password may be used to access both the Foscam App and the Foscam Cloud service website. Therefore, you can register your account username & password on either one.

Storage Media

Your camera supports cloud, NVR (Network Video Recorder), and Micro SD card (only supports FAT-32 format) storage formats. If you wish to record and play back large amounts of video, we recommended using a Foscam NVR device as well.

Firmware Upgrade

You can upgrade the firmware of your camera with the Foscam App by using the new “One-Key Online Upgrade” feature (Open the Foscam App and Login to the camera, select Settings > Firmware Upgrade).

You can also download the latest version to upgrade your camera from our official website foscam.com/upgrades.

Safety Tips

- Please ensure that the proper power supply is used before using the camera.
- Please install the camera securely using the screws provided.
- Please use this product within the temperature range. When the ambient temperature is too high or too low, it may cause product failure.
- To avoid risk of fire or electric shock, please keep your camera connectors in a cool, dry place.
- Please keep the camera out of reach of small children.
- This product is not a toy, children should use the product under adult supervision.
- Change your default port to a greater range to help ensure the safety of your connection. How to change the default port: please visit foscam.com/download to view the user manual.
- Check the logs of your Foscam camera frequently. Foscam Cameras have embedded logs reminding telling your which IP addresses are accessing the camera.

Product Performance

WLAN frequency range:	2412MHz – 2472MHz
Maximum transmission power:	< 18.5dBm
Wireless Standard:	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
Power Supply	DC 12V 2.0A 24W

Technical Support

If you have problem with your Foscam device, please contact the reseller you purchased from, or you can e-mail the headquarter company headquarters technical support team: support@foscam.com

Your valuable comments and suggestions on improving Foscam Products are welcomed!

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: IP Camera

Model / Type: FI9928P

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

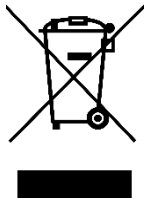

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt


☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Nastavení bezpečnostní kamery Foscam

Začínáme


Obsah balení

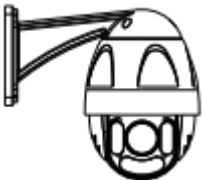
	
IP kamera	Napájecí adaptér
	
Stručný průvodce nastavením	Anténa Wi-Fi

Bezpečnostní tipy

- Heslo fotoaparátu pravidelně měňte a používejte kombinaci čísel, písmen a speciálních znaků.
- Doporučujeme pravidelně aktualizovat fotoaparát pomocí nejnovějšího dostupného softwaru a firmwaru, abyste si zajistili nejlepší zkušenosti s fotoaparátem.

Popis

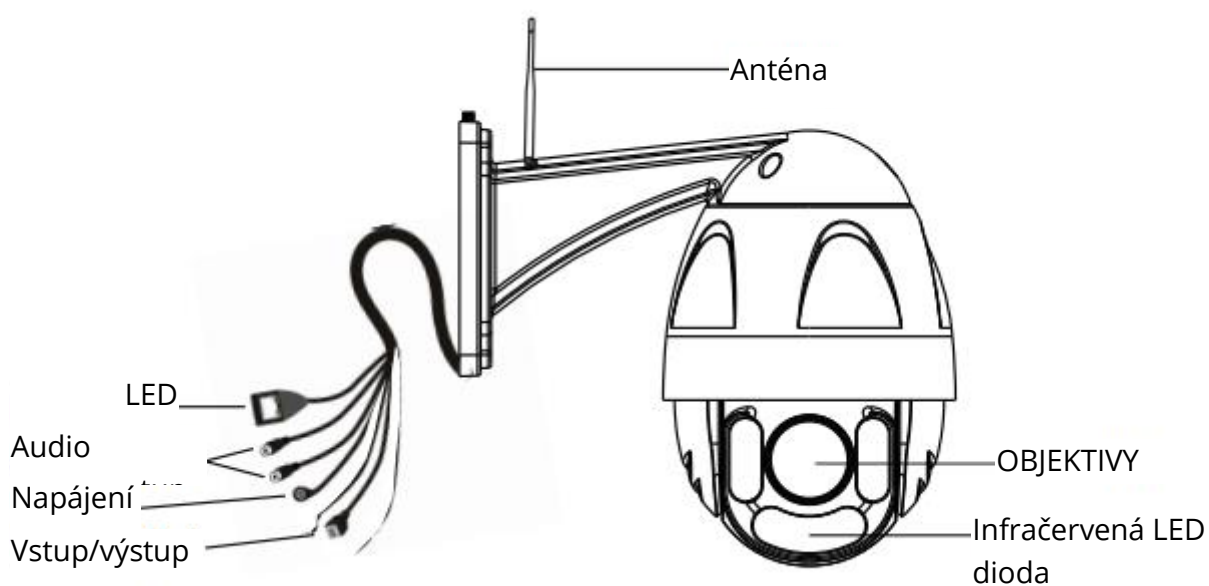

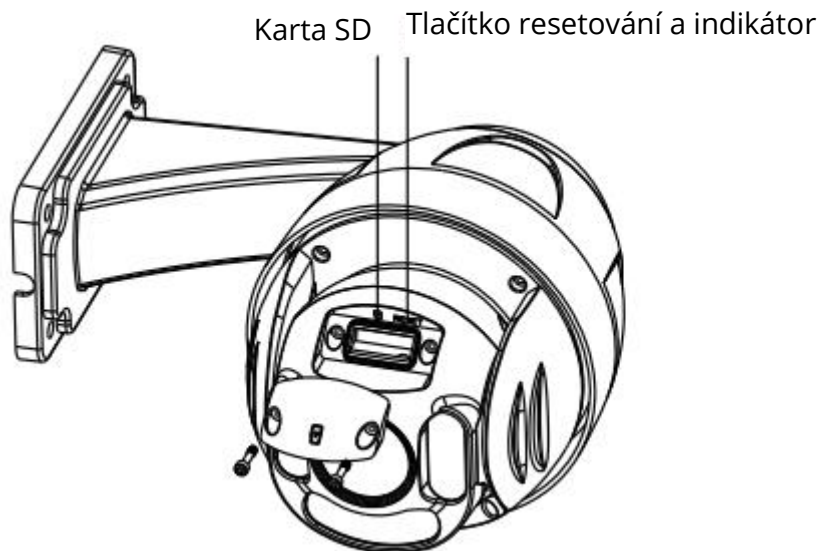

Varování:



Šňůry tohoto výrobku představují potenciální nebezpečí uškrcení. Z důvodu bezpečnosti dětí uchovávejte tyto šňůry mimo dosah dětí.

Nastavení fotoaparátu: Připojení kabelem prostřednictvím aplikace Foscam (doporučeno)

Než začnete

Naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení a instalaci aplikace Foscam APP.




Pro zajištění plynulejšího sledování videa na chytrém telefonu doporučujeme, aby váš chytrý telefon splňoval následující specifikace:

- iOS: verze 8.1 nebo vyšší.
- Android 4.1 nebo novější a používejte zařízení s grafickým procesorem (GPU).


Poznámka: Pro co nejlepší zážitek aktualizujte APP na nejnovější verzi!

Kabelové připojení

1. Utáhněte anténu ve směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je ve svislé poloze.

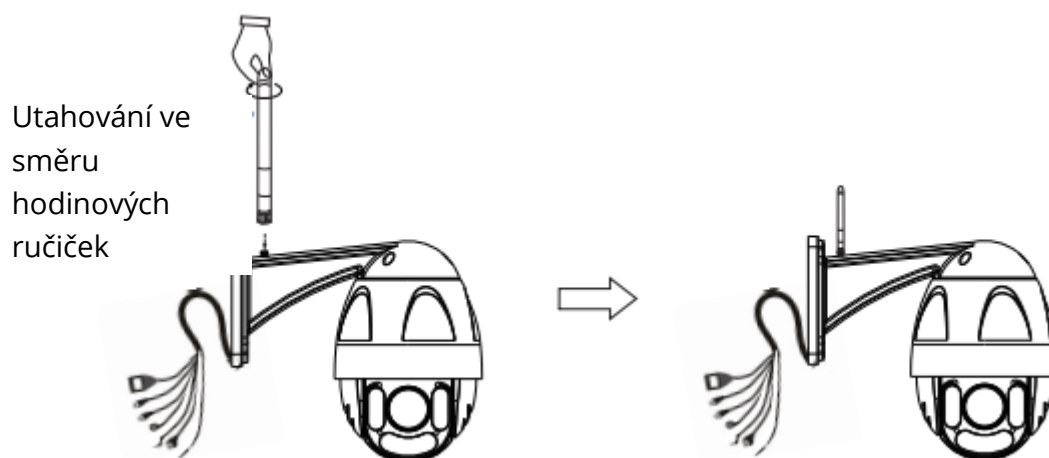


2. Připojte kameru ke směrovači pomocí ethernetového kabelu.
3. Připojte napájecí adaptér k fotoaparátu a počkejte asi 1 minutu.
4. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi jako fotoaparát.

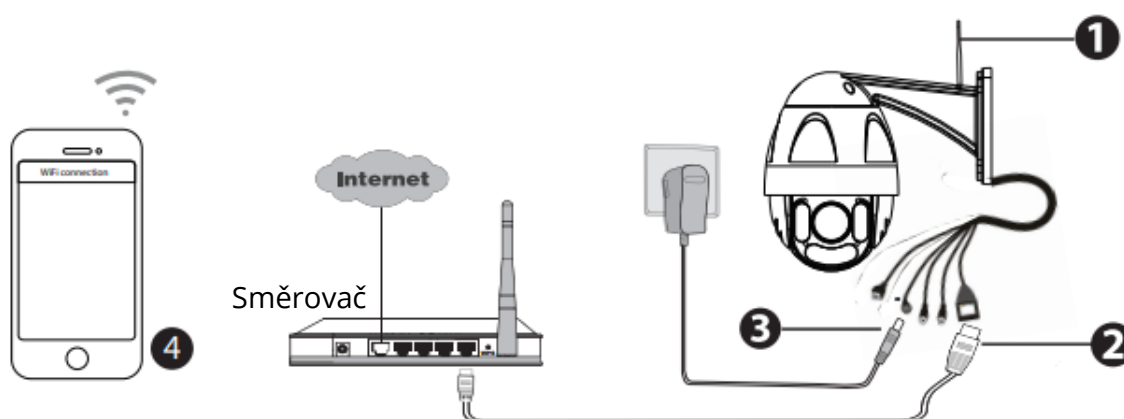


Tipy: Většina novějších routerů má 2,4GHz i 5GHz kanály. Vyberte například SSID: XXXXX_2.4G.

5. Otevřete aplikaci foscama APP a zaregistrujte si účet Foscam nebo se přihlaste, pokud již účet máte.
6. Po přihlášení do aplikace Foscam APP vyberte možnost "Klepnutím přidat kameru" nebo ikonu "+" v pravém horním rohu, poté vyberte možnost "Naskenovat QR kód" a naskenujte QR kód, který je označen na spodní straně kamery.

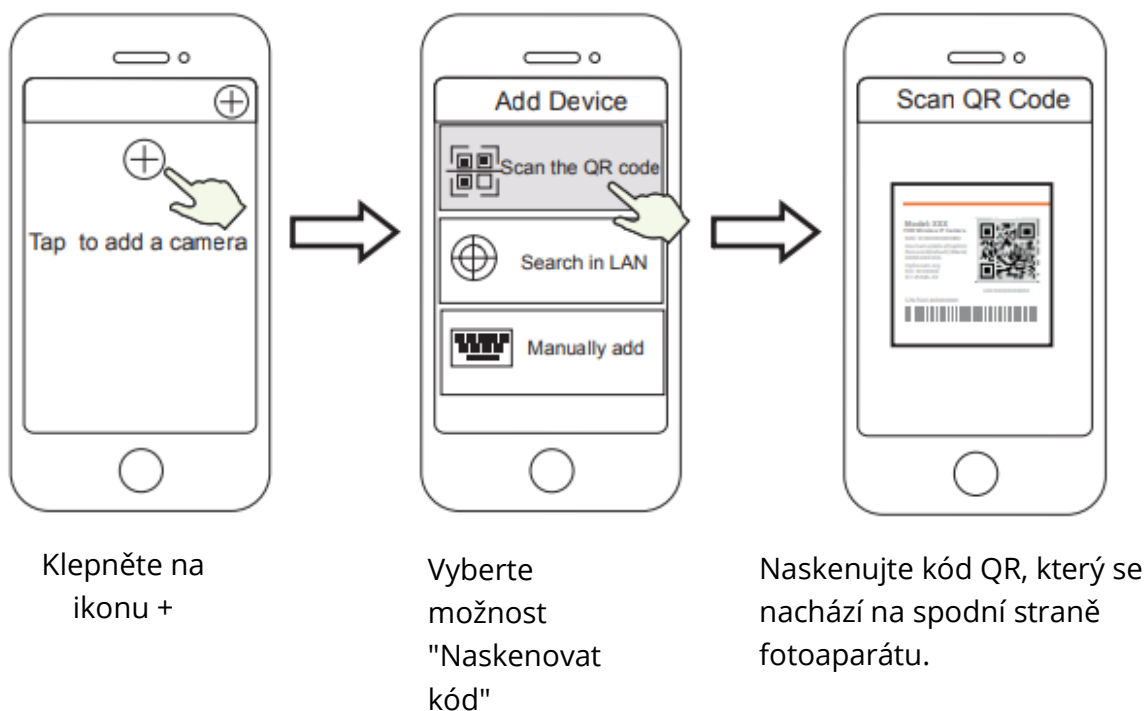

7. V následujících krocích jsou dvě možnosti, věnujte pozornost výběru odpovídajícího způsobu přidání.

7.1 Počkejte několik sekund, v rozhraní "Configure WiFi" (Konfigurace WiFi) můžete klepnout na "Configure WiFi" (Konfigurovat WiFi), poté vyberte síť WiFi a zadejte heslo WiFi. Poté můžete nastavit název kamery a klepnout na "Save" (Uložit) v rozhraní "Set name" (Nastavit název).

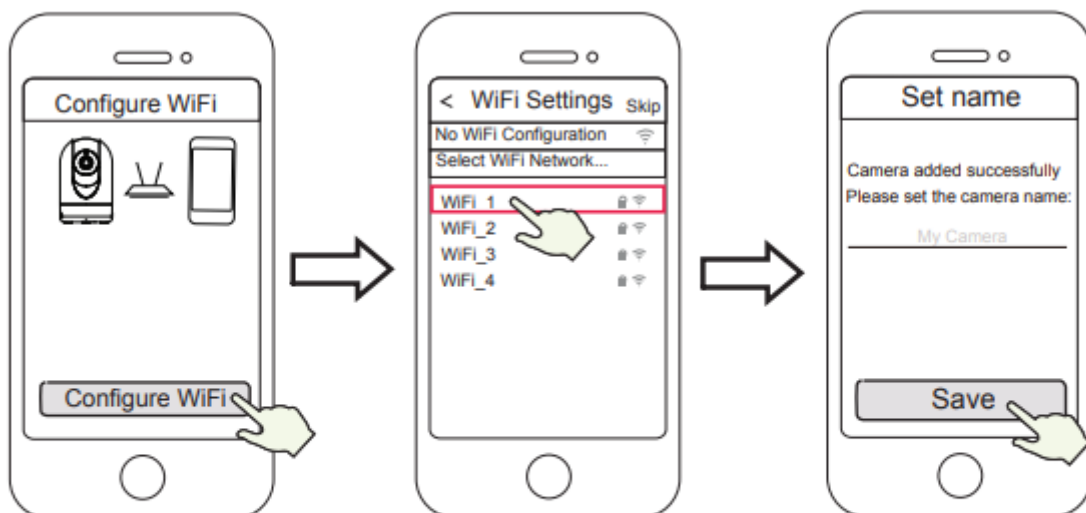


Konfigurace WiFi

Vyberte síť WiFi a zadejte heslo WiFi.

Kamera byla úspěšně přidána a byl nastaven její název.

Poznámka: V tomto kroku se důrazně doporučuje zvolit konfiguraci WiFi.

7.2 Počkejte několik sekund, v rozhraní "Configure WiFi" (Konfigurace WiFi) můžete klepnout na "Configure WiFi" (Konfigurace WiFi) a poté v rozhraní "WiFi Settings" (Nastavení WiFi) klepněte na "Skip" (Přeskočit). Poté můžete nastavit název kamery a klepnout na "Save" (Uložit) v rozhraní "Set Name" (Nastavit název).

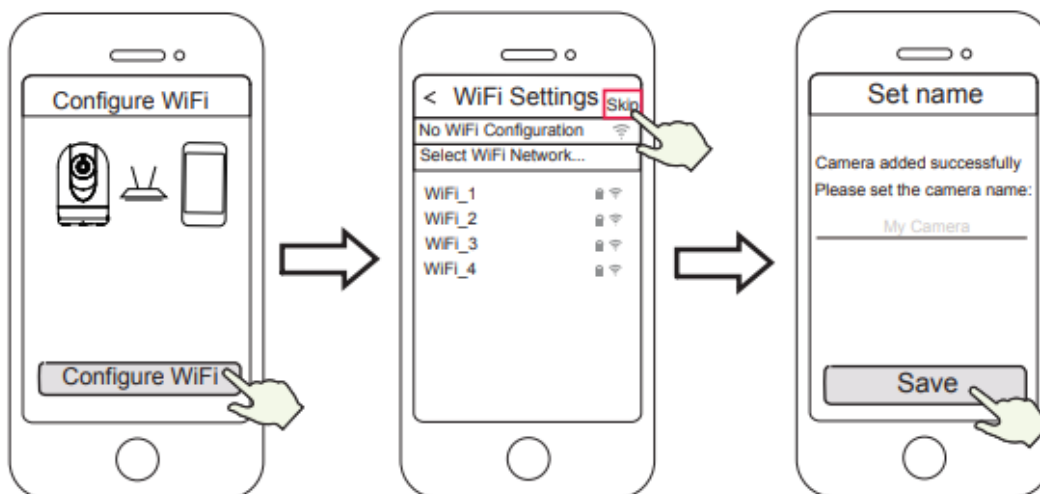


Konfigurace WiFi.


Klepněte na možnost "Přeskočit".

Fotoaparát byl úspěšně přidán a byl nastaven jeho název.

Poznámka: Pokud se přidání nezdaří, resetujte fotoaparát a zkuste přidat znovu podle výše uvedeného postupu.

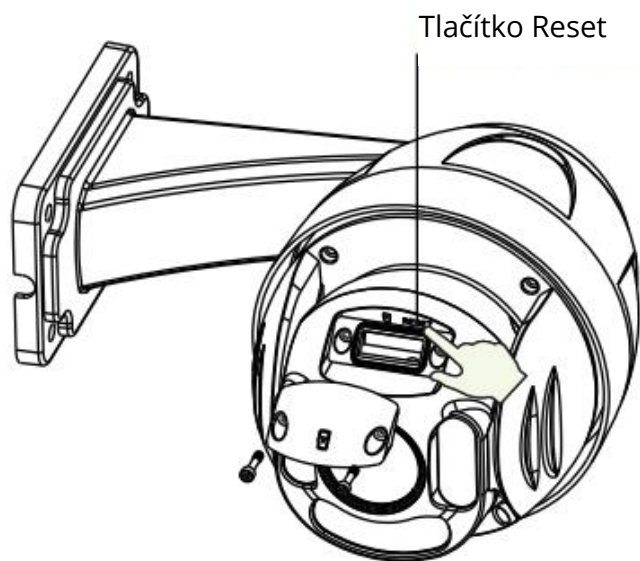

1. Klepnutím na tlačítko přehrávání v okně videa přejdete do rozhraní nastavení "Přihlášení do kamery". Z bezpečnostních důvodů nastavte před sledováním živého videa nové uživatelské jméno a heslo pro kameru.

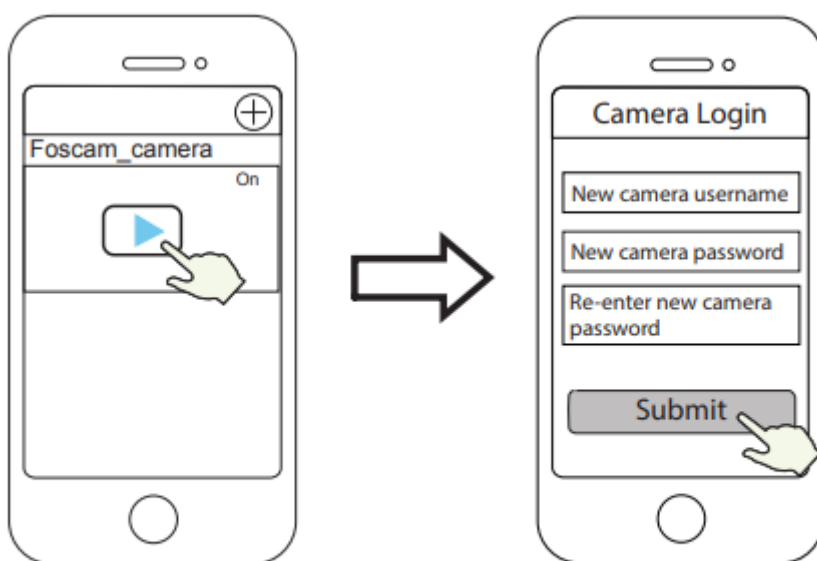

Klepněte na "▶"


Nastavte nové uživatelské jméno a heslo.

2. Po dokončení výše uvedených kroků můžete začít fotoaparát používat.

Poznámka: Pokud zvolíte instalační krok 7.2, postupujte podle následujících kroků pro konfiguraci WiFi. Po nastavení WiFi můžete odpojit síťový kabel a kamera bude normálně fungovat.

Konfigurace WiFi

Pokud jste v kroku 7 vybrali možnost "Přeskočit", klepnutím na tlačítko přehrát vstupte do rozhraní pro ověření fotoaparátu > klepněte na tlačítko "⚙️" > klepněte na možnost "Nastavení WiFi" > vyberte síť WiFi a zadejte heslo WiFi. Po úspěšném nastavení můžete sledovat živé video bez ethernetového kabelu.

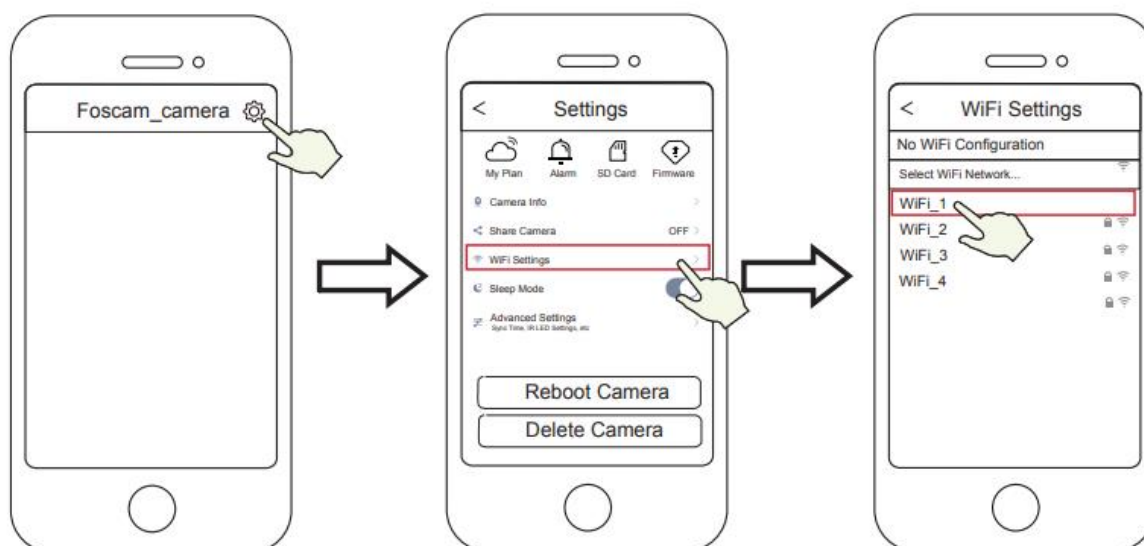

Stlačte ⚙️ tlačítko

Vyberte "Nastavení WiFi".

Vyberte síť WiFi a zadejte heslo WiFi.

Další způsoby přístupu k fotoaparátu

Foscam VMS

Foscam VMS je nový nástroj pro počítače. Nevyžaduje zásuvné moduly, je kompatibilní s Windows a Mac a podporuje všechny HD kamery Foscam a až 36 kamer najednou.

Pokud chcete spravovat více kamer, doporučujeme nainstalovat Foscam VMS. Verzi "Foscam VMS" pro Windows si můžete stáhnout ze stránek foscam.com/vms a verzi "Foscam VMS" pro Mac si můžete stáhnout z obchodu APP:


<https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>.

Poznámka: Pro co nejlepší zážitek aktualizujte systém Foscam VMS na nejnovější verzi!

Přidání IP kamery

1. Spusťte systém Foscam VMS, vytvořte místní účet správce a přihlaste se.
2. Klepněte na ikonu "+" na systému Foscam VMS a podle průvodce nastavením přidejte kameru.

Navštivte foscam.com/downloads, kde si můžete prohlédnout uživatelskou příručku a další podrobné kroky.

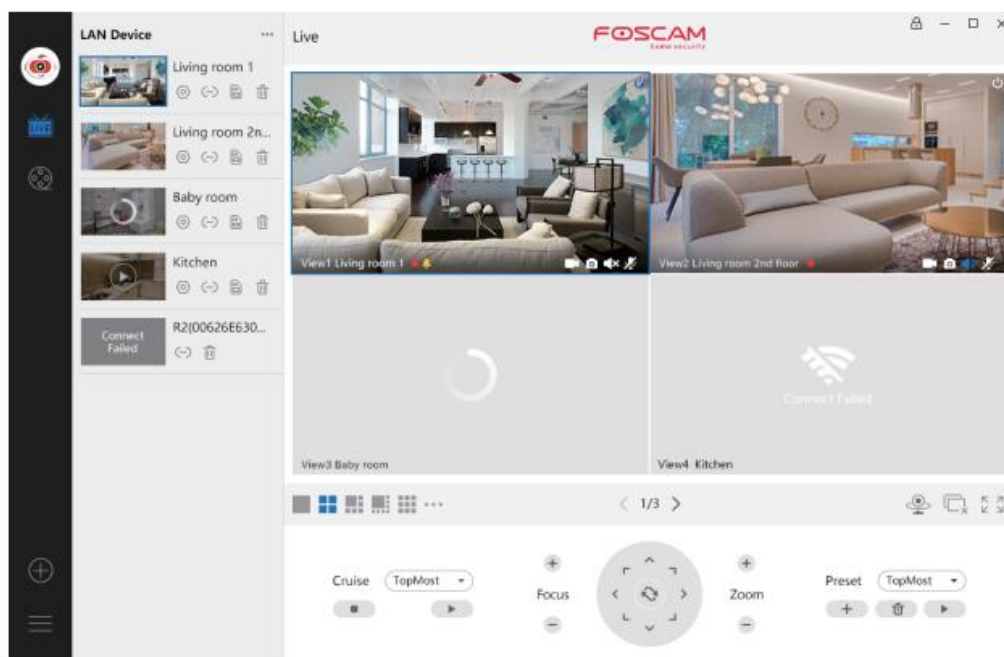


Služba Foscám Cloud

Přístup ke kamerě můžete získat prostřednictvím webové stránky Foscám Cloud: <https://www.myfoscám.com>.

Některé z výhod zobrazení fotoaparátu v cloudu:

- Ke všem bezpečnostním kamerám WiFi můžete jednoduše a pohodlně přistupovat na dálku a spravovat je.
- Využívejte nejnovější funkce jako první prostřednictvím služby Foscám Cloud, včetně cloudového úložiště a dalších.
- Začínáte rychle - pokud jste si již zaregistrovali účet prostřednictvím aplikace Foscám, můžete přímo použít své přihlašovací údaje do služby Foscám Cloud.

Instalace hardwaru

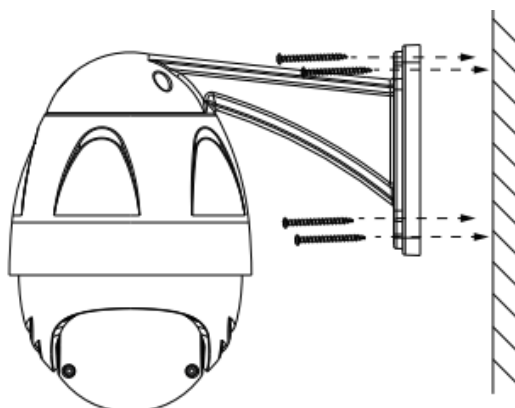

Přípevněte kameru na preferované místo a použijte dodané šrouby k jejímu upevnění.

Upozornění:

Zajistěte, aby se do konektorových portů na konci kabeláže „pig tail“ nedostal déšť nebo voda. Tyto konektory nejsou odolné proti vlhkosti.

Důležité upozornění

Uživatelské jméno a heslo fotoaparátu

Uživatelské jméno a heslo fotoaparátu slouží k přístupu k fotoaparátu a jeho správě. Silné heslo může výrazně zvýšit zabezpečení fotoaparátu.

Pokud jste některé z nich zapoměli, stiskněte tlačítko "Reset" a podržte je déle než 10 sekund při zapnutém fotoaparátu. Poté tlačítko uvolněte. Fotoaparát se automaticky restartuje a obnoví se výchozí nastavení. Výchozí uživatelské jméno / heslo se poté změní na admin / (prázdné), resp.

Poté můžete fotoaparát znovu připojit podle tohoto stručného návodu k nastavení.

Uživatelské jméno a heslo účtu služby Foscam Cloud Service

Váš účet a heslo služby Foscam Cloud lze použít pro přístup k aplikaci Foscam i k webové stránce služby Foscam Cloud. Uživatelské jméno a heslo k účtu si proto můžete zaregistrovat na obou z nich.

Úložná média

Kamera podporuje formáty pro ukládání do cloudu, síťového videorekordéru (NVR) a karty Micro SD (podporuje pouze formát FAT-32). Pokud chcete nahrávat a přehrávat velké množství videa, doporučujeme použít také zařízení Foscam NVR.

Aktualizace firmwaru

Firmware kamery můžete aktualizovat pomocí aplikace Foscam pomocí nové funkce "One-Key Online Upgrade" (otevřete aplikaci Foscam a přihlaste se do kamery, vyberte Nastavení > Aktualizace firmwaru).

Nejnovější verzi kamery si můžete stáhnout také z našich oficiálních webových stránek foscam.com/upgrades.

Bezpečnostní tipy

- Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že je použit správný zdroj napájení.
- Kameru pevně nainstalujte pomocí dodaných šroubů.
- Tento výrobek používejte v uvedeném teplotním rozmezí. Příliš vysoká nebo příliš nízká okolní teplota může způsobit selhání výrobku.
- Abyste zabránili riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, uchovávejte konektory fotoaparátu na chladném a suchém místě.
- Fotoaparát uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Tento výrobek není hračka, děti by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.
- Změňte výchozí port na větší rozsah, abyste zajistili bezpečnost připojení. Jak změnit výchozí port: navštivte foscam.com/download a prohlédněte si uživatelskou příručku.
- Často kontrolujte protokoly kamery Foscam. Kamery Foscam mají zabudované protokoly, které vás informují o tom, které IP adresy přistupují ke kameře.

Výkonnost produktu

Frekvenční rozsah WLAN:	2412MHz - 2472MHz
Maximální přenosový výkon:	< 18,5 dBm
Bezdrátový standard:	IEEE802.11b/g/n (2,4GHz)
Napájení:	DC 12V 2,0A 24W

Technická podpora

Pokud máte problém se zařízením Foscam, obraťte se na prodejce, u kterého jste jej zakoupili, nebo můžete napsat e-mail na technickou podporu ústředí společnosti: support@foscam.com.

Vaše cenné připomínky a návrhy na zlepšení produktů Foscam jsou vítány!

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: IP kamera

Model / typ: FI9928P

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt


☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Nastavenie bezpečnostnej kamery Foscam

Začíname


Obsah balenia

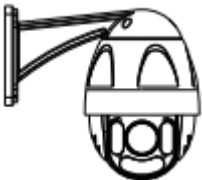
	
IP kamera	Napájací adaptér
	
Stručný sprievodca nastavením	Anténa Wi-Fi

Bezpečnostné tipy

- Heslo fotoaparátu pravidelne meňte a používajte kombináciu číslíc, písmen a špeciálnych znakov.
- Odporúčame vám pravidelne aktualizovať fotoaparát pomocou najnovšieho dostupného softvéru a firmvéru, aby ste si zaistili čo najlepší zážitok z používania fotoaparátu.

Popis

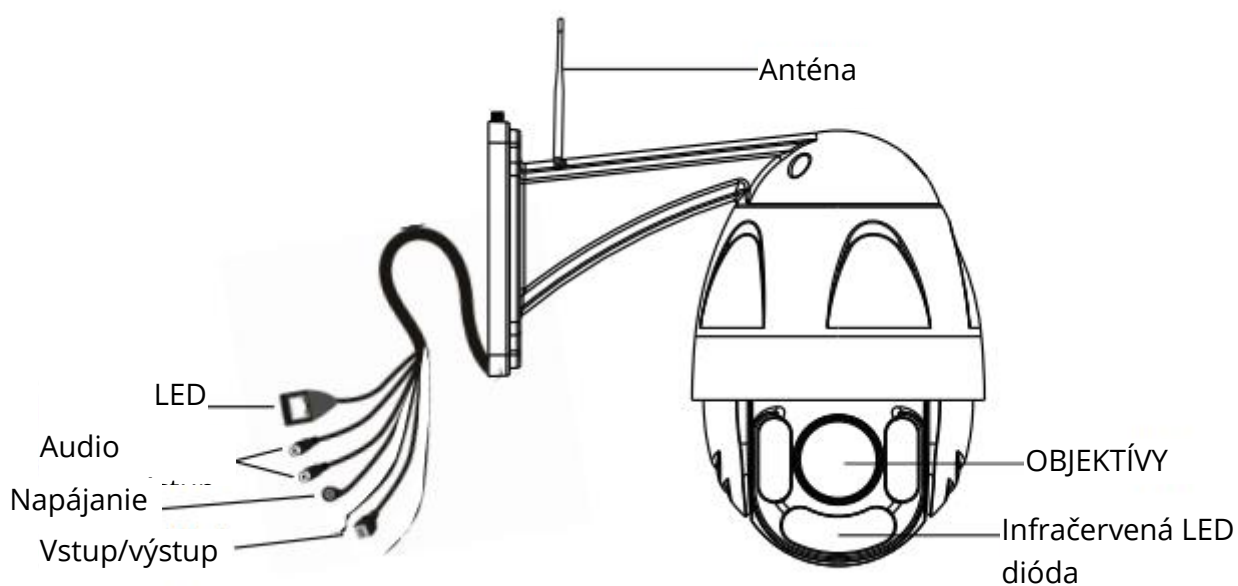

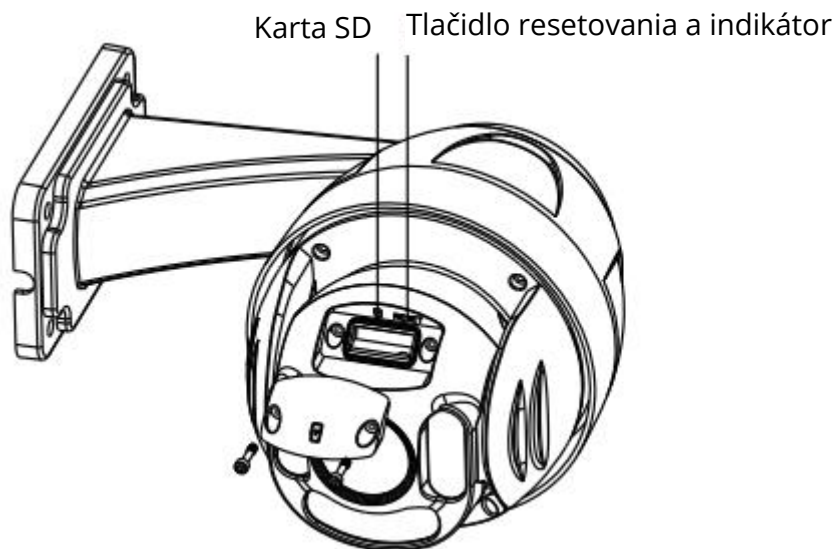

Varovanie:



Šnúry tohto výrobku predstavujú potenciálne nebezpečenstvo uškrtenia. V záujme bezpečnosti detí uchováajte tieto káble mimo dosahu detí.

Nastavenie fotoaparátu: Káblové pripojenie cez aplikáciu Foscam (odporúčané)

Predtým, ako začnete

Naskenujte QR kód nižšie a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Foscam APP.



Aby bolo sledovanie videa na smartfóne plynulejšie, odporúčame, aby váš smartfón spĺňal nasledujúce špecifikácie:


- iOS: verzia 8.1 alebo vyššia.
- Android 4.1 alebo novší a používajte zariadenie s grafickým procesorom (GPU).

Poznámka: Ak chcete získať čo najlepšie skúsenosti, aktualizujte APP na najnovšiu verziu!


Pripojenie kábla

1. Utiahnite anténu v smere hodinových ručičiek a uistite sa, že je vo vertikálnej polohe.

Napínanie
hodinových
ručičiek

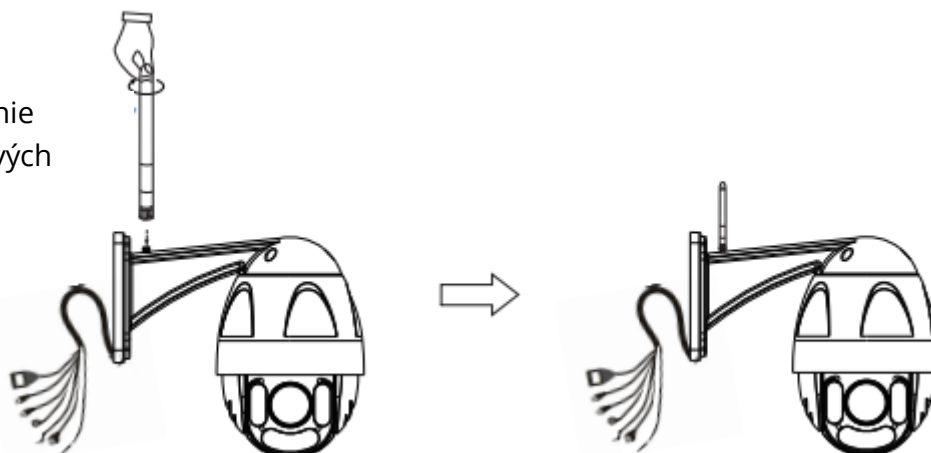


2. Pripojte fotoaparát k smerovaču pomocou ethernetového kábla.
3. Pripojte napájací adaptér k fotoaparátu a počkajte približne 1 minútu.
4. Uistite sa, že je smartfón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako fotoaparát.

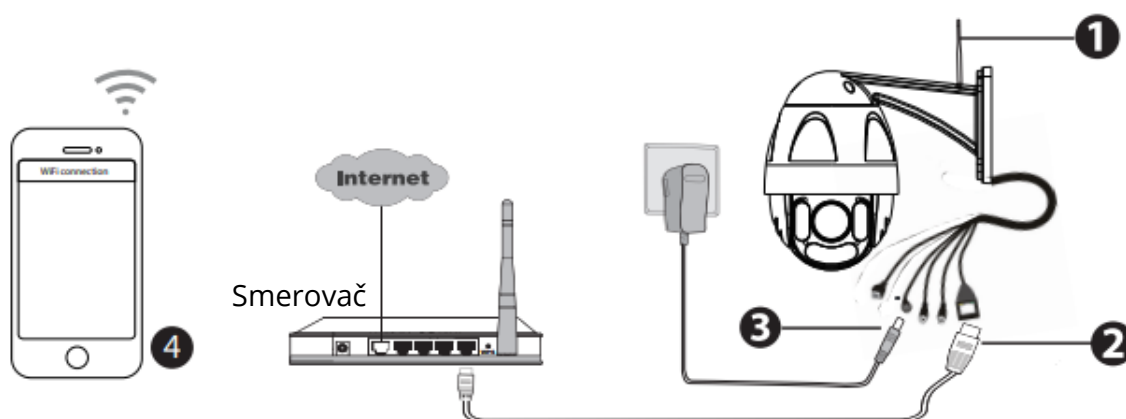

Tipy: Väčšina novších smerovačov má 2,4 GHz aj 5 GHz kanály. Vyberte napríklad SSID: XXXXX_2.4G.

5. Otvorte aplikáciu foscama APP a zaregistrujte si konto Foscam alebo sa prihláste, ak ho už máte.
6. Po prihlásení do aplikácie Foscam APP vyberte položku "Klepnutím pridať kameru" alebo ikonu "+" v pravom hornom rohu, potom vyberte položku "Skenovať QR kód" a naskenujte QR kód, ktorý je vyznačený na spodnej strane kamery.

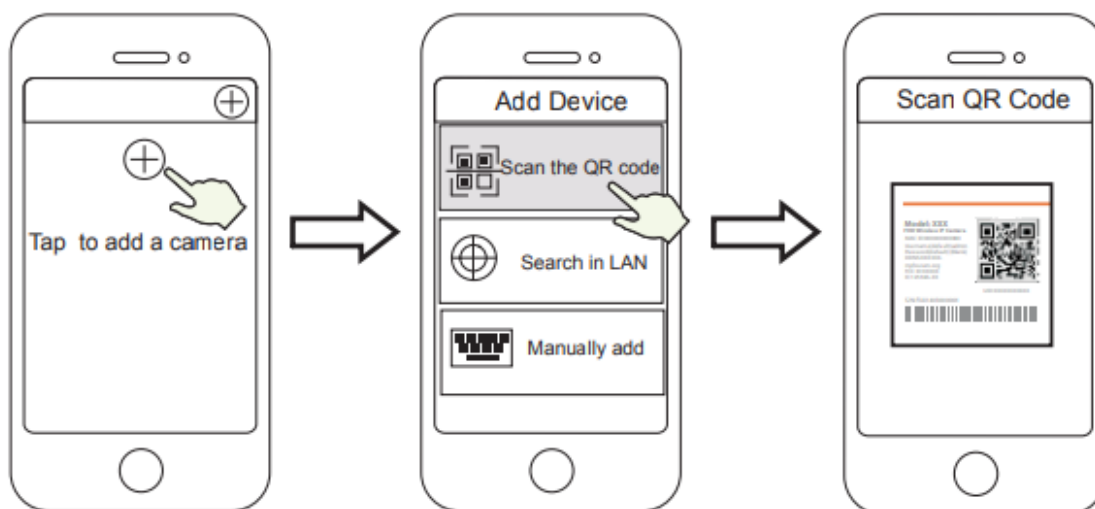


Ťuknite na ikonu +

Vyberte
možnosť
"Skenovať kód"

Naskenujte kód QR, ktorý sa
nachádza na spodnej strane
fotoaparátu.

7. V nasledujúcich krokoch sú dve možnosti, venujte pozornosť výberu vhodného spôsobu pridávania.

7.1 Počkajte niekoľko sekúnd, v rozhraní "Configure WiFi" (Konfigurácia WiFi) môžete klepnúť na "Configure WiFi" (Konfigurácia WiFi), potom vyberte sieť WiFi a zadajte heslo WiFi. Potom môžete nastaviť názov fotoaparátu a ťuknúť na položku "Uložiť" v rozhraní "Nastaviť názov".

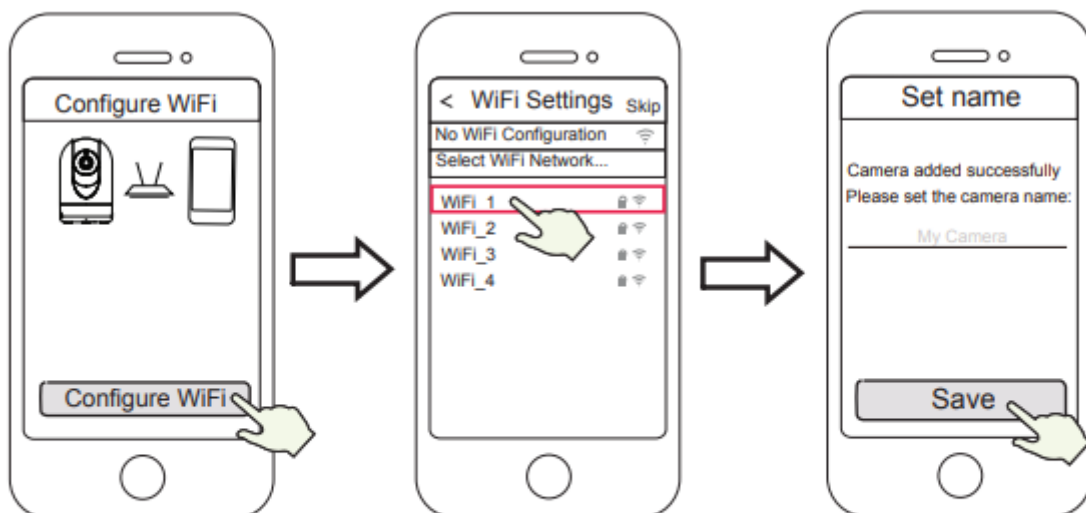


Konfigurácia WiFi

Vyberte sieť WiFi a zadajte heslo WiFi.

Fotoaparát bol úspešne pridaný a bol nastavený jeho názov.

Poznámka: V tomto kroku sa dôrazne odporúča vybrať konfiguráciu WiFi.

7.2 Počkajte niekoľko sekúnd, v rozhraní "Configure WiFi" (Konfigurácia WiFi) môžete klepnúť na "Configure WiFi" (Konfigurácia WiFi) a potom klepnite na "Skip" (Preskočiť) v rozhraní "WiFi Settings" (Nastavenia WiFi). Potom môžete nastaviť názov fotoaparátu a ťuknúť na položku "Uložiť" v rozhraní "Nastaviť názov".

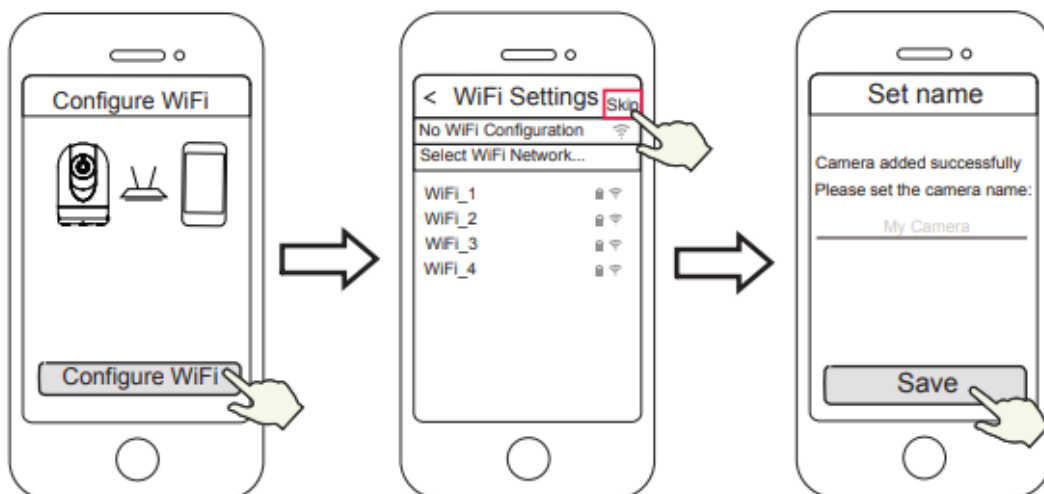


Konfigurácia WiFi


Kliknite na tlačidlo "Preskočiť".

Fotoaparát bol úspešne pridaný a bol nastavený jeho názov.

Poznámka: Ak sa pridanie nepodarí, resetujte fotoaparát a skúste pridať znova podľa vyššie uvedeného postupu.

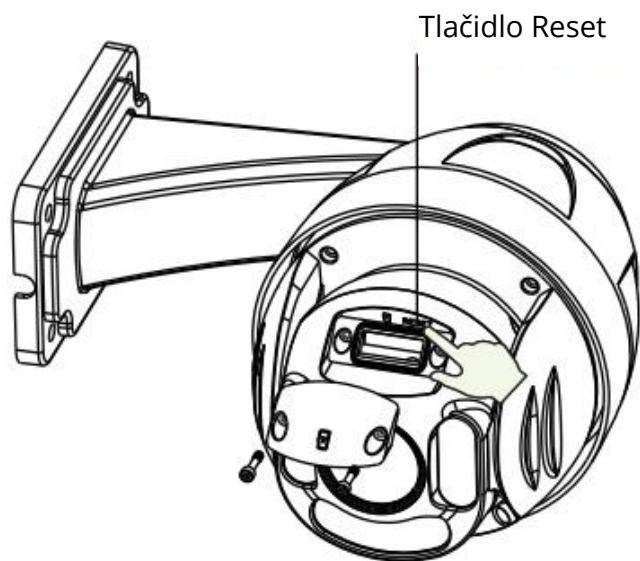

8. Kliknutím na tlačidlo prehrávania v okne videa prejdite do rozhrania nastavení "Prihlásenie kamery". Z bezpečnostných dôvodov nastavte pred sledovaním živého videa nové používateľské meno a heslo pre kameru.

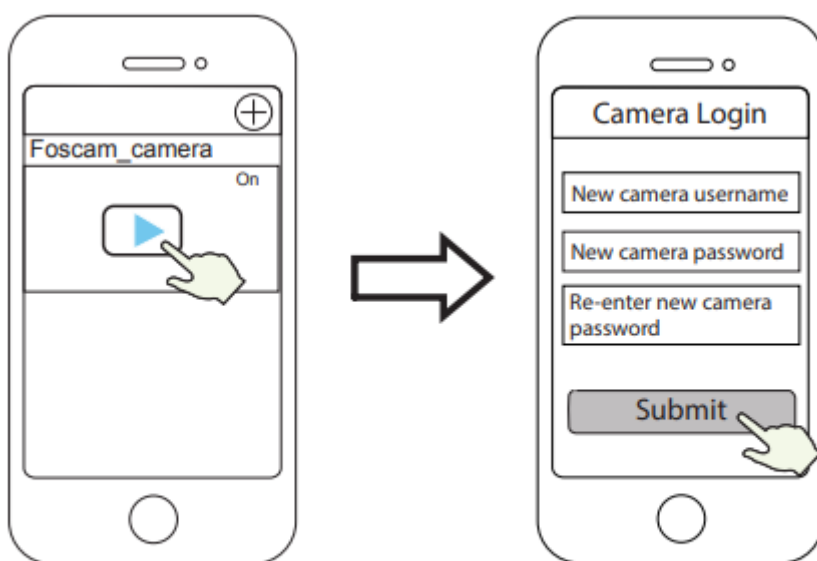

Kliknite na ▶


Nastavte nové používateľské meno a heslo.

9. Po dokončení vyššie uvedených krokov môžete začať používať fotoaparát.

Poznámka: Ak si vyberiete inštalačný krok 7.2, postupujte pri konfigurácii WiFi podľa nasledujúcich krokov. Po nastavení WiFi môžete odpojiť sieťový kábel a kamera bude normálne fungovať.

Konfigurácia WiFi

Ak ste v kroku 7 vybrali možnosť "Preskočiť", ťuknutím na tlačidlo prehrávania vstúpte do rozhrania overovania fotoaparátu > ťuknite na položku "⚙️" > ťuknite na položku "Nastavenia WiFi" > vyberte sieť WiFi a zadajte heslo WiFi. Po úspešnom nastavení môžete sledovať živé video bez kábla.

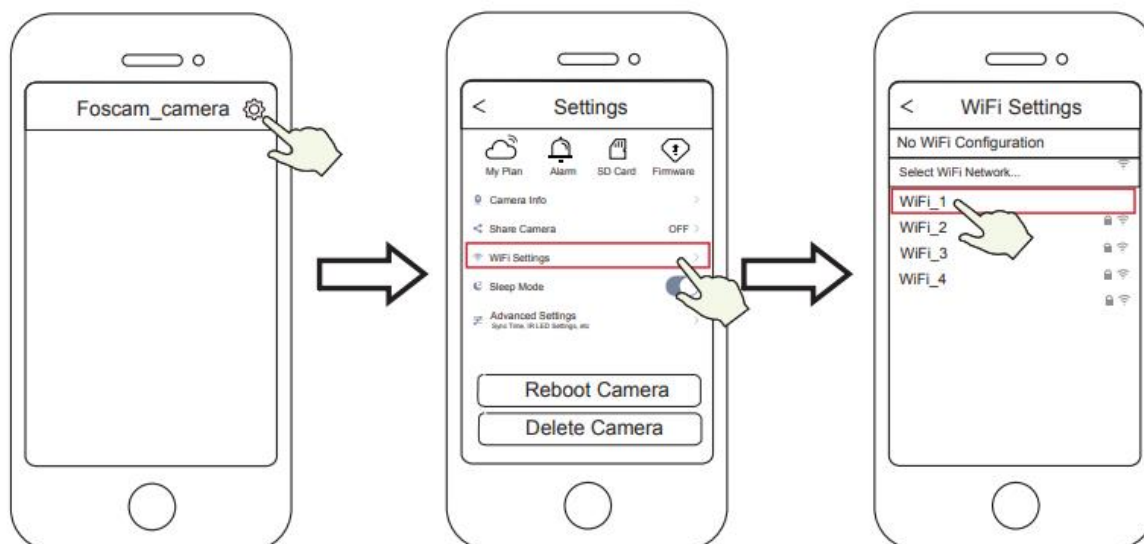

Kliknite na  tlačidlo

Vyberte položku
"Nastavenia WiFi".

Vyberte sieť WiFi a zadajte
heslo WiFi.

Ďalšie spôsoby prístupu k fotoaparátu

Foscam VMS

Foscam VMS je nový nástroj pre počítače. Nevyžaduje žiadne doplnky, je kompatibilný so systémami Windows a Mac a podporuje všetky kamery Foscam HD a až 36 kamier naraz. Ak chcete spravovať viacero kamier, odporúčame nainštalovať systém Foscam VMS. Verziu systému Windows "Foscam VMS" si môžete stiahnuť zo stránky foscaml.com/vms a verziu systému Mac "Foscam VMS" z obchodu APP:


<https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>.

Poznámka: Ak chcete získať čo najlepšie skúsenosti, aktualizujte svoj systém Foscam VMS na najnovšiu verziu!

Pridanie IP kamery

1. Spustíte systém Foscam VMS, vytvorte miestne konto správcu a prihláste sa.
2. Kliknutím na ikonu "+" v systéme Foscam VMS a podľa sprievodcu nastavením pridajte kameru.

Navštívte foscaml.com/downloads a pozrite si používateľskú príručku a ďalšie podrobné kroky.

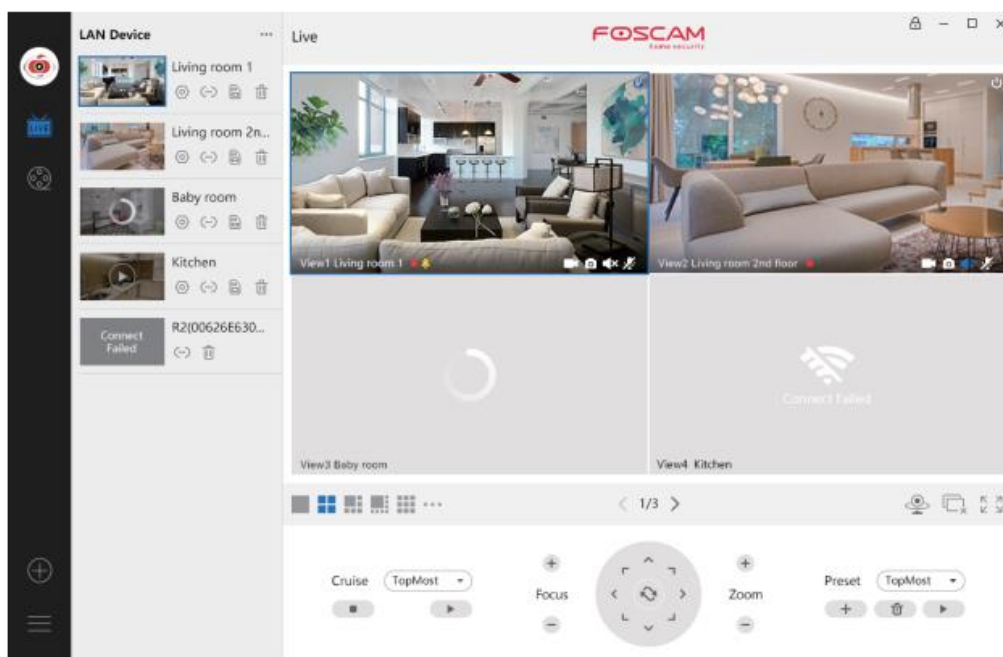


Služba Foscam Cloud

Prístup ku kamere môžete získať prostredníctvom webovej stránky Foscam Cloud: <https://www.myfoscam.com>.

Niektoré z výhod zobrazenia fotoaparátu v cloud:

- Ku všetkým bezpečnostným kamerám WiFi môžete jednoducho a pohodlne pristupovať a spravovať ich na diaľku.
- Získajte najnovšie funkcie ako prví vďaka službe Foscam Cloud vrátane cloudového úložiska a ďalších.
- Začnite rýchlo - ak ste si už zaregistrovali účet v službe Foscam, môžete priamo použiť svoje prihlasovacie údaje do služby Foscam Cloud.

Inštalácia hardvéru

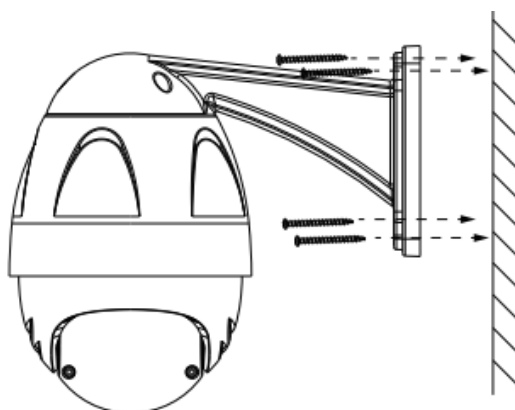

Pripevnite kameru na preferované miesto a pomocou dodaných skrutiek ju zaistite.

Poznámka:

Dbajte na to, aby sa do konektorových portov na konci koncového kábla nedostal dážď alebo voda. Tieto konektory nie sú odolné voči poveternostným vplyvom.

Dôležité upozornenie

Používateľské meno a heslo fotoaparátu

Používateľské meno a heslo fotoaparátu sa používa na prístup a správu fotoaparátu.

Silné heslo môže výrazne zvýšiť bezpečnosť fotoaparátu.

Ak ste niektorý z nich zabudli, stlačte a podržte tlačidlo "Reset" dlhšie ako 10 sekúnd pri zapnutom fotoaparáte. Potom uvoľnite tlačidlo. Fotoaparát sa automaticky reštartuje a obnovia sa predvolené nastavenia. Predvolené používateľské meno/heslo sa potom zmení na admin/ (prázdne).

Fotoaparát potom môžete znovu pripojiť podľa tohto stručného návodu na nastavenie.

Používateľské meno a heslo účtu služby Foscam Cloud Service

Vaše konto Foscam Cloud a heslo môžete použiť na prístup k aplikácii Foscam aj k webovej lokalite Foscam Cloud. Svoje používateľské meno a heslo si preto môžete zaregistrovať na oboch účtoch.

Úložné médiá

Kamera podporuje cloud, sieťový videorekordér (NVR) a formáty ukladania na karty Micro SD (podporuje iba formát FAT-32). Ak chcete nahrávať a prehrávať veľké množstvo videí, odporúčame použiť aj zariadenie Foscam NVR.

Aktualizácie firmvéru

Firmvér kamery môžete aktualizovať pomocou aplikácie Foscam pomocou novej funkcie "One-Key Online Upgrade" (otvorte aplikáciu Foscam, prihláste sa do kamery a vyberte položku Settings > Firmware Upgrade).

Najnovšiu verziu kamery si môžete stiahnuť aj z našej oficiálnej webovej stránky foscam.com/upgrades.

Bezpečnostné tipy

- Pred použitím fotoaparátu sa uistite, že sa používa správny zdroj napájania.
- Kameru pevne nainštalujte pomocou dodaných skrutiek.
- Tento výrobok používajte v uvedenom teplotnom rozsahu. Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota okolia môže spôsobiť poruchu výrobu.
- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, uchovávajte konektory fotoaparátu na chladnom a suchom mieste.
- Fotoaparát uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Tento výrobok nie je hračka, deti by ho mali používať pod dohľadom dospelých.
- Zmeňte predvolený port na väčší rozsah, aby ste zaistili bezpečnosť pripojenia. Ako zmeniť predvolený port: navštívte foscam.com/download a pozrite si používateľskú príručku.
- Často kontrolujte protokoly Foscam. Kamery Foscam majú zabudované protokoly, ktoré vás informujú o tom, ktoré IP adresy prístupujú ku kamere.

Výkonnosť produktu

Frekvenčný rozsah WLAN:	2412 MHz - 2472 MHz
Maximálny prenosový výkon:	< 18,5 dBm
Bezdrôtový štandard:	IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
Napájanie	DC 12V 2,0A 24W

Technická podpora

Ak máte problém so zariadením Foscam, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, alebo môžete poslať e-mail na technickú podporu v sídle spoločnosti: support@foscam.com.

Vaše cenné pripomienky a návrhy na zlepšenie produktov Foscam sú vítané!

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: IP kamera

Model/typ: FI9928P

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat


☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A Foscam biztonsági kamera beállítása

Kezdő lépések


A csomag tartalma

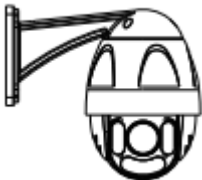
	
IP kamera	Tápegység adapter
	
Gyors beállítási útmutató	Wi-Fi antenna

Biztonsági tippek

- Kérjük, rendszeresen változtassa meg a kamera jelszavát számok, betűk és speciális karakterek kombinációjával.
- Javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse a kamerát a legújabb elérhető szoftverrel és firmware-rel, hogy a legjobb élményt nyújtsa.

Fizikai leírás

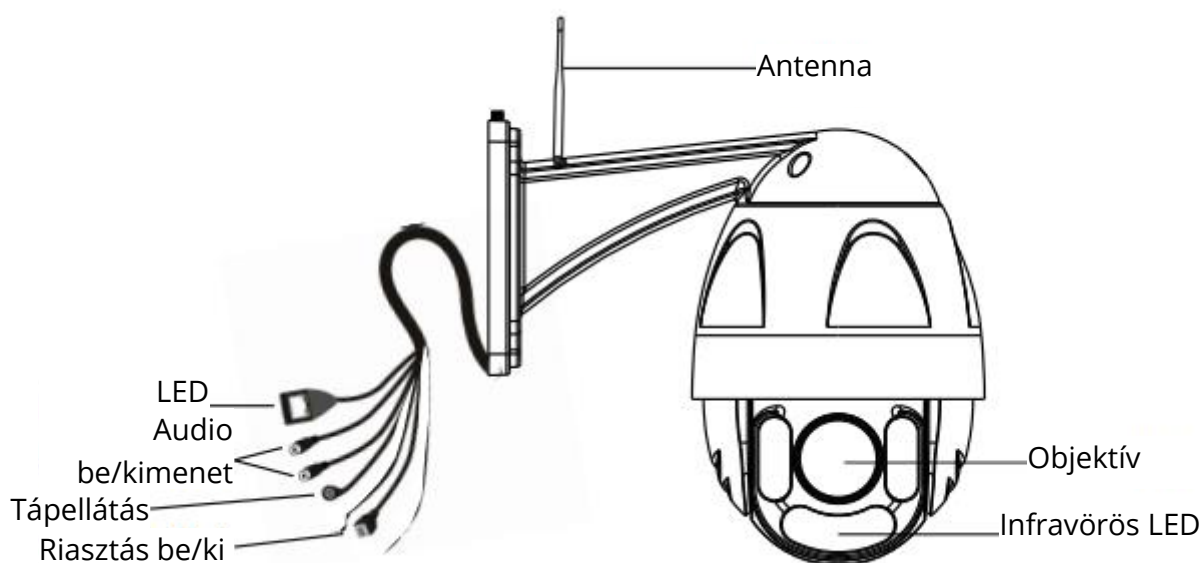

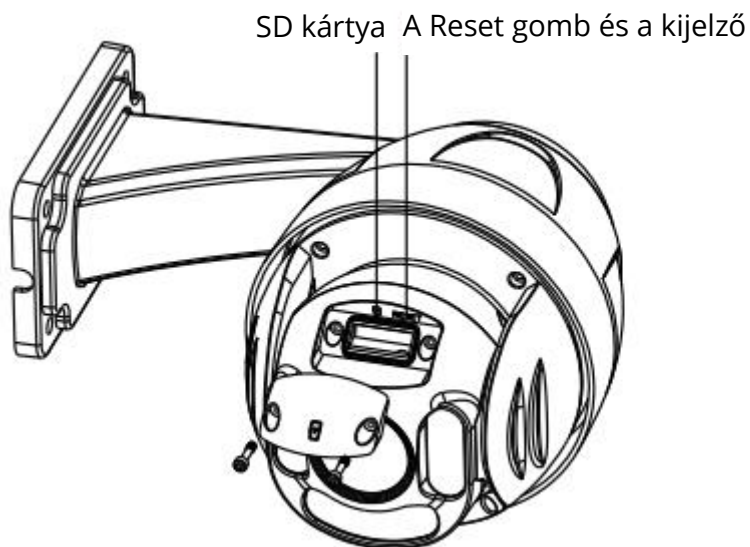

Figyelmeztetés:



A termék zsinórai potenciális fojtási veszélyt jelentenek. A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, tartsa ezeket a zsinórokat a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

A kamera beállítása: Foscam alkalmazáson keresztül (ajánlott)

Mielőtt elkezdené

A Foscam alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot.




Az okostelefonon történő zökkenőmentes videózás érdekében ajánlott, hogy az okostelefon megfeleljen a következő specifikációknak:

- iOS: 8.1-es vagy magasabb verzió.
- Android 4.1 vagy újabb verzió, grafikus processzorral (GPU) rendelkező eszközzel.


Megjegyzés: A legjobb élmény érdekében frissítse az APP-ot a legújabb verzióra!

Vezetékes kapcsolat

1. Kérjük, húzza meg az antennát az óramutató járásával megegyező irányba, és győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben van.

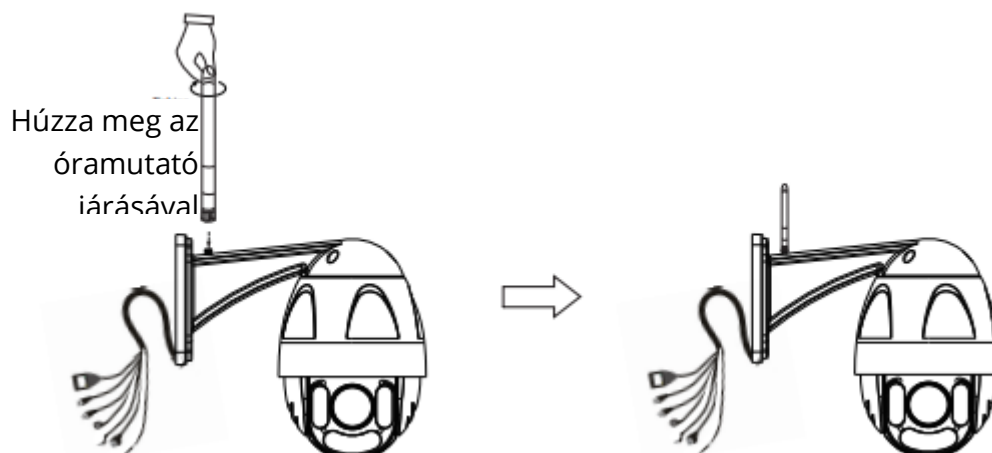


2. Csatlakoztassa a kamerát a routerhez egy Ethernet-kábellel.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fényképezőgéphez, majd várjon körülbelül 1 percet.
4. Győződjön meg róla, hogy az okostelefon ugyanahhoz a WiFi hálózathoz van csatlakoztatva, mint a kamera.

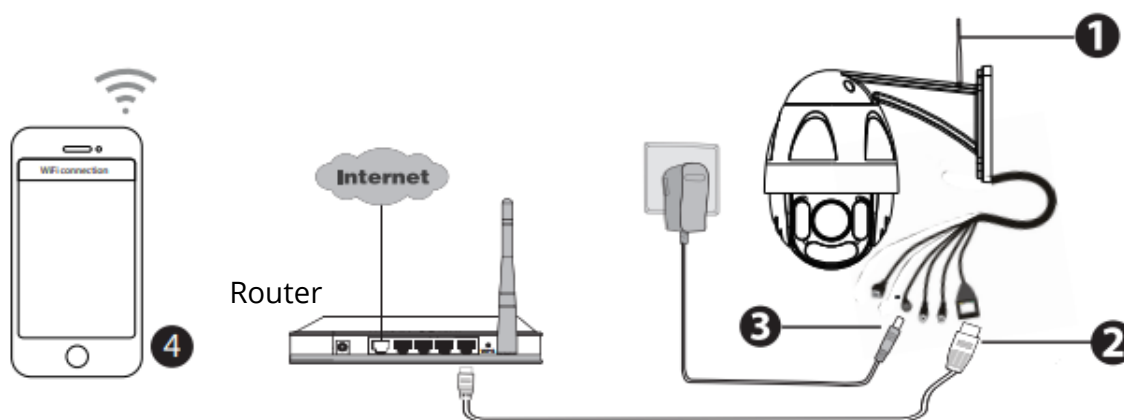


Tippek: A legtöbb újabb router 2,4 GHz-es és 5 GHz-es csatornával is rendelkezik. Például válassza az SSID-t: XXXXXXXX_2.4G.

5. Nyissa meg a Foscam alkalmazást, és regisztráljon egy Foscam-fiókot, vagy jelentkezzen be, ha már rendelkezik ilyenekkel.
6. Miután bejelentkezett a Foscam alkalmazásba, válassza a "Tap to add a camera" vagy a "+" ikont a jobb felső sarokban, majd válassza a "Scan the QR code" lehetőséget, és szkennelje be a kamera alján található QR-kódot.

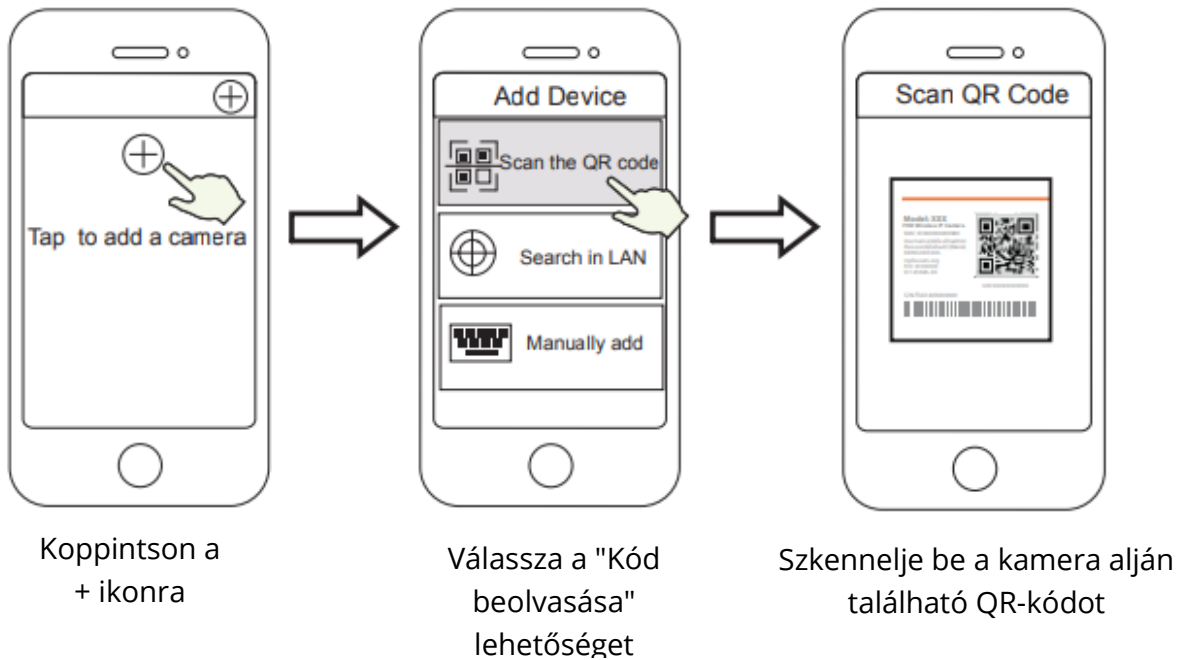

7. A következő lépésekben két lehetőség van, kérjük, figyeljen a megfelelő hozzáadási módszer kiválasztására.

7.1 Kérjük, várjon néhány másodpercet, majd a "Configure WiFi" felületen koppintson a "Configure WiFi" lehetőségre, majd válassza ki a WiFi hálózatot és adja meg a WiFi jelszavát. Ezután beállíthatja a kamera nevét, és a "Set name" (Név beállítása) felületen koppintson a "Save" (Mentés) gombra.

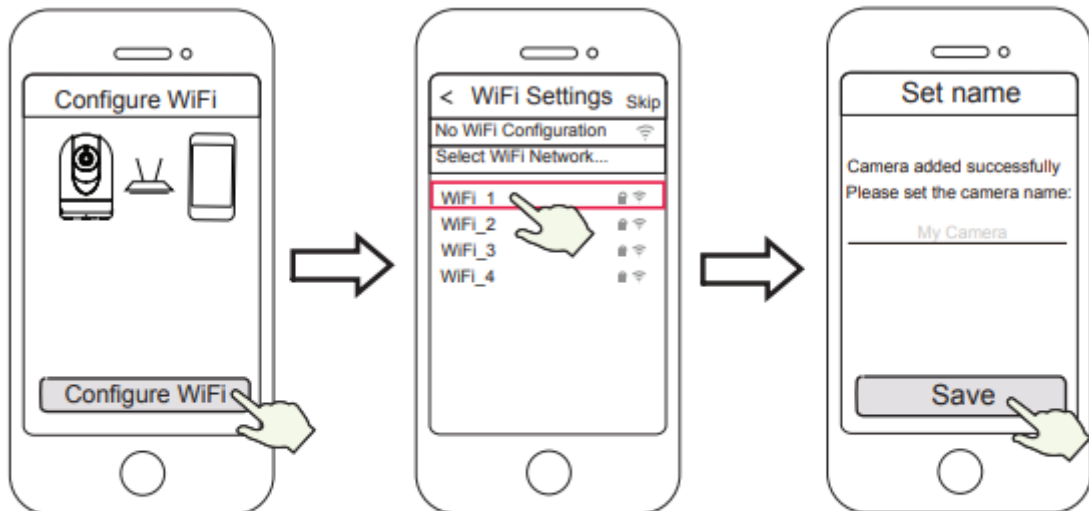


WiFi konfigurálása

Válassza ki a WiFi hálózatot,
és adja meg a WiFi jelszavát

A kamera sikeresen
hozzáadva és a név
beállítása megtörtént

Megjegyzés: Erősen ajánlott, hogy ennél a lépésnél válassza a WiFi konfigurálását.

7.2 Kérjük, várjon néhány másodpercet, majd a "WiFi konfigurálása" felületen koppintson a "WiFi konfigurálása" lehetőségre, majd a "WiFi beállítások" felületen koppintson a "Kihagyás" lehetőségre. Ezután beállíthatja a kamera nevét, és a "Set Name" (Név beállítása) felületen koppintson a "Save" (Mentés) gombra.

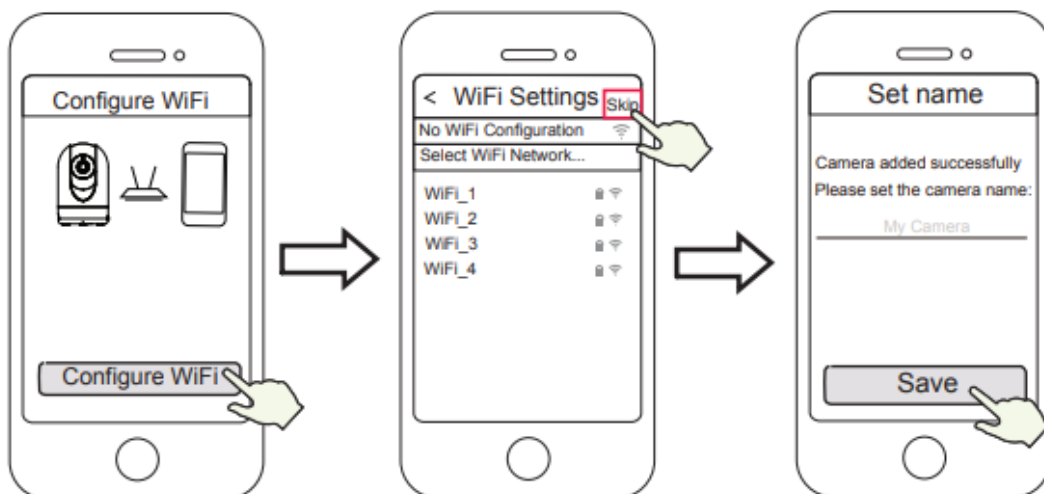


WiFi konfigurálása


Koppintson a
"Skip"
(kihagyás)
lehetőségre

A kamera sikeresen hozzáadva és a
név beállítása megtörtént

Megjegyzés: Ha a hozzáadás sikertelen, kérjük, állítsa vissza a kamerát, és próbálja meg újra a fenti módszer szerint hozzáadni.

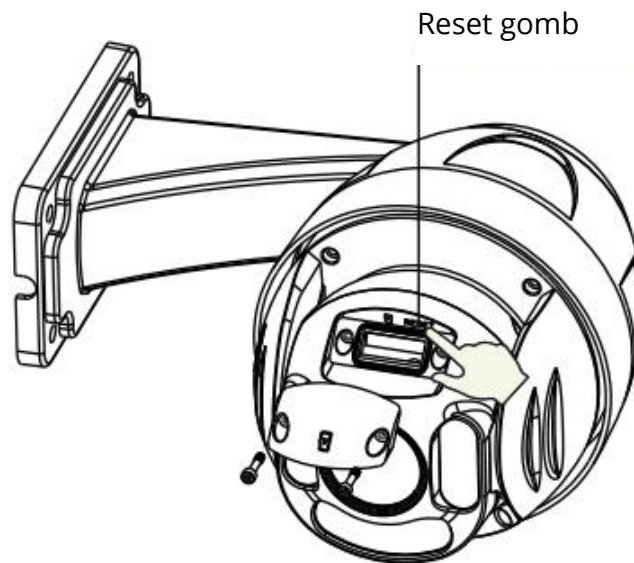

8. A videóablakban lévő lejátszás gombra kattintva a "Kamera bejelentkezés" beállítási felületre ugrik. A biztonság érdekében kérjük, hogy az élő videó megtekintése előtt állítson be egy új felhasználónevet és jelszót a kamerához.

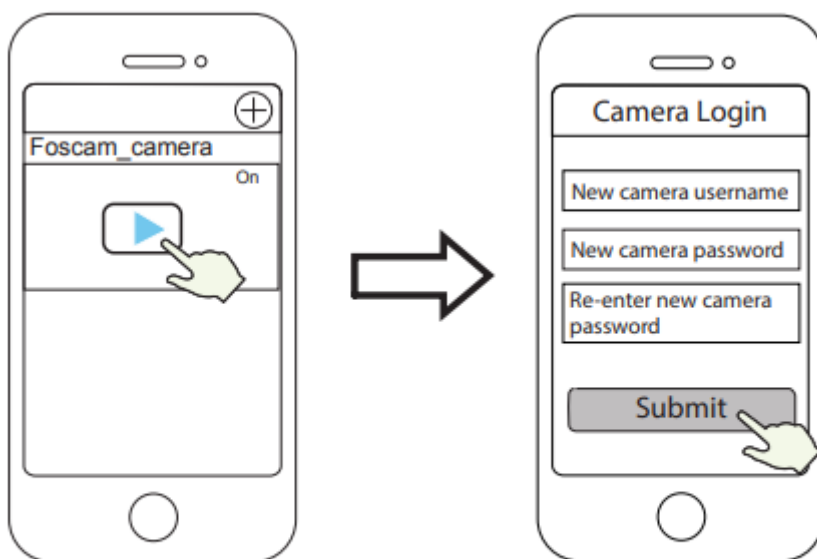

Nyomja meg "▶"


Állítson be egy új felhasználónevet és jelszót

9. A fenti lépések elvégzése után elkezdheti használni a fényképezőgépet.

Megjegyzés: Ha a 7.2. telepítési lépést választja, kérjük, olvassa el a következő lépéseket a WiFi konfigurálásához. A WiFi beállítása után kihúzhatja a hálózati kábelt, és a kamera normálisan működik.

WiFi konfigurálása

Ha a 7. lépésben a "Skip" lehetőséget választotta, kattintson a lejátszásra a kamera hitelesítő felületének megnyitásához > koppintson a "⚙️" gombra > koppintson a "WiFi beállítás" lehetőségre > válassza ki a WiFi hálózatot és adja meg a WiFi jelszavát. A sikeres beállítás után az Ethernet kábel nélkül is megtekintheti az élő videót.

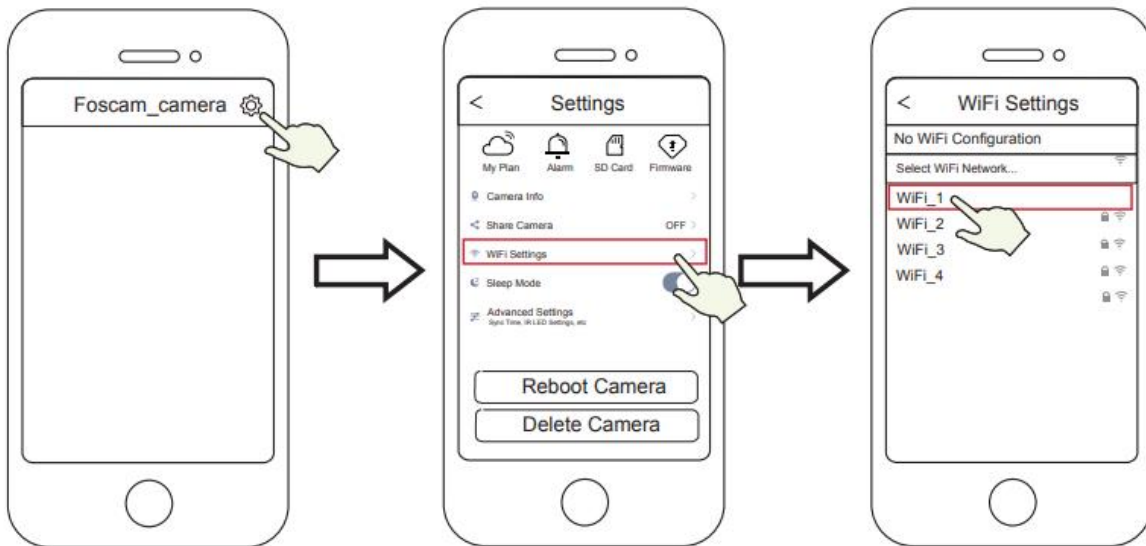

Nyomja meg a ⚙️ gombot

Válassza a "WiFi beállítások" lehetőséget

Válassza ki a WiFi hálózatot, és adja meg a WiFi jelszavát

A kamera elérésének egyéb módjai

Foscam VMS

A Foscam VMS egy új eszköz a PC-k számára. Nem igényel bővítményeket, kompatibilis a Windows és Mac rendszerekkel, támogatja az összes Foscam HD kamerát és egyszerre akár 36 kamerát is. Ha több kamerát szeretne kezelni, javasoljuk a Foscam VMS telepítését. A "Foscam VMS" Windows verzió letölthető a foscam.com/vms oldalról, a "Foscam VMS" Mac verzió pedig az APP áruházból:


<https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>.

Megjegyzés: A legjobb élmény érdekében frissítse a Foscam VMS-t a legújabb verzióra!

IP kamera hozzáadása

1. Futtassa a Foscam VMS-t, majd hozzon létre egy helyi rendszergazdai fiókot és jelentkezzen be.
2. Koppintson a "+" ikonra a Foscam VMS-en, és kövesse a beállítási varázslót a kamera hozzáadásához.

Kérjük, látogasson el a foscam.com/downloads webhelyre a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez és további részletes lépésekért.

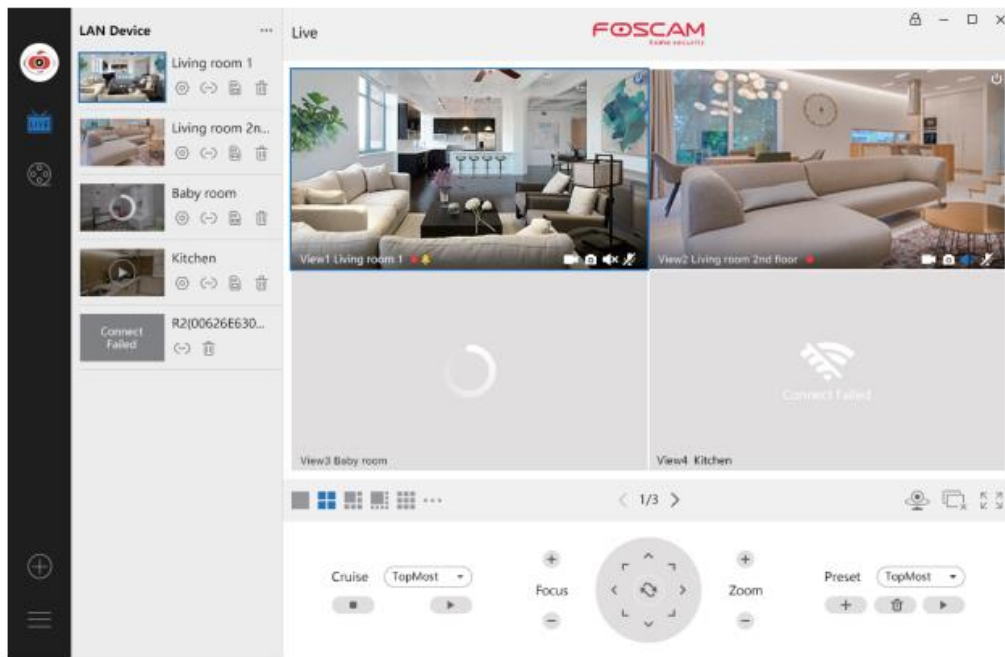


Foscam Cloud szolgáltatás

A kamerához a Foscam Cloud weboldalon keresztül férhet hozzá:
<https://www.myfoscam.com>.

A kamera felhőben történő megtekintésének néhány előnye:

- Egyszerű és kényelmes a WiFi biztonsági kamerák távoli elérése és kezelése.
- Élvezze a legújabb funkciókat elsőként a Foscam Cloud szolgáltatáson keresztül, beleértve a felhőalapú tárolást és még sok mást.
- Az indulás gyors - ha már regisztrált és fiókot nyitott a Foscam App-on keresztül, akkor közvetlenül használhatja a Foscam Cloud bejelentkezési adatait.

Hardver telepítése

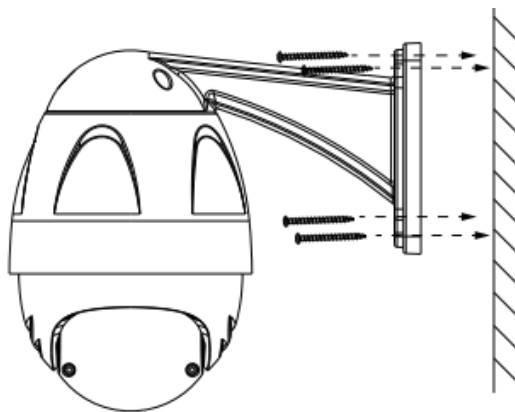

Igazítsa be a kamerát a kívánt helyre, és használja a mellékelt csavarokat a rögzítéshez.

Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy eső vagy víz ne érje el a csatlakozónyílásokat a vezeték végén. Ezek a csatlakozók nem időjárásállóak.

Fontos közlemény

Kamera felhasználónév és jelszó

A kamera felhasználóneve és jelszava a kamera elérésére és kezelésére szolgál. Egy erős jelszóval jelentősen javíthatja a kamera biztonságát.

Ha elfelejtette valamelyiket, kérjük, nyomja meg a "Reset" gombot, és tartsa lenyomva több mint 10 másodpercig, miközben a kamera be van kapcsolva. Miután elengedte a gombot, a kamera automatikusan újraindul, és az alapértelmezett beállítások visszaállnak. Az alapértelmezett felhasználónév / jelszó ekkor admin / (üres) lesz. Ezt követően a kamerát újra csatlakoztathatja a jelen Gyors beállítási útmutatót követve.

Foscam Cloud Service fiók felhasználónév és jelszó

Az Ön Foscam Cloud szolgáltatási fiókja és jelszava a Foscam alkalmazás és a Foscam Cloud szolgáltatás weboldalának eléréséhez egyaránt használható. Ezért fiókja felhasználónevét és jelszavát mindkét oldalon regisztrálhatja.

Tárolóeszközök

A kamera támogatja a felhő, az NVR (hálózati videorögzítő) és a Micro SD kártya (csak FAT-32 formátumot támogat) tárolási formátumokat. Ha nagy mennyiségű videót szeretne rögzíteni és lejátszani, akkor ajánlott egy Foscam NVR eszköz használata is.

Firmware frissítés

A kamera firmware-jét a Foscam alkalmazás segítségével frissítheti az új "One-Key Online Upgrade" funkció segítségével (Nyissa meg a Foscam alkalmazást, jelentkezzen be a kamerába, válassza a Beállítások > Firmware frissítés menüpontot).

A kamera frissítéséhez letöltheti a legújabb verziót a hivatalos honlapunkról foscam.com/upgrades.

Biztonsági tippek

- A kamera használata előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő tápegységet használja.
- Kérjük, hogy a kamerát a mellékelt csavarok segítségével biztonságosan szerelje fel.
- Kérjük, használja ezt a terméket a megadott hőmérsékleti tartományon belül. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az a termék meghibásodását okozhatja.
- A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében a kamera csatlakozóit hűvös, száraz helyen tárolja.
- Kérjük, tartsa a kamerát kisgyermekek elől elzárva.
- Ez a termék nem játék, a gyermekeknek a terméket felnőtt felügyelete mellett kell használniuk.
- Módosítsa az alapértelmezett portot nagyobb tartományra, hogy biztosítsa a kapcsolat biztonságát. Az alapértelmezett port megváltoztatásának módja: Kérjük, látogasson el a foscam.com/download webhelyre a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez.
- Ellenőrizze gyakran a Foscam kamera naplóit. A Foscam kamerák beágyazott naplókkal rendelkeznek, amelyek elárulják, hogy mely IP-címek érik el a kamerát.

Termékteljesítmény

WLAN frekvenciatartomány:	2412MHz - 2472MHz
Maximális átviteli teljesítmény:	< 18,5dBm
Vezeték nélküli szabvány:	IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
Tápegység	EGYENÁRAMÚ 12V 2.0A 24W

Technikai támogatás

Ha problémája van a Foscam készülékével, kérjük, forduljon a viszonteladóhoz, akitől vásárolt, vagy küldjön e-mailt a vállalat központi műszaki ügyfélszolgálatának: support@foscam.com.

A Foscam termékek fejlesztésével kapcsolatos értékes észrevételeit és javaslatait szívesen fogadjuk!

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: IP kamera

Modell / típus: FI9928P

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einrichten Ihrer Foscam Sicherheitskamera

Erste Schritte


Inhalt des Pakets

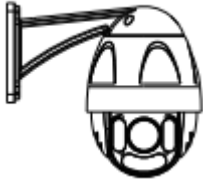
	
IP-Kamera	Netzadapter
	
Kurzanleitung zur Einrichtung	Wi-Fi-Antenne

Tipps zur Sicherheit

- Bitte ändern Sie das Passwort der Kamera regelmäßig und verwenden Sie eine Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kamera regelmäßig mit der neuesten verfügbaren Software und Firmware zu aktualisieren, um die bestmögliche Nutzung Ihrer Kamera zu gewährleisten.

Physikalische Beschreibung

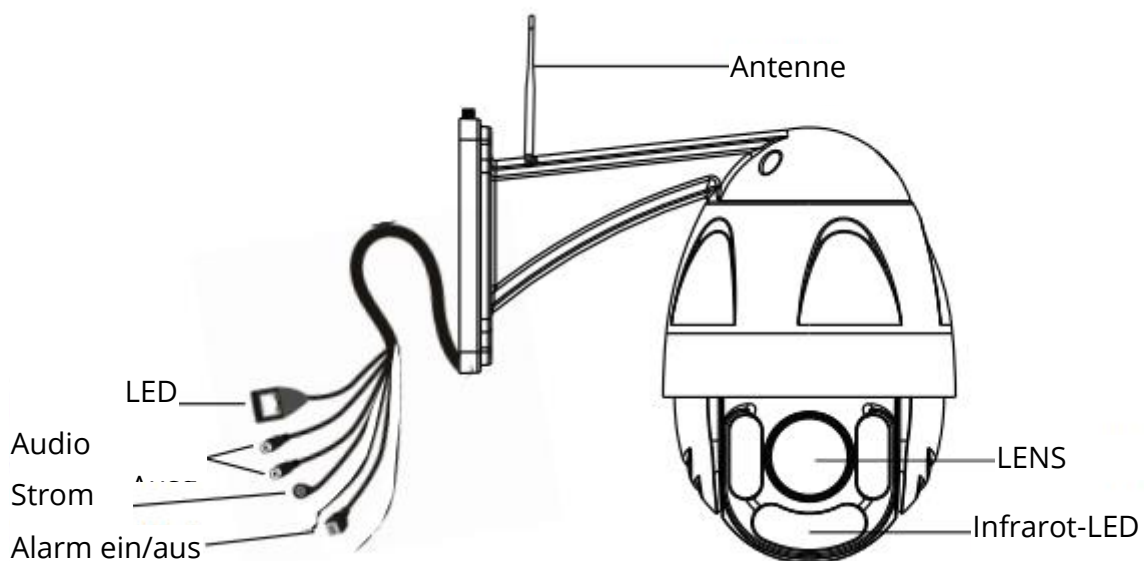

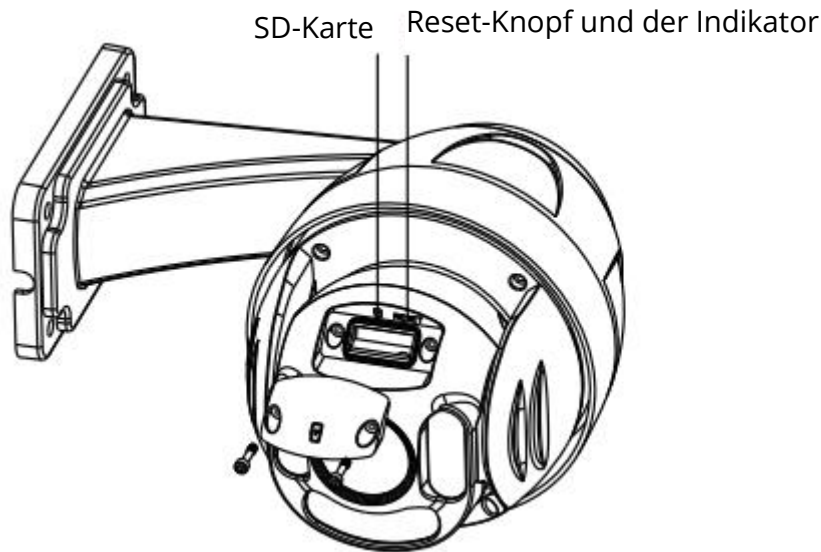

Warnung:



Die Kabel an diesem Produkt stellen eine potenzielle Strangulationsgefahr dar. Bewahren Sie diese Kabel aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Einrichten Ihrer Kamera: Kabelgebundene Verbindung über die Foscama App (empfohlen)

Bevor Sie loslegen

Scannen Sie den QR-Code unten, um die Foscama APP herunterzuladen und zu installieren.




Um ein reibungsloses Videoerlebnis auf Ihrem Smartphone zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Ihr Smartphone die folgenden Spezifikationen erfüllt:

- iOS: Version 8.1 oder höher.
- Android 4.1 oder höher, mit einem Gerät mit einem Grafikprozessor (GPU).



Hinweis: Für die beste Erfahrung, bitte aktualisieren Sie die APP auf die neueste Version!

Kabelgebundene Verbindung

1. Ziehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn fest und achten Sie darauf, dass sie senkrecht steht.

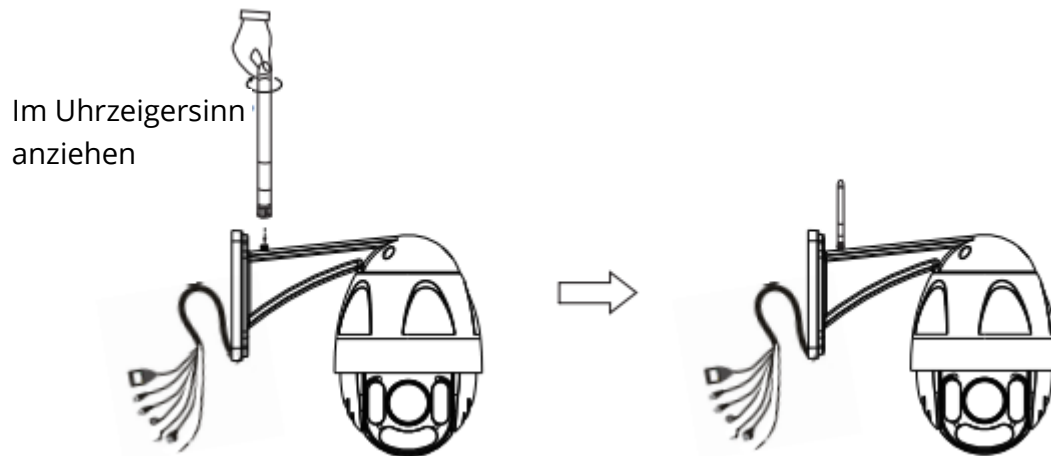


2. Schließen Sie die Kamera mit einem Ethernet-Kabel an Ihren Router an.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die Kamera und warten Sie dann etwa 1 Minute lang.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden ist wie die Kamera.

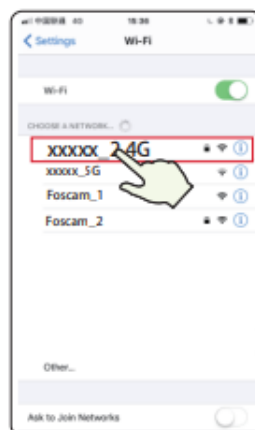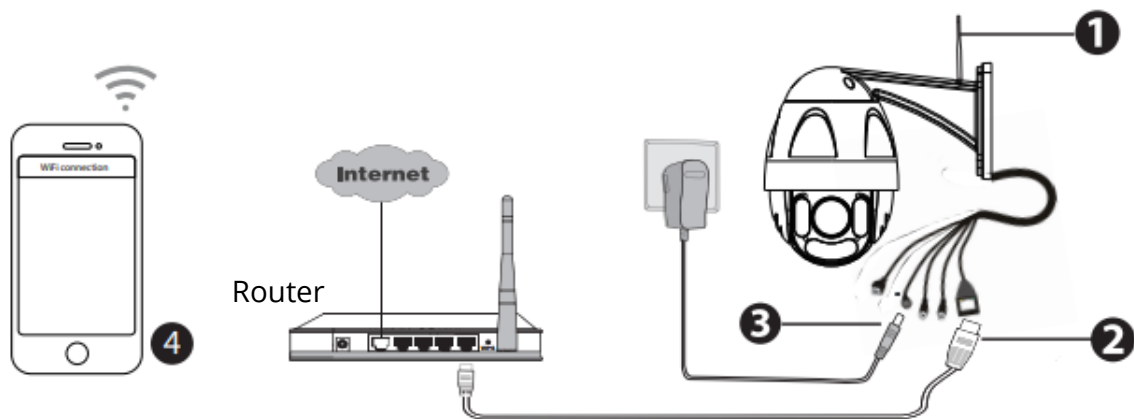

Tipps: Sie müssen eine Verbindung mit dem 2,4-GHz-Netzwerk herstellen, wenn Ihr WiFi-Router ein Dual-Band-Gerät ist - die meisten neueren Router haben sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Kanäle. Wählen Sie zum Beispiel SSID: XXXXX_2.4G.

5. Öffnen Sie die foscama APP und registrieren Sie ein Foscam-Konto, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines haben.
6. Nachdem Sie sich in die Foscam APP eingeloggt haben, wählen Sie "Tippen Sie, um eine Kamera hinzuzufügen" oder das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke, dann wählen Sie "QR-Code scannen" und scannen den QR-Code, der auf der Unterseite Ihrer Kamera angebracht ist.

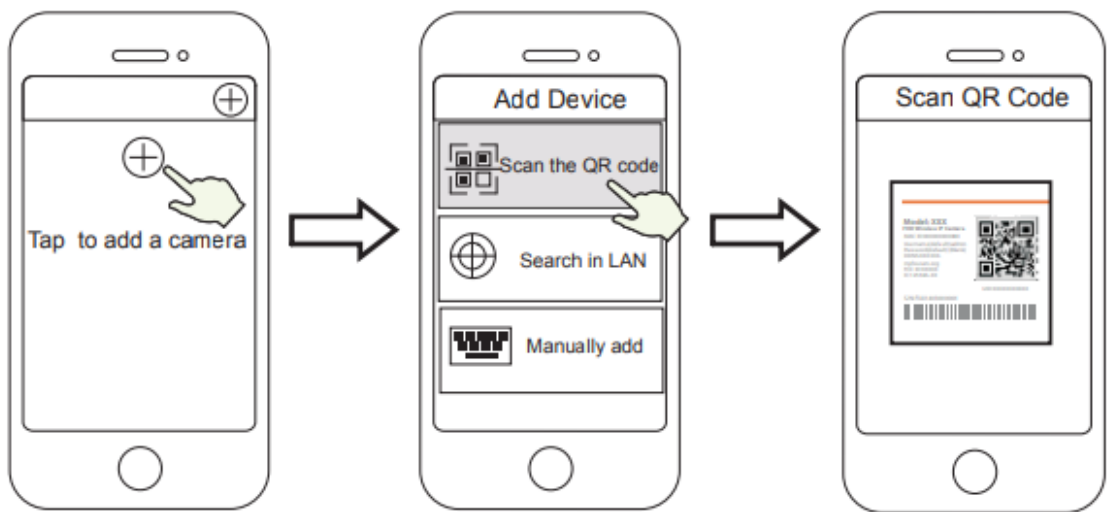


Tippen Sie auf

Wählen Sie "Den
Code scannen".

Scannen Sie den QR-Code, der
sich auf der Unterseite Ihrer
Kamera befindet.

7. In den folgenden Schritten gibt es zwei Optionen, bitte achten Sie darauf, die entsprechende Hinzufügmethode zu wählen.

7.1 Bitte warten Sie einige Sekunden und tippen Sie dann auf "WiFi konfigurieren" in der "WiFi konfigurieren"-Schnittstelle, wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für Ihr WiFi ein. Danach können Sie den Kameranamen festlegen und auf "Speichern" in der Schnittstelle "Name festlegen" tippen.

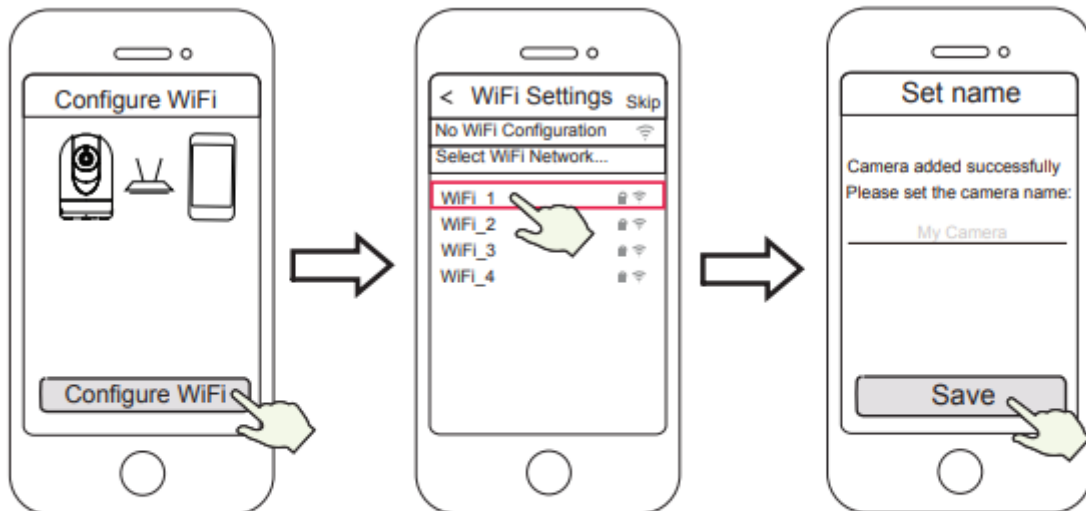


WiFi konfigurieren

Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für Ihr WiFi ein

Die Kamera wurde erfolgreich hinzugefügt und der Name wurde festgelegt.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, dass Sie in diesem Schritt WiFi konfigurieren.

7.2 Bitte warten Sie einige Sekunden und tippen Sie dann auf "WiFi konfigurieren" in der Schnittstelle "WiFi konfigurieren" und dann auf "Überspringen" in der Schnittstelle "WiFi Einstellungen". Danach können Sie den Kameranamen festlegen und auf "Speichern" in der Schnittstelle "Name festlegen" tippen.

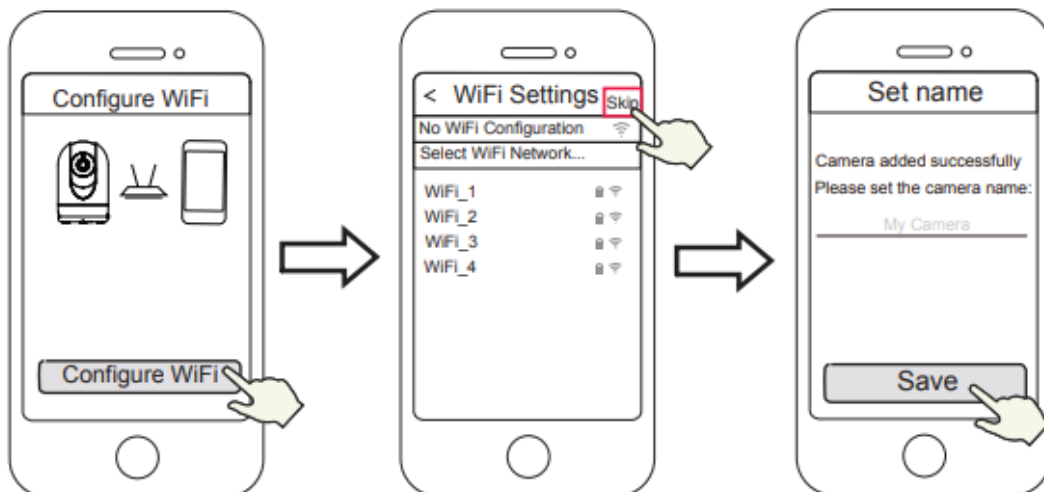


WiFi konfigurieren


Tippen Sie auf "Überspringen"

Die Kamera wurde erfolgreich hinzugefügt und der Name wurde

Hinweis: Wenn der Hinzufügvorgang fehlschlägt, setzen Sie bitte Ihre Kamera zurück und versuchen Sie erneut, die Kamera gemäß der oben beschriebenen Methode hinzuzufügen.

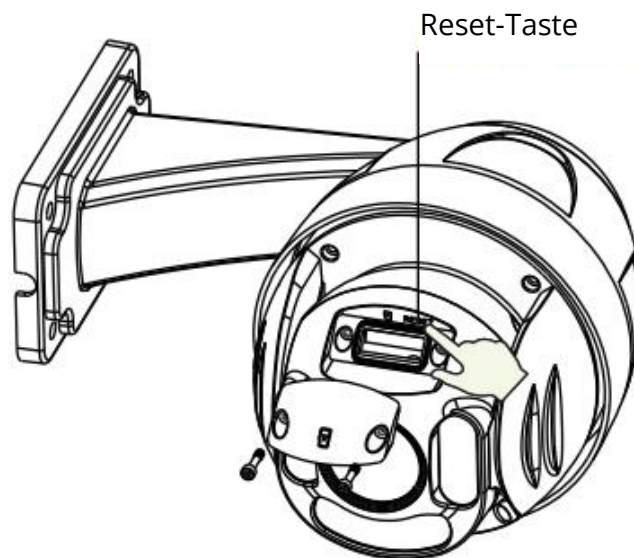

8. Wenn Sie auf die Wiedergabetaste in der Videobox tippen, gelangen Sie zur Einstellungsoberfläche "Kamera-Login". Aus Sicherheitsgründen sollten Sie einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort für Ihre Kamera festlegen, bevor Sie Live-Videos ansehen.

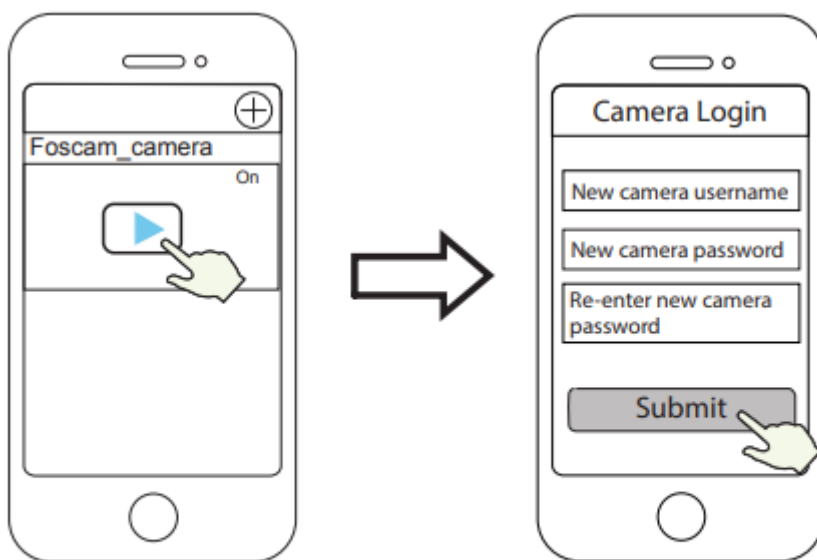

Tippe "▶"


Legen Sie einen neuen
Benutzernamen und ein

9. Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, können Sie Ihre Kamera verwenden.

Hinweis: Wenn Sie sich für Installationsschritt 7.2 entscheiden, beachten Sie bitte die folgenden Schritte zur Konfiguration des WiFi. Nach der WiFi-Einstellung können Sie Ihr Netzkabel abziehen und die Kamera funktioniert normal.

WiFi konfigurieren

Wenn Sie in Schritt 7 "Überspringen" ausgewählt haben, klicken Sie auf "Wiedergabe", um die Anmeldeinformationen der Kamera aufzurufen > Tippen Sie auf die Schaltfläche "⚙️" > tippen Sie auf "WiFi-Einstellung" > wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für Ihr WiFi ein. Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie Live-Videos ohne das Ethernet-Kabel ansehen.

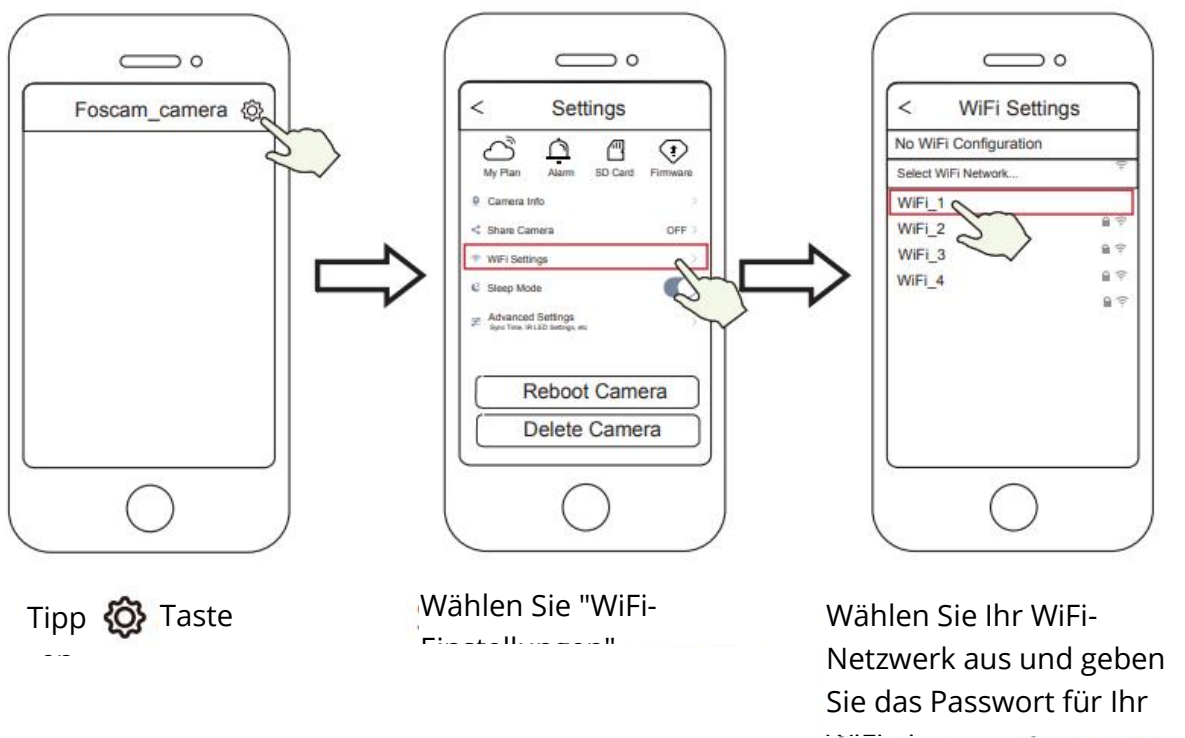

Andere Möglichkeiten des Zugriffs auf Ihre Kamera

Foscama VMS


Foscama VMS ist ein neues Tool für PCs. Es benötigt keine Plug-Ins und ist mit Windows und Mac kompatibel. Es unterstützt alle Foscama HD-Kameras und bis zu 36 Kameras gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Kameras verwalten möchten, empfehlen wir Ihnen die Installation von Foscama VMS. Sie können die Windows-Version von "Foscama VMS" von foscama.com/vms herunterladen, und die Mac-Version von "Foscama VMS" aus dem APP-Store: <https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>

Hinweis: Für eine optimale Nutzung aktualisieren Sie bitte Foscama VMS auf die neueste Version!

Hinzufügen der IP-Kamera

1. Starten Sie Foscam VMS, erstellen Sie dann ein lokales Administratorkonto und melden Sie sich an.
2. Tippen Sie auf das "+"-Symbol auf dem Foscam VMS und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um Ihre Kamera hinzuzufügen.

Bitte besuchen Sie foscam.com/downloads, um das Benutzerhandbuch und weitere detaillierte Schritte zu sehen.

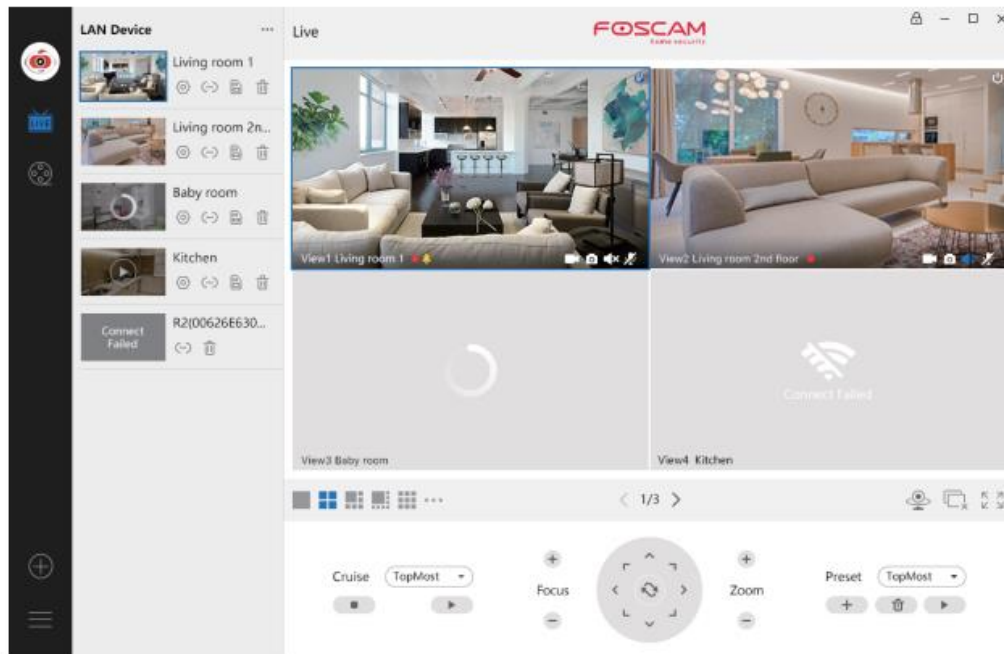


Foscam Cloud-Dienst

Sie können auf die Kamera über die Foscam Cloud Website zugreifen:
<https://www.myfoscam.com>

Einige der Vorteile der Anzeige Ihrer Kamera in der Cloud:

- Es ist einfach und bequem, aus der Ferne auf alle Ihre WiFi-Sicherheitskameras zuzugreifen und sie zu verwalten.
- Genießen Sie die neuesten Funktionen zuerst über Foscam Cloud, einschließlich Cloud-Speicher und mehr.
- Der Einstieg geht schnell - wenn Sie bereits ein Konto über die Foscam App registriert haben, können Sie direkt Ihre Anmeldedaten für Foscam Cloud verwenden.

Hardware-Installation

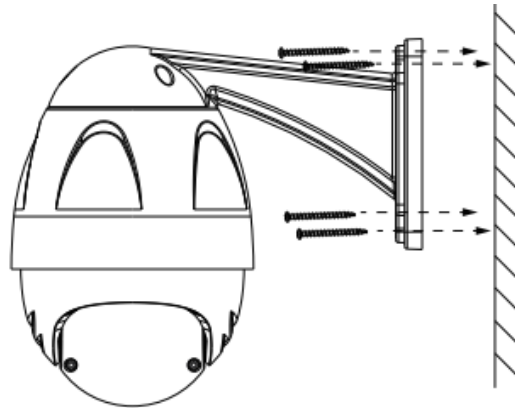

Befestigen Sie die Kamera an der von Ihnen gewünschten Stelle und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben zur Montage.

Bitte beachten Sie:

Achten Sie darauf, dass kein Regen oder Wasser in die Anschlussbuchsen am Ende der Kabelverschraubung gelangt. Diese Anschlüsse sind nicht witterungsbeständig.

Wichtige Hinweise

Benutzername und Passwort der Kamera

Der Benutzername und das Kennwort der Kamera werden für den Zugriff und die Verwaltung Ihrer Kamera verwendet. Ein starkes Passwort kann die Sicherheit Ihrer Kamera erheblich verbessern.

Wenn Sie eines von beiden vergessen haben, drücken Sie bitte die "Reset"-Taste und halten Sie sie für mehr als 10 Sekunden gedrückt, während die Kamera eingeschaltet ist. Lassen Sie die Taste anschließend los. Die Kamera wird automatisch neu gestartet und die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt. Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort lauten dann admin bzw. (leer).

Sie können die Kamera dann wieder anschließen, indem Sie diese Kurzanleitung befolgen.

Foscam Cloud Service Konto Benutzername & Passwort

Ihr Foscam Cloud Service-Konto und -Passwort können sowohl für den Zugriff auf die Foscam App als auch auf die Foscam Cloud Service-Website verwendet werden. Daher können Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort auf beiden Seiten registrieren.

Speichermedien

Ihre Kamera unterstützt die Speicherformate Cloud, NVR (Network Video Recorder) und Micro SD-Karte (unterstützt nur das FAT-32-Format). Wenn Sie große Mengen an Videos aufzeichnen und wiedergeben möchten, empfehlen wir Ihnen, ebenfalls ein Foscam NVR-Gerät zu verwenden.

Firmware-Upgrade

Sie können die Firmware Ihrer Kamera mit der Foscam App aktualisieren, indem Sie die neue Funktion "One-Key Online Upgrade" verwenden (Öffnen Sie die Foscam App und melden Sie sich bei der Kamera an, wählen Sie Einstellungen > Firmware Upgrade).

Sie können die neueste Version zum Aufrüsten Ihrer Kamera auch von unserer offiziellen Website foscam.com/upgrades herunterladen.

Sicherheitstipps

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass das richtige Netzteil verwendet wird.
- Bitte befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben fest.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Produktausfällen kommen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, bewahren Sie die Anschlüsse Ihrer Kamera bitte an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Bitte bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Ändern Sie Ihren Standard-Port auf einen größeren Bereich, um die Sicherheit Ihrer Verbindung zu gewährleisten. So ändern Sie den Standardport: Besuchen Sie foscam.com/download, um das Benutzerhandbuch einzusehen.
- Überprüfen Sie die Protokolle Ihrer Foscam Kamera regelmäßig. Foscam-Kameras verfügen über eingebettete Protokolle, die Ihnen mitteilen, welche IP-Adressen auf die Kamera zugreifen.

Produktleistung

WLAN-Frequenzbereich:	2412MHz - 2472MHz
Maximale Sendeleistung:	< 18,5dBm
Drahtloser Standard:	IEEE802.11b/g/n (2,4GHz)
Stromversorgung	DC 12V 2.0A 24W

Technische Unterstützung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Foscam-Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder senden Sie eine E-Mail an das technische Support-Team des Hauptsitzes des Unternehmens: support@foscam.com

Ihre wertvollen Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung der Foscam-Produkte sind willkommen!

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Produktname: IP-Kamera

Modell/Typ: FI9928P

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

