

ID 34482

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Használati útmutató



Biztonsági utasítások

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

A termék kizárólag háztartási padlótisztításra szolgál. Ne használja szabadban, a padlótól eltérő felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Használati korlátozások

- A készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személy csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatáról szóló útmutatás biztosítása és a kapcsolódó veszélyek megértése esetén használhatja. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyermek nem végezhet tisztítást és felhasználói karbantartást a készüléken.
- A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységgel használja.
- A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.
- A tisztítókefét tartsa távol a gyermekektől.
- Tartsa távol haját, laza ruházatát, ujjait és egyéb testrészeit az összes nyílástól és mozgó alkatrészről.
- Ne használja a porszívó-feltörő készüléket égő anyag feltakarítására.
- Tisztítás vagy karbantartás végzése előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó-feltörő készülék ki van kapcsolva, és a töltőállomás ki van húzva.
- Ez a porszívó-feltörő készülék kizárólag háztartási padlótisztításra szolgál. Ne használja kültéren (például nyitott erkélyen) vagy olyan felületen, amely nem padló (például kanapén), továbbá kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Hacsak nincs védőkorlát, ne használja a porszívó-feltörő készüléket földszint feletti területen, például padláson, nyitott erkélyen vagy bútorok tetején.
- Ne használja a porszívó-feltörő készüléket 35 °C feletti vagy 0 °C alatti környezeti hőmérsékleten, illetve olyan padlón, amelyre folyadék vagy ragadós anyag ömlött ki.
- A porszívó-feltörő készülék használata előtt vegyen fel minden kábelt a padlóról, nehogy a készülék magával húzza őket tisztítás közben.
- Vegyen fel minden törekeny vagy nem rögzített tárgyat a padlóról (például vázákat vagy műanyag zacskókat), nehogy a porszívó-feltörő készülék nekik ütközzön, és így okozzon kárt, vagy eltömődjön tőlük.


Biztonsági utasítások

- Ne helyezzen se az álló, sem pedig a mozgó porszívó-feltörő készülék tetejére gyermeket, állatot és semmilyen tárgyat.
- Ne használja a porszívó-feltörő készüléket szőnyeg tisztítására.
- Ne engedje, hogy a porszívó-feltörő készülék kemény vagy éles tárgyat (például építőanyagot, üveget vagy szöveget) szívjon fel.
- Ne permetezzen folyadékot a porszívó-feltörő készülékbe (a visszaszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a portartály teljesen megszáradt).
- Ne fordítsa fejjel lefelé a porszívó-feltörő készüléket.
- A terméket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja. A felhasználó viseli a felelősséget a termék helytelen használatával összefüggésben felmerülő veszteségért vagy kárért.

Akkumulátorok és töltés

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon harmadik fél gyártótól származó akkumulátort. Kizárólag CDZMJSTL típusú töltőállomással használja.
- Ne kísérelje meg egyedül szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Ne helyezze a töltőállomást hőforrás közelébe.
- Ne törölje le vagy tisztítsa meg nedves ruhával vagy nedves kézzel a töltőállomás töltőérintkezőit.
- Ha a porszívó-feltörő készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor teljesen töltsé fel, kapcsolja ki, majd tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltsé fel a porszívó-feltörő készüléket legalább 3 havonta egyszer.
- A lítiumion-akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó-feltörő készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az akkumulátort, majd a használati helyének megfelelő ország vagy régió helyi jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban helyezze el hulladékként vagy gondoskodjon újrahasznosításáról.
- Amikor eltávolítja az akkumulátort a termékből, érdemes lemeríteni az akkumulátort, és ügyeljen arra is, hogy a termék le legyen választva az áramellátásról. Csavarja ki az alsó csavart, majd vegye le a fedelet.
- Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátort. A sérülések elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátorházat.
- Az akkumulátort bízza kifejezetten újrahasznosítással foglalkozó szervezet gondjára.


A termék áttekintése

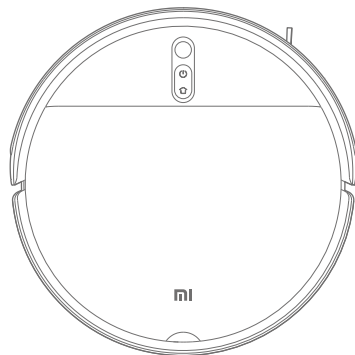


Porszívó-feltöltő készülék

Tartozéklista


Előre telepített tartozékok

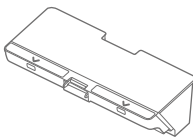


Portartály



Kefe




Kefeburkolat




Oldalkefe


Egyéb tartozékok

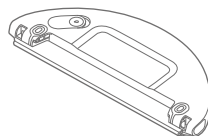


Vízartály (feltöltőpárna beszerelve,
porszívózás és feltöltés
üzemmódhoz)

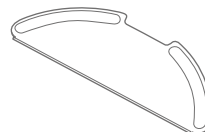

Feltöltőpárna
(cserepárna)

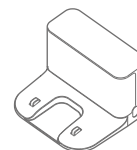


Töltőállomás



Tápkábel

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület jelen használati útmutatóban szereplő illusztrációi csak tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termék és funkciói a későbbi fejlesztések miatt eltérők lehetnek.





Oldalkefe
(pótkefe)



Tisztítóeszköz

A termék áttekintése

Porszívó-feltöltő készülék

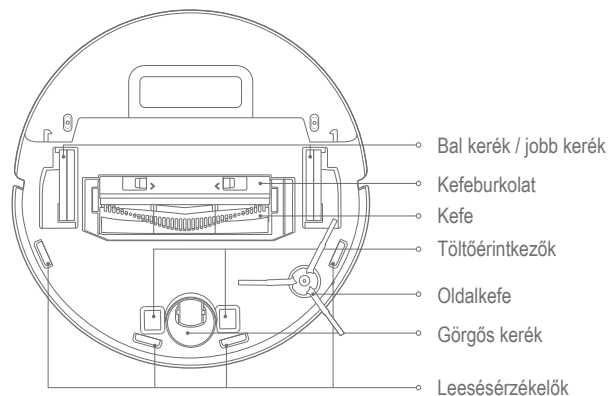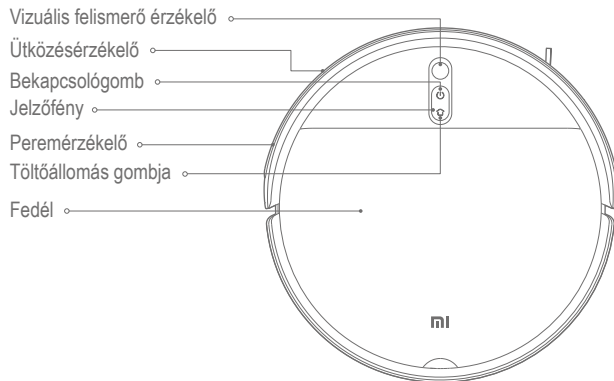

Bekapcsológomb
Be- és kikapcsolás: Tartsa lenyomva 3 másodpercig
Indítás/szünet: Nyomja meg


Töltőállomás gombja
Szünet: Nyomja meg működés közben
Dokkolás elindítása: Nyomja meg szünet közben
Dokkolás leállítás: Nyomja meg dokkolás közben

A jelzőfény állapota

Sárga	Nem csatlakozik wifihez
Pulzáló sárga	Töltés (akkumulátorszint < 20%)
Villogó sárga	Alacsony akkumulátorfeszültség / Hiba / Várakozás wifikapcsolatra
Fehér	Bekapcsolva / Rendesen működik / Teljesen fel van töltve / Wifihez csatlakozik / Firmware letöltése
Fehéren villog	Visszatérés a töltőállomáshoz töltésre
Pulzáló fehér	Firmware frissítése / Töltés (az akkumulátor töltöttségi szintje $\geq 20\%$)

A termék áttekintése

Porszívó-feltöltő készülék

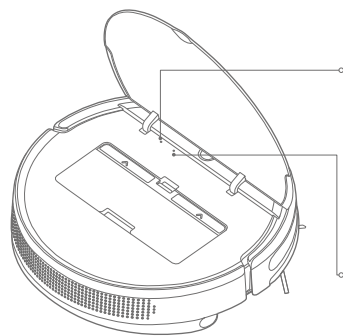

Wifi visszajelzője

2 másodpercig kék marad, majd kikapcsol: Wifihez csatlakozik


Villogó kék: Csatlakozás a Wifihez / Firmware frissítése

Villogó sárga: Várakozás wifikapcsolatra

Visszaállítás gomb

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a rendszer visszaállításához.

Töltőállomás (falhoz helyezze)

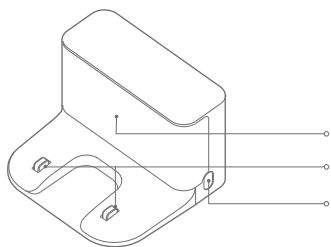

Jelzési terület

Töltőérintkezők


Tápcsatlakozó

Portartály

Portartály kioldógombja

Portartály fedele

Szűrő

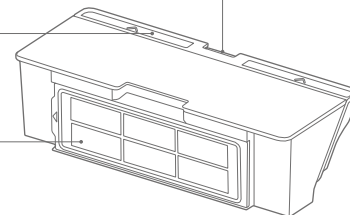

Megjegyzés: A portartályt a porszívózási, illetve a porszívózási és feltöltési üzemmódhoz is fel kell szerelni, ellenkező esetben a porszívó-feltöltő készülék nem kapcsolható be.


Vízartály (porszívózás és feltöltés üzemmódhoz használandó)

Vízbetöltő nyílás

A vízartály fedele

Elektródalemez


Vízartály kioldógombja

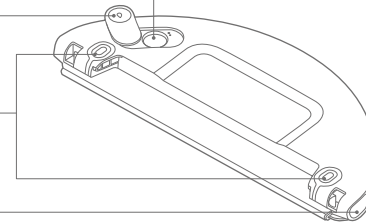

Megjegyzés: Minőség-ellenőrzés céljából a vízartály kis mennyiségű maradék vizet tartalmazhat. Ez normális jelenség.

Üzembe helyezés

A töltőállomás falhoz helyezése és csatlakoztatása az elektromos aljzathoz

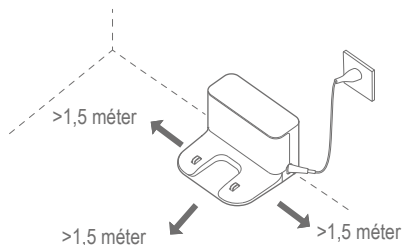


Megjegyzés:

- Ne helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol közvetlen napfény érheti
- Győződjön meg arról, hogy több mint 1,5 méter szabad tér van a töltőállomás előtt, illetve több mint 0,5 méter szabad tér van az állomás mindkét oldalánál.
- Rendezze el a laza tápkábelt, nehogy a porszívó-feltöltő készülék belegabalyodjon, mert ez véletlenül elmozdíthatja a töltőállomást vagy kihúzhatja a tápkábelét.


A védőszalag és a védőfólia eltávolítása

A porszívó-feltöltő készülék használata előtt távolítsa el a védőszalagokat minden oldaláról, illetve a védőfóliát a peremérzékelőről.

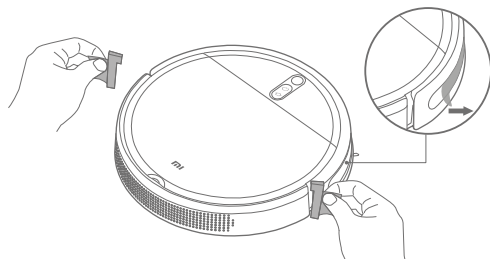

Töltés

A porszívó-feltöltő készülék első használata előtt helyezze rá kézzel a készüléket a töltőállomásra a feltöltéséhez. Győződjön meg arról, hogy a porszívó-feltöltő készülék és a töltőállomás töltőérintkezői össze vannak igazítva. A napi használat során közvetlenül a  gomb megnyomásával is visszaküldheti a porszívó-feltöltő készüléket a töltőállomásra töltés céljából.

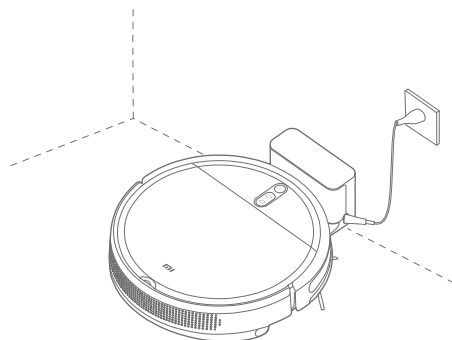

Megjegyzés:


- Ha a porszívó-feltöltő készüléket az alacsony akkumulátorfeszültség miatt nem lehet bekapcsolni, helyezze a töltőállomásra, és töltsé fel.
- A porszívó-feltöltő készülék automatikusan bekapcsol, ha a töltőállomáson van, és töltés közben nem kapcsolható ki.

Üzembe helyezés

Tartozékok felszerelése a kívánt üzemmódhoz

Porszívózási üzemmód (helyezze be a portartályt):

Nyissa ki a porszívó-feltöltő készülék fedelét, és illessze be a portartályt a porszívó-feltöltő készülékbe, amíg a helyére nem kattann.

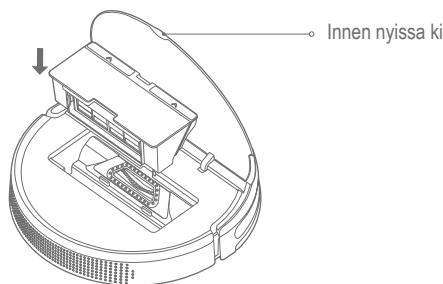


Megjegyzés: A portartály rendszeres tisztításával megakadályozható a szennyeződések felhalmozódása. Ellenkező esetben a porszívó-feltöltő készülék teljesítménye csökkenhet.


Porszívózás és feltöltés üzemmód

(helyezze be a portartályt, a víztartályt és a feltöltőpárnát):

1. Csúsztassa be a feltöltőpárnát a víztartály nyílása mentén, majd rögzítse erősen a tépőzárra.

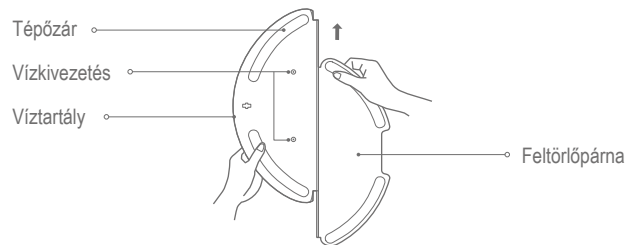

2. Nyissa ki a víztartály fedelét, töltsd fel a tartályt vízzel, majd tegye vissza a fedelet. Szigorúan tilos a víztartályt vízbe meríteni.

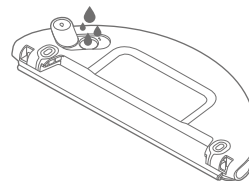


Vigyázat:

- Ne öblítse ki a víztartályt és ne merítse vízbe. A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon tisztítószer, fertőtlenítőszer, szilárd tisztítószer vagy más tisztítóterméket a víztartályon.
- Ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert az a tartály deformálódását okozhatja.

Üzembe helyezés

3. Csúsztassa be a víztartályt vízszintesen a porszívó-feltöltő készülék aljába, amíg a helyére nem kattan.

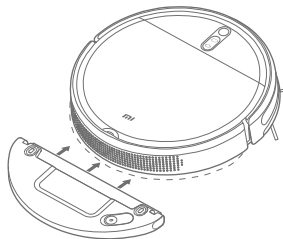

Megjegyzés:

- Használat előtt száraz ruhával törölje le a víztartály elektródalemezeit.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van felszerelve, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a porszívó-feltöltő készülék körbe-körbe forog vagy nehézséget okoz neki az akadályokon való átjutás

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással*. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével vezérelheti készülékét, illetve kezelhet más intelligens otthoni eszközöket.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot.

Ha az alkalmazás már telepítve van okostelefonján, a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra.

A másik lehetőség, hogy az alkalmazás-áruházban rákeres a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokba, majd kövesse az utasításokat.

* Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.



C72B89F8

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy időközben az alkalmazás frissült. Kérjük, az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően kövesse az utasításokat.
- Ha a porszívó-feltöltő készülék QR-kódját nem lehet beolvasni, keresse meg a nevét és adja hozzá.
- Ha iOS-eszköz segítségével csatlakoztatja a porszívó-feltöltő készüléket a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz, az alkalmazás utasításait követve csatlakozzon a porszívó-feltöltő készülék hotspotjához (ijai-vacuum-v10_mibtXXXX).

Használat

Be- és kikapcsolás

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a visszajelző világítani nem kezd, és a porszívó-feltöltő készülék be nem kapcsol. Ha a porszívó-feltöltő készülék szünetel és nem töltődik, tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket.

Porszívózás / porszívózás és feltöltés

Kapcsolja be a porszívó-feltöltő készüléket, és nyomja meg a  gombot. Ezután a porszívó-feltöltő készülék automatikusan porszívózási vagy porszívózási és feltöltési üzemmódba lép a felszerelt tartozékoknak megfelelően.

Szüneteltetés

A porszívó-feltöltő készülék működése közben nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, majd nyomja meg a  gombot a takarítás folytatásához. Nyomja meg a  gombot a folyamatban lévő takarítás befejezéséhez, és a porszívó-feltöltő készülék töltőállomásra való visszaküldéséhez.

Alvó üzemmód

A porszívó-feltöltő készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha a töltési állapoton kívül 5 percnél tovább nem működik vagy működtetik. A készüléket bármely gomb megnyomásával vagy az alkalmazás segítségével ébresztheti fel. A porszívó-feltöltő készülék automatikusan kikapcsol, ha több mint 6 órán keresztül alvó üzemmódban van.

Megjegyzés: A porszívó-feltöltő készülék nem lép alvó üzemmódba, amíg a töltőállomáson van.

Víz hozzáadása vagy feltöltőpárna tisztítása takarítás közben

Ha a víztartályt után kell tölteni vagy a feltöltőpárnát meg kell tisztítani a tisztítási feladat közben, nyomja meg bármelyik gombot a porszívó-feltöltő készülék működésének szüneteltetéséhez. Ezután kiveheti a víztartályt a víz utántöltéséhez vagy a feltöltőpárna megtisztításához. A víz utántöltése vagy

a feltöltőpárna megtisztítása után helyezze vissza a víztartályt és a feltöltőpárnát, majd nyomja meg a  gombot a tisztítás folytatásához.

Visszatérés a töltőállomáshoz töltésre

A porszívó-feltöltő készülék működése közben a  gomb megnyomásával is visszaküldheti a porszívó-feltöltő készüléket a töltőállomásra töltés céljából. A porszívó-feltöltő készülék a tisztítási feladat befejezése után automatikusan visszatér a töltőállomásra, a visszajelzője pedig fehéren fog villogni. Ha a porszívó-feltöltő készülék akkumulátora tisztítás közben kezd lemerülni, akkor a készülék automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy feltöltődjön, majd a teljes feltöltés után ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta.

A wifi alaphelyzetbe állítása

Amikor új útválasztóra vált vagy módosítja a wifielszót, újból be kell állítania a porszívó-feltöltő készülék wifi kapcsolatát. Ehhez kapcsolja be a porszívó-feltöltő készüléket, majd egyidejűleg tartsa lenyomva a  és  gombot 7 másodpercig, amíg a készülék a következőt nem mondja: „Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode” (*wifikapcsolat alaphelyzetbe állítása és hálózati konfigurációs üzemmódba lépés*). A wifikapcsolat alaphelyzetbe állítása után újból csatlakoztathatja a porszívó-feltöltő készüléket.

Megjegyzés: A készülék csak a 2,4 GHz-es wifihálózatot támogatja.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

A rendszer alaphelyzetbe állításához egy tű segítségével tartsa lenyomva a Reset (Visszaállítás) gombot 3 másodpercig, amíg a készülék a következőt nem mondja: „System reset successfully” (A rendszer alaphelyzetbe állítása sikeresen megtörtént). Ezután a porszívó-feltöltő készülék automatikusan újraindul, és visszaállnak a gyári beállításokra az olyan beállítások, mint az ütemezett takarítás vagy a wifikapcsolat.

Megjegyzés: A rendszer alaphelyzetbe állítása után az alkalmazásban lévő összes beállítás törlődik. Újból csatlakoztatnia kell az alkalmazáshoz a porszívót.

Üzem módok/vízszintek kiválasztása

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban különböző üzemmódokat és vízszinteket választhat.

Ne zavarjanak (DND) üzemmód

DND üzemmódban a porszívó-feltöltő készülék nem folytatja a takarítást, nem végez ütemezett takarítást, és nem ad ki hangjelzést. A DND üzemmód alapértelmezés szerint az este 23:00 órától reggel 9:00 óráig tartó időszakra van bekapcsolva, és az alkalmazásban kapcsolható ki.

Megjegyzés: DND üzemmódban a porszívó-feltöltő készülék visszajelző fénye a porszívó-feltöltő készülék 1 percnyi töltése után kialszik.

Minden terület megtisztítása

Az alkalmazás vagy a  gomb segítségével kiválaszthatja, hogy a készülék az összes területet feltakarítsa. Ezután a porszívó-feltöltő készülék minden területet S alakú mintában takarít fel, majd a peremek mentén haladva takarít fel. A peremek mentén való feltakarítás befejezése után a porszívó-feltöltő készülék visszatér a töltőállomásra töltés céljából.

Spirális takarítás

A spirális takarítás elindításához válassza ezt az üzemmódot az alkalmazásban vagy tartsa lenyomva a  gomb 3 másodpercig nem töltési állapotban.

A porszívó-feltöltő készülék először az aktuális helyzetéből kiindulva, spirális alakban, kifelé haladva, 1 méteres sugárban kezd takarítani. Ezután a porszívó-feltöltő készülék spirális alakban, befelé haladva visszatér az eredeti helyzetébe, mielőtt töltés céljából visszatérne a töltőállomásra.

Peremtakarítás

Miután kiválasztotta a peremek takarítását (*Edge cleanup*) az alkalmazásban, a porszívó-feltöltő készülék automatikusan azonosítja a tisztítandó területet, és a szélek mentén végzi a tisztítást. Tisztítás után a porszívó-feltöltő készülék automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy feltöltődjön.

A takarítás folytatása

A porszívó-feltöltő készülék a takarítás folytatását lehetővé tevő funkcióval rendelkezik. Ha a porszívó-feltöltő készülék akkumulátora a tisztítási feladat során kezd lemerülni, automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy feltöltődjön. Amint a porszívó-feltöltő készülék teljesen feltöltődött, ott folytatja a takarítást, ahol abbahagyta. A takarítás manuális leállítása esetén, vagy ha töltés közben vagy a töltőállomáshoz való visszatérés közben elmozdítja vagy működteti a porszívó-feltöltő készüléket, a takarítás nem fog folytatódni.

Ütemezett takarítás

Az alkalmazásban ütemezett tisztítást is beállíthat. A porszívó-feltöltő készülék automatikusan megkezd a tisztítást az ütemezett időpontokban, majd a tisztítás befejezése után visszatér a töltőállomáshoz.

Megjegyzés: Ha a DND üzemmód engedélyezve van, a porszívó-feltöltő készülék nem hajtja végre az ütemezett tisztításokat a zavartalannak beállított időszakokban.


Takarítási előzmények

Amikor a porszívó-feltöltő készülék befejezi a tisztítást, és töltés céljából visszatér a töltődokkolóhoz, megtekintheti a takarítási előzményeket az alkalmazásban.


Gondozás és karbantartás

Portartály

1. Nyissa fel a porszívó-feltöltő készülék fedelét, és nyomja meg a portartály kioldógombját a portartály kivételéhez.

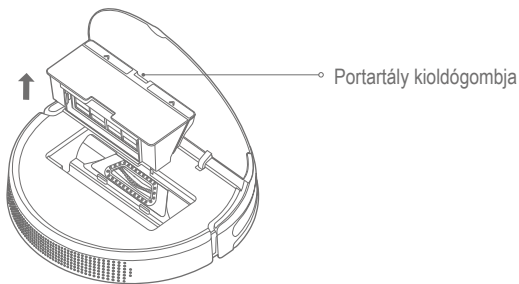

2. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki a tartalmát.

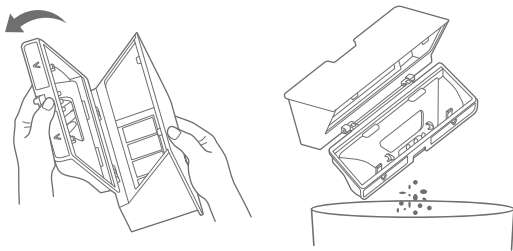


3. Vegye ki a szűrőt, és a tisztítóeszkővel tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt, majd mossa le őket tiszta vízzel. Helyezze vissza a portartályt és a szűrőt, miután teljesen megszáradtak.



Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hetente legalább egyszer alaposan tisztítsa ki a portartályt. Használat előtt győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradt a portartály és a szűrő (legalább 24 órán keresztül szárítsa).

Vízartály

Egyidejűleg tartsa lenyomva a vízartály mindkét kioldógombját, majd csúsztassa ki a porszívó-feltöltő készülék aljából az ábra szerint.

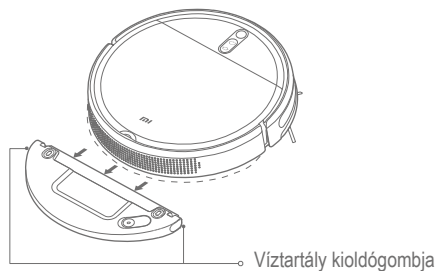


Megjegyzés: Feltöltés után azonnal vegye ki a vízartályt, ürítse ki a maradék vizet, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a feltöltőpárnát, hogy elkerülje a szag és a penész kialakulását.


Gondozás és karbantartás

Kefe


1. Fordítsa fel a porszívó-feltöltő készüléket, és tartsa lenyomva a két kioldógombot a kefe fedelének eltávolításához.
2. Vegye ki a kefét felfelé.
3. Húzza ki a kefeperselyt.
4. Forgassa el a kefetartókat, amíg az egyes tartókon lévő igazítási jel vonalba nem kerül a kioldási jellel, majd távolítsa el a kefetartókat a kefe mindkét végéről.
5. A tisztítóeszköz pengéjével vágja le a kefére gabalyodott haját, és alaposan tisztítsa meg a kefét.
6. Szerelje vissza a kefetartókat és a kefeperselyt.
7. Szerelje vissza a kefét és a kefe burkolatát, majd nyomja megfelelően a helyére a kefe burkolatát.

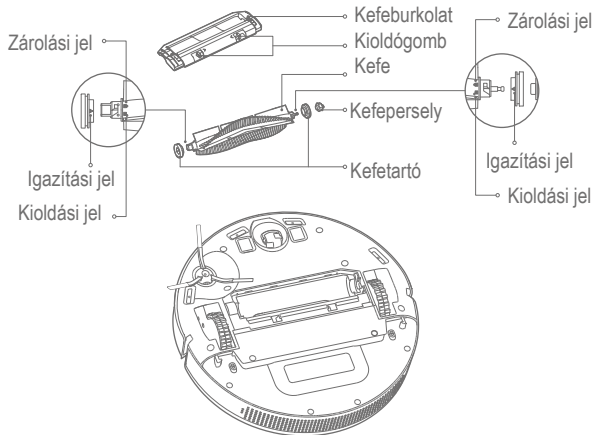

A kefe tisztítása

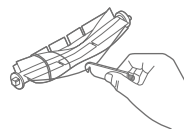

Hajszálak elvágása

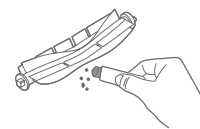


Szennyeződések és törmelék eltávolítása

Megjegyzés: Az optimális tisztítási hatékonyság fenntartása érdekében a kefét 6–12 hónap használat után ajánlott kicserélni

Oldalkefe

1. Fordítsa fel a porszívó-feltöltő készüléket, és távolítsa el az oldalkefét rögzítő csavart.
2. Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.
3. Szerelje vissza az oldalkefét, és húzza meg a csavart.

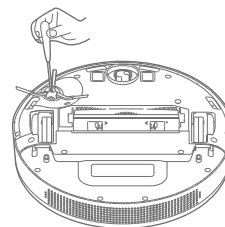


Megjegyzés: Az optimális tisztítási hatékonyság fenntartása érdekében az oldalkefét 3–6 hónap használat után ajánlott kicserélni.

Gondozás és karbantartás


Görgős kerék

1. Fordítsa fel a porszívó-feltöltő készüléket, és vegye ki a görgős kereket felfelé.
2. Távolítsa el minden hajszalet, szennyeződést és törmelékét a görgőről.
3. Szerelje vissza a görgős kereket.

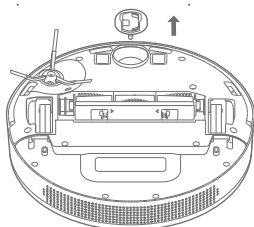

Érzékelők

Egy puha, száraz kendővel rendszeresen tisztítsa meg a leesésérzékelőket, az infravörös peremérzékelőt és a vizuális felismerő érzékelőt.

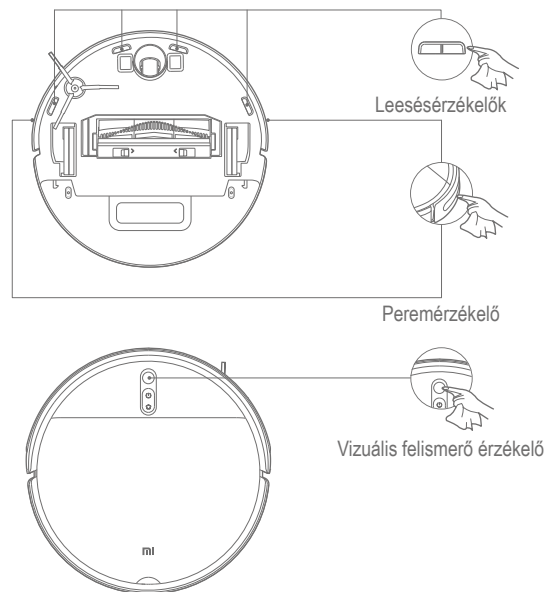

Megjegyzés: Ne használjon vegyszert, például tisztítószeret vagy tisztítóspray-t az érzékelők tisztításához.

Gyakori kérdések

Probléma	Megoldás
A porszívó-feltöltő készüléket nem lehet bekapcsolni.	Alacsony akkumulátorfeszültség. Töltse fel a készüléket, és próbálja meg újra.
A porszívó-feltöltő készülék nem tudja elkezdni a tisztítást.	Alacsony akkumulátorfeszültség. Töltse fel a készüléket, és próbálja meg újra.
A porszívó-feltöltő készülék nem tud visszatérni a töltőállomáshoz, hogy feltöltődjön.	Túl sok akadály van a töltőállomás körül. Helyezze a töltőállomást könnyebben elérhető helyre. A porszívó-feltöltő készülék túl messze van a töltőállomástól. Vigye közelebb a töltőállomáshoz, és próbálja meg újra.
A porszívó-feltöltő készülék meghibásodott.	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a porszívó-feltöltő készüléket.
A porszívó-feltöltő készülék szokatlan hangokat ad ki.	Idegen tárgy szorulhatott a kefébe, az oldalkefébe vagy a bal/jobbs oldali kerékbe. Kapcsolja ki a porszívó-feltöltő készüléket, és távolítsa el minden törmelékét.
A porszívó-feltöltő készülék kevésbé hatékonyan tisztít, vagy port hagy maga után.	A portartály megtelt, ürítse ki a tartalmát. A szűrő eltömődött, tisztítsa ki. Idegen tárgy szorulhatott a kefébe, tisztítsa ki.
A porszívó-feltöltő készülék offline állapotban van.	Gyenge a wifi-jel. Győződjön meg arról, hogy a porszívó-feltöltő készülék jó wifilefedettségű területen van. Valami nincs rendben a wifikapcsolattal. Állítsa alaphelyzetbe a wifit, töltsen le az alkalmazás legújabb verzióját, majd próbáljon meg újból csatlakozni.

Probléma	Megoldás
A porszívó-feltöltő készülék nem tudja folytatni a takarítást.	Győződjön meg arról, hogy a készülék nem DND üzemmódban van, mert ebben az üzemmódban nem folytatja a tisztítást. Bizonyosodjon meg arról, hogy az alkalmazással nem küldte vissza a készüléket a töltőállomáshoz, nem nyomta meg a dokkológombot, vagy nem helyezte vissza a porszívó-feltöltő készüléket a töltőállomásra, mert ezek a műveletek megakadályozzák a porszívó-feltöltő készüléket a takarítás folytatásában.
A porszívó-feltöltő készülék nem tölthető.	Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad hely van a töltőállomás körül, és a töltőérintkezői portól és egyéb szennyeződésektől mentesek. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatti) vagy túl magas (35 °C feletti).
A porszívó-feltöltő készülék nem végzi el az ütemezett takarítást.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a porszívó-feltöltő készülék csatlakozik a hálózathoz, ellenkező esetben nem tudja szinkronizálni az időt, és emiatt nem tudja elvégezni az ütemezett tisztításokat. Győződjön meg arról, hogy a porszívó-feltöltő készülék nem DND üzemmódban van, mert ebben az üzemmódban nem végez ütemezett takarítást.
A porszívó-feltöltő készülék rendre offline állapotba lép.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a porszívó-feltöltő készülék csatlakozik a hálózathoz, és mindig a wifi hatótávolságában marad.
A porszívó-feltöltő készülék nem csatlakoztatható a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz.	Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás és a porszívó-feltöltő készülék a wifi hatótávolságában van, és a jel is megfelelő. Kövesse a jelen felhasználói útmutató utasításait a wifikapcsolat visszaállításához, és próbálja meg újból csatlakoztatni a porszívó-feltöltő készüléket.

Hibaelhárítás

A készülék beszédhanggal jelzi, ha hiba történik. A megoldás megtalálásához olvassa el a megfelelő hangüzenetet a táblázatban.

Hibaüzenet	Megoldás
Please wipe the cliff sensor clean and move the vacuum-mop to a new location to start. <i>(Törölje tisztára a leesésérzékelőt, helyezze át a porszívó-feltöltő készüléket egy új helyre, és indítsa onnan.)</i>	Előfordulhat, hogy a felmosó egy része nem ér a padlóhoz, helyezze át a porszívó-feltöltő készüléket, majd indítsa újra. Előfordulhat, hogy a leesésérzékelők szennyezettek. Törölje le őket, és próbálja újra.
Please clear any foreign objects from the collision sensor. <i>(Távolítson el minden idegen tárgyat az ütközésérzékelőről.)</i>	Előfordulhat, hogy az ütközésérzékelő beragadt. Óvatosan ütögesse meg többször az idegen tárgyak eltávolításához. Ha nem esik ki semmi, helyezze át a porszívó-feltöltő készüléket egy új helyre, és indítsa onnan.
Please move the vacuum-mop to a level surface to start. <i>(Helyezze át a porszívó-feltöltő készüléket vízszintes felületre, és indítsa onnan.)</i>	A porszívó-feltöltő készülék meg van döntve az indításakor. Helyezze át a porszívó-feltöltő készüléket vízszintes felületre, és indítsa újra. A porszívó-feltöltő készülék vízszintjét az alkalmazásban is megadhatja újra, majd újraindíthatja onnan.
Please place the vacuum-mop on the floor to start. <i>(Helyezze a porszívó-feltöltő készüléket a padlóra, majd indítsa el onnan.)</i>	Előfordulhat, hogy az egyik kerék nem érintkezik a padlóval. Helyezze át a porszívó-feltöltő készüléket, és indítsa el onnan.

Hibaüzenet	Megoldás
Please help remove the obstacles around the vacuum-mop and try again. <i>(Távolítsa el az akadályokat a készülék körül, és próbálja meg újra.)</i>	Előfordulhat, hogy a porszívó-feltöltő készülék elakadt vagy beragadt. Távolítsa el minden akadályt körülötte.
Dust compartment has been installed. <i>(Megtörtént a portartály felszerelése.)</i>	Szerelje fel a portartályt és a szűrőt, és győződjön meg arról, hogy a helyükön vannak.
Water tank has been installed. <i>(Megtörtént a víztartály felszerelése.)</i>	Szerelje fel a víztartályt, és győződjön meg arról, hogy a helyére kattant.
Please return the vacuum-mop to the dock to charge. <i>(Vigye vissza a porszívó-feltöltő készüléket töltőállomásra.)</i>	A porszívó-feltöltő készülék nem érzékeli a töltőállomás helyét. Helyezze vissza a porszívó-feltöltő készüléket a töltőállomásra.
Battery level is too low, please charge. <i>(Túl alacsony az akkumulátorfeszültség: töltsse fel az akkumulátort.)</i>	A porszívó-feltöltő készüléket nem lehet normálisan bekapcsolni az alacsony akkumulátorfeszültség miatt. Helyezze vissza a készüléket a töltőállomásra, és töltsse fel.

Műszaki adatok

Porszívó-feltöltő készülék

Név	Robotporszívó
Típus	MJSTL
A termék méretei	353 × 81,3 mm
Névleges teljesítmény	35,0 W
Névleges feszültség	14,4 V ---
Töltési feszültség	20 V ---
Akkumulátor kapacitása	2500 mAh (névleges kapacitás)
	2600 mAh (névleges kapacitás)
Nettó tömeg	3,1 kg
Vezeték nélküli csatlakozás	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
	Bluetooth 4.2
Működési frekvencia	2412–2472 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Műszaki adatok

Töltőállomás

Típus	CDZMJSTL
Névleges bemenet	100–240 V – 50/60 Hz, 0,6 A
Névleges kimenet	20 V $\overline{=}$ 1,2 A
A termék méretei	150 × 135 × 97,4 mm

Normál használati körülmények között legalább 20 cm-es elválasztási távolságot kell tartani a berendezés antennája és a felhasználó teste között.

A Bluetooth® szóvédjegy és -emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, amelyek Xiaomi Inc. általi használatát licenc szabályozza. Más védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok birtokában vannak.

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket!

Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.