

ONECONCEPT

Elektromos grill termosztáttal



10028472

Tisztelt vásárló,

gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket.
Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.

Tartalom

Műszaki adatok	2
Biztonsági előírások	3
Készülék leírása	4
Használat előtt	5
Üzemeltetés	5
Karbantartás és tisztítás	6
Megsemmisítésről való információk	6
Azonosságról szóló nyilatkozat	6

Műszaki adatok

Termék száma	10028472
Feszültség	220-240 V, 50 Hz
Energiafogyasztás	2000 W

Biztonsági előírások



**Figyelmeztetés: tűzvész vagy áramütés veszélye áll fenn.
Alaposan olvassa el a következő biztonsági előírásokat :**

Csatlakoztatódugó és kábel

A helytelen üzemeltetés és a helytelen használat károsíthatják a készüléket és a felhasználó megsérülését.


- A készülék csatlakoztatóhoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy az áram és a csatlakoztatás egyezik e, az adattáblán feltüntetett adatokkal.
- Ne merítse a készüléket vagy a csatlakoztatót vízbe, vagy más folyadékba. Ha a készülék véletlenül beleesik a vízbe, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja, hogy egy képesített leellenőrizze a következő használat előtt.
- A fedőt soha ne nyissa fel.
- A fedőbe ne helyezzen semmilyen tárgyat.
- Ne használja a készüléket, ha vizes a keze, ne helyezze nedves talajra és ne használja abban az esetben sem, ha maga a készülék vizes.
- A csatlakozódugóhoz ne nyúljon nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze le a kábel károsodását és a csatlakoztatódugót. Ha a kábel vagy a csatlakoztatódugó károsult, helyettesíteni kell a gyártó vagy egy kvalifikált személy által ahhoz, hogy elkerülje a veszélyt.
- A fogyasztót ne használja abban az esetben, ha leesett vagy valamiféle képen károsult vagy ha a kábel vagy a csatlakoztatódugó károsult.
- Soha ne próbálkozzon a műszer javításával. Áramütéssel járhat.
 - Akadályozza meg, hogy a kábel éles szegély felett és a forró tárgyaktól, illetve tűtől tartsa távol. Csatolja le a csatlakoztatódugót a dugaljtól úgy, hogy a csatlakoztatódugót ragadja meg, nem pedig a kábelt.
- Ügyeljen arra, hogy elkerülje a kábel vagy a hosszabbító véletlenszerű kihúzását, ami sok esetben balesettel jár.
- Ha hosszabbító kábelt alkalmaz, szükséges a fogyasztóhoz hozzá alakítani a fogyasztó energiájának a fogyasztását.
 - Ez a fogyasztó nem alkalmas kereskedelmi célokra.
 - Soha ne hagyja a fogyasztót felügyelet nélkül használata közben.
- A gyermekek nem tudják mikor van az elektromos fogyasztó nem megfelelőképpen alkalmazva. Ennek következtében ne engedje a gyermekeknek a fogyasztó használatát felügyelet nélkül.
- Amikor épp nem használja a fogyasztót vagy tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a csatlakoztatódugót a dugaljból.
- Veszély! A feszültség egészen addig jelen van, amíg a fogyasztó elektromos dugaljhoz van csatlakoztatva.
- Az elektromos hálózattól való lecsatlakozás előtt kapcsolja le a fogyasztót.
- Soha ne használjon zsinórt a fogyasztó áthelyezéséhez.

Biztonsági sajátos adatok

- A berendezést kint is lehet üzemeltetni, de fontos, hogy száraz idő legyen. Ugyanakkor nem érheti sok mennyiségű víz.
- Üzemeltetés során egyenes, stabil felületen kell állnia és legalább 30 cm-re kell elhelyezni a faltól, valamint a gyúlékony tárgyaktól.
- Figyelem! A termék könnyen felforrósodik! Érintés előtt meg kell várni, míg teljesen kihűl. Sőt a grill eltávolítása (1), irányító egységek (5) és edények (8), illetve a tisztításról is csak a teljes kihűlés után lehet szó.
- Ne helyezze át a berendezést grillezés során.
- Az irányító egység (5) egy biztonsági kapcsolóval van felszerelve. Ez meggátolja a fűtő egységnek a grill működését.

Termék leírása

1. Grill rács
2. Csatlakoztatódugó és kábel
3. Fogantyú
4. Hőmérséklet regulációja/ be-, kikapcsolás
5. Irányító egység
6. Kontroll
7. Fogyasztó teste
8. Tál
9. Fűtő egység

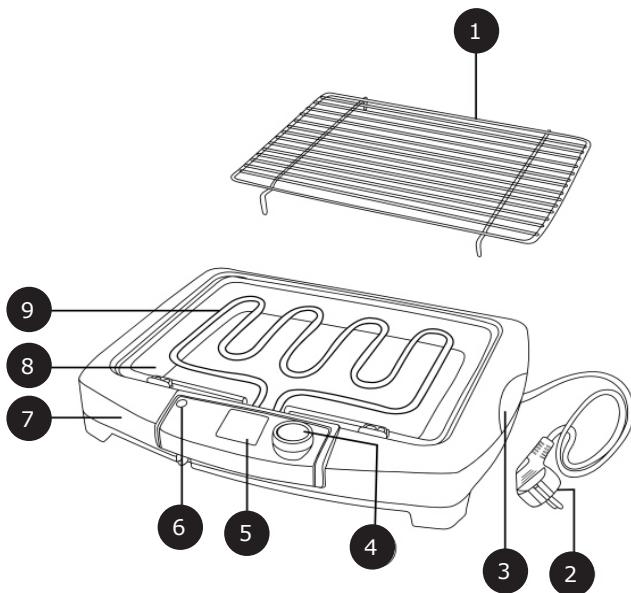

Az első használat előtt

Távolítsa el a csomagolást. Tisztítsa ki a berendezést úgy, ahogyan az a leírásban van. (*Karbantartás és tisztítás*)

1. Felülről helyezze az edényt a berendezésbe. (8)
2. Be-, kikapcsolás regulátorja és a hőmérséklet regulátorja legyen OFF-ban. Ezt követően felülről csatlakoztassa az irányító egységet.
3. Töltsen meg az edényt (8) hideg vízzel úgy, hogy a víz felszíne és a fűtő rúd (9) között körülbelül 1cm-es rés legyen.
4. Helyezze a grill rácsot (1) a fogyasztóba.
5. Csatlakoztassa a hálózati csatlakoztatódugót a megfelelő dugaljba.



Figyelem! A grill nem érhet a fűtő rudakhoz.

Használata

1. Fordítsa el a be-, kikapcsolási és hőmérsékleti regulátort a megfelelő helyzetbe. A kontroll elkezdi világítani; Melegítésért felelős rész (9) közben melegszik. Körülbelül 5-10 percre hagyja melegedni, mielőtt elkezdődik a grillezés folyamata.
2. Ezt követően a grill rácsra helyezheti az ételmiszert. (1) A fagyasztott ételmiszert ajánlatos grillezés előtt teljesen felolvasztani.
3. Ahhoz, hogy egyenletesen grillezzen, gyakran ajánlatos az ételmiszert forgatni. A grillezés időtartama az ételmiszertől függ.
4. Ha ki szeretné kapcsolni a grillet, fordítsa el a be-, kikapcsolás irányítót és a hőmérséklet regulátort (5) OFF helyzetbe.
5. Rácsot (1), irányító egységet (5) és a tálat (8) csak a fogyasztó teljes kihűlése után húzhatja ki.

Grillezés időtartama

Hús fajták	Grillezés időtartama(min.)
Marha steak	8-15
Marha hamburger	8-15
Borjú karaj	5-8
Sertés karaj	12
Bárány karaj	4-8

Ha ki szeretné kapcsolni a grillet, fordítsa el a be-, kikapcsolás irányítót és a hőmérséklet regulátort (5) OFF helyzetbe.



Megjegyzés: Biztonsági okoknál fogva a fogyasztó automatikusan kikapcsol.

Karbantartás és tisztítás

- Ezeken az utasításokon kívül szükséges a biztonsági előírásokat is betartani.
 - Tisztítás előtt a terméket hagyja teljesen kihűlni, majd húzza ki a hálózati csatlakoztatódugót. (2)
 - Az irányítót (5) ne merítse víz és egyéb folyadékba sem. A külső rész tisztítása enyhén vizes rongydarabbal történjen.
 - A grill rácsot (1) és az edényt (8) forró vízzel tisztíthatja egy kevés tisztítószerrel.
 - A műszert hagyja teljesen kiszáradni, mielőtt újra elektromos hálózathoz csatolja.
 - Ne használjon éles és súroló hatású szereket.
- Ne használjon éles és súroló hatású szereket.



Figyelem: Fenn áll az elektromos áramütés veszélye
Az irányítót (5) ne merítse víz és egyéb folyadékba sem. A külső rész tisztítása enyhén vizes rongydarabbal történjen.

Tájékoztatás az ártalmatlanításról



Az európai szabályozás hulladék 2002/96 / EK, a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem háztartási hulladék. Ártalmatlanítás esetén a készüléket helyezze gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.

Azzal, hogy gondoskodik a termék helyes megsemmisítéséről, avval segít megelőzni a lehetséges negatív hatásokat, amelyek kihatnának a környezetre az emberi egészségre.

Megfelelőségi nyilatkozatról



Gyártó : CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16,
10179 Berlin, Deutschland

A termék megfelel az alábbi európai irányelvnek:

2004/108/EG (EMV)
2006/95/EG (LVD)
2011/65/EU (RoHS)