



RE1800

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 39
Deutsch	40 – 48

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Method One: Using WPS Button


1. Plug the extender next to your router and wait until the  LED turns solid on.

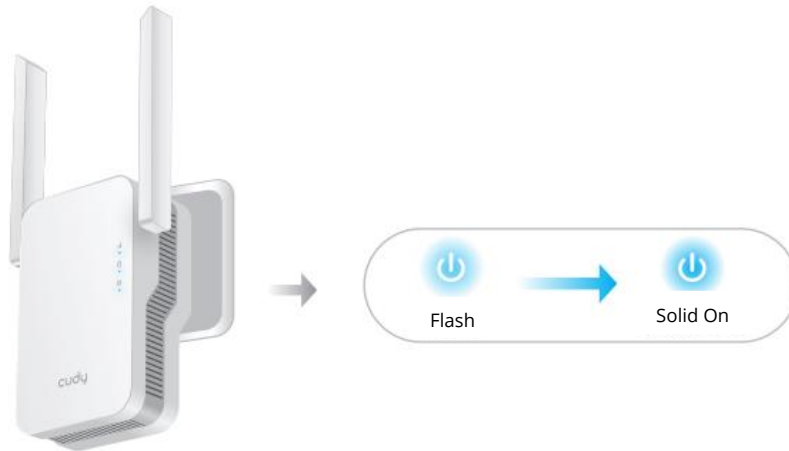

2. Press the WPS button on your router, and then press the WPS button on the extender withing 2 minutes.

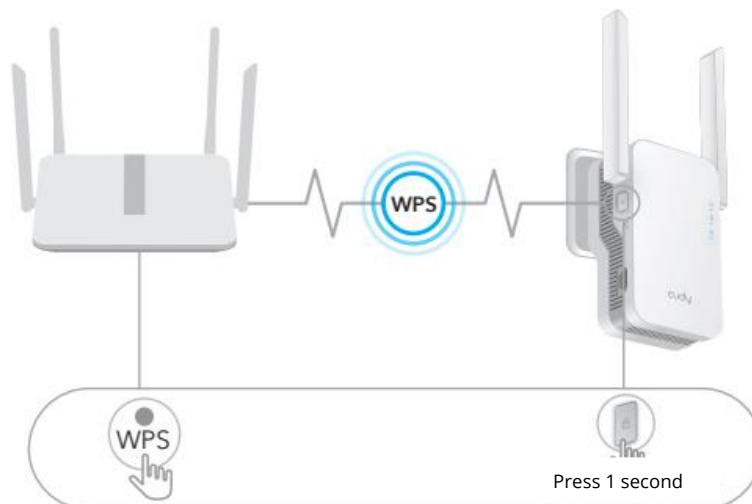

3. Then the  LED will start to flash, wait until the  LED and  LED turn solid on, which means the extender connects to your existing host WiFi network.

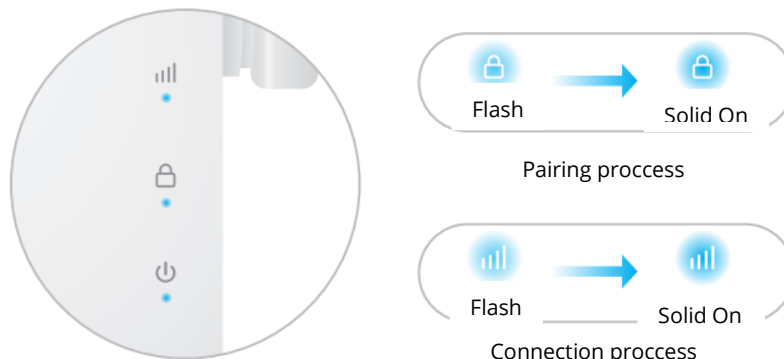

If the  LED does not turn solid on after 2 minutes, try step 2 again. If still not work, try **Method Two: Using Web Browser**, or contact our support@cudy.com.

4. Connect your device to the extenders Wi-Fi network.


The extender's new Wi-Fi network name is based on your Host Wi-Fi network name, with —EXT2G or —EXT5G at the end of the name.

For example:

- Host Wi-Fi network name:
YourNetWorkName
- New extended Wi-Fi network name:
YourNetWorkName—EXT2G
YourNetWorkName—EXT5G

Use the same Wi-Fi password that you use for your Wi-Fi router.

5. Relocate the extender halfway between your router and the Wi-Fi dead zone, find a good place to plug it according to the LED.

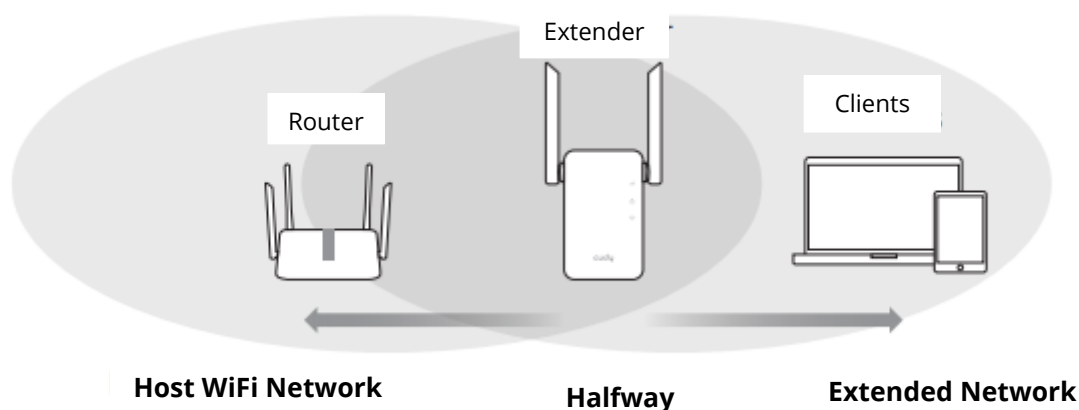

Red Flash: Connecting / not connected to host Wi-Fi

Solid Red: Connected, signal is weak

Solid Purple: Connected, signal is fair

Solid Blue: Connected, signal is strong




Enjoy the internet!

Method Two: Using Web browser


1. Plug the extender next to your router and wait until the  LED turns solid on.



Connect your computer or smartphone to the extenders network Cudy-RE1800

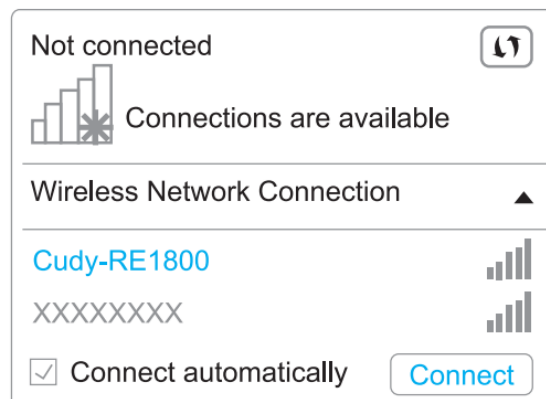


2. Then below window will pop up, use admin for password to log in.

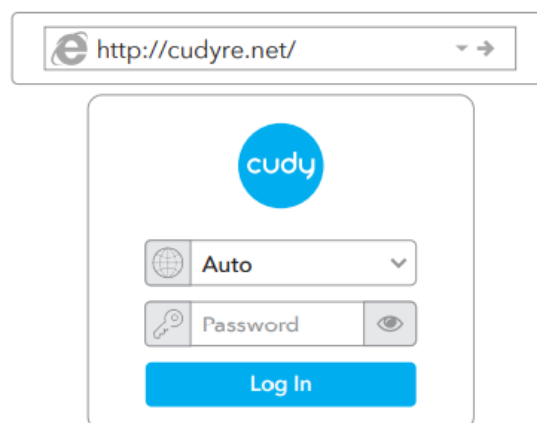

Note: If the login window does not appear, launch a web browser, and enter <http://cudyre.net/> or <http://192.168.10.254/> in the address bar. Use admin for password to log in. If still not work, please refer to FAQ > Q1.

Select Wireless Extender, then click Next.

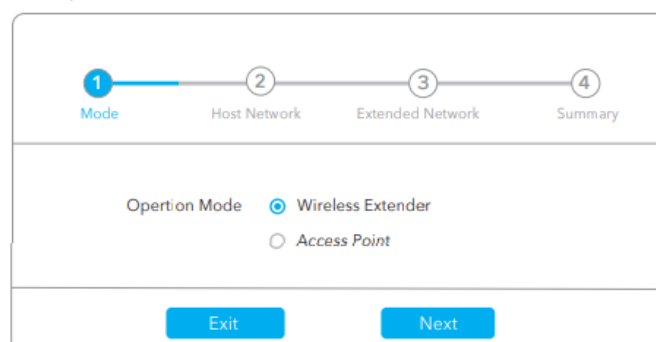


3. Follow the step-by-step configuration to the end. After configuration, below page would pop up. Then wait the  LED turns solid ON, it may take 1 or 2 minutes.



Note: Please check the information on the screen and confirm that the password is the same as the wifi password of the router. Otherwise, the extender will not be able to connect to the router Wi-Fi.

4. Relocate the extender halfway between your router and the Wi-Fi dead zone, find a good place to plug it according to the  LED.

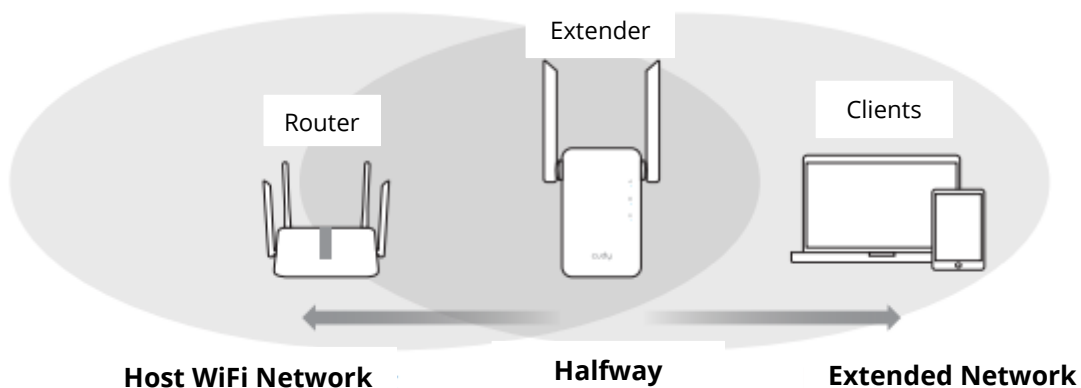

Red Flash: Connecting / not connected to host Wi-Fi



Solid Red: Connected, signal is weak

Solid Purple: Connected, signal is fair

Solid Blue: Connected, signal is strong

LED and Button

LED	Colour	Status	Indication
	/	Off	No host Wi-Fi configuration
	Red	Flash	Connecting / not connected to host Wi-Fi
		On	Connected to host Wi-Fi, signal is weak
	Purple	On	Connected to host Wi-Fi, signal is fair
	Blue	On	Connected to host Wi-Fi, signal is good
	/	Off	Not connected to host Wi-Fi
	Blue	Flash	The system is booting or upgrading
		On	System startup is complete
	/	Off	Not connected to host Wi-Fi
	Blue	Flash	WPS in progress
		On	Connected to host Wi-Fi
Reset	Long press for 2 seconds	Press and hold Reset button for 2 seconds until all the LED lights turn on and off.	
WPS	Press to take effect	Press the WPS button until WPS LED start flashing.	

FAQ

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: If your computer is wirelessly connected, make sure that you have connected to the extenders SSID.

A2: If your computer is connected via an Ethernet cable, please make sure that the connection is stable.

A3: Make sure your computer is set to obtain an IP address and DNS server address automatically.

A4: Verify that <http://cudyre.net> (or <http://192.168.10.254/>) is correctly entered in the web browser and press Enter

A5: Reset the device and try again

Q2: What should I do if my handy cannot find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the device is connected, power on. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the extender to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the extender, if it still doesn't work, maybe the device has fault.

Q3: How to Reset to default?

A: While the power is still on, keep pressing the Reset button for 2 seconds, and wait for 1-2 minutes for it to restart.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wi-Fi router

Model / Type: Cudy-RE1800

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2009/125/EC


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

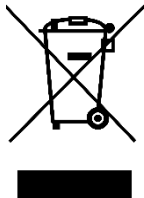

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

První metoda: Použití tlačítka WPS


1. Připojte extender k routeru a počkejte, až se rozsvítí kontrolka .

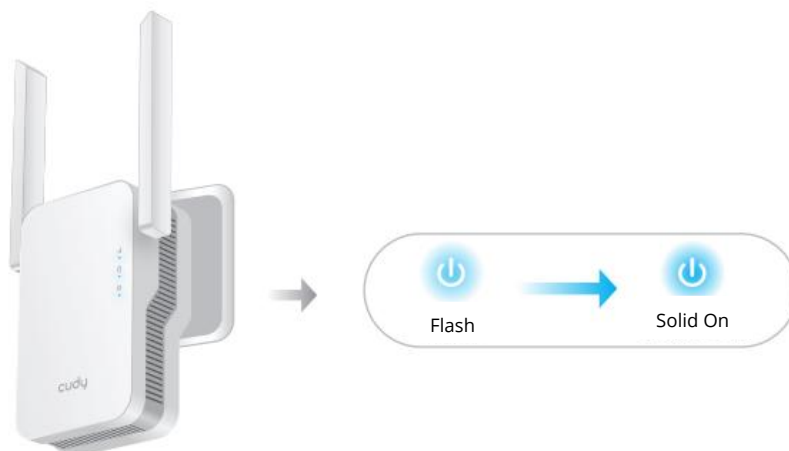

2. Stiskněte tlačítko WPS na směrovači a poté do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na extenderu.

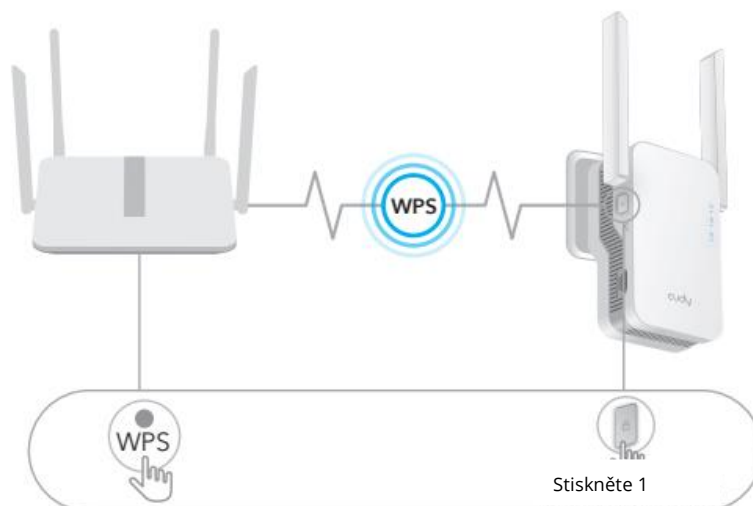

3. Poté začne blikat LED dioda . Počkejte, až se LED dioda  a  rozsvítí, což znamená, že se extender připojí k vaší stávající hostitelské síti WiFi.

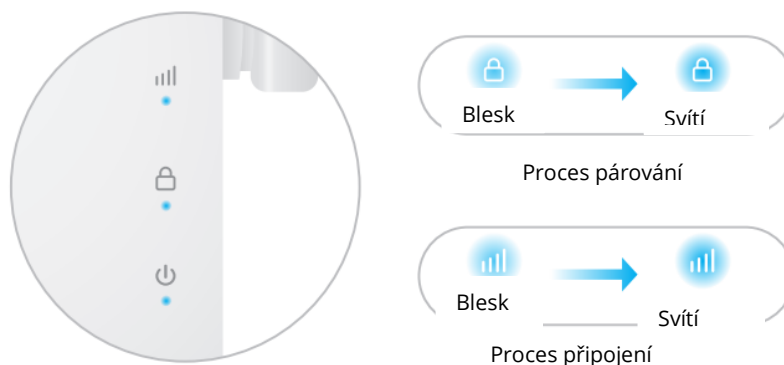

Pokud se kontrolka  po 2 minutách nerozsvítí, zkuste znovu krok 2. Pokud stále nefunguje, vyzkoušejte **metodu 2: Použijte webový prohlížeč** nebo kontaktujte naši stránku support@cudy.com.

4. Připojte zařízení k síti Wi-Fi extenderu.


Nový název sítě Wi-Fi extenderu vychází z názvu vaší hostitelské sítě Wi-Fi, přičemž na konci názvu je uvedena koncovka -EXT2G nebo -EXT5G.

Například:

- Název hostitelské sítě Wi-Fi:
Název sítě: YourNetWorkName
- Nový rozšířený název sítě Wi-Fi:
Název vaší sítě-EXT2G
YourNetworkName-EXT5G

Použijte stejné heslo Wi-Fi, jaké používáte pro svůj směrovač Wi-Fi.

5. Přemístěte extender na polovinu vzdálenosti mezi routerem a mrtvou zónou Wi-Fi a podle LED diody najděte vhodné místo pro jeho zapojení.

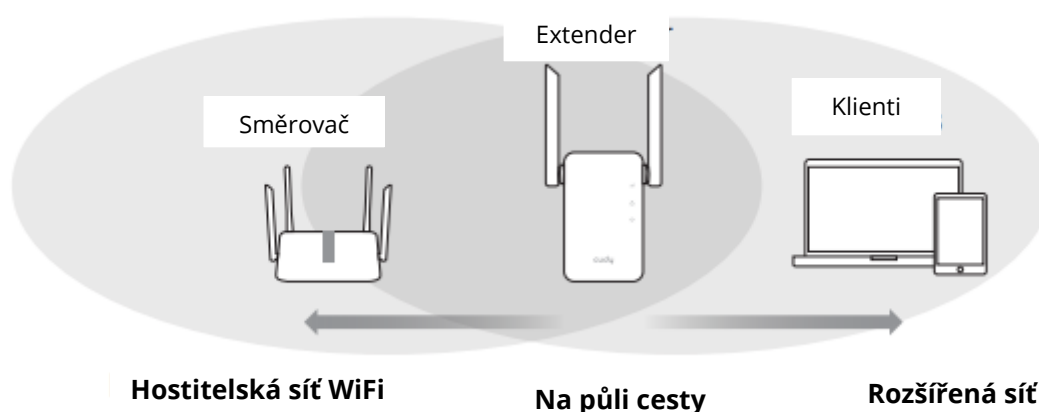

Červený blesk: Připojení / nepřipojení k hostitelské síti Wi-Fi

Svíí červená barva: Připojeno, signál je slabý

Svíí fialová barva: Připojeno, signál je v pořádku

Svíí modrá barva: Připojeno, signál je silný




Užijte si internet!

Druhá metoda: Použití webového prohlížeče


1. Připojte extender k routeru a počkejte, až se rozsvítí kontrolka .



Připojte počítač nebo chytrý telefon k síti extenderu Cudy-RE1800

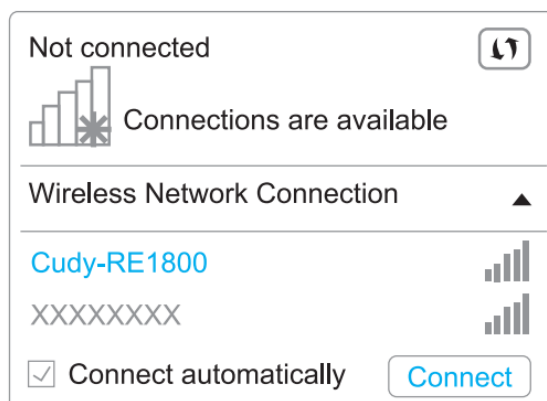


2. Poté se zobrazí následující okno, pro přihlášení použijte heslo admin.

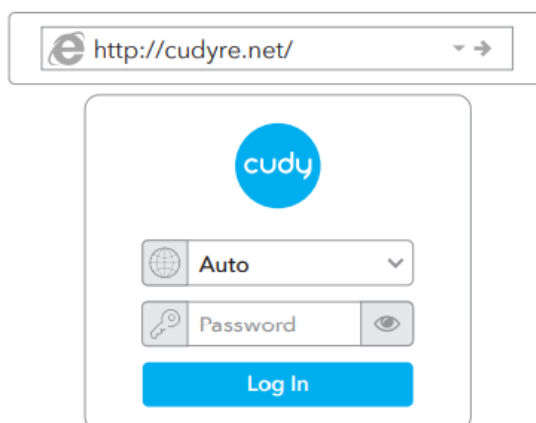

Poznámka: Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu <http://cudyre.net/> nebo <http://192.168.10.254/>. Pro přihlášení použijte heslo admin. Pokud přihlášení stále nefunguje, přečtěte si časté dotazy > Q1.

Vyberte možnost Wireless Extender a klikněte na tlačítko Další.

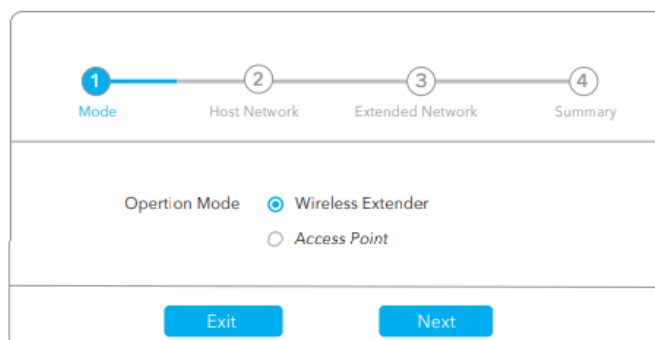


3. Postupujte při konfiguraci krok za krokem až do konce. Po konfiguraci se zobrazí následující stránka. Poté počkejte, až se rozsvítí kontrolka , což může trvat 1 až 2 minuty.



Poznámka: Zkontrolujte informace na obrazovce a zkontrolujte, zda se heslo shoduje s heslem wifi směrovače. V opačném případě se extender nebude moci připojit k Wi-Fi routeru.

4. Přemístěte extender na polovinu vzdálenosti mezi routerem a mrtvou zónou Wi-Fi a podle LED diody  najděte vhodné místo pro jeho zapojení.

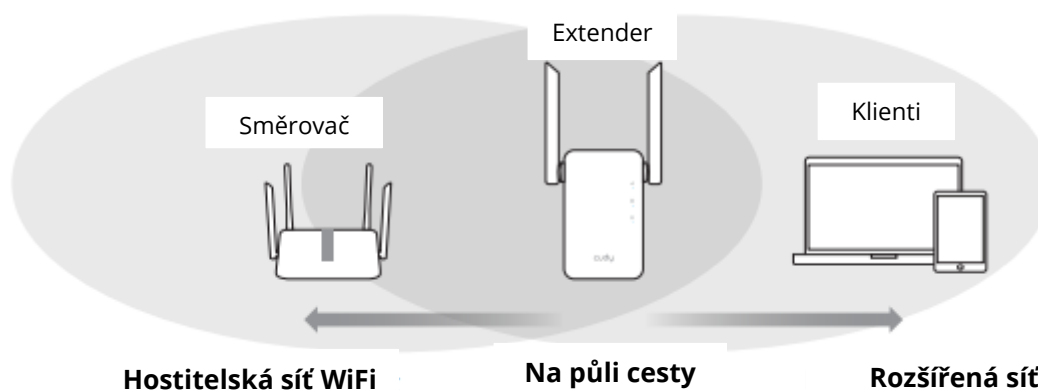

Červený blesk: Připojení / nepřipojení k hostitelské síti Wi-Fi

Svítí červená: Připojeno, signál je slabý

Svítí fialová: Připojeno, signál je v pořádku

Svítí modrá: Připojeno, signál je silný

LED a tlačítko

LED	Barva	Stav	Indikace
	/	Vypnuto	Žádná konfigurace hostitelské sítě Wi-Fi
	Červená	Flash	Připojení / nepřipojení k hostitelské síti Wi-Fi
		Zapnuto	Připojení k hostitelské síti Wi-Fi, ale signál je slabý
	Fialová	Zapnuto	Připojení k hostitelské síti Wi-Fi, signál je v pořádku
	Modrá	Vypnuto	Připojení k hostitelské Wi-Fi, signál je dobrý
		Flash	Není připojen k hostitelské síti Wi-Fi
		Zapnuto	Systém se spouští nebo aktualizuje
	Modrá	Flash	Spuštění systému je dokončeno
		Vypnuto	Není připojen k hostitelské síti Wi-Fi
		Zapnuto	Probíhající WPS
Obnovení	Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund		Stiskněte a podržte tlačítko Reset na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí a nezhasnou všechny kontrolky LED.
WPS	Stiskněte tlačítko		Stiskněte tlačítko WPS, dokud nezačne blikat kontrolka WPS.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka 1: Co mám dělat, když se přihlašovací okno nezobrazí?

A1: Pokud je počítač připojen bezdrátově, zkontrolujte, zda jste se připojili k SSID extenderu.

A2: Pokud je počítač připojen pomocí ethernetového kabelu, ujistěte se, že je připojení stabilní.

A3: Ujistěte se, že je počítač nastaven na automatické získání adresy IP a adresy serveru DNS.

A4: Zkontrolujte, zda je ve webovém prohlížeči správně zadána adresa <http://cudyre.net> (nebo <http://192.168.10.254/>), a stiskněte klávesu Enter.

A5: Resetujte zařízení a zkuste to znovu

Otázka č. 2: Co mám dělat, když moje příruční zařízení nemůže najít signál Wi-Fi?

Odpověď: Ujistěte se, že je zařízení připojeno a zapnuto. Pokud je vše v pořádku, ale stále není signál, zkuste použít počítač k nastavení nebo obnovte tovární nastavení extenderu. Pokud po obnovení továrního nastavení, ale stále není signál, můžete extender restartovat, pokud stále nefunguje, možná má zařízení závadu.

Otázka 3: Jak obnovit výchozí nastavení?

Odpověď: Když je zařízení stále zapnuté, stiskněte na 2 sekundy tlačítko Reset a počkejte 1-2 minuty, než se restartuje.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Wi-Fi router

Model / typ: Cudy-RE1800

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice 2009/125/ES

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800


Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prvá metóda: Použitie tlačidla WPS


1. Pripojte extender k routeru a počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka  .

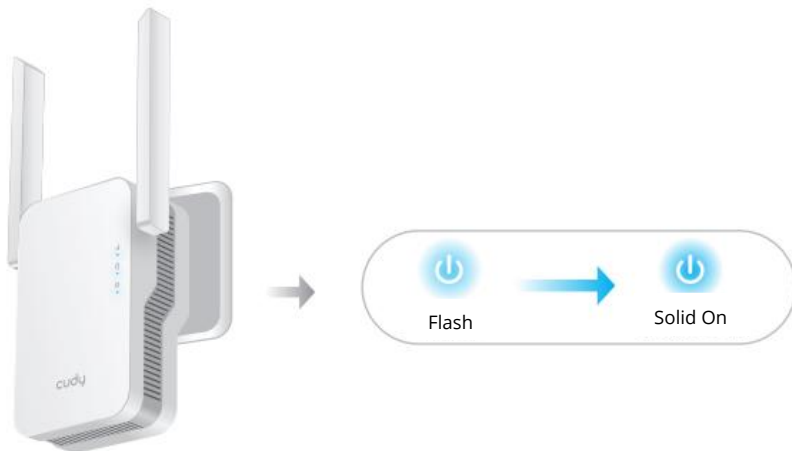

2. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači a potom do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na extenderi.

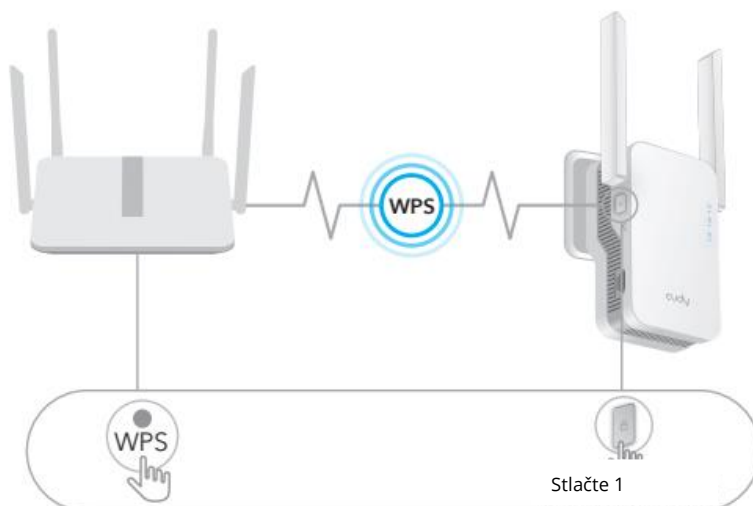

3. Potom začne blikať LED dióda  . Počkajte, kým sa LED dióda  a LED dióda  nerozsvietia, čo znamená, že sa extender pripojí k vašej existujúcej hostiteľskej sieti WiFi.

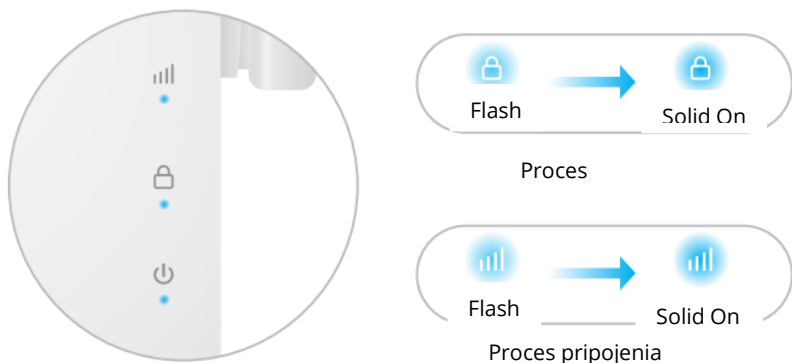

Ak sa kontrolka  po 2 minútach nerozsvieti, skúste krok 2 zopakovať. Ak to stále nefunguje, skúste **metódu 2: Použitie webového prehliadača** alebo kontaktujte našu stránku support@cudy.com.

4. Pripojte zariadenie k sieti WiFi extendera.


Nový názov siete Wi-Fi extenderu vychádza z názvu vašej hostiteľskej siete WiFi, pričom na konci názvu je uvedené -EXT2G alebo -EXT5G.

Napríklad:

- Názov hostiteľskej siete WiFi:
Názov siete: YourNetworkName
- Nový rozšírený názov siete WiFi:
Váš názov siete-EXT2G
YourNetworkName-EXT5G

Použite rovnaké heslo WiFi, aké používate pre svoj WiFi router.

5. Premiestnite extender na polovicu vzdialenosti medzi routerom a mŕtvou zónou WiFi a podľa LED diódy nájdite vhodné miesto na jeho pripojenie.

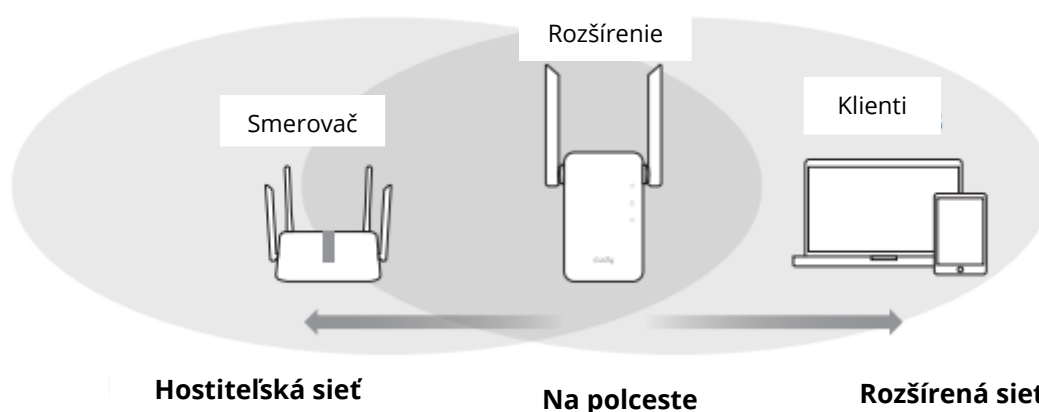

Červený blesk: Pripojenie/nepripojenie k hostiteľskej sieti Wi-Fi

Červená farba: Pripojené, signál je slabý

Jednofarebná fialová: Pripojené, signál je v poriadku

Jednofarebná modrá: Pripojené, signál je silný




Užite si internet!

Druhá metóda: Použitie webového prehliadača


1. Pripojte extender k routeru a počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka .



Pripojte počítač alebo smartfón k sieti extendera Cudy-RE1800

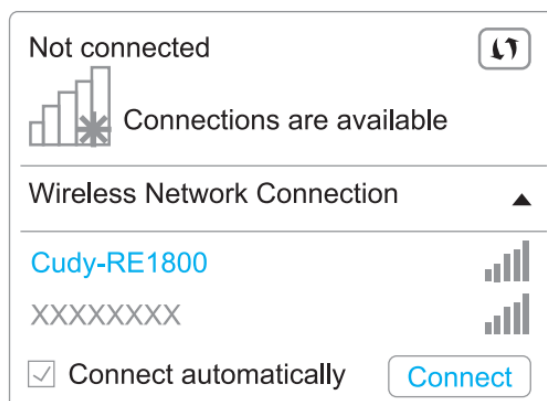


2. Potom sa zobrazí nasledujúce okno, na prihlásenie použite heslo admin.

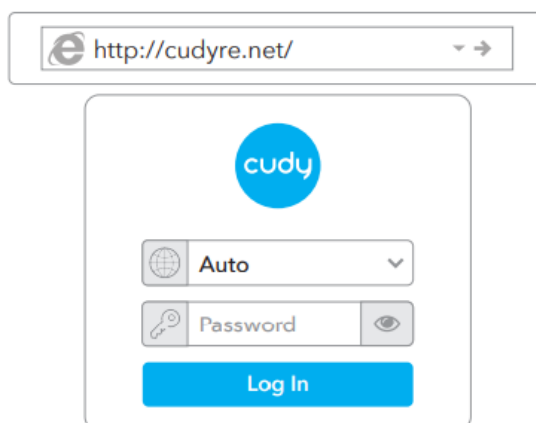

Poznámka: Ak sa prihlasovacie okno nezobrazí, spustíte webový prehliadač a do adresného riadka zadajte <http://cudyre.net/> alebo <http://192.168.10.254/>. Na prihlásenie použite heslo admin. Ak to stále nefunguje, pozrite si často kladené otázky > Q1.

Vyberte položku Wireless Extender a kliknite na tlačidlo Next.

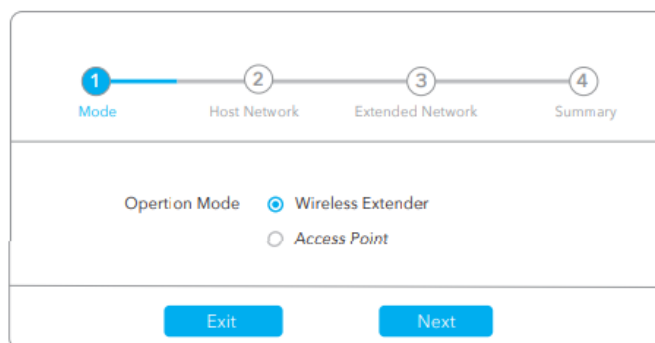


3. Postupujte pri konfigurácii krok za krokom až do konca. Po konfigurácii sa zobrazí nasledujúca stránka. Potom počkajte, kým sa LED dióda  rozsvieti, môže to trvať 1 až 2 minúty.



Poznámka: Skontrolujte informácie na obrazovke a skontrolujte, či je heslo rovnaké ako heslo wifi smerovača. V opačnom prípade sa extender nebude môcť pripojiť k WiFi routeru.

4. Premiestnite extender na polovicu vzdialenosti medzi routerom a mŕtvou zónou WiFi a podľa LED diódy  nájdite vhodné miesto na jeho pripojenie.

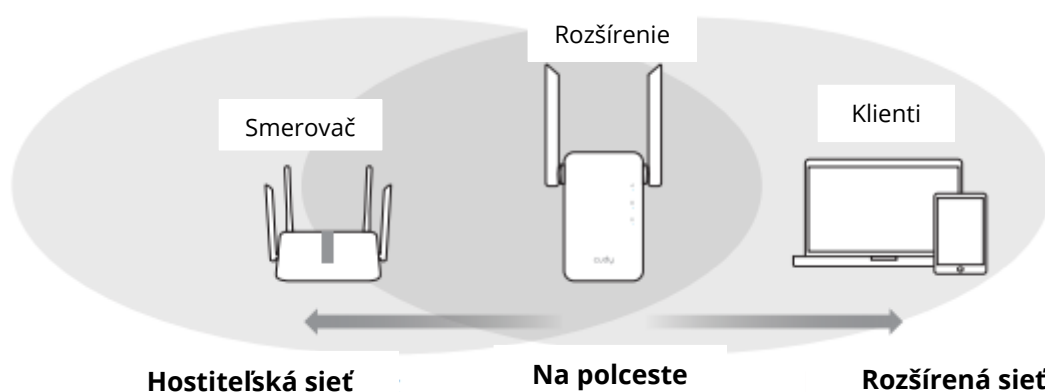

Červený blesk: Pripojenie/nepripojenie k hostiteľskej sieti WiFi

Červená farba: Pripojené, signál je slabý

Jednofarebná fialová: Pripojené, signál je v poriadku

Jednofarebná modrá: Pripojené, signál je silný

LED a tlačidlo

LED	Farba	Stav	Indikácia
	/	Vypnuté	Žiadna konfigurácia WiFi hostiteľa
	Červená	Flash	Pripojenie/nepripojenie k hostiteľskej sieti WiFi
		Na stránke	Pripojenie k hostiteľskej sieti WiFi, signál je slabý
	Fialová	Na stránke	Pripojenie k hostiteľskej sieti WiFi, signál je dostatočný
	Modrá	Na stránke	Pripojenie k hostiteľskej sieti WiFi, signál je dobrý
	/	Vypnuté	Nie je pripojený k hostiteľskej sieti WiFi
	Modrá	Flash	Systém sa spúšťa alebo aktualizuje
		Na stránke	Spustenie systému je dokončené
	/	Vypnuté	Nie je pripojený k hostiteľskej sieti WiFi
	Modrá	Flash	WPS prebieha
		Na stránke	Pripojenie k hostiteľskej sieti WiFi
Obnovenie	Dlhé stlačenie na 2 sekundy	Stlačte a podržte tlačidlo Reset na 2 sekundy, kým sa nerozsvietia a nezhasnú všetky kontrolky LED.	
WPS	Stlačte tlačidlo, aby ste dosiahli účinok	Stláčajte tlačidlo WPS, kým nezačne blikať kontrolka WPS.	

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka 1: Čo môžem urobiť, ak sa nezobrazí prihlasovacie okno?

A1: Ak je váš počítač pripojený bezdrôtovo, uistite sa, že ste sa pripojili k SSID extendera.

A2: Ak je váš počítač pripojený pomocou ethernetového kábla, uistite sa, že je pripojenie stabilné.

A3: Uistite sa, že váš počítač je nastavený na automatické získanie adresy IP a adresy servera DNS.

A4: Skontrolujte, či je vo webovom prehliadači správne zadaná adresa <http://cudyre.net> (alebo <http://192.168.10.254/>), a stlačte tlačidlo Enter.

A5: Resetujte zariadenie a skúste to znova.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak môj smartfón nemôže nájsť signál WiFi?

Odpoveď: Skontrolujte, či je zariadenie pripojené a zapnuté. Ak je všetko v poriadku, ale stále nie je signál, skúste použiť počítač na nastavenie alebo obnovte výrobné nastavenia extendera. Ak po obnovení továrenských nastavení stále nie je signál, môžete reštartovať extender, ak stále nefunguje, možno má zariadenie poruchu.

Otázka 3: Ako obnoviť predvolené nastavenie?

Odpoveď: Kým je napájanie stále zapnuté, stlačte tlačidlo Reset na 2 sekundy a počkajte 1 – 2 minúty, kým sa zariadenie reštartuje.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: WiFi router

Model/typ: Cudy-RE1800

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica 2009/125/ES

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení zmien a doplnení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111


Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Első módszer: A WPS gomb használata

1. Csatlakoztassa a bővítőt az útválasztójához, és várja meg, amíg a  LED világít.

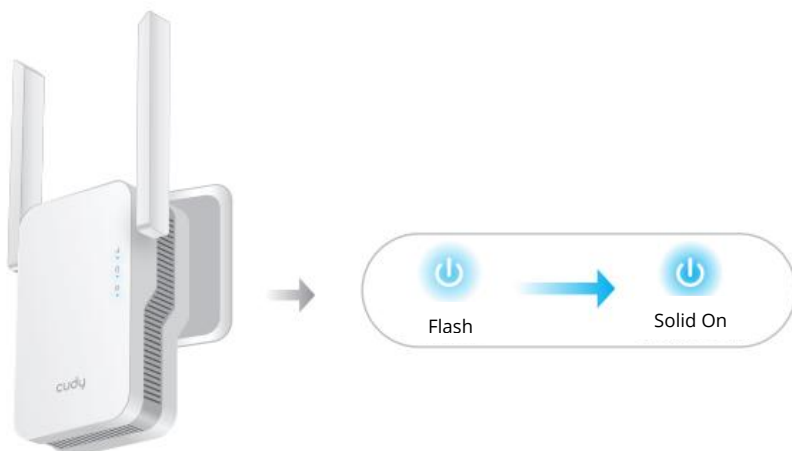

2. Nyomja meg a WPS gombot az útválasztón, majd 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a bővítőn.

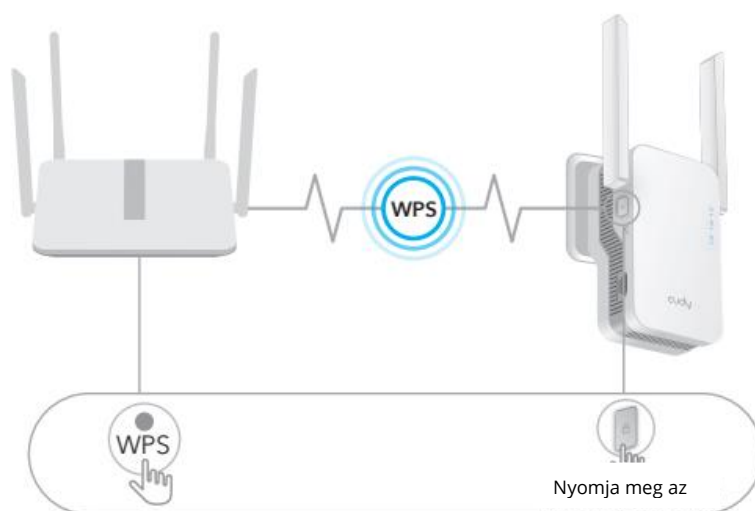

3. Ezután a  LED villogni kezd, várjon, amíg a  LED és a  LED világít, ami azt jelenti, hogy a bővítő csatlakozik a meglévő WiFi hálózathoz.



Ha a  LED nem világít folyamatosan 2 perc elteltével, próbálja meg újra a 2. lépést. Ha még mindig nem működik, próbálja meg a **második módszert: Webböngésző használata**, vagy lépjen kapcsolatba support@cudy.com címünkkel.

4. Csatlakoztassa a készüléket a bővítő Wi-Fi hálózathoz.


A bővítő új Wi-Fi hálózatainak neve az Ön Host Wi-Fi hálózatainak nevének alapján, a név végén -EXT2G vagy -EXT5G-vel.

Például:

- Host Wi-Fi hálózat neve:
.
- Új, kibővített Wi-Fi hálózat neve:
Hálózatneved-EXT2G
AHálózatneved-EXT5G

Használja ugyanazt a Wi-Fi jelszót, amelyet a Wi-Fi routerhez használ.

5. Helyezze át a bővítőt a router és a Wi-Fi holt zóna között félúton, keressen egy jó helyet a csatlakoztatáshoz a LED szerint.

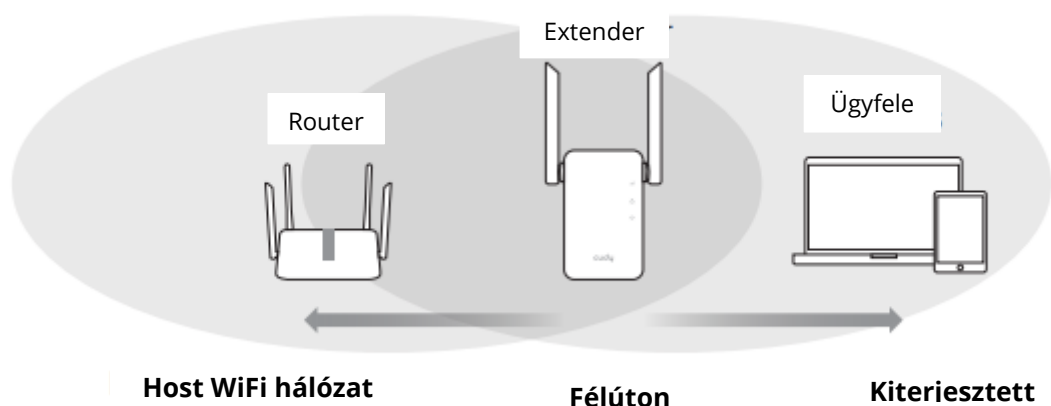

Piros villogás: Csatlakozás / nem csatlakozik a gazdatesthez Wi-Fi

Egyszínű piros: Csatlakoztatva, a jel gyenge

Egyszínű lila: Csatlakoztatva, a jel megfelelő

Egyszínű kék: Csatlakoztatva, a jel erős




Élvezze az internetet!

Második módszer: Webböngésző használata


1. Csatlakoztassa a bővítőt az útválasztójához, és várja meg, amíg a  LED világít.



Csatlakoztassa számítógépét vagy okostelefonját a Cudy-RE1800 bővítő hálózatához.

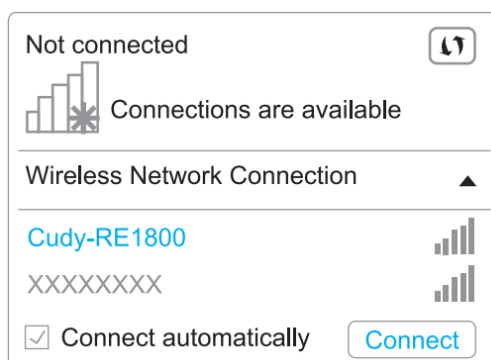


2. Ezután az alábbi ablak fog felugrani, a bejelentkezéshez használja az admin jelszót.

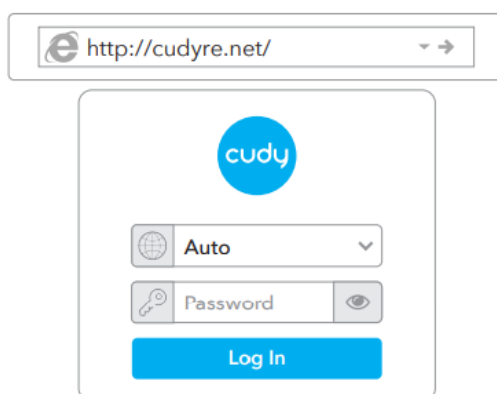

Megjegyzés: Ha a bejelentkezési ablak nem jelenik meg, indítson el egy webböngészőt, és írja be a címsorba a <http://cudyre.net/> vagy a <http://192.168.10.254/> címet. A bejelentkezéshez használja az admin jelszót. Ha még mindig nem működik, kérjük, olvassa el a GYIK > Q1 című részt.

Válassza a Wireless Extender lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

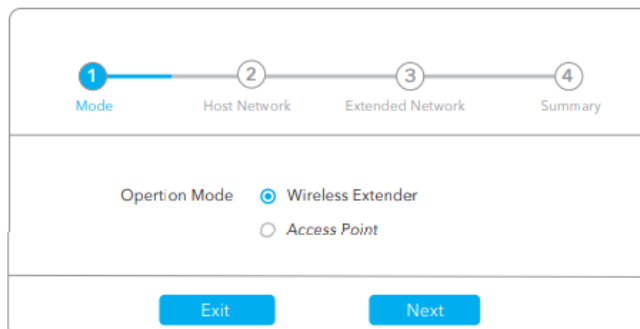


3. Kövesse a lépésről lépésre történő konfigurációt a végéig. A konfigurálás után az alábbi oldal jelenik meg. Ezután várjon, amíg a  LED világít, ez 1-2 percig is eltarthat.



Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat, és erősítse meg, hogy a jelszó megegyezik-e a router wifi jelszával. Ellenkező esetben a bővítő nem fog tudni csatlakozni a router wifi-jéhez.

4. Helyezze át a bővítőt a router és a Wi-Fi holt zóna között félúton, keressen egy jó helyet a csatlakoztatáshoz a  LED szerint.

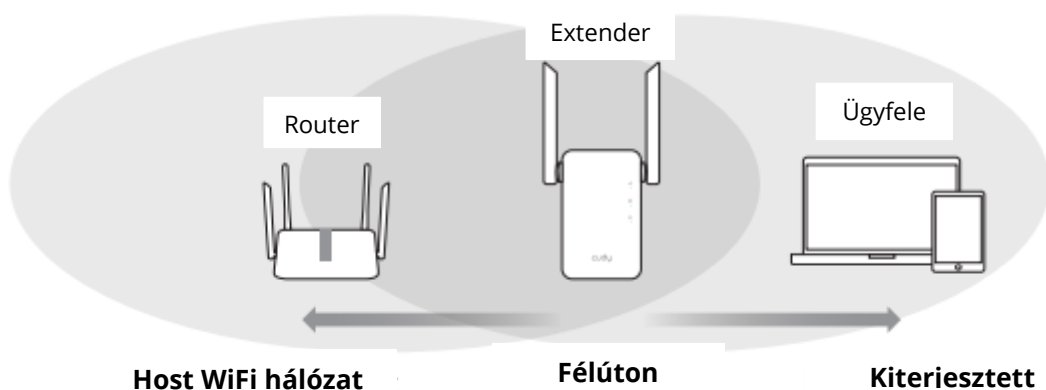

Piros villogás: Csatlakozás / nem csatlakozik a gazdatesthez Wi-Fi

Egyszínű piros: Csatlakoztatva, a jel gyenge

Egyszínű lila: Csatlakoztatva, a jel megfelelő

Egyszínű kék: Csatlakoztatva, a jel erős

LED és gomb

LED	Színes	Állapot	Jelzés
	/	Off	Nincs host Wi-Fi konfiguráció
	Red	Flash	Csatlakozás / nem csatlakozik a gazdatesthez Wi-Fi
		A oldalon.	Csatlakoztatva az állomás Wi-Fi hálózatához, a jel gyenge
	Lila	A oldalon.	Csatlakoztatva a gazdatest Wi-Fi, a jel tisztességes
	Kék	A oldalon.	Csatlakoztatva a gazdatest Wi-Fi-jéhez, a jel jó
	/	Off	Nincs csatlakoztatva a gazdatest Wi-Fi hálózatához
	Kék	Flash	A rendszer elindul vagy frissül
		A oldalon.	A rendszer indítása befejeződött
	/	Off	Nincs csatlakoztatva a gazdatest Wi-Fi hálózatához
	Kék	Flash	WPS folyamatban
		A oldalon.	Csatlakoztatva a fogadó Wi-Fi hálózatához
Reset	Hosszan nyomja meg 2 másodpercig	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot 2 másodpercig, amíg az összes LED-lámpa be- és kikapcsol.	
WPS	Nyomja meg a hatálybalépéshez	Nyomja meg a WPS gombot, amíg a WPS LED villogni nem kezd.	

GYIK

1. kérdés: Mit tehetek, ha nem jelenik meg a bejelentkezési ablak?

A1: Ha a számítógép vezeték nélkül csatlakozik, győződjön meg róla, hogy a bővítő SSID-hez csatlakozott.

A2: Ha a számítógép Ethernet-kábelen keresztül van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy a kapcsolat stabil.

A3: Győződjön meg róla, hogy a számítógép úgy van beállítva, hogy automatikusan kapjon IP-címet és DNS-kiszolgáló címet.

A4: Ellenőrizze, hogy a <http://cudyre.net> (vagy <http://192.168.10.254/>) helyesen van-e beírva a webböngészőbe, és nyomja meg az Entert.

A5: Állítsa vissza a készüléket, és próbálja meg újra.

2. kérdés: Mit tegyek, ha a kéznél lévő készülékem nem talál Wi-Fi jelet?

V: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van, be van kapcsolva. Ha minden rendben van, de még mindig nincs jel, kérjük, próbálja meg számítógép segítségével beállítani, vagy állítsa vissza a bővítőt a gyári beállításokra. Ha a gyári beállítások visszaállítása után még mindig nincs jel, akkor indítsa újra a hosszabbítót, ha még mindig nem működik, akkor lehet, hogy az eszköz hibás.

3. kérdés: Hogyan lehet visszaállítani az alapértelmezettre?

V: Amíg a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a Reset gombot 2 másodpercig, és várjon 1-2 percet, amíg újraindul.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekbe ütközőnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Wi-Fi router

Modell / típus: Cudy-RE1800

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2009/125/EK irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Methode eins: Verwendung der WPS-Taste

1. Schließen Sie den Extender an Ihren Router an und warten Sie, bis die LED  dauerhaft leuchtet.

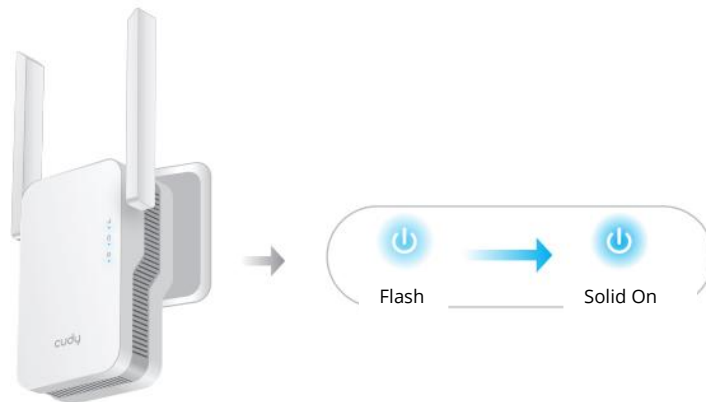

2. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router und dann innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Extender.

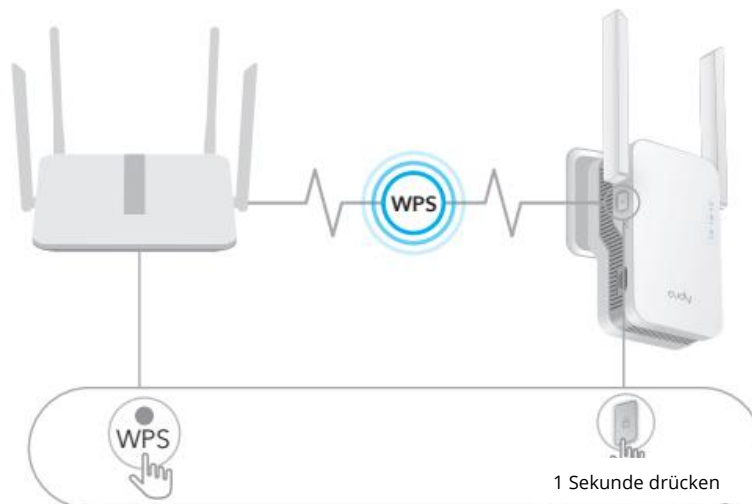

3. Dann beginnt die LED  zu blinken. Warten Sie, bis die LED  und die LED  dauerhaft leuchten, was bedeutet, dass der Extender eine Verbindung zu Ihrem bestehenden Host-WiFi-Netzwerk herstellt.



Wenn die LED  nicht nach 2 Minuten dauerhaft leuchtet, versuchen Sie Schritt 2 erneut. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie **Methode zwei: Verwendung des Webbrowsers**, oder wenden Sie sich an unsere support@cudy.com.

4. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Extenders.


Der neue Wi-Fi-Netzwerkname des Extenders basiert auf dem Namen Ihres Host-Wi-Fi-Netzwerks, mit -EXT2G oder -EXT5G am Ende des Namens.

Zum Beispiel:

- Host-Wi-Fi-Netzwerkname:
YourNetWorkName
- Neuer erweiterter Wi-Fi-Netzwerkname:
IhrNetzname-EXT2G
IhrNetzname-EXT5G

Verwenden Sie dasselbe Wi-Fi-Passwort, das Sie für Ihren Wi-Fi-Router verwenden.

5. Platzieren Sie den Extender auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und der Wi-Fi-Totzone, und suchen Sie einen geeigneten Platz für den Anschluss, der der LED entspricht.

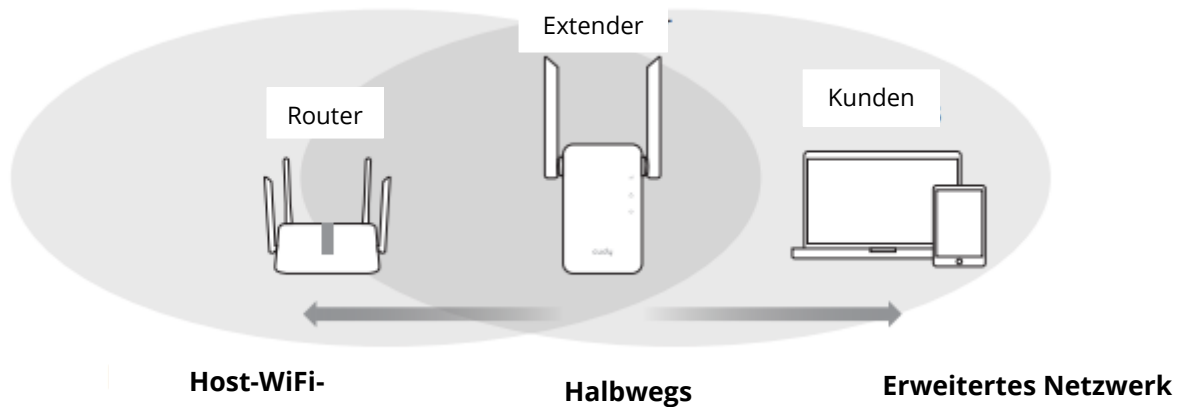

Rotes Blinken: Verbindung zum Host-Wi-Fi hergestellt / nicht hergestellt

Rot leuchtend: Verbunden, Signal ist schwach

Durchgehend violett: Verbunden, Signal ist gut

Durchgehend blau: Verbunden, Signal ist stark




Viel Spaß im Internet!

Methode Zwei: Webbrowser verwenden


1. Schließen Sie den Extender an Ihren Router an und warten Sie, bis die LED  dauerhaft leuchtet.




Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Smartphone mit dem Netzwerk des Extenders Cudy-RE1800

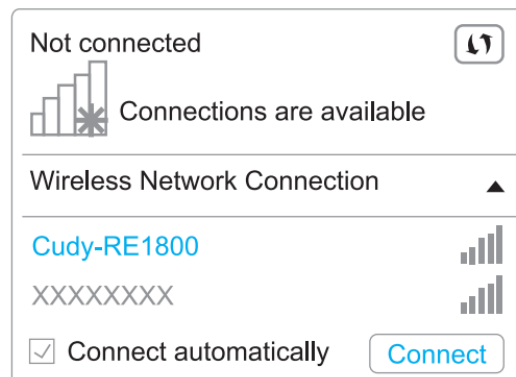

2. Dann öffnet sich das folgende Fenster. Verwenden Sie admin als Passwort, um sich anzumelden.

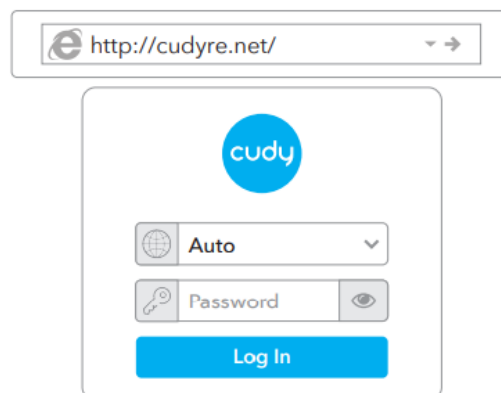

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudyre.net/> oder <http://192.168.10.254/> in die Adressleiste ein. Verwenden Sie admin als Passwort, um sich anzumelden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, lesen Sie bitte FAQ > Q1. Wählen Sie Wireless Extender und klicken Sie dann auf Weiter.

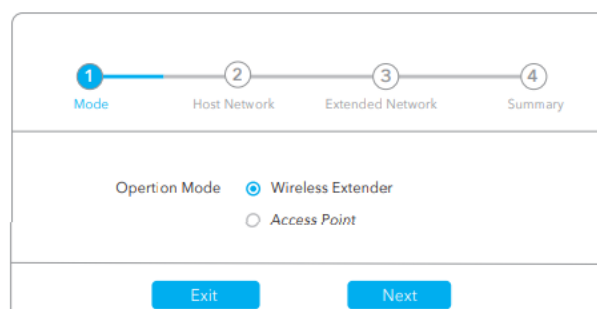


3. Folgen Sie der schrittweisen Konfiguration bis zum Ende. Nach der Konfiguration wird die folgende Seite angezeigt. Warten Sie dann, bis die LED  durchgehend leuchtet; dies kann 1 bis 2 Minuten dauern.



Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und stellen Sie sicher, dass das Passwort mit dem WLAN-Passwort des Routers übereinstimmt. Andernfalls kann sich der Extender nicht mit dem WLAN des Routers verbinden.

4. Platzieren Sie den Extender auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und der Wi-Fi-Totzone, und suchen Sie einen geeigneten Platz für den Anschluss, der der  LED entspricht.

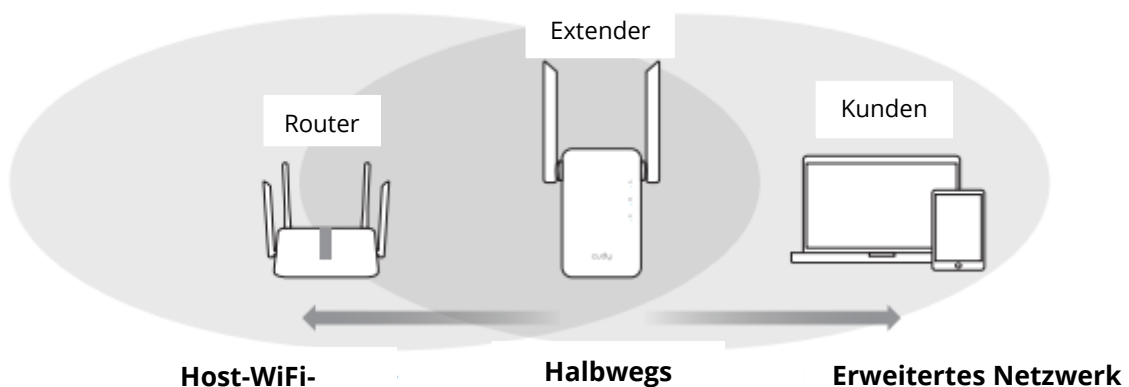

Rotes Blinken: Verbindung zum Host-Wi-Fi hergestellt / nicht hergestellt

Rot leuchtend: Verbunden, Signal ist schwach

Durchgehend violett: Verbunden, Signal ist gut

Durchgehend blau: Verbunden, Signal ist stark

LED und Taste

LED	Farbe	Status	Anzeige
	/	Aus	Keine Host-Wi-Fi-Konfiguration
	Rot	Blitzlicht	Verbunden / nicht verbunden mit Host-Wi-Fi
		Auf	Verbunden mit Host-Wi-Fi, Signal ist schwach
	Lila	Auf	Verbunden mit Host-Wi-Fi, das Signal ist gut
	Blau	Auf	Verbunden mit Host-Wi-Fi, Signal ist gut
	/	Aus	Keine Verbindung zum Host-Wi-Fi
	Blau	Blitzlicht	Das System wird gebootet oder aufgerüstet
		Auf	Der Systemstart ist abgeschlossen
	/	Aus	Keine Verbindung zum Host-Wi-Fi
	Blau	Blitzlicht	WPS in Arbeit
		Auf	Verbunden mit Host-Wi-Fi
Zurücksetzen	Langes Drücken für 2 Sekunden	Halten Sie die Reset-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis alle LED-Leuchten aufleuchten und wieder erlöschen.	
WPS	Drücken Sie, um in Kraft zu treten	Drücken Sie die WPS-Taste, bis die WPS-LED zu blinken beginnt.	

FAQ

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht erscheint?

A1: Wenn Ihr Computer drahtlos verbunden ist, stellen Sie sicher, dass Sie mit der SSID des Extenders verbunden sind.

A2: Wenn Ihr Computer über ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die Verbindung stabil ist.

A3: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse bezieht.

A4: Vergewissern Sie sich, dass <http://cudyre.net> (oder <http://192.168.10.254/>) korrekt in den Webbrowser eingegeben wurde, und drücken Sie die Eingabetaste.

A5: Setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut.

F2: Was soll ich tun, wenn mein Handy kein Wi-Fi-Signal findet?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal, versuchen Sie bitte, den Extender mit dem Computer einzustellen oder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen aber immer noch kein Signal, können Sie den Extender neu starten, wenn es immer noch nicht funktioniert, vielleicht hat das Gerät Fehler.

F3: Wie kann ich auf die Standardeinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie die Reset-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät noch eingeschaltet ist, und warten Sie 1-2 Minuten, bis es neu startet.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Wi-Fi-Router

Modell/Typ: Cudy-RE1800

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2009/125/EG

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

