

DRIVE *PRO SPORT*

GS 850-X



SUPERDRIVE

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

Ovládací prvky

Volant



Pravé a levé
řazení




USB port pro originální ovladač

Port pro headset

Port pro pedály

Port pro řazení

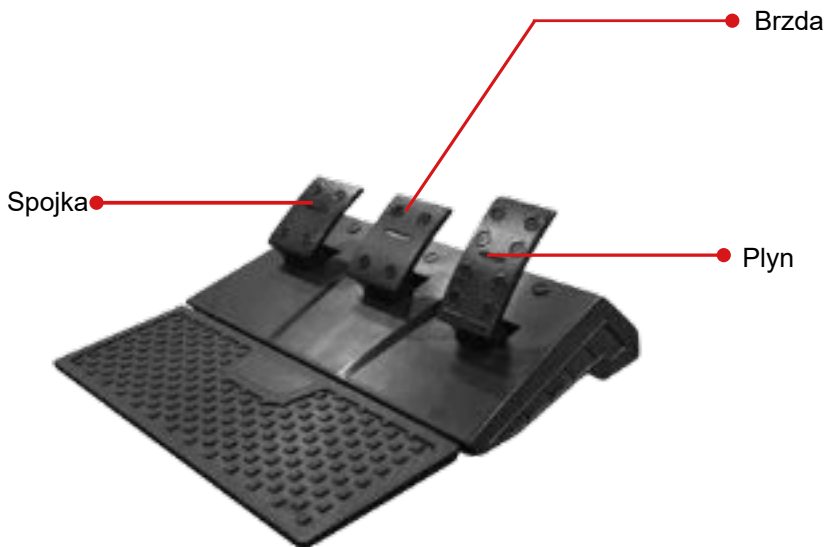

Tabulka ovládacích prvků

Typ	PS4	Xbox Series X/S	Xbox One
Klávesy akce	x	A	A
	o	B	B
	o	X	X
	A	Y	Y
L-paddle	L1	LB	LB
R-paddle	R1	RB	RB
D-PAD	Nahoru	Nahoru	Nahoru
	Dolů	Dolů	Dolů
	Levá	Levá	Levá
	Pravá	Pravá	Pravá
Funkce	OPTIONS	Menu	Menu
	SHARE	View	View
Levý pedál	Spojka	Spojka	Spojka
Střední pedál	L2	LT	LT
Pravý pedál	R2	RT	RT
Mod	MODE	XBOX button	XBOX button
PROG	Program	Program	Program
Řadící ovladač	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost
	2 rychlost	2 rychlost	2 rychlost
	3 rychlost	3 rychlost	3 rychlost
	4 rychlost	4 rychlost	4 rychlost
	5 rychlost	5 rychlost	5 rychlost
	6 rychlost	6 rychlost	6 rychlost
	Zpátečka	Zpátečka	Zpátečka
	LO-HI(Řazení nahodu/dolů)	LO-1-11(Řazení nahodu/dolů)	LO-HI(Řazení nahodu/dolů)
Ruční brzda	Ruční brzda	Ruční brzda	

1. Před prvním použitím

Děkujeme za zakoupení RACING WHEEL GS 850. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. Vlastnosti

- RACING WHEEL GS 850 je kompatibilní s PS4, XBOX ONE. Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách
- K používání volantu na PS4 a XBOX ONE je vyžadován oficiální ovladač
- Manuální řazení pomocí 6-ti rychlostní řadicí páky a spojkového pedálu
- Otočení volantu o 270 stupňů
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 8 programovatelných kláves pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Vibrační efekt se dvěma motory
- Plně analogové řízení jízdy pro realističtější zážitek z jízdy
- Odpružené pedály ovládání akcelerace a brzdy
- Silné přísavky podstavce pro lepší stabilitu

3. Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO. Viz tabulka na předchozí straně.

4. Instalace

Instalace na PS4

1. Ujistěte se, že je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač PS4 do USB portu umístěného na volantu, použijte dodaný USB kabel.

DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.

5. Zapněte konzolu pomocí tlačítka napájení na PS4.
6. Červená LED dioda volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Instalace na XBOX ONE a XBOX SERIES X/S

1. Ujistěte se, že je XBOX vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzoli.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač XBOX do USB portu umístěného na volantu, použijte dodaný USB/ Micro USB kabel.

DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.

5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOX.
6. Červená LED na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítko XBOX na ovladači. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzole.
7. Volant je nyní připraven k použití.

DŮLEŽITĚ: Volant standardně používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu přímého vstupu, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, LED dioda jednou blikne, což indikuje změnu. Tento režim se pak použije jako výchozí. Z jednoho režimu do druhého můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu Direct Input, nainstalujte ovladač dodaný na CD-ROM před připojením volantu k počítači.

5. Manuální řízení pomocí řadicí páky

UPOZORNĚNÍ: Manuální řízení není podporováno všemi hrami. Ujistěte se, že vaše hra manuální řízení podporuje (v nastavení hry hledejte položku MANUAL GEAR).

Hry, které nepodporují manuální řízení, mohou pedál spojky ignorovat, nebo jej použít jako brzdový pedál.

Řadicí páka spolu se spojkovým pedálem má funkci manuálního řízení (pro podporované hry). Stejně jako v opravdovém autě, je třeba před řízením sešlápnout spojkový pedál a pak teprve pohybovat řadicí pákou.

Přepínač LO-HI slouží k přepnutí rychlostních stupňů. Převodové stupně 1 až 6 jsou dostupné jako výchozí. Po stisku tlačítka LO-HI jsou dostupné rychlostní stupně 7 až 12, toto signalizuje LED kontrolka. Opětovným stiskem přepnete zpět na nižší rychlostní stupně.

Tlačítko „P“ má ve výchozím nastavení funkci ruční brzdy.

6. Funkce programování

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak nastavit tlačítka:

- Můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si jej můžete uložit pro pozdější hraní.

DŮLEŽITĚ: Volant je v nabídce příkazů her identifikován jako „herní ovladač“. Pokud si přejete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.

- Můžete také použít programovací funkci "on-the-go". Umožňuje vám vytvořit vlastní konfiguraci, aniž byste museli jít do nabídky Options ve hře, ale tato konfigurace nebude uložena.
- Volant má vestavěnou programovou funkci: Některým tlačítkům můžete přiřadit vlastní novou funkci. Lze naprogramovat tyto ovládací prvky: Levé a pravé pádlo, oba pedály, řadicí páku, tlačítka L3 a R3

Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stisknutím libovolného z programovatelných tlačítek (uvedených výše) nastavte novou funkci. Zelená LED bliká.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete znovu přiřadit programovatelné klávese (o, X, 0, , L1, R1, L2, R2). Zelená LED zhasne, klíč je nyní naprogramován.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Resetovat jeden naprogramovaný klíč

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED bliká.
- Stiskněte tlačítko, které chcete znovu resetovat. Zelená LED zhasne, klíč je nyní resetován do výchozího stavu.

Resetovat všechna naprogramovaná tlačítka

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všechna tlačítka jsou nyní resetována do výchozího stavu.

Pro resetování konfigurace můžete také odpojit volant.

6. Nastavení citlivosti

- Stiskněte tl.PROG a dolní tlačítko na D-PADu - úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky závodní hry
- Stiskněte tl.PROG a horní tlačítko na D-PADu - úhel řízení je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky
- Stiskněte tl.PROG a pravé tlačítko na D-PADu - úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních her

7. Odstraňování problémů

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

Na PS4 a XBOX ONE se ujistěte, že je ovladač, který připojíte k volantu, vypnutý. Po kontrole postupujte znovu podle kroků.

8. Kalibrace

Pokud volant vykazuje samovolné zatáčení, proveďte kalibraci stisknutím tlačítek „L1+L2+R1+R2“ současně. LED začne blikat. Po té otočte volantem do maximální levé pozice (LED bliká pomaleji), po té otočte do pravé maximální pozice, po té vraťte volant do středové polohy.

U pedálů postupně sešlápněte všechny až na maximum. Po dokončení stiskněte tlačítko OPTION/MENU.

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou ty, které jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zamezte styku s tekutinami, dešťi. Uchovávejte na suchém místě.
- Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat.
- Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
- Vyhňte se používání na přímém slunci, na místech s nadměrnou teplotou nebo extrémním chladem. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.
- Nenechávejte hrát děti bez dozoru. Nedovolte dětem, aby si hrály s kabely. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro použití dětmi mladšími 3 let.

Kontakt a zákaznická podpora

Pro více informací či podporu kontaktujte contact@subsonic.com

SUPERDRIVE



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM