

M0103070

Obsah balení	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
	Zahradní sekačka	1	
	Sběrač trávy	1	
	Mulčovací zásuvka (pro sekačku 3 v 1)	1	
	Ejektor (pro sekačku 3 v 1)	1	
	MOTOR - NÁVOD K OBSLUZE	1	
	Zahradní sekačka - NÁVOD K OBSLUZE	1	

Záznamy o údržbě/servisní práce

Datum	Obsah	Údržbář	Poznámka



Weibang Garden Machine Company Limited

Zahradní sekačka


Typová čísla:

- WB507SCV
- WB507SCV-3 v 1
- WB487SCV AL
- WB537SCV
- WB537SCV-3 v 1
- WB537SCV AL



Návod k obsluze

(Překlad originálního návodu)

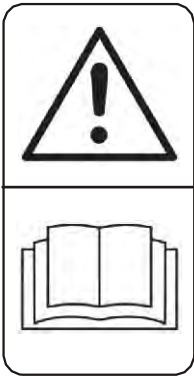

Výstraha před všeobecným nebezpečím

Přečtěte si návod k obsluze



Dávejte pozor na odhozené předměty nebo předměty letící směrem ke kolemjdoucím.


Držte přístroj mimo dosah kolemjdoucích.



Dávejte pozor na ostré čepele



Před prováděním údržby odstraňte zapalovací svíčku

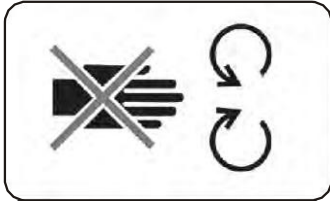

Upozornění - Nedotýkejte se rotujících řezacích částí



V žádném případě nepoužívejte sekačku s otevřeným výpustním otvorem



Nesekejte příliš strmé svahy či napříč svahem, a to ani směrem nahoru, ani dolů



Sekačku v žádném případě nezvedejte ani nepřemísťujte se zapnutým motorem. Při otáčení nebo tahání sekačky směrem k sobě buďte velice opatrní.



Garantovaná hladina zvuku: L_{WA}=96dB(A)

WB507SCV
WB507SCV-3 v 1
WB487SCV AL



Garantovaná hladina zvuku: L_{WA}=98dB(A)

WB537SCV
WB537SCV-3 v 1
WB537SCV AL

Držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti.

Používejte ochranu zraku a sluchu.

CZ Česky

- Před použitím přístroje si přečtěte tento návod!
- Držte se mimo dosah třetích osob!
Při čtení návodu, prosím, rozložte přední a zadní stranu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	01-03
Běžný provoz	01
Práce ve svahu	01
Děti	02
Všeobecné provozní pokyny	02
Technické údaje	03
MONTÁŽ	04
Vybalení přístroje z kartonu	04
Nastavení zahradní sekačky	04
Namontování sběrače trávy	04
PROVOZ	05- 09
ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA	09 -11
ÚDRŽBA A NASTAVENÍ	12
USKLADNĚNÍ	12-14
ZÁRUKA	15

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

I. Běžný provoz

●Než začnete sekačku používat, je nutné, abyste si přečetli tento návod, porozuměli mu a postupovali podle pokynů, které jsou v něm uvedeny. Před zahájením práce se důkladně seznámte s ovládacími prvky a se správným postupem při používání přístroje.



UPOZORNĚNÍ: Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Za všech okolností se držte v bezpečné vzdálenosti od výstupního otvoru.

●Přístroj smí používat pouze odpovědné osoby, které jsou obeznámeny s návodem k obsluze. Nenechte se sekačkou pracovat děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s tímto návodem. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.

●Zajistěte, aby v bezprostředním okolí místa, kde sekáte trávu, nebyli žádní lidé. Zabráňte tak možnému zranění. V případě, že se někdo přiblíží, vypněte přístroj uvolněním ovládací páčky. V žádném případě nesekejte trávu v blízkosti osob, zejména dětí, ani domácích mazlíčků.

●Mějte na paměti, že za nehody nebo nebezpečné situace, které se mohou přihodit jiným osobám, nese odpovědnost obsluha nebo uživatel.



UPOZORNĚNÍ: S přístrojem nepracujte v otevřených sandálech ani naboso. Při sekání noste pevnou obuv.

●Při sekání noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. S přístrojem nepracujte v otevřených sandálech ani naboso.

●Důkladně zkontrolujte oblast, ve které chcete s přístrojem pracovat, odstraňte veškeré předměty, např. kameny, hračky, dráty, klacky a další, které by přístroj mohl vymrštit výstupním otvorem.

●Netahejte sekačku směrem dozadu, pokud to není nezbytně nutné. Než pohnete se sekačkou dozadu a také během tohoto pohybu, dívejte se dolů a za sebe. Při couvání nebo tahání sekačky směrem k sobě buďte maximálně opatrní.

Před zapnutím sekačky se ujistěte, že jsou správně namontované všechny ochranné kryty, ochranná zařízení a také sběrač trávy. V žádném případě nepoužívejte přístroj s poškozenými kryty nebo bez bezpečnostních prvků, například bez namontovaných deflektorů a/nebo sběrače trávy.

Dodržujte pokyny výrobce pro řádný provoz a instalaci příslušenství. Je dovoleno používat pouze příslušenství schválené výrobcem.

Před přejetím přes šterkové cesty, chodníky nebo silnice

zkontrolujte, že se čepel(e) sekačky netočí.

Před odstraněním sběrače trávy vypněte motor a vyčkejte, dokud se čepele zcela nezastaví.

●Sekání by se mělo provádět během dne nebo za dobrého umělého osvětlení.

●Nepracujte s přístrojem, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

●Nepracujte se sekačkou v mokré trávě, když je to možné. Zajistěte si stabilní postoj: Držte pevně držadlo sekačky a chodte, v žádném případě se sekačkou neběhejte.

●Před nastartováním motoru uvolněte všechny čepele a samohybná zařízení nebo spojku, pokud je součástí výbavy sekačky.

●V případě, že se sekačka neobvykle třese, vypněte motor a snažte se okamžitě zjistit příčinu. Otřásání většinou upozorňuje na problém.

●Držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od krytu.

●Opotřebené díly byste měli nechat vyměnit v naší opravně. V případě nutnosti se obraťte na adresu danou servisem.

●Před použitím přístroj prohlédněte, abyste se ujistili, že řezače, upevňovací šrouby a celá deska sekačky nejsou poškozené nebo opotřebené. Případné nerovnováze zabráníte výměnou opotřebených nebo poškozených řezačů a upevňovacích šroubů.

II. PROVOZ VE SVAHU

●Na svazích nejčastěji dochází k uklouznutí nebo pádu, což může vést k vážnému zranění. Práce na svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. V případě, že se na svahu necítíte dobře, trávu na něm nesekejte.

CO DĚLAT:

●Trávu sekejte vždy kolmo ke svahu, v žádném případě ne ve směru nahoru a dolů. Při změně směru na svazích buďte obzvláště opatrní.

●Odstraňte překážky, například kameny, větve atd.

●Dávejte pozor na díry, kořeny a hrboly. Překážky se mohou skrývat ve vysoké trávě.

CO NEDĚLAT:

Nesekejte trávu v blízkosti prudkých srázů, příkopů či náspů. Obsluha sekačky by mohla ztratit rovnováhu nebo půdu pod nohama.

Nesekejte trávu na příliš strmých svazích.

Nesekejte mokrou trávu. Na malé ploše ke stání může dojít k uklouznutí.

III. DĚTI

V případě, že si obsluha sekačky neohlídá, aby v okolí nebyly žádné děti, může dojít k tragické nehodě. Sekačka sama a sekání trávy děti často přitahuje. Nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposled.

Děti musí být mimo oblast, kde probíhá sekání

- trávy, a to pod pečlivým dohledem jiné odpovědné dospělé osoby.
- Budte ve střehu a v případě, že do pracovního prostoru vstoupí děti, okamžitě vypněte přístroj.
- Než začnete couvat a během couvání, dívejte se dozadu a dolů, kdyby tam byly malé děti.

V žádném případě nedovolte, aby s přístrojem manipulovaly děti.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, když se blížíte ke slepým rohům, keřům, stromům nebo jiným předmětům, které mohou bránit ve výhledu.

IV. OBECNÉ POKYNY PRO PRÁCI SE ZAHRADNÍ SEKAČKOU

●UPOZORNĚNÍ – benzín je vysoce hořlavý. Při manipulaci s benzinem a dalšími palivy buďte velmi opatrní. Jsou vysoce hořlavé a jejich výpary výbušné.

- Skladujte palivo pouze v nádobách zvláště určených pro tento účel; používejte pouze schválené nádrže na palivo.

- Palivo doplňujte pouze ve venkovních prostorech a při doplňování paliva nekuřte; nikdy nedoplňujte palivo do přístroje uvnitř budovy.

- V žádném případě neukládejte přístroj ani nádrž s palivem do blízkosti otevřeného ohně či například ohřívače vody.

- Palivo doplňujte před zapnutím motoru. V žádném případě nesundávejte víčko z palivové nádrže ani nedoplňujte benzín, když je spuštěný motor nebo když je přístroj horký; před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.

- Pokud se benzín rozlije, nepokoušejte se nastartovat motor. Odnesete přístroj z prostoru s rozlitym benzinem a zabraňte vzniku jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se benzinové výpary nerozptýlí.

- Vraťte uzávěry palivové nádrže a nádoby na palivo bezpečně zpět na místa.

- V blízkosti sekačky nekuřte. Vyměňte vadné tlumiče

●Veškeré vylité palivo nebo olej vyčistěte.

●Nespouštějte motor, když stojíte před výpustním otvorem.

●Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Za všech okolností se držte v bezpečné vzdálenosti od výstupního otvoru.

●Nezapínejte motor ve stísněném prostoru, kde může dojít k hromadění nebezpečného oxidu uhelnatého; chodte, nikdy neběhejte.

●Na svahu vždy udržujte stabilní postoj.

●Neměňte nastavení regulačních ventilů motoru a nepřekračujte nastavené otáčky.

●V žádném případě neprovádějte opravy ani neměňte nastavení se spuštěným motorem. Náhodnému spuštění motoru zabráníte odpojením kabelu zapalovací svíčky a jeho držení mimo svíčku.

Pravidelně kontrolujte, že jsou šrouby a matice, zejména ty u čepelí, řádně utaženy, a udržujte zařízení v dobrém stavu.

V žádném případě nemanipulujte s bezpečnostními prvky.

Pravidelně kontrolujte, že fungují správně.

Zajistěte, že se tráva, listy a další nečistoty, nezachycují v sekačce; pravidelně to kontrolujte a případné usazeniny odstraňte.

V případě, že narazíte do nějakého předmětu, zastavte sekačku a prohlédněte ji. V případě nutnosti sekačku opravte, než ji znovu zapnete.

V žádném případě nenastavujte výšku kol se zapnutým motorem.

●Součástky sběrače trávy se mohou opotřebovat, poškodit nebo poničit, čímž může dojít k odhalení pohyblivých částí nebo k vymrštění předmětů.

Tyto součástky je nutné často kontrolovat a v případě potřeby je nahradit součástkami,

které doporučuje výrobce.

●Čepele sekačky jsou ostré a mohou způsobit zranění. Při manipulaci s čepelemi používejte rukavice nebo je obalte, při jejich údržbě buďte maximálně opatrní.

●V případě, že chcete sekačku otočit nebo chcete přístroj použít, buďte obzvláště opatrní.

●Zastavte čepele, když chcete přístroj naklonit z důvodu přepravy, když přejíždíte přes jiný povrch než přes trávu, když přemísťujete sekačku do oblasti, kterou chcete posekat.

●Motor startujte nebo zapínejte velmi opatrně, postupujte podle pokynů a vždy mějte nohy mimo dosah čepelí.

●Zahradní sekačku nenaklápějte při startování nebo zapínání motoru, s výjimkou situace, kdy je nutné sekačku při startování naklonit. V tomto případě sekačku nenaklánějte víc, než je nezbytně nutné, a zvedněte pouze tu část, která míří směrem od obsluhy.

●Sekačku nezvedejte ani nepřenášejte se zapnutým motorem.

●Vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky.

- Před odstraněním ucpávky nebo čištěním výpusti.

- Před kontrolou, čištěním nebo prací na zahradní sekačce.

- Po zachycení cizího předmětu zkontrolujte zahradní sekačku, zda není poškozená, a před opětovným spuštěním a prací se sekačkou proveďte opravy.

●V případě, že se sekačka neobvykle otřásá (okamžitě ji zkontrolujte).

●Vypněte motor:

- pokaždé, když od sekačky odcházíte.

- před doplňováním paliva.

●Během vypnutí motoru snižte nastavení přívodu paliva, pokud je motor vybavený uzavíracím ventilem, po ukončení sekání trávy vypněte přívod paliva.

●Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.

●V žádném případě neukládejte přístroj s benzinem v nádrži uvnitř budovy, kde by mohlo dojít ke styku výparů s otevřeným ohněm nebo s jiskrami. Motor, tlumiče, oblast baterie a oblast palivové nádrže udržujte čisté od trávy, listů nebo přebytečného maziva. Snižte tím riziko vzniku požáru.

Pravidelně kontrolujte, že sběrač trávy není opotřebovaný ani poškozený

Vypouštění paliva z nádrže provádějte ve venkovním prostoru.

UPOZORNĚNÍ: Výfukové plyny z motoru a některé jejich složky, a také další součásti stroje, obsahují nebo uvolňují chemické látky, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, mohou způsobit vrozené vady a poškození reprodukčních orgánů.

TECHNICKÁ DATA VÝROBKU

MODEL	WB507SCV	WB537SCV	WB507SCV-3 v 1	WB537SCV-3 v 1	WB487SCV AL	WB537SCV AL
Šířka sekání (mm)	492	530	492	530	480	530
Motor	WEIBANG 196cc	WEIBANG 196cc	WEIBANG 196cc	WEIBANG 196cc	WEIBANG 196cc	WEIBANG 196cc
Typ pojezdu	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný
Výška sekání (mm)	25–70	20–85	25–70	20–85	20–75	25–76
Nastavení výšky sekání	8	8	8	8	7	7
Rychlost pohonu	3rychlostní	3rychlostní	3rychlostní	3rychlostní	3rychlostní	3rychlostní
Objem travního vaku (l)	60	70	60	70	65	70
Max. rychlost čepelí	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min
Zařízení proti otřesům	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Váha netto:	46 kg	48kg	46 kg	48kg	47kg	49kg
Úroveň akustického tlaku (L _{PA}) K=2,5dB(A)	82,0 dB(A)	83,8 dB(A)	82,7 dB(A)	83,8 dB(A)	81,5 dB(A)	84,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (L _{WA}) K=2,5 dB(A)	94,5 dB(A)	95,1 dB(A)	93,9 dB(A)	95,1 dB(A)	94,0 dB(A)	96,0 dB(A)
Otřesy K = 1,5m/s ²	6,87 m/s ²	7,81m/s ²	6,70m/s ²	7,73m/s ²	4,16m/s ²	4,13m/s ²
Typ čepelí	5020405010	5310403010	5020405040	5310403010	4820403010	5310403010

Poznámka: Netto hmotnost zahradních sekaček se odvíjí od použitého typu motoru.

Tyto údaje jsou poskytovány jako osvědčení, odpovídají typu sekačky. Vyhrazujeme si právo provádět technické a další změny bez předchozího oznámení. Může se stát, že některé podrobnosti v tomto návodu se zcela neshodují s vaším přístrojem.

Doporučujeme vám zapsat si sériové číslo a datum nákupu do návodu k obsluze, abyste je měli vždy při ruce.

SÉRIOVÉ ČÍSLO _
DATUM NÁKUPU _
MODEL A SÉRIOVÁ ČÍSLA NAJDETE NA KRYTU V ZADNÍ ČÁSTI
PLÁŠTĚ ZAHRADNÍ SEKAČKY.

OBĚ ČÍSLA, SÉRIOVÉ I ČÍSLO MODELU, SI ZAZNAMENEJTE
SPOLU S DATEM NÁKUPU A UCHOVÁVEJTE VŠE NA
BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

GRATULUJEME VÁM k nákupu zahradní sekačky. Byla navržena, zkonstruována a vyrobená tak, aby vám poskytla nejlepší možnou spolehlivost a výkonnost.

V případě, že budete mít jakýkoli problém, který nemůžete snadno odstranit, obraťte se, prosím, na nejbližší autorizované servisní středisko/oddělení. Máme kvalifikované a dobře vyškolené techniky a řádné vybavení pro údržbu nebo opravu zahradní sekačky.

Tento návod si, prosím, přečtěte a uschovejte. Pokyny v něm obsažené vám umožní zahradní sekačku správně smontovat a udržovat. V každém případě dodržujte BEZNOSTNÍ PŘEDPISY.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Benzínová zahradní sekačka je vhodná pro soukromé použití u domu a na zahradě. Sekačku lze

používat pouze pro rekreační údržbu trávy či trávníků u domů a v zahradách. Je zakázáno používat sekačku jakýmkoli jiným způsobem, který není uvedený v tomto návodu.

Výše uvedené pokyny pro používání a bezpečnost přístroje se musí přísně dodržovat. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou při nesprávném provozování, používání, zneužívání, anebo nedovolenými opravami či přestavbami.

MODEL SEKAČKY 3 v 1

Zavřete postranní výpustní dvířka. Pod řezací deskou dojde k několikanásobnému nařezání trávy, až

bude tak krátká, že jí budete moci nechat na trávníku. Mulčovaná tráva se brzy rozloží, stane se hnojivem a podpoří lepší růst trávníku.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

- Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu.
- Dodržujte pravidelný harmonogram údržby, péče a používání zahradní sekačky.
- Postupujte podle pokynů v oddíle „Odpovědnost zákazníka“ v tomto návodu.

Mějte na paměti, že obsluha sekačky nese odpovědnost za nehody způsobené jiným osobám nebo za škody na jejich majetku.

Další rizika

I když používáte motorové nářadí podle předpisů, není možné odstranit všechny rizikové faktory. V souvislosti s konstrukcí a provedením motorových nástrojů se mohou vyskytnout níže uvedená rizika:

1. Poškození plic v případě, že nepoužíváte účinnou protiprachovou masku.
2. Poškození sluchu v případě, že nepoužíváte účinnou ochranu sluchu. Může dojít k poškození zdraví kvůli otřesům, a to v případě, že se nářadí používá po dlouhou dobu nebo je řízeno neadekvátním způsobem a při nesprávné údržbě.

MONTÁŽ

Před montáží nebo provozováním nové zahradní sekačky si přečtěte tyto pokyny a celý návod k obsluze.

DŮLEŽITÉ: ZAHRADNÍ SEKAČKA SE DODÁVÁ BEZ OLEJE A BEZ PALIVA V MOTORU.

Sekačka byla smontována v továrně s výjimkou těch dílů, které zůstaly nepřimontované z důvodu přepravy. Všechny díly, například matice, podložky, šrouby atd., které jsou nutné pro smontování přístroje, jsou přiloženy v tašce s příslušenstvím. Všechny díly a součástky musí být bezpečně upevněny, z důvodu bezpečného a řádného fungování zahradní sekačky. Používání správného nářadí je nezbytné pro zajištění řádného upevnění.


I. VYBALENÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY Z KRABICE

- Vyndejte volné části, které jsou dodávány se sekačkou.
- Seřizněte dva koncové rohy krabice a položte koncový panel naplocho.
- Odstraňte veškerý obalový materiál kromě výplně mezi horním a dolním držadlem a výplně, která drží řídicí páky u horního držadla.

- Vybalte zahradní sekačku z krabice a pečlivě zkontrolujte, že v krabici nezůstaly žádné další volné součástky.

II. NASTAVENÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY DŮLEŽITÉ: OPATRNĚ ROZBALTE DRŽADLO TAK, ABY NEDOŠLO K PŘISKŘÍPNUTÍ NEBO POŠKOZENÍ ŘÍDICÍHO VEDENÍ.

- Zvedněte a rozložte horní držadlo do požadované výšky a zatáhněte páčky po obou stranách, čímž držadlo zamknete na místě. Viz oddíl Opravy a nastavení.

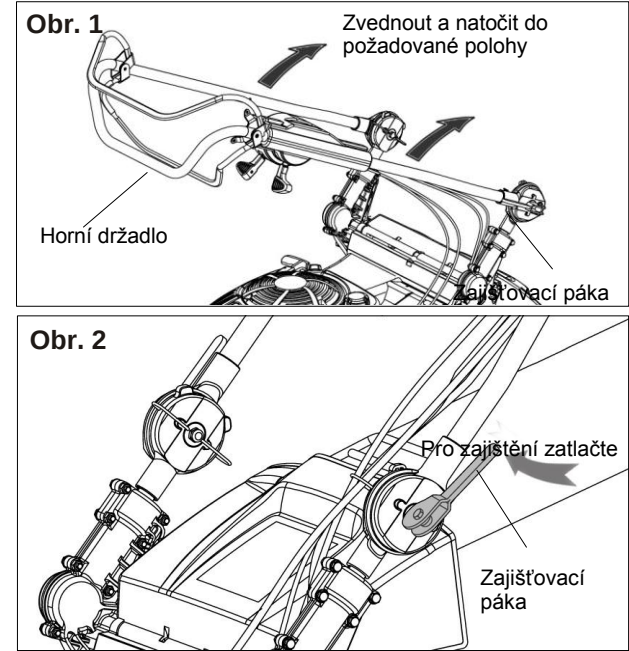

UPOZORNĚNÍ: Opatrně rozložte držadlo tak, aby nedošlo ke skřípnutí nebo poškození řídicích kabelů.


- Odstraňte veškerý obalový materiál kolem řídicí páky.
- Držadla lze upravit tak, aby bylo sekání trávy pohodlné. Viz oddíl Opravy a nastavení v tomto manuálu (s výjimkou sekačky 2 v 1)

! UPOZORNĚNÍ: Při nastavování sekačky používejte ochranné rukavice.

III. NAMONTOVÁNÍ SBĚRAČE TRÁVY

- Vložte rám sběrače do pytle na trávu neohebnou částí pytle dospod. Zkontrolujte, že držadlo rámu je vně pytle na horní straně.
- Nasuňte vinylové spojky přes rám.


POZNÁMKA: V případě, že jsou vinylové spojky příliš neohebné, dejte je na několik minut do teplé vody. V případě, že se pytel namočí, nechte jej před použitím uschnout.

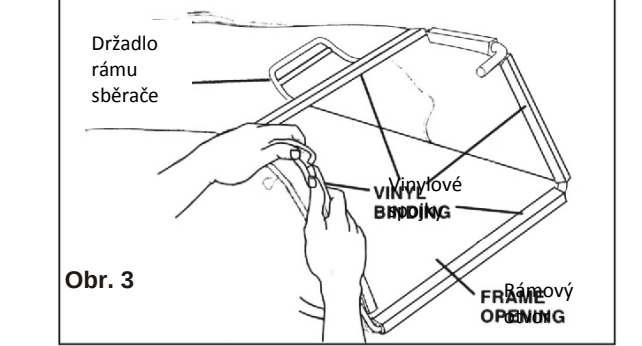

IV. NASTAVENÍ SPÍNAČE MOTORU

- Levou rukou zmáčkněte motorovou brzdu dolů a zatím zatáhněte startovací kabel zpět na kruhový háček na horním držadle. Připevněte kabel do kruhového háčku skrze otvor v dolní části háčku.


Startovací kabel nechte v háčku po celou dobu, kdy pracujete se sekačkou.

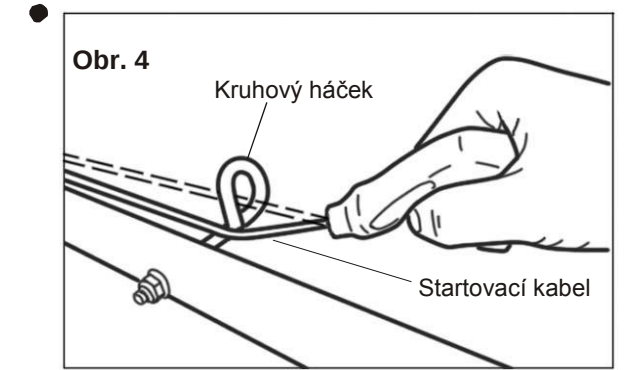

UPOZORNĚNÍ: Bezpečná pozice při startování motoru je za horním držadlem. Uživatelé musí při startování motoru a při sečení trávy zajistit startovací kabel uprostřed kruhového háčku. Startovat motor z jiné než bezpečné pozice je nebezpečné, protože se tím vystavujete riziku poranění nohou.

PROVOZ

Tyto symboly mohou být na sekačce nebo v literatuře k výrobku. Je nutné, abyste věděli, co znamenají.

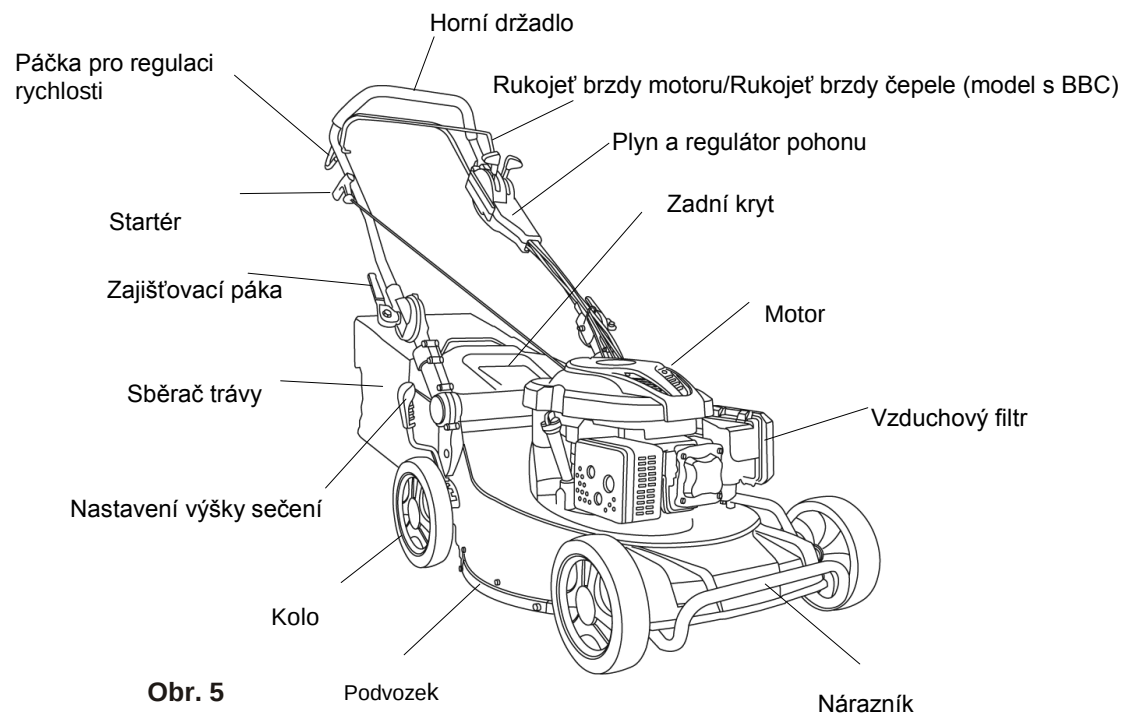

Obr. 5

ŘÍDICÍ PÁKA – slouží k zapojení motorového pohonu sekačky směrem vpřed.

OVLÁDÁNÍ PLYNU - používá se pro nastartování motoru a umožňuje volbu buď rychlých, nebo pomalých otáček motoru.

OVLÁDAČ STARTÉRU - používá se pro nastartování motoru.

MULČOVACÍ ZÁSUVKA - umístěná ve výpustním otvoru, při používání sběrače trávy je nutné ji odstranit (pro sekačku 3 v 1)

MULČOVACÍ DVIŘKA – umožňují změnu z výpusti na pytlování (pro sekačky 3 v 1/2 v 1)


STARTÉR – čerpá další palivo z karburátoru do válce pro případ, že B&S motor bude startovat za studena.

KONTROLNÍ PÁKA PŘÍTOMNOSTI OBSLUHY – při startování motoru se musí držet u držadla. Uvolnění zastaví motor.

UPOZORNĚNÍ: Provoz jakékoli sekačky může vést k vymrštění cizích předmětů do očí, což může vést k vážnému poškození zraku. Při práci se zahradní sekačkou, při provádění údržby a oprav nebo při seřizování noste ochranné brýle nebo ochranný štít. Doporučujeme masku s širokým rozhledem přes brýle anebo standardní bezpečnostní brýle.

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI MOTORU

Ovladač plynu umístěný na straně horního držadla umožňuje řídit otáčky motoru. Rychlá poloha je určena pro normální sečení, zastřihávání a lepší pytlování trávy. Pomalé otáčky motoru se používají pro lehké sečení, stříhání a pro snížení spotřeby paliva.

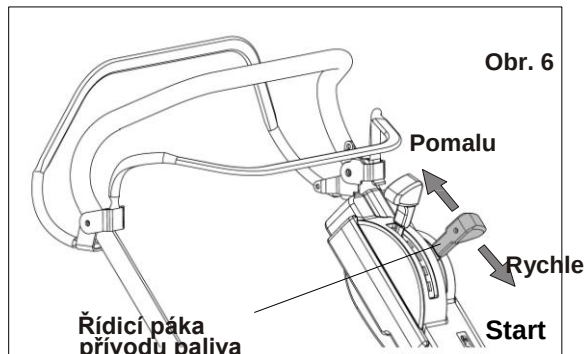

Obr. 6


ŘÍDICÍ ZÓNA MOTORU

Zahradní sekačka je vybavena ovládací pákou přítomnosti obsluhy, jež vyžaduje, aby obsluha stála za sekačkou.

PROVOZ POHONNÉHO SYSTÉMU (obr. 6)

Pro zahájení pohybu směrem vpřed zdvihněte ovládací páku k držadlu.

● Pro zastavení pohybu vpřed uvolněte řídicí páku.
DŮLEŽITÉ: ŘÍDICÍ PÁKU DRŽTE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE STISKNUTOU AŽ K DRŽADLU.

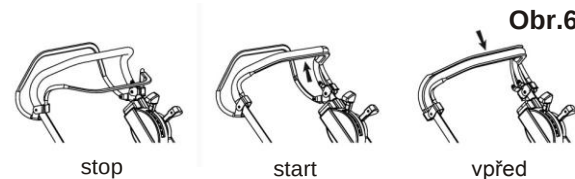

Obr. 6


ZAPOJENÍ SPOJKY ČEPELE (viz obr. 7) pouze pro přístroje s BBC

1. Z bezpečnostních důvodů není možné zapojit páku čepelové spojky hned po uvolnění. Zatlačte páku dopředu, až uslyšíte cvaknutí, pak můžete spojku znovu zapojit.

2. Pro zapojení čepelí stiskněte páku čepelové spojky u přední rukojeti až nadoraz.

3. Uvolněte spojku o 2" (cca 5 cm) od přední rukojeti, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté znovu stiskněte páku a držte ji spolu s držadlem.

4. Pro vypnutí a zastavení čepelí úplně uvolněte páku čepelové spojky.

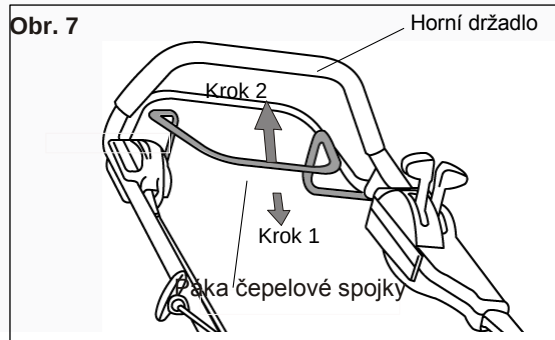

Obr. 7

NASTAVENÍ RYCHLOSTI (viz Obr. 8) pro model s nastavitelnou rychlostí

POZNÁMKA: Rychlost se dá nastavit, pouze když motor běží, čímž se zabrání poškození sekačky!

- Rychlost jízdy se dá průběžně nastavovat pomocí páky pro nastavení na horním držadle.

- Nejprve lehce stiskněte páku dolů a nastavte požadovanou rychlost. Páka automaticky zapadne zpět do nejbližší polohy.

- Poloha „králík“ = rychle (max. rychlost)

- Poloha „želva“ = pomalu (min. rychlost)

Obr. 8

Rychle (králík)

Řídicí páka rychlosti pohonu

Pomalu (želva)

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ (viz obr. 9)

● V žádném případě nenastavujte výšku sekání se zapnutým motorem.

● Při dodání je sekačka nastavena na jednu výšku sekání.

● Všechna čtyři kola se nastavují jednou pákou, s výjimkou modelu 2 v 1. Sekačka 2 v 1 má dvě páky, přední a zadní kola se nastavují samostatně.


● Výšku sekání můžete nastavit podle potřeby tak, aby odpovídala různým terénům. Vytáhněte páčku ze západky, posuňte ji do požadované pozice a nechte ji zapadnout zpět na místo.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že je nastavená nejnižší výška sekání, lze zahradní sekačku používat pouze na rovném trávníku.



Obr. 9

HLAVNÍ REGULÁTOR NA PRAVÉ STRANĚ

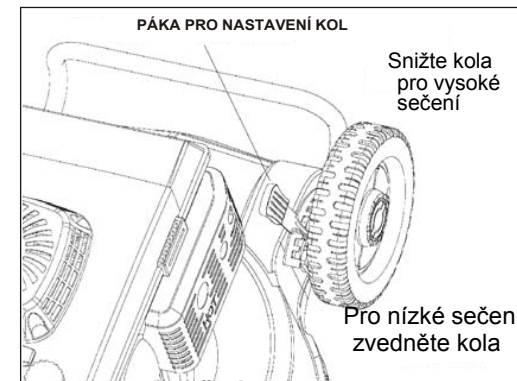

NASTAVENÍ KAŽDÉHO KOLA ZVLÁŠT

NAMONTOVÁNÍ SBĚRAČE TRÁVY

1. Zvedněte zadní dvířka na sekačce a umístěte postranní rámové háčky do otvorů zadních dvířek.

2. Sběrač trávy je připevněný k sekačce, pokud jsou zadní dvířka sníženy na rám sběrače trávy.

Obr. 10

Otvory zadních dvířek

Držadlo sběrače trávy

Háček rámu sběrače




UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte zahradní sekačku v případě, že není připojený deflektor nebo schválený sběrač trávy není na místě. V žádném případě nezkoušejte pracovat se sekačkou, které má odstraněná zadní dvířka nebo jsou tato dvířka otevřená.

VYSYPÁNÍ SBĚRAČE TRÁVY

1. Zvedněte sběrač trávy pomocí držadla na rámu.
2. Vyjměte sběrač trávy s posekanou trávou zpod držadla sekačky.
3. Vysypte trávu z pytle pomocí jak rámového držadla, tak držadla pytle.

POZNÁMKA: Pytel při vysypávání nevlácejte; došlo by k jeho zbytečnému poškození.

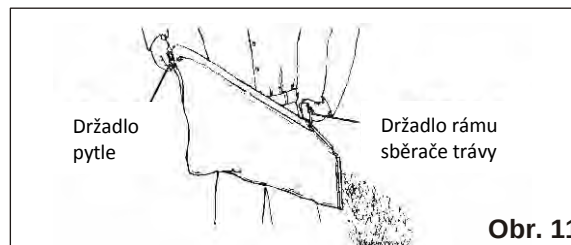

Obr. 11



UPOZORNĚNÍ: Během vyprazdňování posekané trávy ze sběrače, prosím, používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění kůže.

PŘEMĚNA SEKAČKY

Zahradní sekačka se dodává s přípravou pro použití jako mulčovač. Přeměna pytlování nebo výpusti: **ZADNÍ PYTLOVÁNÍ**

- Otevřete zadní dvířka a vyndejte mulčovací zásuvku. Uchovávejte mulčovací zásuvku na bezpečném místě.
- Nyní můžete namontovat sběrač trávy.
- Pro přeměnu činnosti na mulčování nebo vypouštění vložte mulčovací zástrčku do zadního výpustního otvoru sekačky.

POSTRANNÍ VÝPUŠŤ

- Mulčovací zásuvka se musí nainstalovat do zadního výpustního otvoru sekačky. (pro sekačku 3 v 1)
- Otevřete ochranu výpusti a nainstalujte deflektor pod něj (jak je znázorněno).

Nyní je sekačka připravená na vypouštění.

Pro změnu na mulčovací nebo pytlovací funkci se musí deflektor odstranit a ochrana výpusti se musí zavřít.


VYPOUŠTĚNÍ OTVOREM V ZADNÍ ČÁSTI

Mulčovací zásuvka se musí vyndat ze zadního výpustního otvoru sekačky.



Namontujte 2 trojúhelníkové svorky na obě strany ocelového zadního krytu, viz obrázky, a připevněte je šrouby.

Nyní je sekačka připravená pro vypouštění zadem.

Pro změnu na mulčování nebo na pytlování je

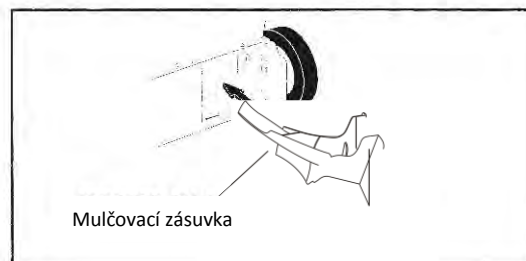

Obr. 12

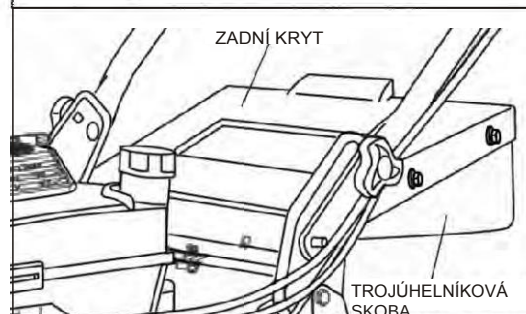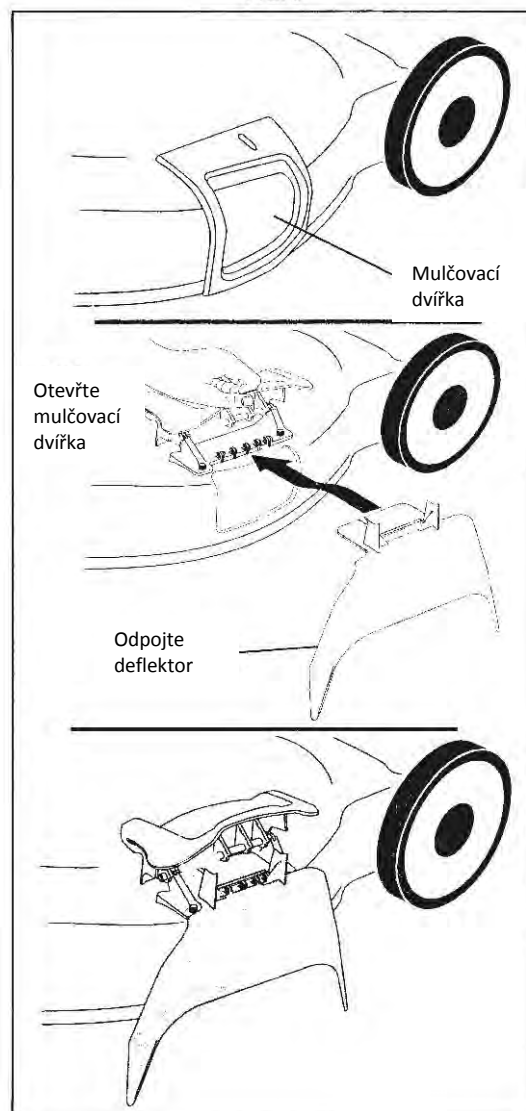

UPOZORNĚNÍ: Nenechte zahradní sekačku běžet, aniž by byla zavřená zadní dvířka, nebo bez připojeného schváleného sběrače trávy. V žádném případě nezkoušejte pracovat se sekačkou, která má odstraněná nebo otevřená zadní dvířka.

nutné odstranit trojúhelníkové svorky.

PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU

DOPLNĚNÍ OLEJE

Zahradní sekačka je doručena bez oleje v motoru. Motor pojme asi 0,6 l v závislosti na údajích od výrobce motoru v příručce. Pro typ a stupeň oleje viz MOTOR v oddílu Zodpovědnost zákazníka v tomto návodu. ..

1. Zajistěte, aby při doplňování oleje byla sekačka vyrovnaná a okolní prostředí bylo čisté.
2. Sundejte víčko z olejové nádržky motoru a dolijte k plné linii na měrce. Nalévejte olej pomalu. Nepřelijte.

POZNÁMKA: Nechte olej, aby se sám usadil v motoru. Pro načtení správné úrovně utáhněte víčko olejové nádrže motoru, pak jí sundejte, aby bylo možné přechist měrku.

3. Našroubujte víčko motoru zpět a utáhněte.

● Před každým použitím zkontrolujte hladinu oleje. V případě potřeby doplňte olej. Doplňte jej až k plné linii na měrce.

● V každé sezóně vyměňte olej vždy po 25hodinách provozu. V prašných a znečištěných podmínkách se může stát, že bude potřeba měnit olej častěji.

DOPLNĚNÍ PALIVA

POZNÁMKA: Před doplněním palivové nádrže odstraňte a vyčistěte zásuvku od úlomků, které jsou uvnitř nádrže.

Doplňte palivovou nádrž. Používejte čerstvý, čistý, bezolovnatý benzín minimálně s 87 oktany. Nesmíchejte olej s benzinem. Pro zajištění čerstvosti benzínu jej nakupujte jenom tolik, kolik ho můžete použít během 30 dnů.



UPOZORNĚNÍ: Zkušenost napovídá, že paliva s příměsí alkoholu (nebo s použitím methanolu či ethanolu) mohou přitahovat

vlhkost, což vede k oddělení a ke vzniku kyselin během skladování. Kyselé palivo může poškodit palivový systém a motor během skladování. Při uskladnění na dobu delší než 30 dnů je nutné vyprázdnit palivový systém, čímž se zabrání problémům s motorem. Vysušte palivovou nádrž, nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud nebudou palivové trubky a karburátor úplně prázdné. V příští sezóně použijte čerstvé palivo. Pro podrobnější informace viz pokyny ke skladování. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na motor nebo karburátor či palivovou nádrž, mohlo by dojít k trvalému poškození.

UPOZORNĚNÍ: Naplňte do spodní části plnicího hrdla palivové nádrže. Nepřepĺňte. Veškerý rozlitý olej nebo palivo otřete. Neskladujte, nerozlijte a nepoužívejte benzin v blízkosti otevřeného ohně.

ZAPNUTÍ MOTORU

POZNÁMKA: Z důvodu ochranných nátěrů motoru se může objevit menší množství kouře během

počátečního použití výrobku a mělo by se považovat za normální.

1. Pro nastartování studeného motoru zmáčkněte třikrát startér, než se pokusíte motor nastartovat. Zatlačte pořádně. Tento krok obvykle není nutný v případě, že startujete motor, který již byl několik minut v provozu.
2. Pohněte řídicí pákou přívodu paliva do rychlé polohy.
3. Tlačte kontrolní tyč přítomnosti obsluhy dolů k držadlu a rychle zatáhněte za držadlo startéru. Nenechte startovací kabel zapadnout zpět.



UPOZORNĚNÍ: V případě, že se nepodaří motor nastartovat do 30 sekund po opakovaném pokusu zatažením za startér, dále to nezkoušejte a zjistěte příčinu. Viz Řešení problémů.

VYPNUTÍ MOTORU

● Pro zastavení motoru uvolněte řídicí páku přítomnosti obsluhy. **POZNÁMKA:** Může se stát, že za chladnějšího počasí bude nutné kroky k nastartování motoru opakovat. Za teplého počasí může příliš pokusů způsobit zhlacení a motor nenastartuje. V případě, že dojde k zhlacení motoru, vyčkejte několik minut a zkuste znovu nastartovat, ale nepoužívejte startér.

TIPY PRO SEČENÍ

● Za určitých podmínek, např. když je tráva hodně vysoká, může být nezbytné zvýšit výšku sečení, aby se snížila námaha při tlačení sekačky, a aby nedošlo k přetížení motoru a vynechávání trsů trávy. Může být také nutné snížit rychlost a/nebo projet sečenou oblast ještě jednou.

● Při obzvláště těžkém sečení zmenšete šířku řezu tím, že překryjete již předtím posečenou trasu a postupujte pomalu.

● Pro lepší pytlování trávy a při většině podmínek by rychlost otáček motoru měla být nastavena do rychlé polohy. Póry v látce sběrače trávy se mohou během používání ucpat nečistotami a prachem a sběrač tak sebere méně trávy. Zabráňte tomu tím, že pravidelně vystříkáte sběrač hadicí a necháte jej před použitím vyschnout.

● Udržujte horní část motoru okolo startéru v čistotě, čistěte jej od posečené trávy a od plev. Pomůžete tak proudění vzduchu u motoru a prodloužíte jeho životnost.



DŮLEŽITÉ: PRO CO NEJLEPŠÍ VÝKONNOST UDRŽUJTE PLÁŠŤ SEKAČKY BEZ NANESENÉ TRÁVY A NEČISTOT. VIZ ČIŠTĚNÍ V ODDÍLE ODPOVĚDNOST ŽÁKAZNÍKA V TOMTO NÁVODU.

TIPY PRO MULČOVÁNÍ (pro sekačku 3 v 1).

Speciální mulčovací čepele nařežou posekanou trávu a zmenší ji, takže kousky propadnou na trávník, kde se rozptýlí a nebudou vidět. Mulčovaná tráva se rychle rozloží

a stane se výživou pro trávník. Mulčování provádějte při nejvyšší rychlosti otáček motoru (čepelí), protože tak budou čepele pracovat nejlépe.

●Vyhňte se sekání trávníku, když je mokrá. Mokrá tráva snadněji vytváří chuchvalce a ztěžuje tak mulčování. Nejlepší dobou pro sekání trávníku je brzké odpoledne. Tou dobou je tráva suchá a čerstvě posekaná plocha nebude vystavena přímému slunci.

●Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte výšku sečení tak, aby sekačka sekala jen horní třetinu výšky trávy. V případě, že je trávník přerostlý, bude nutné zvýšit výšku sečení, aby se snížilo

úsilí při tlačení sekačky, a aby nedošlo k přetížení motoru a zanechávání chuchvalců mulčované trávy na trávníku. Při obzvláště těžkém mulčování zmenšete šířku řezu tím, že překryjete již předtím posečenou trasu a postupujte pomalu.

●Určité druhy trávy a stav trávníku mohou vyžadovat, aby se plocha mulčovala dvakrát z důvodu úplného skrytí posečené trávy. Při provádění druhého sečení postupujte napříč nebo kolmo k první trase sečení. Šablonu sečení měňte týden od týdne. Jeden týden postupujte od severu k jihu, další týden postupujte od východu k západu. Pomůže to zabránit zhrubnutí a zrnitosti trávníku.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

1. Zkontrolujte úroveň oleje v motoru.
2. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky.

PROMAZÁNÍ

Udržujte přístroj dobře promazaný.

ZAHRADNÍ SEKAČKA

Při provádění jakékoli údržby postupujte podle bezpečnostních pravidel.

PNEUMATIKY

- Pneumatiky udržujte čisté od benzínu, oleje, chemikálií proti škodlivému hmyzu, které mohou poškodit gumu.
- Vyhýbejte se kořenům, kamenům, hlubokým vyjetým kolejm, ostrým předmětům a jiným nebezpečím, která mohou poškodit pneumatiky.

PÉČE O ČEPELE

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být čepele ostré. Ohnuté nebo poškozené čepele vyměňte.


ODSTRANĚNÍ ČEPELÍ

- 1.Odpojte kabel od zapalovací svíčky a umístěte ho tak, aby nemohl přijít do kontaktu se zapalovací svíčkou.
- 2.Otočte sekačku na bok. Zajistěte, aby vzduchový filtr a karburátor byly nahoře.
- 3.Vložte dřevěný blok mezi čepel a plášť sekačky, aby se čepel neotočila během odstraňování šroubu čepele.

- POZNÁMKA:** Používejte ochranné rukavice a/nebo obalte čepel pevnou látkou.
- 4.Odstraňte šroub čepele otáčením proti směru hodinových ručiček.
 5. Odstraňte čepel a připojené vybavení.

POZNÁMKA: Odmontujte přípojku čepele a zkontrolujte klíč uvnitř jádra přípojky čepele. Klíč musí být v dobrém stavu, aby správně fungoval. V případě, že je přípojka poškozená, vyměňte ji.

Obr. 13

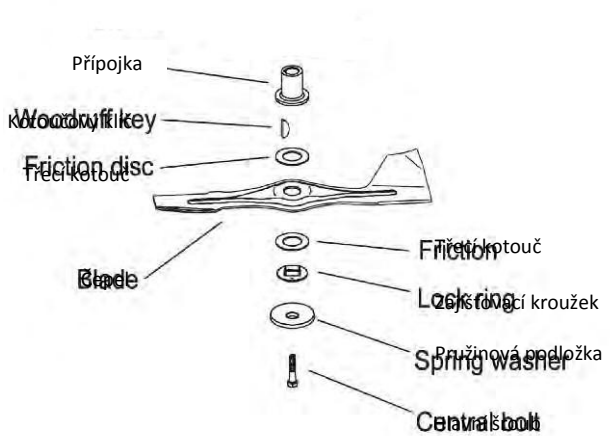

VÝMĚNA ČEPELÍ

1. Umístěte přípojku čepelí na klikovou hřídel motoru. Ujistěte se, že přípojka a drážky klikové hřídele jsou vyrovnány.
- 2.Ujistěte se, že zadní hrana čepele (naproti ostré hraně) míří směrem k motoru.
- 3.Namontujte šroub čepele pomocí pružiny do přípojky čepele a klikové hřídele.
- 4.Mezi čepel a plášť sekačky vložte dřevěný špalík a utáhněte šroub čepele otáčením po směru hodinových ručiček.

**DŮLEŽITÉ: ŠROUB ČEPELE MÁ STUPEŇ 10,9 TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ.**

NAOSTŘENÍ ČEPELÍ

POZNÁMKA: Broušení čepelí nedoporučujeme, ale pokud je brousíte, ujistěte se, že jsou čepele vyvážené. Je nutné dbát na to, aby čepele byly vyvážené. Nevyvážené čepele mohou způsobit poškození sekačky nebo motoru.

- Čepel lze naostřit pilníkem nebo pomocí brusného kotouče. V žádném případě neprovádějte broušení čepelí, které jsou namontované na sekačce.
- Pro kontrolu vyváženosti čepelí zatlučte hřebík do trámy nebo do zdi. Asi 2,5 cm hřebíku nechte nezatlučené. Střed otvoru čepelí umístěte na hlavičku hřebíku. V případě, že je čepel vyvážená, zůstane ve vodorovné poloze. V případě, že se jeden z konců čepele pohne směrem dolů, nabruste těžší konec, dokud nebude čepel vyvážená.

SBĚRAČ TRÁVY

- Sběrač trávy je možné vystříkat hadicí s vodou, ale před použitím se musí nechat vyschnout.
- Sběrač trávy často kontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebený. Při normálním používání se opotřebuje. V případě, že je potřeba sběrač vyměnit, použijte pouze výrobcem schválený sběrač. Při objednávání náhradního sběrače uveďte číslo modelu sekačky.

HNACÍ KOLA (motorový pohon)

Zkontrolujte zadní hnací kola při každém použití přístroje, abyste se ujistili, že se mohou volně pohybovat. V případě, že se kola nepohybují volně, znamená to, že je uvnitř kol odpad, kusy posekané trávy či prachová vrstva atd. a je nezbytné tyto nečistoty odstranit, aby se kola mohla volně otáčet. Pokud je nutné vyčistit hnací kola, zkontrolujte obě zadní kola.

- 1.Vyjměte kryt osy, šroub, pojistnou podložku pružiny a těsnění.
- 2.Sejměte kola ze seřizovací osy kol. Odstraňte veškerý odpad či posekanou trávu zevnitř prachového krytu, válce a/nebo ozubeného hnacího kola.

POZNÁMKA: Ozubená kola jsou stejná na obou stranách sekačky, musí být ale správně namontována. V případě, že nebudou správně namontována, nebude hnací systém fungovat.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

ROZVRH PRO ÚDRŽBU

VYPLŇTE ÚDAJE JAKMILE DOKONČÍTE PRAVIDELNÝ SERVIS		PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	PO KAŽDÉM POUŽITÍM	KAŽDÝCH 10 HODIN	KAŽDÝCH 25 HODIN NEBO KAŽDOU SEZÓNU	PŘED ULOŽENÍM	SERVISNÍ ÚDAJE
S E K A Č K A	Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky	✓				✓	
	Vyčistěte/Zkontrolujte sběrač trávy (pokud je v příslušenství)	✓	✓			✓	
	Vyčistěte zahradní sekačku		✓			✓	
	Vyčistěte prostor pod krytem pohonu (motorové sekačky)			✓		✓	
	Zkontrolujte/Naostřete/vyměňte čepele				✓ 3		
Schéma promazávání					✓	✓	
M O T O R	Vyměňte motorový olej				✓		
	Zkontrolujte úroveň oleje v motoru	✓ 1, 2					
	Vyčistěte vzduchový filtr			✓ 2			
	Zkontrolujte výfukový tlumič				✓		
	Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku				✓		
Vyměňte papír vzduchového filtru Zásobník					✓		

- 1 V případě, že pracujete při velkém zatížení nebo při vysokých okolních teplotách, měňte olej častěji.
- 2 V případě, že pracujete ve znečištěném prostředí či v prašných podmínkách, provádějte údržbu častěji.
- 3 V případě, že sečete na písčité půdě, vyměňujte čepele častěji.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

Záruka na tuto zahradní sekačku nepokrývá položky, které byly způsobeny namáhavou prací, zneužitím nebo nedbalostí. Pro získání úplné hodnoty ze záruky musí obsluha sekačky postupovat podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu. Některé úpravy je nutné provádět pravidelně, aby byla

sekačka správně udržována. Všechny úpravy v oddíle Údržba a nastavení v tomto návodu by měly být prováděny alespoň jednou za sezonu.

Jednou ročně vyměňte zapalovací svíčku, vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr a zkontrolujte opotřebení čepele. Nová zapalovací svíčka a čistý/nový vzduchový filtr zajistí správnou směs vzduchu a napomohou lepšímu a déletrvajcímu chodu motoru.

Postupujte podle rozvrhu údržby v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE VEŠKERÉ ČINNOSTI PROVÁDÍTE S VYPNUTÝM MOTOREM.

- 12

DRŽADLO

Před uložením můžete držadlo sekačky sklopit.

1. Uvolněte páčku A po stranách horního držadla a otočte celé držadlo dopředu. Položte jej na sekačku. Znovu upevněte páčku A.
2. Při nastavování držadla z polohy při uskladnění povolte páčky A na obou stranách, otočte držadlo a nastavte ho do požadované pozice.

MOTOR

PALIVOVÝ SYSTÉM

DŮLEŽITÉ: JE DŮLEŽITÉ ZABRÁNIT TVORBĚ USAZENIN V ZÁKLADNÍCH SYSTÉMOVÝCH ČÁSTECH BĚHEM USKLADNĚNÍ, NAPŘ. V KARBURÁTORU, PALIVOVÉM FILTRU, PALIVOVÉ HADICI NEBO NÁDRŽI. ZKUŠENOSTI ROVNĚŽ UKAZUJÍ, ŽE ALKOHOL SMÍCHANÝ S PALIVY (NEBO POUŽITÍ ETHANOLU ČI METHANOLU) MŮŽE PŘITAHOVAT VLHKOST, COŽ VEDE K ODDĚLENÍ SLOŽEK A TVORBĚ KYSELIN V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ. KYSELÉ PALIVO MŮŽE BĚHEM SKLADOVÁNÍ POŠKODIT PALIVOVÝ SYSTÉM MOTORU.

- Vysušte palivovou nádrž.
 - Nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud nebudou palivové trubky a karburátor úplně prázdné.
 - V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na motor nebo karburátor, mohlo by dojít k trvalým následkům.
 - V příští sezóně použijte čerstvé palivo.
- POZNÁMKA: Stabilizátor paliva je vhodnou alternativou pro minimalizaci vytváření usazenin z paliva během skladování přístroje. Přidejte stabilizátor do paliva v nádrži nebo do skladovací nádoby. Dodržujte doporučené dávkování, které je uvedeno na obalu stabilizátoru. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet alespoň 10 minut, aby se stabilizátor dostal do karburátoru. V případě, že používáte stabilizátor paliva, nenechávejte palivovou nádrž a karburátor vyprázdnit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ✕

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Sekačka nespouští	1. Ušpiněný vzduchový filtr	1. Vyčistěte/nahradte vzduchový filtr.
	2. Došlo palivo.	2. Doplněte palivovou nádrž.
	3. Zvětralé palivo.	3. Vypusťte nádrž a doplňte čerstvé a čisté palivo.
	4. Voda v palivu.	4. Vypusťte palivovou nádrž a karburátor a doplňte čerstvé palivo.
	5. Kabel zapalovací svíčky je odpojený.	5. Připojte kabel ke svíčke.
	6. Vadná zapalovací svíčka.	6. Vyměňte zapalovací svíčku.
	7. Povolená čepel nebo poškozená přípojka čepele.	7. Utáhněte šroub čepele nebo nahradte přípojku čepele.
	8. Řídicí páka je v uvolněné poloze.	8. Přitlačte řídicí páku k držadlu.
	9. Poškozená řídicí páka.	9. Vyměňte řídicí páku.

Vypusťte olej (když je teplý motor) a nahradte jej čistým motorovým olejem. (viz MOTOR v oddíle ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA v tomto návodu).

VÁLEC

1. Vyjměte zapalovací svíčku.
2. Nalijte 29 ml oleje otvorem zapalovací svíčky do válce.
- 3.Zmáčkněte několikrát pomalu startér, aby se olej rozšířil.
- 4.Namontujte novou zapalovací svíčku.

JINÉ

- Neskladujte olej z jedné sezóny do druhé. Nahradte olej nastr na palivo, pokud začne rezivět. Rez a/nebo nečistoty v palivu způsobí problémy.
- Skladujte přístroj ve vnitřních prostorech, pokud máte možnost, a zakryjte ho, aby byl chráněn před prachem a nečistotami.
- Zakryjte přístroj vhodným krytem, který nepřitahuje vlhkost. Nepoužívejte umělou hmotu. Plast nedýchá, což způsobuje kondenzaci a následné rezivění přístroje.

DŮLEŽITÉ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘÍSTROJ NEZAKRÝVEJTE, DOKUD JSOU MOTOR A OBLAST VÝFUKU STÁLE ZAHŘÁTÉ.

UPOZORNĚNÍ: Sekačku neukládejte s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde by výpary mohly přijít do styku s plamenem nebo s jiskřením. Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.

Startovací kabel se špatně vytahuje	1. Setrvačnicková brzda motoru se zapne, když je uvolněná řídicí páka.	1. Před vytažením startovacího kabelu přitlačte ovládací páku k hornímu držadlu.
	2. Ohněte klikovou hřídel motoru.	2. Obratě se na kvalifikované servisní středisko.
	3. Zlomená přípojka čepele.	3. Vyměňte přípojku čepele.
	4. Čepel se zasekává v trávniku.	4. Přesuňte sekačku k sekání trávy nebo na tvrdý povrch.
Sběrač trávy se neplní (pokud to požadujete)	1. Výška sečení je příliš nízká.	1. Zvyšte výšku sečení.
	2. Zdviž na čepeli je opotřebovaná.	2. Vyměňte čepel.
	3. Sběrač nepropouští vzduch.	3. Vyčistěte sběrač trávy.
Sekačka se těžko tlačí	1. Tráva je příliš vysoká nebo je výška koleček příliš nízká.	1. Zvyšte výšku sečení.
	2. Zadní část pláště sekačky/čepele se zasekává v trávě.	2. Zvyšte nastavení zadní části pláště sekačky (1).
	3. Sběrač trávy je přeplněný.	3. Vysypte sběrač trávy.
	4. Poloha držadla není pro vás správně nastavená.	4. Nastavte výšku držadla tak, aby vám vyhovovala.
Ztráta pohonu (motorový pohon)	1. Opotřebený řemen.	1. Zkontrolujte/Vyměňte hnací řemen.
	2. Vyvléknutý řemen.	2. Zkontrolujte/znovu namontujte hnací řemen.
	3. Nečistoty v ozubených hnacích kolečkách.	3. Vyčistěte ozubená hnací kolečka.
Ztráta výkonu	1. Zadní část pláště sekačky/čepele se zasekává v trávě.	1. Nastavte vyšší polohu pro sekání.
	2. Seká se příliš mnoho trávy.	2. Nastavte vyšší polohu pro sekání.
	3. Zanesený vzduchový filtr	3. Vyčistěte/nahradte vzduchový filtr.
	4. Nahromaděná tráva, listy a odpad na spodní straně sekačky.	4. Očistěte spodní stranu pláště sekačky.
	5. Příliš mnoho oleje v motoru.	5. Zkontrolujte úroveň oleje.
	6. Příliš rychlá chůze.	6. Chodte se sekačkou pomaleji.
Špatné sečení - nerovnoměrné	1. Opotřebená, ohnutá nebo povolená čepel.	1. Vyměňte čepel. Utáhněte šroub čepele.
	2. Nerovnoměrná výška koleček.	2. Nastavte všechna kola do stejné výšky.
	3. Nahromaděná tráva, listy a odpad na spodní straně sekačky.	3. Očistěte spodní stranu pláště sekačky.
Nepřiměřené chvění sekačky	1. Opotřebená, ohnutá nebo povolená čepel.	1. Vyměňte čepel. Utáhněte šroub čepele.
	2. Ohněte klikovou hřídel motoru.	2. Obratě se na kvalifikované servisní středisko.

1)Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že motor a čepele jsou zcela zastaveny a že je zapalovací svíčka odpojená. Po použití sekačky se nedotýkejte motoru ani výfuku, protože jsou horké.

UPOZORNĚNÍ: Před uložením sekačky zkontrolujte, že je studený motor.

PŘEPRAVA:

Vypněte motor. V případě, že k místu, kde budete sekát travu, jedete přes překážky, zkontrolujte, že čepele nejsou ohnuté nebo poškozené

ZÁRUKA

Za řádnou údržbu přístroje nese odpovědnost vlastník. Pro správné promazávání a rozvrh údržby postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. Dodavatel přístrojů Weibang má k dispozici kompletní řadu kvalitních maziv a filtrů k motorům, převodovkám, podvozku a dalšímu příslušenství.

Poskytujeme 2 letou záruku od data nákupu. Během této doby zaručujeme bezplatnou výměnu všech součástek, u nichž se po prozkoumání autorizovaným prodejcem nebo servisním oddělením společnosti V-Garden zjistí vada materiálu nebo chyba dílenského zpracování, případně obojí. Pro prodlouženou záruční dobu 4 let budeme poskytovat veškeré opravárenské služby na přístroji. Podmínkou prodloužení záruční doby na 4 roky jsou pravidelné servisní kontroly po roce u autorizovaného servisního střediska V-Garden.

Záruční doba 1 roku se vztahuje na přístroje, které se používají pro komerční účely.

V případě, že dojde k závadě na sekačce během záruční doby, a po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o nákupu, a ve vašem okolí není žádný autorizovaný servis, obraťte se, prosím, na místního prodejce nebo na společnost V-Garden s.r.o.

Všechny běžně opotřebovávané a/nebo spotřební součástky jsou chráněny proti závadám na materiálu a zpracování při výrobě po dobu třiceti (30) dnů od data nákupu.

Škody způsobené nevhodným nebo chybným používáním, nedodržováním bezpečnostních předpisů a provozních pokynů z tohoto návodu, neschválenými úpravami či rozebráním přístroje neoprávněnými osobami, nebo jakékoli další nedostatky nelze považovat za chybu výrobce nebo materiálu a tato záruka se na ně tím pádem nevztahuje. Takové nedostatky, poruchy či poškození jsou výhradní odpovědností majitele a případné nutné opravy proběhnou na náklady vlastníka.

V případě, že potřebujete dodatečné informace ohledně této písemné záruky nebo pomoc při hledání servisu, kontaktujte, prosím:

V-Garden s.r.o,
Palackého 127, Smiřice. 503 03

Otázky a komentáře posílejte emailem na adresu:
v-garden@v-garden.cz
Navštivte naše www stránky:
www.v-garden.cz

CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Obchodní název výrobce: **Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited**

úplná adresa výrobce: **Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City,**

Jiangsu Province 225127, P. R. China

jméno a adresa osoby (ustanovený společností), který sestavil technickou dokumentaci:

Van Dyck Marcel Belgium, Provinciebaan 79, 2235 Houtvenne Belgium

Prohlašujeme, že strojní zařízení

s názvem: **Zahradní sekačka**

obchodní název: **Profesionální benzinová sekačka na trávu**

funkce: **zemědělské práce**

model:

WB507SCV	WB507SCV-3 v 1	WB487SCV AL	L _{WA} =96dB(A)
WB537SCV	WB537SCV-3 v 1	WB537SCV AL	L _{WA} =98dB(A)

typ: **benzinová sekačka**

odpovídá příslušným ustanovením ve směrnicih:


2006/42/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES, 2002/88/ES

a byla testována podle níže uvedených norem:

ČSN EN ISO 5395-1; ČSN EN ISO 5395-2; ČSN EN ISO 14982:2009

místo a datum podpisu: **Jiangsu 2015-03-19**

podpis osoby:

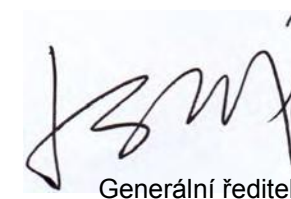

Generální ředitel