



COUCH CADE

PAC-MAN

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 23
Slovenčina	24 – 33
Magyar	34 – 45
Deutsch	46 – 56

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Includes

Wireless Control Deck, Game Console, HDMI Cable, Micro USB Power Cable

⚠ WARNING: To ensure safe operation of the product, be sure to read this Owner's Manual before use. Keep this Owner's Manual in a safe place for easy reference when needed.

Control deck set up

1. **Install** 4 "AAA" batteries (not included) in the battery compartment on the side of the Control Deck.

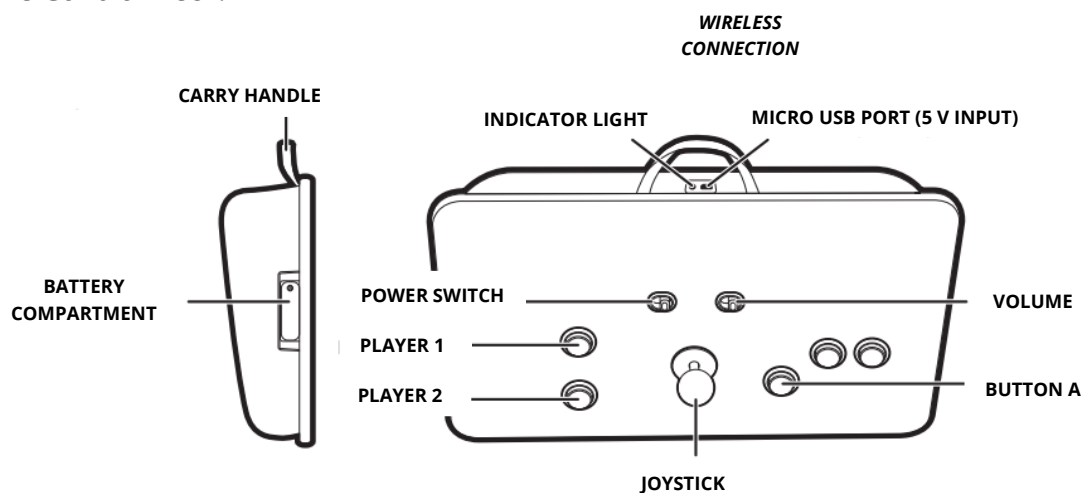

Battery installation


1. **Make** sure control deck is turned off or in auto off mode.
2. **Remove** battery box cover by Phillips's head screwdriver.
3. **Insert** 4 AAA alkaline batteries in the battery box as illustrated making certain that negative (-) and positive (+) poles are positioned properly.
4. **Replace** battery box cover - be sure not to over-tighten the screw.

Warning – battery operated

Battery safety notice:

1. Non-rechargeable batteries are not charged.
2. Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged (if removable).
3. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
4. Do not mix old and new batteries.


5. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
6. Only batteries of the same or equivalent types, as recommended are to be used.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
8. Remove batteries before storing.
9. Exhausted batteries are to be removed from the device.
10. Always use alkaline batteries.
11. Do not dispose of batteries in are, batteries may explode or leak.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.

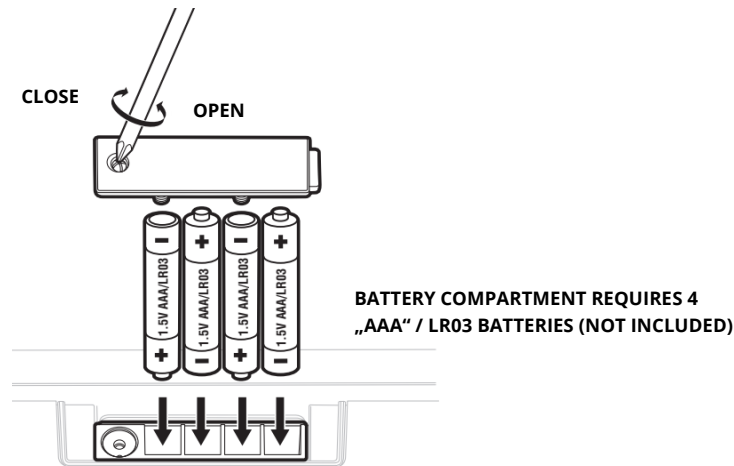

Connecting game console to TV

1. **Connect** HDMI cable (included) to tv and game console (make sure the devices are off).
2. **Connect** Micro USB cable (included) to tv or USB power adaptor (not included).
3. **Press Power** button on top of Game Console to power ON. The power indicator light on top of Game Console will light up. RED and then TV will enter the game.


NOTE: Make sure your TV is on the correct HDMI auxiliary input and set with 16:9 scale.

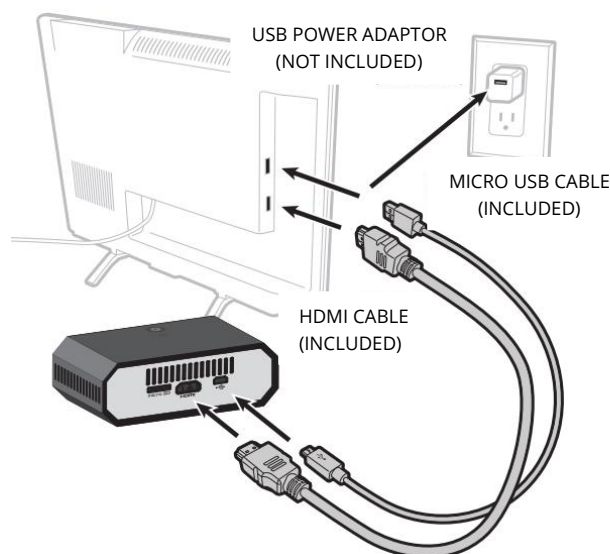

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

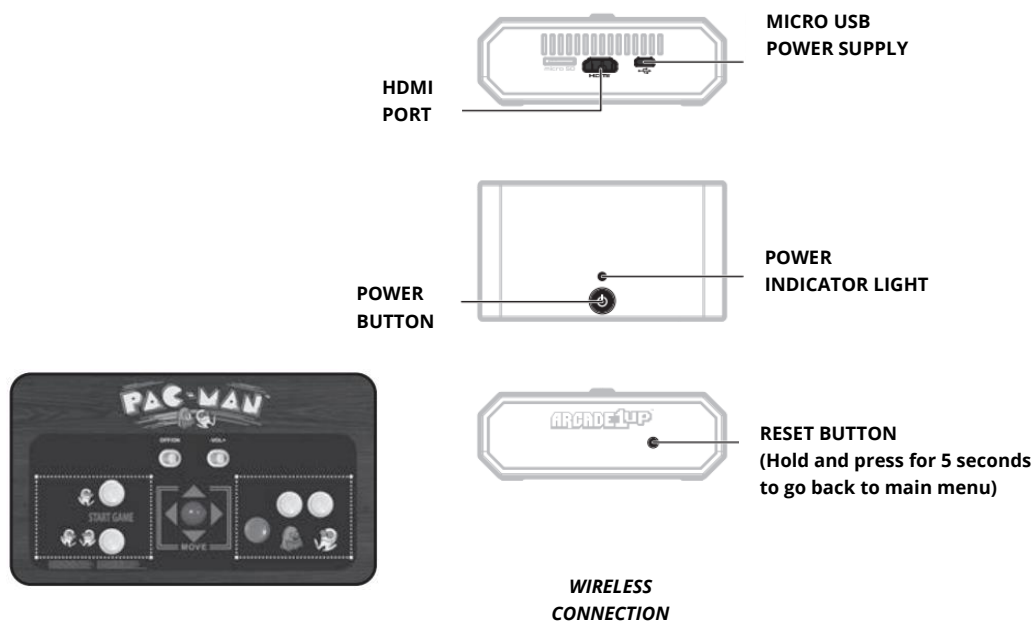

Epilepsy warning

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures or blackouts when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or backgrounds on a television screen or when playing video games may trigger epileptic seizures or blackouts in these individuals. To reduce the risk of such a seizure incident, it is recommended to take a 10-15-minute break at each hour of playing.

Pairing your control deck to game console

1. Turn ON the power switch on the Control Deck.
2. Press Power Button on top of Game Console to power ON. The power indicator light on top of Game Console will light up RED and then TV will enter the game.
NOTE: Make sure your TV is on the correct HDMI auxiliary input and set with 16:9 scale.
3. The LED of Control Deck will change BLINKING to SOLID when paired.
4. If the units fail to pair, turn them both OFF and repeat Step 1-3 again or refer below **"Pairing Mode"**.

LED light indication

	Game Console	Control Deck
Solid light up	Power ON	Power ON
*Show flashing	X	Battery Low
Normal flashing	X	Waiting connection mode
Fast flashing	X	Pairing mode
Light OFF	Power OFF	Sleep mode/Power OFF


*Show flashing LED during game play indicates low battery, recommend replacing batteries.

Pairing mode:

If Game Console & Control Deck cannot be paired, please hold Player 1 & 2 buttons at the same time then turn ON the power switch of Control Deck. Once connected successfully, indicator light will light up **SOLID RED**.

Sleep mode:

Control Deck goes to sleep mode after 10 minutes of inactivity. (press any button to wake up Control Deck or turn OFF the power switch to conserve batteries for future play).

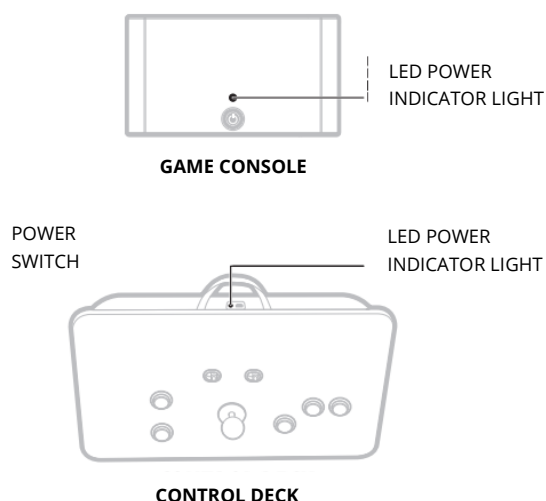

Assistance or service:



If you have questions regarding your Arcade1Up product or require technical support, contact Arcade1Up Customer Service at www.Arcade1Up.com and click on "Support".


⚠Caution: Servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Game controls

*Arcade may take 10-15 seconds to power on after switching on.

1. Roll trackball up and down to scroll through game list.
2. Press a button to choose game.
3. Follow game controls bellow for each game.
4. Hold player 1 (5 seconds) to return to menu and to save a high score.
5. Hold player 2 (5 seconds) to reset game.

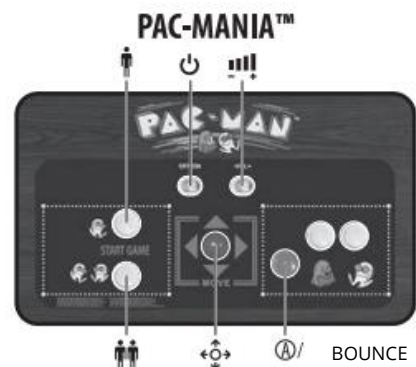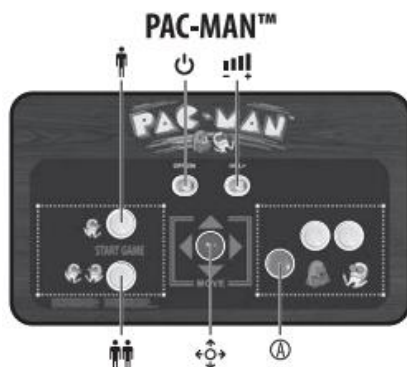

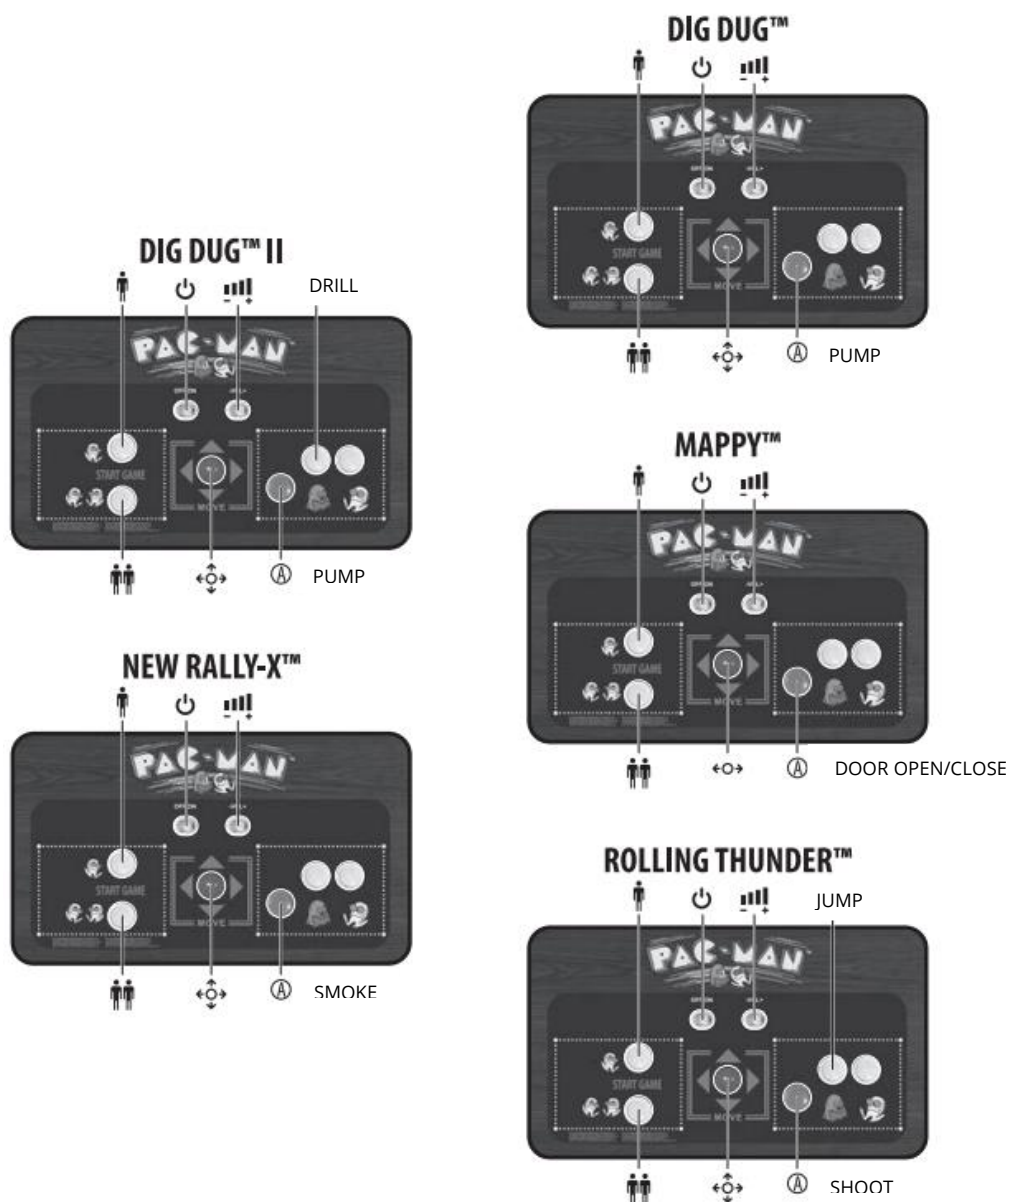

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Game Console will not turn ON.	*Game Console is not turned ON. *Game Console is not plugged in via the Micro USB cable (Included). *Game Console HDMI is not connected to TV or on correct TV input source.	*Press button on top of Game Console to turn ON. *Make sure the Game Console is plugged into a 5V power supply via the Micro USB cable (Included). *Make sure the HDMI cable is connected to your TV and make sure your TV is on the correct input source.
Control Deck will not turn ON.	*No batteries in battery compartment on Control Deck.	*Insert batteries 4 "AAA" on side of Control Deck. *Replace to new batteries.

	*Batteries are out of power. *ON/OFF Switch is in the OFF position. *Batteries are inserted incorrect polarity.	*Slide ON/OFF Switch located on Control Deck to the ON position. *Make sure batteries are to be inserted with the correct polarity.
Game will turn ON, but there is no sound.	*Volume switch is in the OFF position.	*Slide volume switch located on Control Deck to the right. NOTE: Slide volume switch up to increase volume, down to lower volume.
The game screen is frozen.	*The game encountered a problem when processing the data.	*You may need to RESET the game. Turn the ON/OFF switch to the OFF position and then back ON again on both the Game Console and Control Deck.
One of the buttons on the Control Deck is stuck in the down position.	*Debris may have gotten between the button and the button housing.	*Take something thin (like a business card) and place it between the button and the button housing and slide it back and forth to loosen the debris.
You are not able to scroll through the games on the game selection menu.	*You may be using the wrong joystick or pressing the incorrect buttons to scroll through the games.	*Look at the game control section in the instruction manual to make sure you are using the correct joystick or pressing the correct buttons to scroll through the game selection menu.
You can scroll through the games on the game selection menu, but you can't enter a game to begin playing.	*You may be pressing the wrong button to enter the game.	*Look at the game control section in the instruction manual to make sure you are pressing the correct button to enter the game.
You have entered the game, but you can't get the game to start.	*You may be pressing the wrong button to start the game. *Your TV does not support 1366 x 768 resolution.	*Look at the game control section in the instruction manual to make sure you are pressing the correct button to start the game. *Try to connect to other TV (1080p or higher).
You have entered the game, but you can't exit the game to get back to game selection menu.	*You may be pressing the wrong button to exit the game. *You may not be holding down the exit button long enough.	*Look at the game control section in the instruction manual to make sure you are pressing the correct button to exit the game. *Make sure you are holding the exit button down for 5 seconds to exit the game.
The control functions that are printed on the Control Deck do not match the gameplay on the screen for the game you are playing.	*You may be pressing the wrong game control buttons for the game you are playing.	*Look at the game control section in the instruction manual to make sure you are pressing the correct game control buttons for that game. *Look at the game control loading screen on the monitor to make sure you are pressing the correct control buttons. NOTE: The game controls

		that are printed on the control deck are only for the feature cabinet game. The other games in the cabinet will utilize the same buttons but react differently.
The game will not let me select 2 or 3 players for a chosen game.	*The game may only be a 1 or 2 player game.	*Refer to the game control section in the instruction manual to see how many players can play that game.

Collect them all

Colours, style, and decoration may vary.



Visit www.arcade1up.com to sign up for our mailing list and see a complete list of games.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Zahrnuje

Bezdrátový ovládací panel, herní konzole, kabel HDMI, napájecí kabel Micro USB

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného provozu výrobku si před použitím přečtěte tento návod k použití. Tento návod k použití uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby snadno nahlédnout.

Nastavení ovládacího panelu

1. Do přihrádky na baterie na boku ovládacího panelu **vložte** 4 baterie AAA (nejsou součástí dodávky).

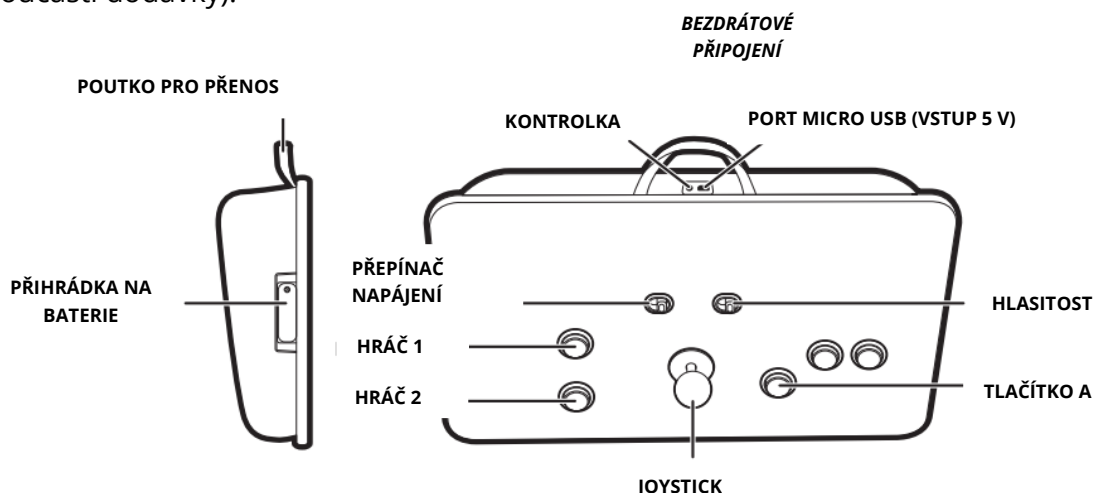

Instalace baterie


1. **Ujistěte** se, že je ovládací panel vypnutý nebo v režimu automatického vypnutí.
2. **Odstraňte** kryt bateriového boxu pomocí křížového šroubováku.
3. **Vložte** 4 alkalické baterie AAA do bateriového boxu podle obrázku a ujistěte se, že jsou záporný (-) a kladný (+) pól správně umístěny.
4. **Přiložte** kryt bateriového boxu - dbejte na to, abyste šroub příliš neutáhli.

Upozornění - napájení bateriemi

Bezpečnostní upozornění k bateriím:

1. Nenabíjecí baterie nejsou určeny k nabíjení.
2. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením ze zařízení vyjmout (pokud jsou vyjímatelné).
3. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
4. Nemíchejte staré a nové baterie.
5. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) ani dobíjecí baterie.
6. Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno.
7. Baterie se vkládají se správnou polaritou (+ a -).


8. Před uskladněním vyjměte baterie.
9. Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout.
10. Vždy používejte alkalické baterie.
11. Nevkládejte poškozené baterie, mohly by explodovat nebo vytéct.
12. Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

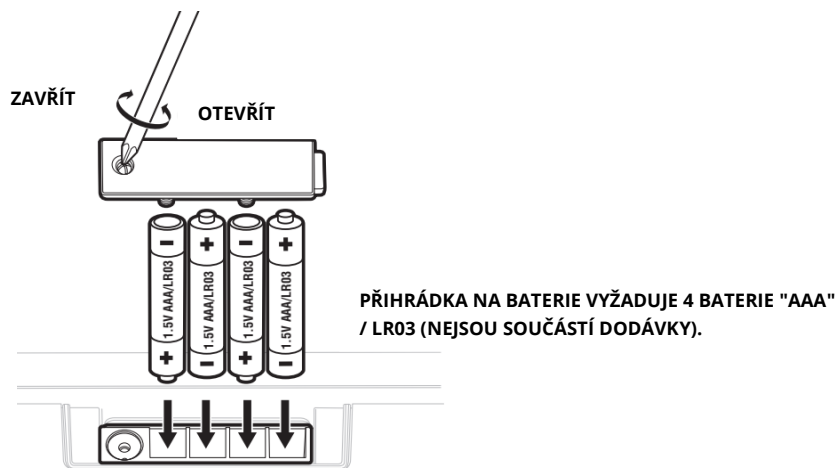

Připojení herní konzole k televizoru

1. **Připojte** kabel HDMI (je součástí dodávky) k televizoru a herní konzoli (ujistěte se, že jsou zařízení vypnutá).
2. **Připojte** kabel Micro USB (je součástí dodávky) k televizoru nebo napájecímu adaptéru USB (není součástí dodávky).
3. **Stiskněte** tlačítko **napájení** na horní straně herní konzole, abyste zapnuli napájení. Rozsvítí se kontrolka napájení na horní straně herní konzole. ČERVENÁ a poté bude TV připojena.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že je televizor na správném pomocném vstupu HDMI a nastaven na měřítko 16:9.

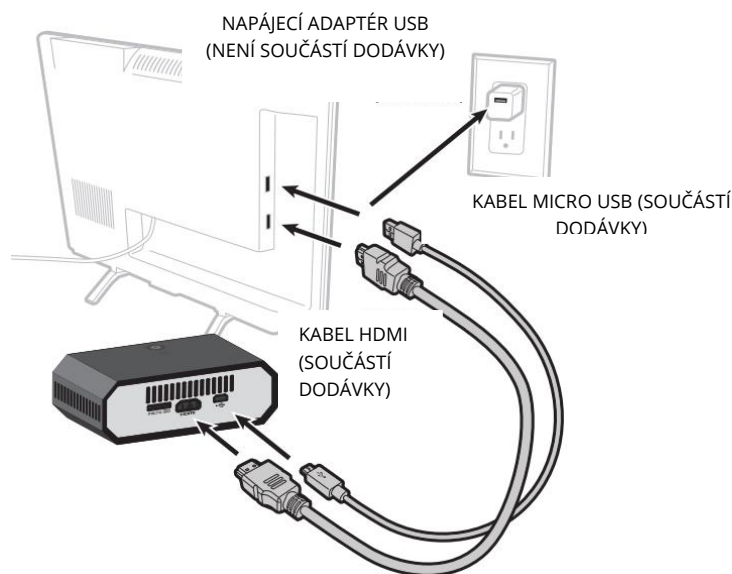

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s licenčními podmínkami RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady.

Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Tento přístroj musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz přístroje.

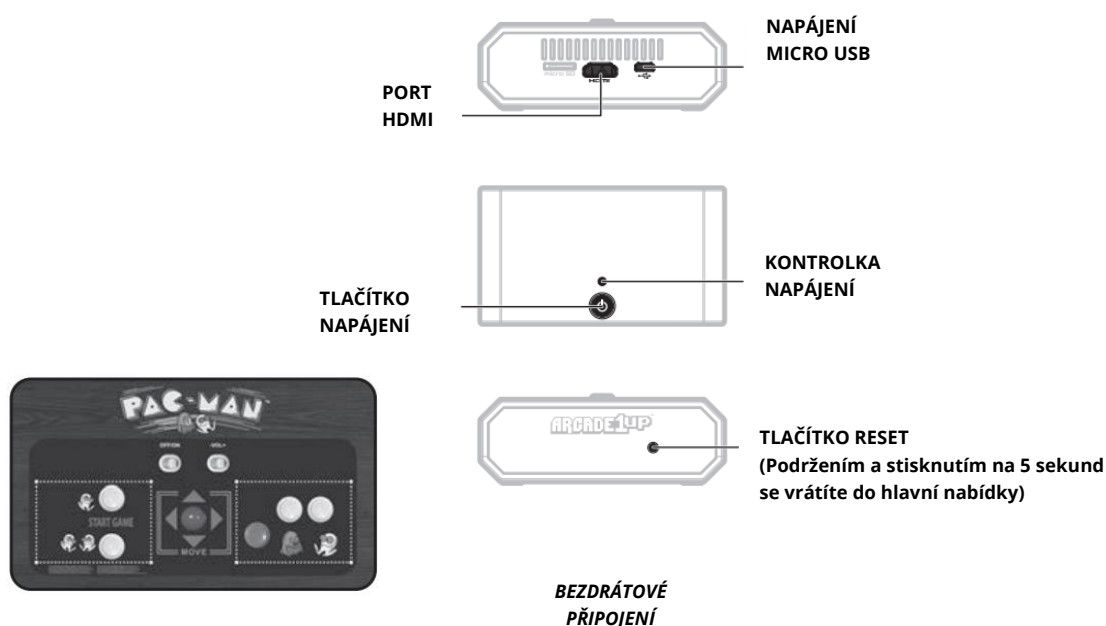

Varování před epilepsií

U velmi malého procenta jedinců může dojít k epileptickým záchvatům nebo výpadkům paměti, pokud jsou vystaveni určitým světelným vzorům nebo blikajícím světlům. Vystavení určitým vzorům nebo pozadím na televizní obrazovce nebo při hraní videoher může u těchto jedinců vyvolat epileptické záchvaty nebo výpadky paměti. Pro snížení rizika takového záchvatu se doporučuje udělat si při každé hodině hraní 10-15minutovou přestávku.

Spárování ovládacího panelu s herní konzolí

1. Zapněte vypínač napájení na ovládacím panelu.
2. Stiskněte tlačítko napájení na horní straně herní konzole, abyste zapnuli napájení. Kontrolka napájení na horní straně herní konzole se rozsvítí ČERVENĚ a poté televizor vstoupí do hry.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je televizor na správném pomocném vstupu HDMI a nastaven na měřítko 16:9.
3. Po spárování se kontrolka LED řídicího panelu změní z blikající na svítící.

4. Pokud se jednotky nepodaří spárovat, obě vypněte a znovu zopakujte krok 1-3 nebo se podívejte na níže uvedený "**Režim párování**".

LED Světelná indikace

	Herní konzole	Ovládací panel
Svítí nepřerušovaně	Zapnutí napájení	Zapnutí napájení
*Pomalé blikání	X	Vybitá baterie
Normální blikání	X	Čekání na režim připojení
Rychlé blikání	X	Režim párování
Vypnuté světlo	Vypnutí napájení	Režim spánku/vypnutí napájení


*Pomalé blikání kontrolky během hry signalizuje vybití baterie, doporučujeme výměnu baterií.

Režim párování:

Pokud nelze herní konzoli a ovládací panel spárovat, podržte současně tlačítka Hráč 1 a 2 a poté zapněte vypínač ovládacího panelu. Po úspěšném připojení se kontrolka rozsvítí ČERVENĚ.

Režim spánku:

Po 10 minutách nečinnosti přejde ovládací panel do režimu spánku. (Ovládací panel probudíte stisknutím libovolného tlačítka nebo vypnutím vypínače, abyste šetřili baterie pro budoucí přehrávání).

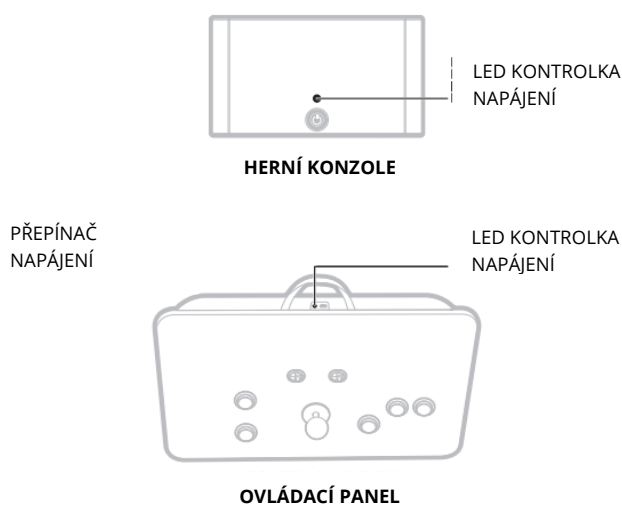

Servis nebo asistence:





Pokud máte dotazy týkající se vašeho produktu Arcade1Up nebo potřebujete technickou podporu, kontaktujte zákaznický servis Arcade1Up na adrese www.Arcade1Up.com a klikněte na "Support".


⚠Upozornění: Pokyny k údržbě jsou určeny pouze pro kvalifikovaný servisní personál. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nejste kvalifikováni.

Ovládání hry

*Zapnutí arkády může trvat 10-15 sekund po zapnutí.

1. Rolováním trackballu nahoru a dolů můžete procházet seznam her.
2. Stisknutím tlačítka vyberete hru.
3. Pro každou hru postupujte podle níže uvedených ovládacích prvků.
4. Podržením tlačítka hráče 1 (5 sekund) se vrátíte do menu a uložíte nejlepší skóre.
5. Podržením hráče 2 (5 sekund) resetujete hru.

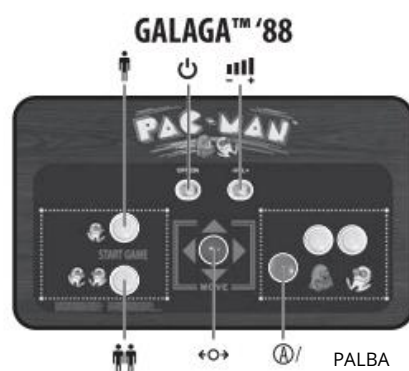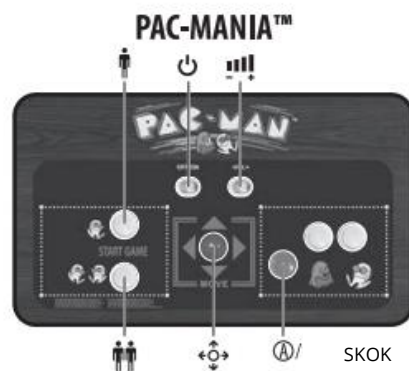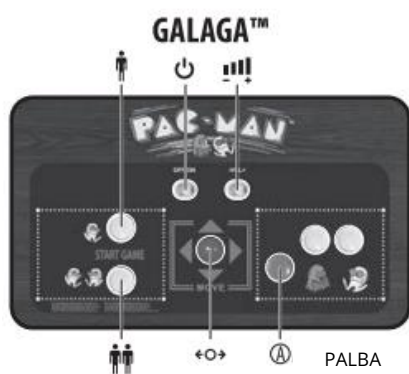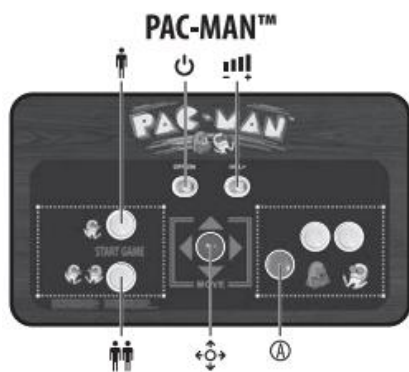

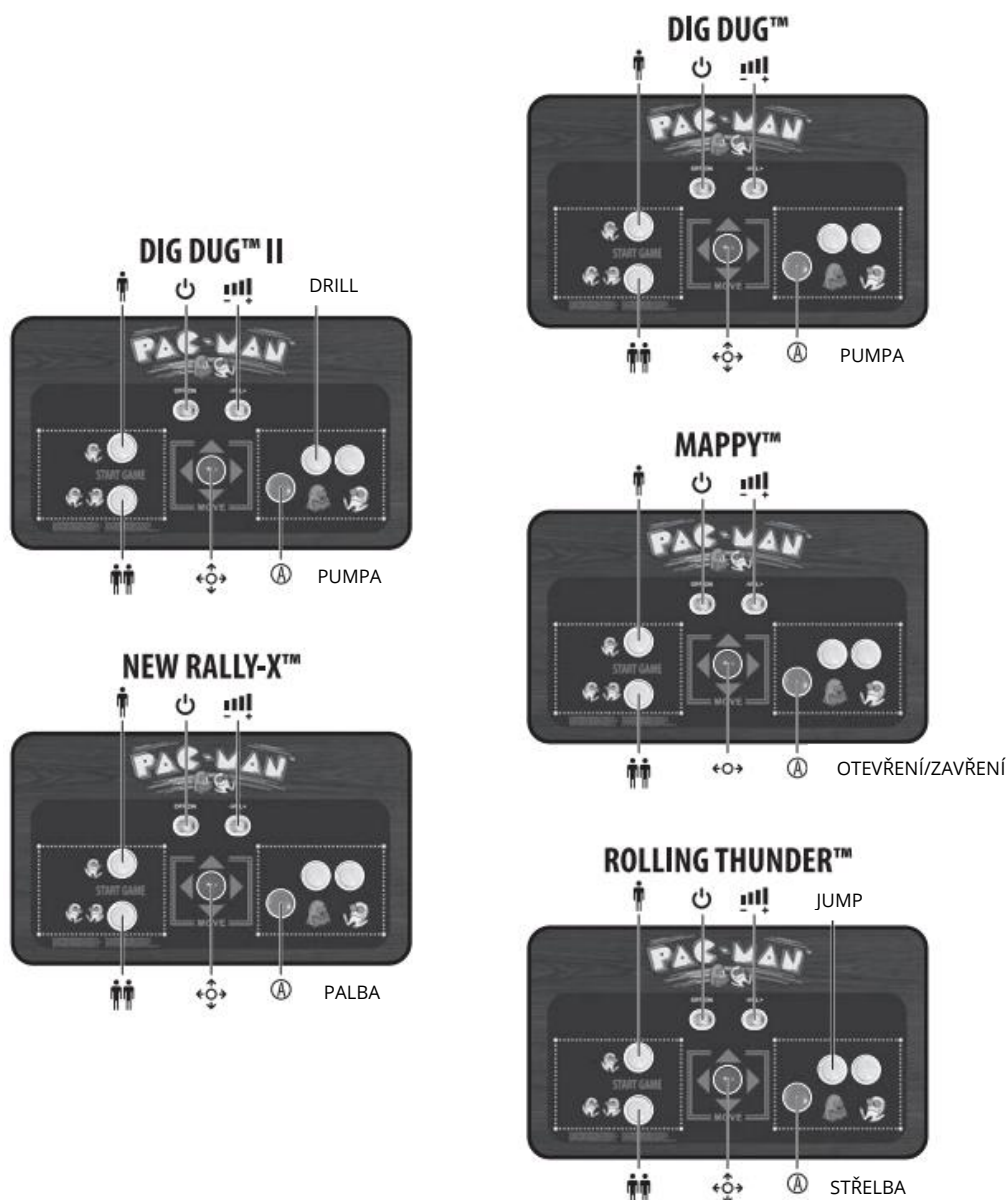

Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Herní konzole se nezapne.	*Herní konzole není zapnutá. *Herní konzole není připojena kabelem Micro USB (je součástí dodávky). *Herní konzole HDMI není připojena k televizoru nebo na správném zdroji televizního vstupu.	*Stisknutím tlačítka na horní straně se herní konzole zapne. *Ujistěte se, že je herní konzole připojena k napájení 5 V pomocí kabelu Micro USB (je součástí dodávky). *Ujistěte se, že je kabel HDMI připojen k televizoru a že je televizor nastaven na správný vstupní zdroj.
Ovládací panel se nezapne.	*V přihrádce na baterie ovládacího panelu nejsou žádné baterie.	*Vložte baterie 4 "AAA" na straně ovládacího panelu. *Vyměňte baterie za nové.

	*Baterie jsou bez energie. *Vypínač je ve vypnuté poloze. *Baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou.	*Přepněte přepínač ZAP/VYP umístěný na ovládacím panelu do polohy ZAP. *Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou.
Hra se zapne, ale není slyšet zvuk.	*Přepínač hlasitosti je v poloze VYP.	*Přepínač hlasitosti umístěný na ovládací plošině posuňte doprava. POZNÁMKA: Posunutím přepínače hlasitosti nahoru zvýšíte hlasitost, posunutím dolů ji snížíte.
Herní obrazovka je zamrzlá.	*Hra narazila na problém při zpracování dat.	*Možná bude nutné hru RESETOVAT. Přepněte přepínač ZAP/VYP do polohy VYP a poté jej opět zapněte na herní konzoli i na ovládacím panelu.
Jedno z tlačítek na ovládacím panelu je zaseknuté v poloze dolů.	*Možná se mezi tlačítko a kryt tlačítka dostaly nečistoty .	*Vezměte něco tenkého (např. vizitku), vložte jej mezi tlačítko a kryt tlačítka a posunujte jím sem a tam, abyste uvolnili nečistoty.
V nabídce pro výběr her nelze procházet hry.	*Možná používáte nesprávný joystick nebo mačkáte nesprávná tlačítka pro procházení her.	*Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k obsluze a ujistěte se, že používáte správný joystick nebo mačkáte správná tlačítka pro procházení nabídkou hry.
V nabídce výběru her můžete procházet hry, ale nemůžete do hry vstoupit a začít ji hrát.	*Možná jste stiskli špatné tlačítko pro vstup do hry.	*Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k použití a ujistěte se, že jste stiskli správné tlačítko pro vstup do hry.
Vstoupili jste do hry, ale nemůžete spustit hru.	*Možná jste stiskli špatné tlačítko pro spuštění hry. *Váš televizor nepodporuje rozlišení 1366 x 768.	*Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k použití a ujistěte se, že jste stiskli správné tlačítko pro spuštění hry. *Zkuste se připojit k jinému televizoru (1080p nebo vyšší).
Vstoupili jste do hry, ale nemůžete ji ukončit a vrátit se do nabídky pro výběr hry.	*Možná jste stiskli špatné tlačítko pro ukončení hry. *Možná nedržíte tlačítko ukončení dostatečně dlouho.	*Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k použití a ujistěte se, že jste stiskli správné tlačítko pro ukončení hry. *Ujistěte se, že podržíte tlačítko ukončení po dobu 5 sekund, abyste hru ukončili.
Ovládací funkce, které jsou vytištěny na ovládacím panelu, neodpovídají hře, kterou hrajete, na obrazovce.	*Možná mačkáte nesprávná tlačítka ovládání hry, kterou hrajete.	*Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k použití a ujistěte se, že mačkáte správná tlačítka pro ovládání hry. *Podívejte se na obrazovku načítání ovládání hry na monitoru a ujistěte

		se, že mačkáte správná ovládací tlačítka. POZNÁMKA: Ovládací prvky hry, které jsou vytištěny na ovládacím panelu, jsou určeny pouze pro hlavní hru panelu. Ostatní hry panelu budou používat stejná tlačítka, ale budou reagovat jinak.
Hra mi nedovolí vybrat 2 nebo 3 hráče pro vybranou hru.	*Hra může být určena pouze pro 1 nebo 2 hráče.	*Podívejte se do části o ovládání hry v návodu k použití, kde najdete informace o tom, kolik hráčů může danou hru hrát.

Sesbírejte je všechny

Barvy, styl a dekorace se mohou lišit.



Navštivte stránku www.arcade1up.com, kde se můžete přihlásit do našeho mailing listu a prohlédnout si kompletní seznam her.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Obsahuje

Bezdrôtový ovládací panel, herná konzola, kábel HDMI, napájací kábel Micro USB

⚠ UPOZORNENIE: na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobku si pred použitím prečítajte tento návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu si uložte na bezpečné miesto, aby ste doň mohli v prípade potreby ľahko nahliadnuť.

Nastavenie ovládacieho panela

1. Do priehradky na batérie na bočnej strane ovládacieho panela **vložte** 4 batérie typu „AAA“ (nie sú súčasťou dodávky).

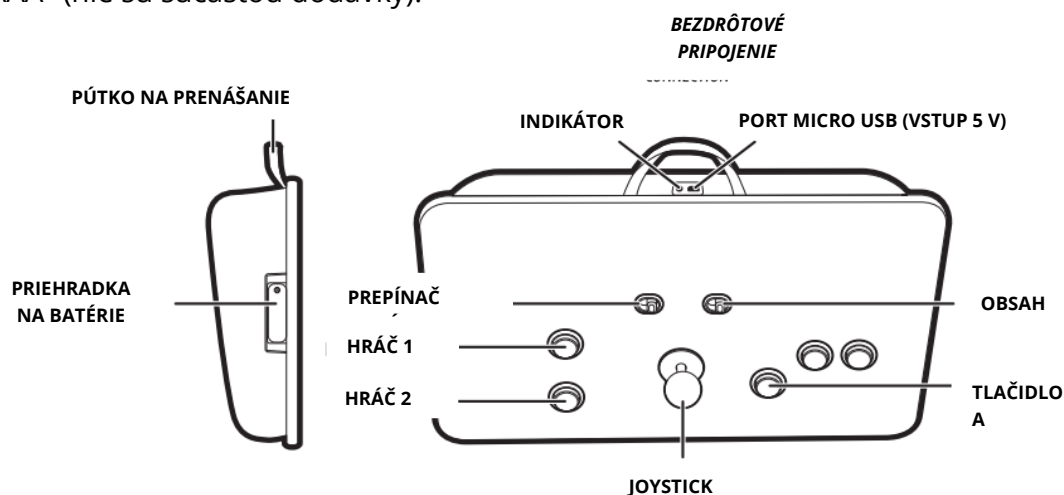

Inštalácia batérie


1. **Skontrolujte**, či je ovládací panel vypnutý alebo v režime automatického vypnutia.
2. **Odstráňte** kryt batériového boxu pomocou krížového skrutkovača.
3. **Vložte** 4 alkalické batérie AAA do batériového boxu podľa obrázka a uistite sa, že záporný (-) a kladný (+) pól sú správne umiestnené.
4. **Priložte** kryt batériového boxu – dbajte na to, aby ste skrutku príliš neutiahli.

Upozornenie – napájanie na batérie

Bezpečnostné upozornenie o batérii:

1. Nenabíjateľné batérie sa nenabíjajú.
2. Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním zo zariadenia vybrať (ak sú vyberateľné).
3. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
4. Nemiešajte staré a nové batérie.
5. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani nabíjateľné batérie.
6. Používajte len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sa odporúča.
7. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (+ a -).


8. Pred uskladnením vyberte batérie.
9. Vybité batérie je potrebné zo zariadenia vybrať.
10. Vždy používajte alkalické batérie.
11. Nevyhadzujte batérie, pretože môžu vybuchnúť alebo vytekať.
12. Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

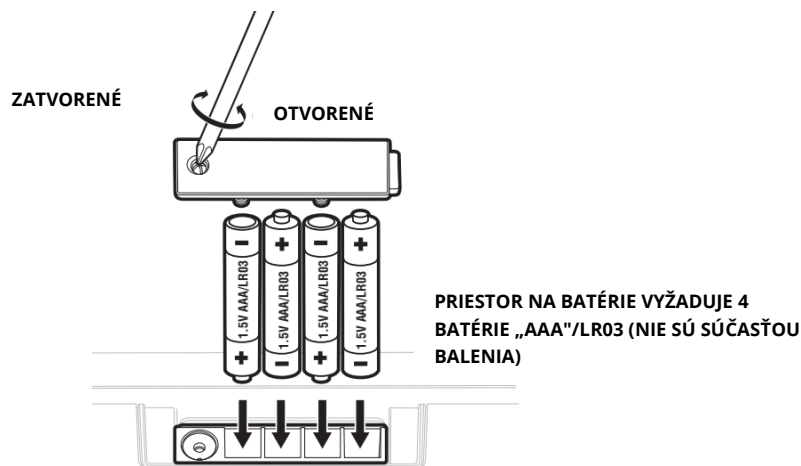

Pripojenie hernej konzoly k televízoru

1. **Pripojte** kábel HDMI (je súčasťou dodávky) k televízoru a hernej konzole (uistite sa, že sú zariadenia vypnuté).
2. **Pripojte** kábel micro USB (je súčasťou dodávky) k televízoru alebo napájacímu adaptéru USB (nie je súčasťou dodávky).
3. **Stlačte** tlačidlo **napájania** na hornej strane hernej konzoly, aby ste ju zapli. Indikátor napájania na hornej strane hernej konzoly sa rozsvieti. ČERVENÁ a potom TV vstúpi do hry.


POZNÁMKA: uistite sa, že je televízor zapnutý na správnom pomocnom vstupe HDMI a nastavený v mierke 16 : 9.

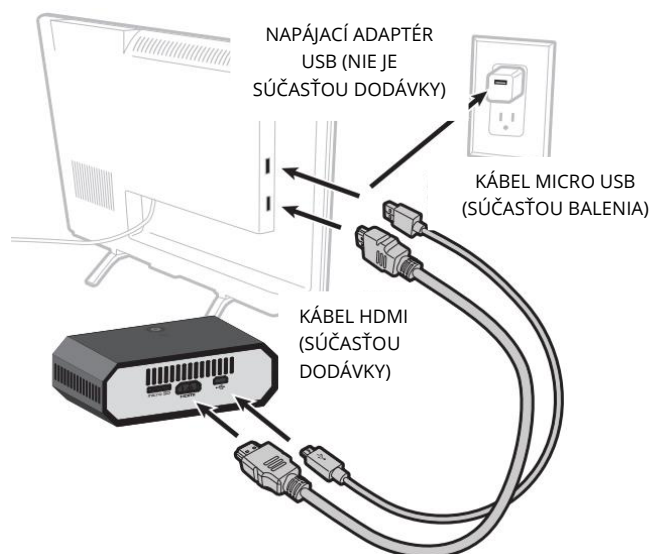

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(-e)/prijímač(-e) oslobodený(-é) od licencie, ktorý(-é) je(sú) v súlade s RSS pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

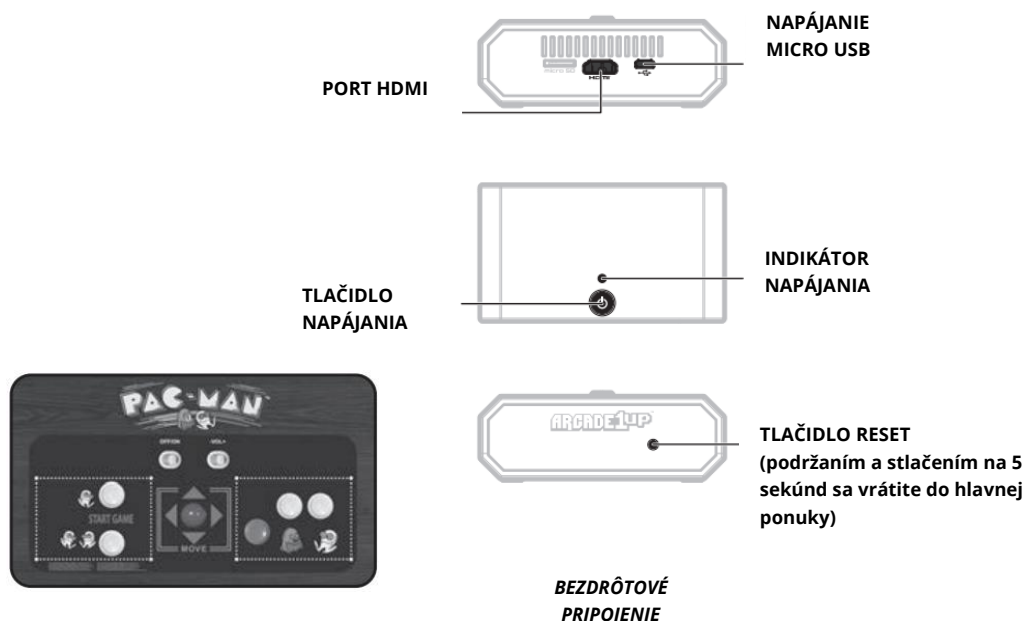

Varovanie pred epilepsiou

U veľmi malého percenta jedincov sa môžu vyskytnúť epileptické záchvaty alebo výpadky pamäti, keď sú vystavení určitým svetelným vzorom alebo blikajúcim svetlám. Vystavenie určitým vzorom alebo pozadiam na televíznej obrazovke alebo pri hraní videohier môže u týchto jedincov vyvolať epileptické záchvaty alebo výpadky pamäte. Na zníženie rizika vzniku takéhoto záchvatu sa odporúča urobiť si po každej hodine hrania 10 – 15-minútovú prestávku.

Spárovanie ovládacieho balíka s hernou konzolou

1. Zapnite vypínač na ovládacom paneli.
2. Stlačte tlačidlo napájania na hornej strane hernej konzoly, aby ste ju zapli. Indikátor napájania na hornej strane hernej konzoly sa rozsvieti načerveno a potom televízor vstúpi do hry.

POZNÁMKA: uistite sa, že je televízor zapnutý na správnom pomocnom vstupe HDMI a nastavený v mierke 16 : 9.

3. Po spárovaní sa LED indikátor ovládacieho panela zmení z blikajúceho na svietiaci.
4. Ak sa jednotky nepodarí spárovať, vypnite ich obe a zopakujte krok 1 – 3 alebo si pozrite nižšie „**Režim párovania**“.

Svetelná indikácia LED

	Herná konzola	Ovládací panel
Pevné svetlo	Zapnutie napájania	Zapnutie napájania
*Zobraziť blikanie	X	Nízka úroveň nabitia batérie
Normálne blikanie	X	Režim čakajúceho pripojenia
Rýchle blikanie	X	Režim párovania
Vypnuté svetlo	Vypnutie napájania	Režim spánku/vypnutie napájania


*Blikanie indikátora počas hry signalizuje slabú batériu, odporúčame vymeniť batérie.

Režim párovania:

Ak sa herná konzola a ovládací panel nedajú spárovať, podržte súčasne tlačidlá Player 1 a 2 a potom zapnite vypínač ovládacieho panelu. Po úspešnom pripojení sa rozsvieti indikátor **ČERVENO**.

Režim spánku:

Ovládací panel prejde do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti. (stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte Ovládací panel alebo vypnete vypínač, aby ste šetrili batérie pre budúce prehrávanie).

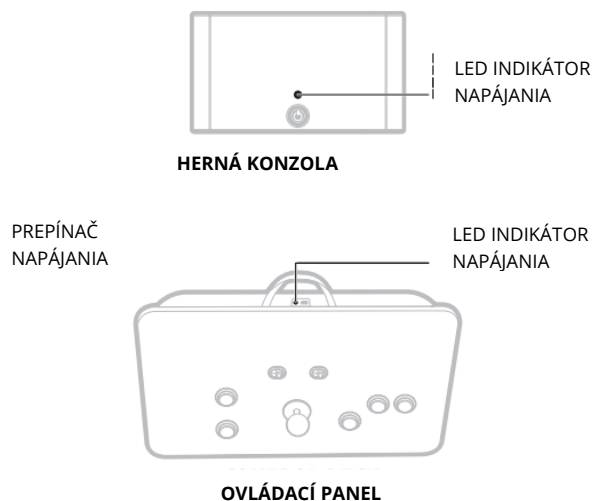

Servis alebo asistencia:






Ak máte otázky týkajúce sa vášho produktu Arcade1Up alebo potrebujete technickú podporu, kontaktujte zákaznícky servis Arcade1Up na adrese www.Arcade1Up.com a kliknite na „Support“.


⚠Upozornenie: pokyny na údržbu sú určené len pre kvalifikovaný servisný personál. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadnu inú údržbu ako tú, ktorá je uvedená v návode na obsluhu, ak na to nemáte kvalifikáciu.

Ovládanie hry

*Zapnutie arkády po zapnutí môže trvať 10 – 15 sekúnd.

1. Rolovaním trackballu nahor a nadol prechádzate zoznamom hier.
2. Stlačením tlačidla vyberte hru.
3. Pri každej hre postupujte podľa nižšie uvedených ovládacích prvkov.
4. Podržaním hráča 1 (5 sekúnd) sa vrátite do menu a uložíte vysoké skóre.
5. Podržte hráča 2 (5 sekúnd), aby ste resetovali hru.

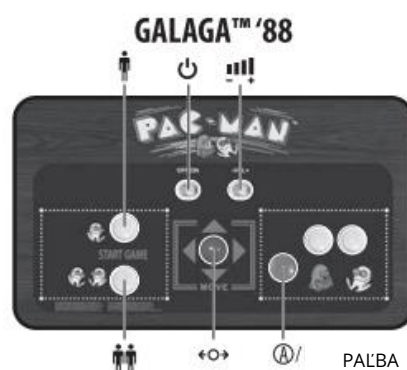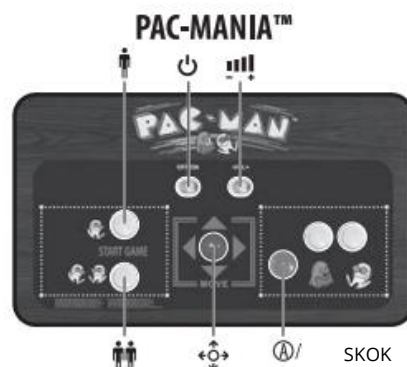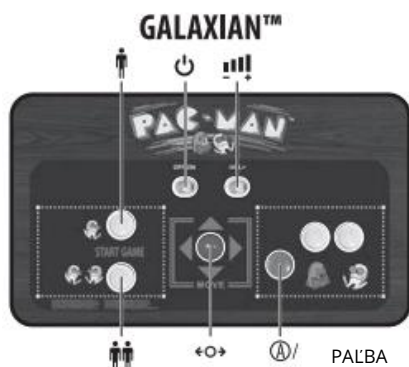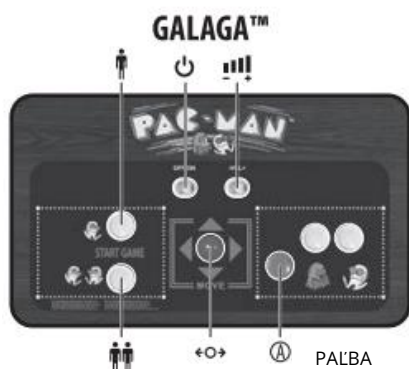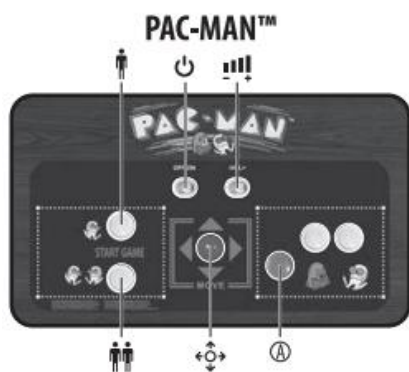

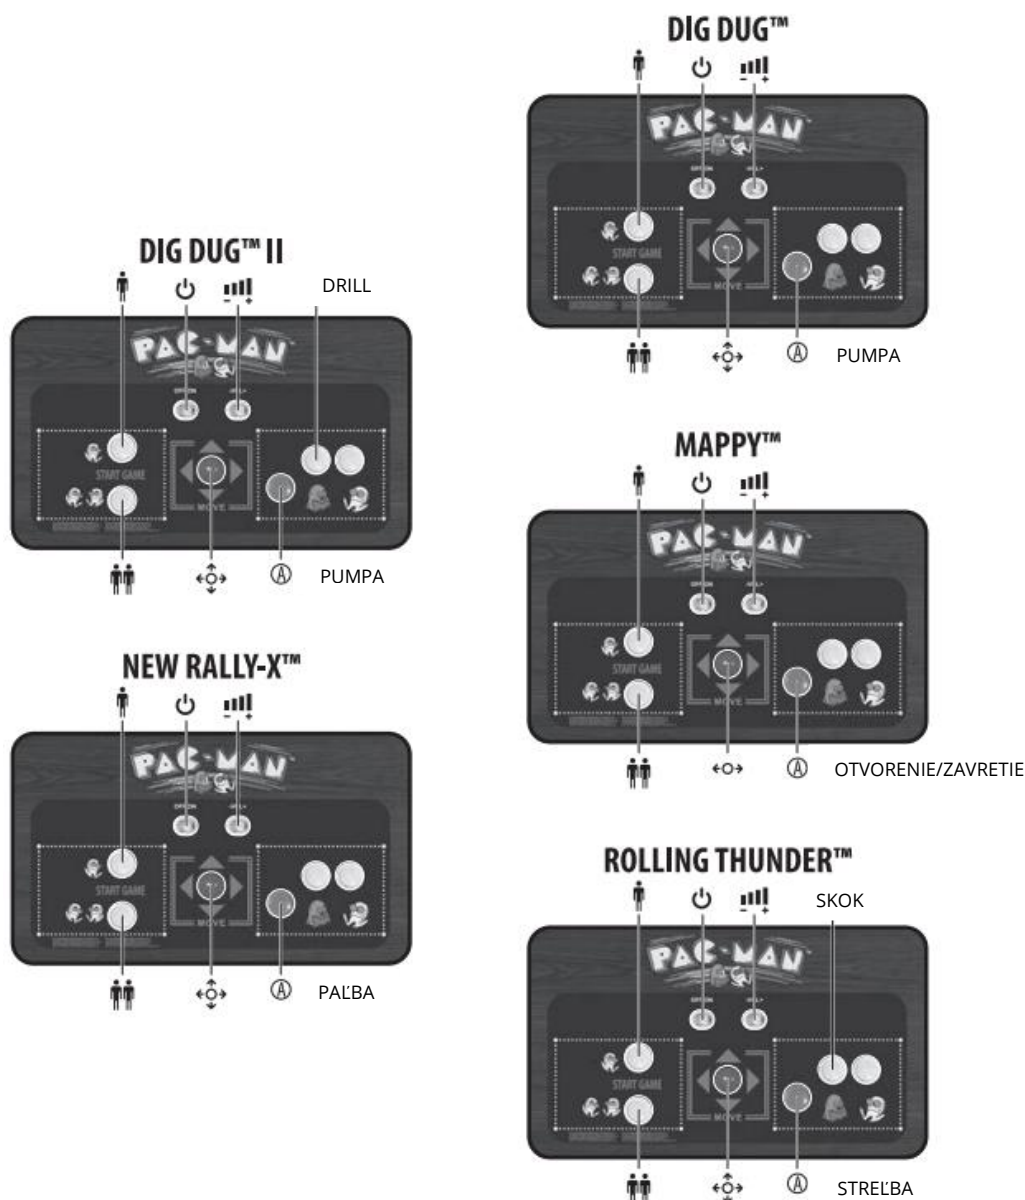

Riešenie problémov

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Herná konzola sa nezapne.	*Herná konzola nie je zapnutá. *Herná konzola nie je pripojená pomocou kábla micro USB (je súčasťou dodávky). *Herná konzola HDMI nie je pripojená k televízoru alebo k správnejmu zdroju televízneho vstupu.	*Stlačte tlačidlo na hornej strane hernej konzoly, aby ste ju zapli. *Uistite sa, že je herná konzola pripojená k napájaniu 5 V pomocou kábla micro USB (je súčasťou dodávky). *Uistite sa, že je kábel HDMI pripojený k televízoru a že je televízor nastavený na správny vstupný zdroj.

Ovládací panel sa nezapne.	*V priehradke na batérie na ovládacom paneli nie sú batérie. *Batérie sú bez energie. *Vypínač je vo vypnutej polohe. *Batérie sú vložené s nesprávnou polaritou.	*Vložte batérie 4 „AAA“ na bočnej strane ovládacieho panela. * Vymeňte batérie za nové. *Presuňte prepínač ON/OFF umiestnený na ovládacom paneli do polohy ON. *Uistite sa, že batérie sa vkladajú so správnou polaritou.
Hra sa zapne, ale nepočuť žiadny zvuk.	*Prepínač hlasitosti je v polohe OFF.	*Presuňte prepínač hlasitosti umiestnený na ovládacom paneli doprava. POZNÁMKA: posunutím prepínača hlasitosti nahor zvýšite hlasitosť, posunutím nadol ju znížite.
Obrazovka hry je zamrznutá.	*Hra narazila na problém pri spracovaní údajov.	*Možno budete musieť hru RESETOVAŤ. Prepnite prepínač ON/OFF do polohy OFF a potom ho opäť zapnite na hernej konzole aj na ovládacom paneli.
Jedno z tlačidiel na ovládacom paneli je zaseknuté v polohe nadol.	*Možno sa medzi tlačidlo a kryt tlačidla dostali nečistoty.	*Vezmite niečo tenké (napríklad vizitku), vložte ho medzi tlačidlo a kryt tlačidla a posúvajte ho tam a späť, aby ste uvoľnili nečistoty.
V ponuke výberu hier nie je možné prechádzať medzi hrami.	*Možno používate nesprávny joystick alebo stláčate nesprávne tlačidlá na posúvanie hier.	*Podívajтесь na časť o ovládaní hry v návode na obsluhu a uistite sa, že používate správny joystick alebo stláčate správne tlačidlá na prechádzanie cez ponuku výberu hry.
V ponuke výberu hier môžete prechádzať medzi hrami, ale nemôžete vstúpiť do hry a začať hrať.	*Možno ste stlačili nesprávne tlačidlo na vstup do hry.	*Podívajтесь na časť o ovládaní hry v návode na použitie, aby ste sa uistili, že stláčate správne tlačidlo na vstup do hry.
Vstúpili ste do hry, ale nemôžete spustiť hru.	*Možno ste stlačili nesprávne tlačidlo na spustenie hry. *Váš televízor nepodporuje rozlíšenie 1 366 × 768.	*Podívajтесь na časť o ovládaní hry v návode na obsluhu a uistite sa, že ste stlačili správne tlačidlo na spustenie hry. *Pokúste sa pripojiť k inému televízoru (1 080p alebo vyšší).
Vstúpili ste do hry, ale nemôžete ju ukončiť, aby ste sa vrátili do menu výberu hry.	*Možno ste stlačili nesprávne tlačidlo na ukončenie hry. *Možno nedržíte tlačidlo ukončenia dostatočne dlho.	*Podívajтесь na časť o ovládaní hry v návode na použitie a uistite sa, že stláčate správne tlačidlo na ukončenie hry. *Uistite sa, že držíte tlačidlo ukončenia stlačené 5 sekúnd, aby ste ukončili hru.

Ovládacie funkcie, ktoré sú vytlačené na ovládacom paneli, sa nezhodujú s hrou na obrazovke pre hru, ktorú hráte.	*Možno stláčate nesprávne tlačidlá ovládania hry, ktorú hráte.	*Podívajтесь na časť o ovládaní hry v návode na obsluhu, aby ste sa uistili, že stláčate správne tlačidlá ovládania hry pre danú hru. *Pozrite sa na obrazovku načítania ovládania hry na monitore, aby ste sa uistili, že stláčate správne ovládacie tlačidlá. POZNÁMKA: Ovládacie prvky hry, ktoré sú vytlačené na ovládacom paneli, sú určené len pre hru s funkčným kabinetom. Ostatné hry v skrinke budú využívať rovnaké tlačidlá, ale budú reagovať inak.
Hra mi nedovolí vybrať 2 alebo 3 hráčov pre vybranú hru.	*Hra môže byť len pre 1 alebo 2 hráčov.	*Podľa časti o ovládaní hry v návode na použitie zistíte, koľko hráčov môže danú hru hrať.

Zobierajte ich všetky

Farby, štýl a dekorácie sa môžu líšiť.



Navštívte stránku www.arcade1up.com, kde sa môžete zaregistrovať do nášho mailing listu a pozrieť si kompletný zoznam hier.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


A csomag tartalma

Vezeték nélküli vezérlő, játékkonzol, HDMI kábel, Micro USB tápkábel

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos üzemeltetése érdekében használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartsa ezt a használati útmutatót biztonságos helyen, hogy szükség esetén könnyen hivatkozhatson rá.

A vezérlő beállítása

1. **Helyezzen be** 4 darab "AAA" elemet (nem tartozék) a vezérlő oldalán található elemtartóba.

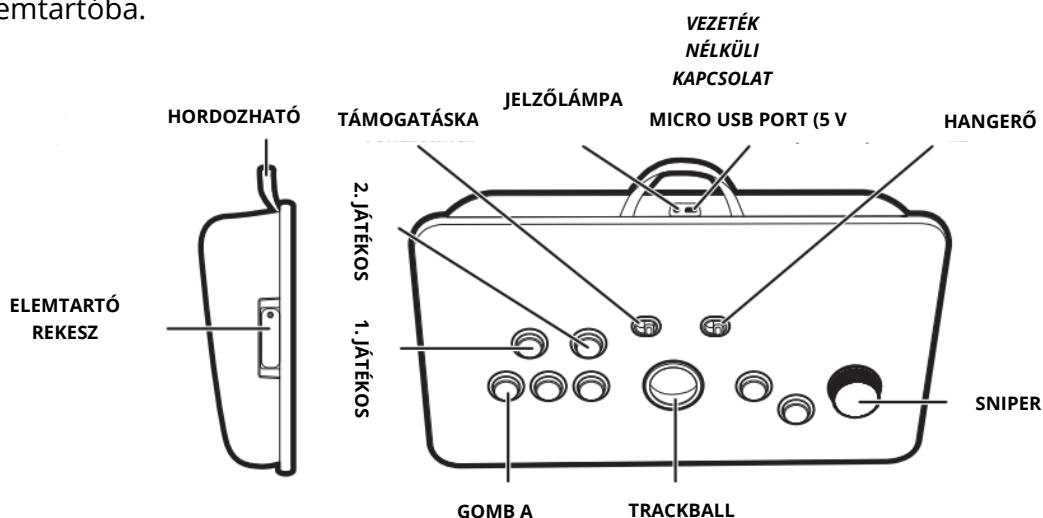

Az elemek beszerelése


1. Győződjön meg róla, hogy a vezérlőpult ki van kapcsolva vagy automatikus kikapcsolási módban van.
2. **Távolítsa el az** elemtartó doboz fedelét Phillips csavarhúzóval.
3. **Helyezzen be** 4 AAA alkáli elemet az elemtartó dobozba az ábrának megfelelően, ügyelve arra, hogy a negatív (-) és pozitív (+) pólusok megfelelően helyezkedjenek el.
4. **Helyezze vissza az** elemtartó doboz fedelét - ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavart.

Figyelmeztetés - elemmel működik

Elem biztonsági figyelmeztetések:

1. A nem újratölthető elemek nem tölthetők.
2. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a készülékből (ha kivehetőek).
3. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
4. Ne keverje össze a régi és az új elemeket.
5. Ne keverje össze az alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető elemeket.
6. Csak az ajánlottal azonos vagy azzal egyenértékű elemeket szabad használni.


7. Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.
8. Tárolás előtt vegye ki az elemeket.
9. A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből.
10. Mindig alkáli elemeket használjon.
11. Ne dobja el az elemeket, az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
12. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

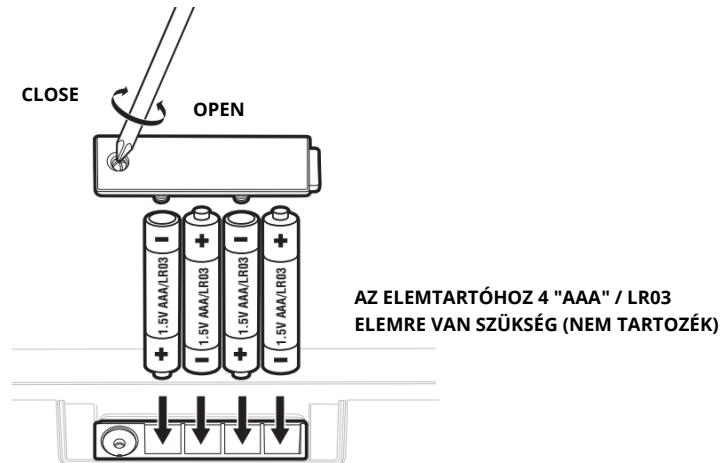

Játékkonzol csatlakoztatása a TV-hez

1. **Csatlakoztassa a** HDMI-kábelt (tartozék) a tévéhez és a játékkonzolhoz (győződjön meg róla, hogy az eszközök ki vannak kapcsolva).
2. **Csatlakoztassa a** Micro USB kábelt (tartozék) a TV-hez vagy az USB hálózati adapterhez (nem tartozék).
3. **Nyomja meg a** bekapcsológombot a játékkonzol tetején a bekapcsoláshoz. A játékkonzol tetején lévő bekapcsolási jelzőfény kigyullad. PIROS, majd a TV belép a játékkonzolba.


MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a televízió a megfelelő HDMI kiegészítő bemeneten van, és 16:9-es méretarányra van beállítva.

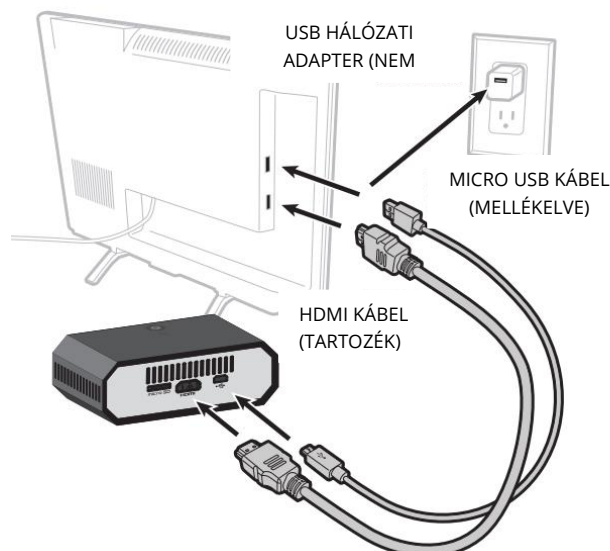

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének.

Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
2. Ennek a készüléknek el kell fogadnia minden olyan interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

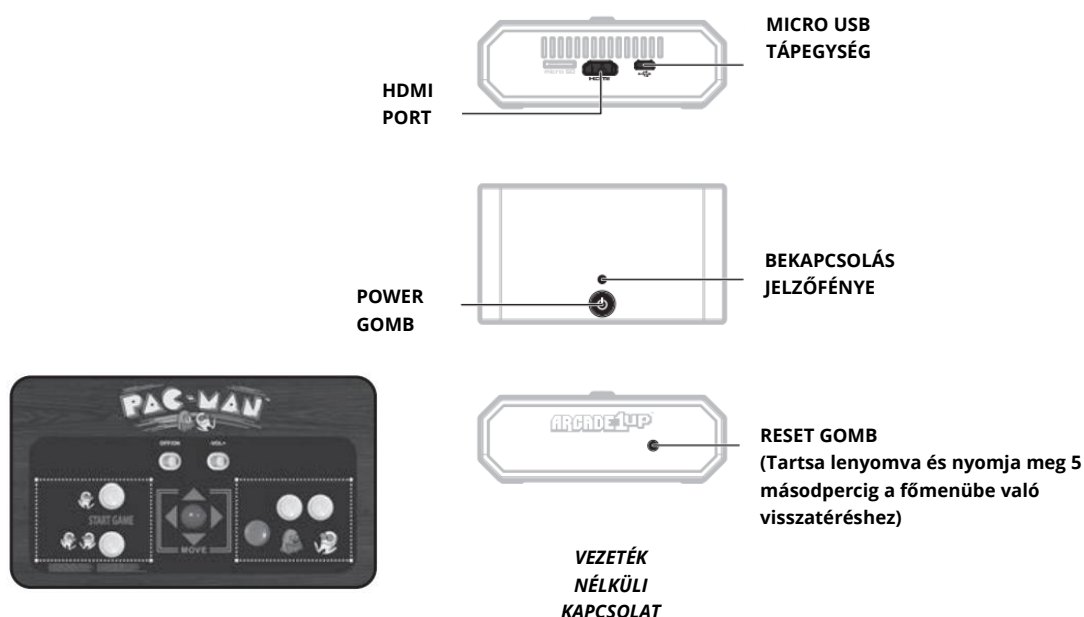

Epilepszia figyelmeztetés

Az egyének nagyon kis százalékánál előfordulhat, hogy bizonyos fényminták vagy villogó fények hatására epilepsziás rohamok vagy ájulások lépnek fel. A televízió képernyőjén megjelenő bizonyos minták vagy hátterek vagy videojátékok játszása epilepsziás rohamokat vagy ájulásokat válthat ki ezeknél az egyéneknél. Az ilyen rohamesemények kockázatának csökkentése érdekében ajánlott minden játékorában 10-15 perces szünetet tartani.

A vezérlő és a játékkonzol párosítása

1. Kapcsolja be a vezérlőn lévő hálózati kapcsolót.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot a játékkonzol tetején a bekapcsoláshoz. A játékkonzol tetején lévő bekapcsolásjelző lámpa VÖRÖSEN fog világítani, majd a TV belép a játékkonzolba.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a televízió a megfelelő HDMI kiegészítő bemeneten van, és 16:9-es méretarányra van beállítva.
3. A vezérlő LED-je villogóról FOLYTONOSRA-ra változik, amikor a párosítás megtörtént.

4. Ha nem sikerül párosítani a készülékeket, kapcsolja ki mindkettőt, és ismételje meg az 1-3. lépést, vagy olvassa el a "**Párosítási mód**" című részt.

LED fényjelzés

	Játékkonzol	Vezérlő
Folyamatosan világít	Bekapcsolás	Bekapcsolás
*Villogás megjelenítése	X	Akkumulátor lemerült
Normál villogás	X	Várakozó kapcsolat mód
Gyors villogás	X	Párosítási mód
Fény KI	Kikapcsolás	Alvó üzemmód/kikapcsolás


*A játék közben villogó LED alacsony töltöttségi szintet jelez, ezért javasoljuk az elemek cseréjét.

Párosítási mód:

Ha a játékkonzol és a Vezérlő nem párosítható, tartsa lenyomva a Player 1 és 2 gombokat egyszerre, majd kapcsolja be a Vezérlő bekapcsolóját. A sikeres csatlakoztatás után a visszajelző lámpa **FELHASZNÁLÓ VÖRÖS színnel világít**.

Alvó üzemmód:

A Vezérlő 10 perc inaktivitás után alvó üzemmódba kapcsol. (bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti, vagy kikapcsolhatja a hálózati kapcsolót, hogy az elemeket kímélje a későbbi játszáshoz).

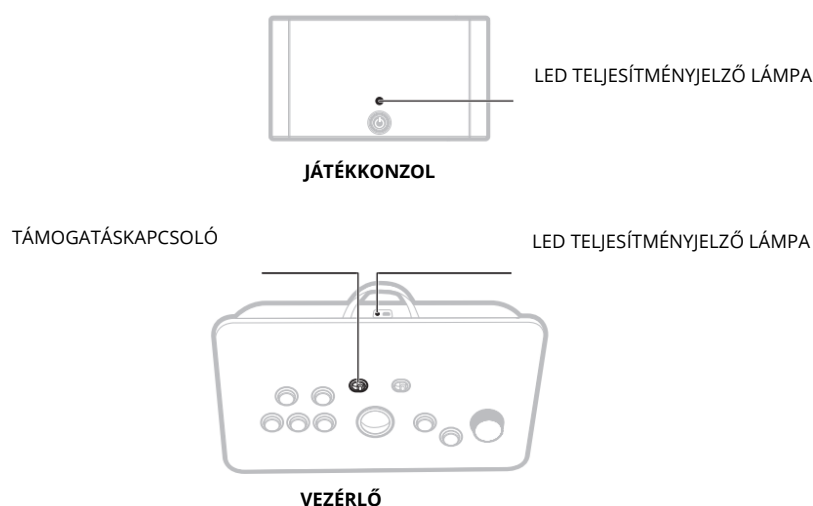

Segítségnyújtás vagy szolgáltatás:



Ha kérdése van az Arcade1Up termékkel kapcsolatban, vagy technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba az Arcade1Up ügyfélszolgálatával a www.Arcade1Up.com címen, és kattintson a "Támogatás" gombra.


⚠Vigyázat! A szervizelési utasításokat csak szakképzett szervizszemélyzet használhatja. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne végezzen a kezelési útmutatóban foglaltakon kívül más szervizmunkát, hacsak nem rendelkezik megfelelő képesítéssel.

Játék irányítás

*Az Arcade bekapcsolása után 10-15 másodpercig tarthat, amíg bekapcsol.

1. A trackball felfelé és lefelé görgetésével görgetheti a játéklistát.
2. Nyomjon meg egy gombot a játék kiválasztásához.
3. Kövesse az alábbi játékszabályokat minden egyes játékhoz.
4. Tartsa lenyomva az 1-es gombot (5 másodpercig) a menübe való visszatéréshez és a magas pontszám elmentéséhez.
5. Tartsa lenyomva a 2. játékost (5 másodperc) a játék visszaállításához.

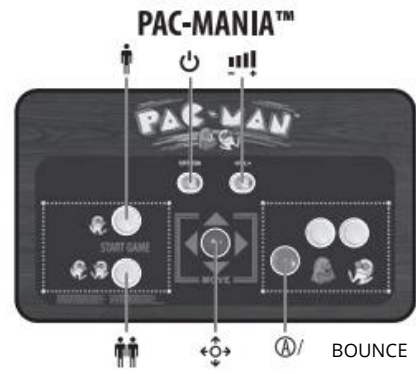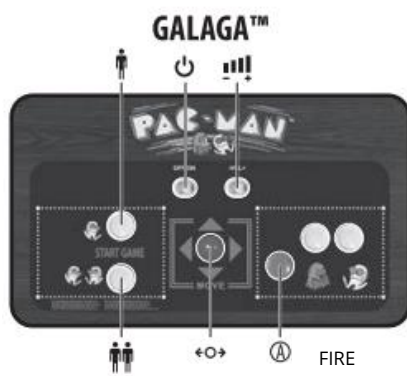

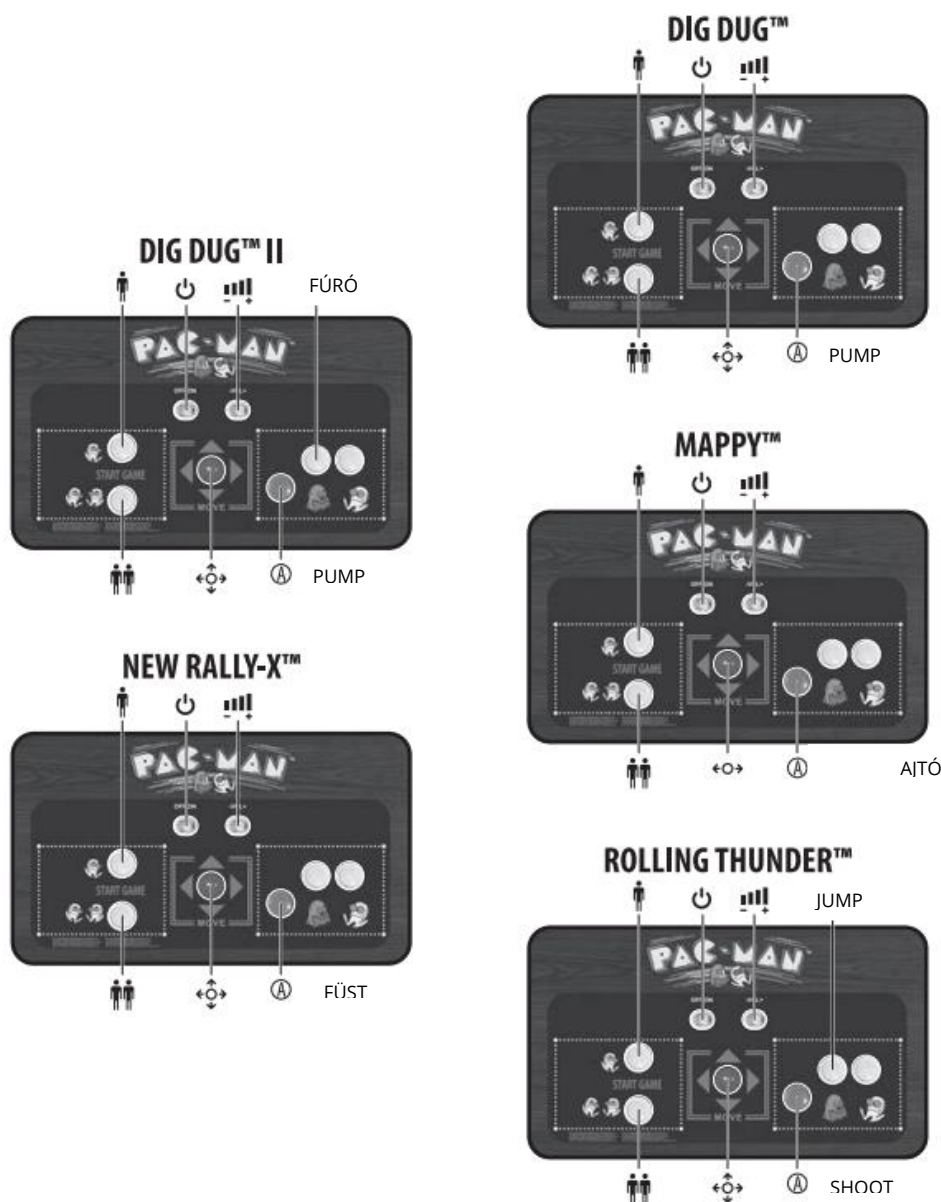

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A játékkonzol nem kapcsol be.	*A játékkonzol nincs bekapcsolva. *A játékkonzol nincs csatlakoztatva a Micro USB kábelén keresztül (tartozék). *A játékkonzol HDMI nincs csatlakoztatva a TV-hez vagy a megfelelő TV bemeneti forráshoz.	*Kapcsolja be a játékkonzol tetején lévő gombot a bekapcsoláshoz. *Győződjön meg róla, hogy a játékkonzol a Micro USB kábelén keresztül (mellékelve) 5 V-os tápegységhez van csatlakoztatva. *Győződjön meg róla, hogy a HDMI-kábel csatlakoztatva van a TV-hez, és győződjön meg róla, hogy a TV a megfelelő bemeneti forráson van.
A vezérlő nem kapcsol be.	*Nincs elem a vezérlőelemtartójában.	*Tegye be a 4 "AAA" elemet a vezérlő oldalára.

	*Az akkumulátorok lemerültek. *ON/OFF kapcsoló OFF állásban van. *Az akkumulátorok helytelenül vannak behelyezve.	* Cserélje ki új elemekre. *A vezérlőfedélzetén található ON/OFF kapcsolót csúsztassa ON állásba. *GYőződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
A Vezérlő nem csatlakozik a játékkonzolhoz.	*A vezérlőt újra össze kell párosítani a játékkonzollal.	*Ha a Vezérlő és a játékkonzol nem párosítható, kérjük, tartsa lenyomva a Player 1 és 2 gombokat egyszerre, majd kapcsolja be a Vezérlő bekapcsolóját. A sikeres csatlakoztatás után a kijelző FELHASZNÁLÓ VÖRÖS színnel fog világítani.
A Joystick, a Spinner vagy a Trackball nem válaszolok. A vezérlő jelzőfénye lassan villog.	*A vezérlő elemtartójában lévő elemek lemerülőben vannak, és ki kell őket cserélni.	* Cserélje ki az elemeket a vezérlő elemtartójában 4 új "AAA" elemmel.
A játék bekapcsol, de nincs hang.	*A hangerő kapcsoló OFF állásban van.	*A vezérlőn található hangerőszabályzó kapcsoló jobbra csúsztatásával . MEGJEGYZÉS: a hangerőszabályzó felfelé csúsztatásával növelheti a hangerőt, lefelé csúsztatásával csökkentheti a hangerőt.
A játékképernyő befagyott.	*A játék problémába ütközött az adatok feldolgozása során.	*Elképzelhető, hogy újra kell indítani a játékot. Fordítsa a ON/OFF kapcsolót OFF állásba, majd ismét ON állásba a játékkonzolon és a vezérlőpulton egyaránt.
A vezérlőpult egyik gombja lefelé áll.	*Szemét kerülhetett a gomb és a gombház közé.	*Vegyen valami vékony tárgyat (például egy névjegykártyát), helyezze a gomb és a gombház közé, és csúsztassa előre-hátra, hogy a törmeléket meglazítsa.
A játékválasztó menüben nem tud görgetni a játékok között.	*Előfordulhat , hogy rossz joystickot használ, vagy nem a megfelelő gombokat nyomja meg a játékok lapozásához.	*Nézze meg a használati utasítás játékvezérlésre vonatkozó részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő joystickot használja, vagy a megfelelő gombokat nyomja meg a játékválasztó menüben való görgetéshez.
A játékválasztó menüben görgethet a játékok között, de nem tudsz belépni egy	*Előfordulhat , hogy rossz gombot nyom meg a játékba való belépéshez.	*Nézze meg a használati utasítás játékvezérlésre vonatkozó részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő gombot nyomja meg a játékba való belépéshez.

játékba, hogy elkezdj játszani.		
Beléptél a játékba, de nem tudja a játékot elindítani.	*Előfordulhat, hogy rossz gombot nyom meg a játék indításához. *A tévéje nem támogatja az 1366 x 768-as felbontást.	*Nézzé meg a használati utasítás játékvezérlésre vonatkozó részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő gombot nyomja meg a játék indításához. * Próbáljon meg más TV-hez csatlakozni (1080p vagy magasabb).
Belép a játékba, de nem tud kilépni a játékból, hogy visszatérjen a játékválasztó menübe.	*Előfordulhat, hogy rossz gombot nyom meg a játékból való kilépéshez. *Elképzeltető, hogy nem tartja elég sokáig lenyomva a kilépés gombot.	*Nézzé meg a játékvezérlésről szóló részt a használati útmutatóban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő gombot nyomja meg a játékból való kilépéshez. *GYőződjön meg róla, hogy a kilépés gombot 5 másodpercig lenyomva tartja a játékból való kilépéshez.
A Vezérlőre nyomtatott vezérlőfunkciók nem egyeznek meg a képernyőn megjelenő játékkal az Ön által játszott játék esetében.	* Lehet, hogy rossz játékvezérlő gombokat nyomogat a játékhoz, amit játszik.	*Nézzé meg a használati útmutató játékvezérlésre vonatkozó részét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő játékvezérlő gombokat nyomja meg az adott játékhoz. *Nézzé meg a monitoron a játékvezérlő betöltőképernyőjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő vezérlőgombokat nyomja meg. MEGJEGYZÉS: A vezérlőlapra nyomtatott játékvezérlők csak a gyűjtemény játékokra vonatkoznak. A gyűjteményben lévő többi játék ugyanazokat a gombokat használja, de másképp reagál.
A játék nem engedi, hogy 2 vagy 3 játékost válasszak egy kiválasztott játékhoz.	*A játék csak 1 vagy 2 játékos játszhat.	*A használati útmutatóban a játékvezérlésről szóló részben olvasható, hogy hány játékos játszhat az adott játékkal.

Gyűjtsd össze mindet

A színek, a stílus és a díszítés változhat.



A www.arcade1up.com oldalon feliratkozothatsz a levelezőlistára, és megtekintheted a játékok teljes listáját.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Enthält

Kabelloses Steuerdeck, Spielkonsole, HDMI-Kabel, Micro-USB-Netzkabel

! WARNUNG: Um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch unbedingt lesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf leicht darin nachschlagen können.

Kontrollstand einrichten

1. **Legen Sie** 4 "AAA"-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach an der Seite des Steuerdecks **ein**.

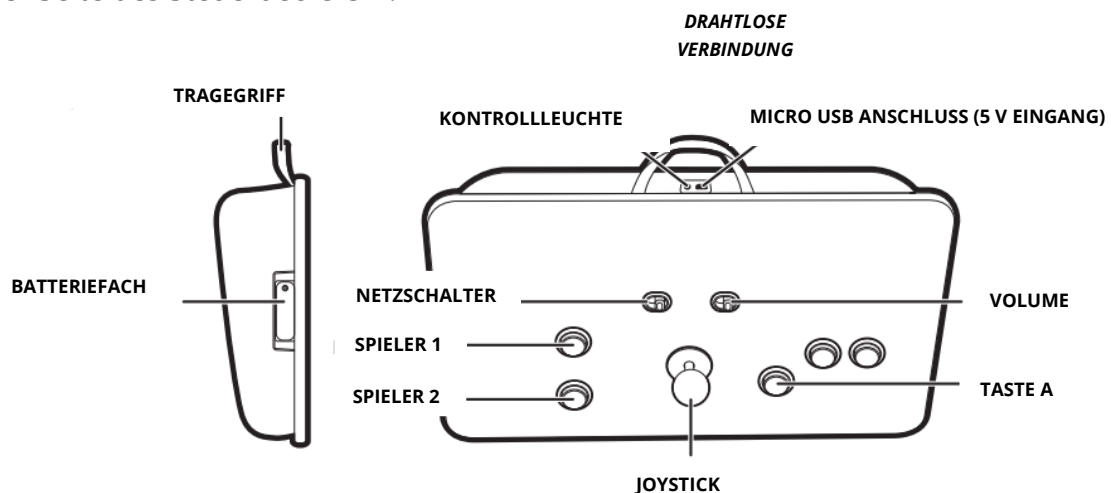

Einbau der Batterie


1. **Vergewissern Sie** sich, dass das Steuerpult ausgeschaltet ist oder sich im automatischen Abschaltmodus befindet.
2. **Entfernen Sie den** Batteriefachdeckel mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
3. **Legen Sie** 4 AAA-Alkalibatterien wie abgebildet in das Batteriefach **ein** und achten Sie darauf, dass die Minus- (-) und Pluspole (+) richtig positioniert sind.
4. **Bringen Sie die** Abdeckung des Batteriefachs **wieder an** - achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.

Warnung - batteriebetrieben

Sicherheitshinweis zur Batterie:

1. Nicht wiederaufladbare Batterien werden nicht geladen.
2. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden (falls sie herausnehmbar sind).
3. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
5. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-) oder wiederaufladbaren Batterien.


6. Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs, wie empfohlen, verwendet werden.
7. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
8. Entfernen Sie die Batterien vor der Lagerung.
9. Erschöpfte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen.
10. Verwenden Sie immer Alkalibatterien.
11. Werfen Sie die Batterien nicht in den Müll, sie könnten explodieren oder auslaufen.
12. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

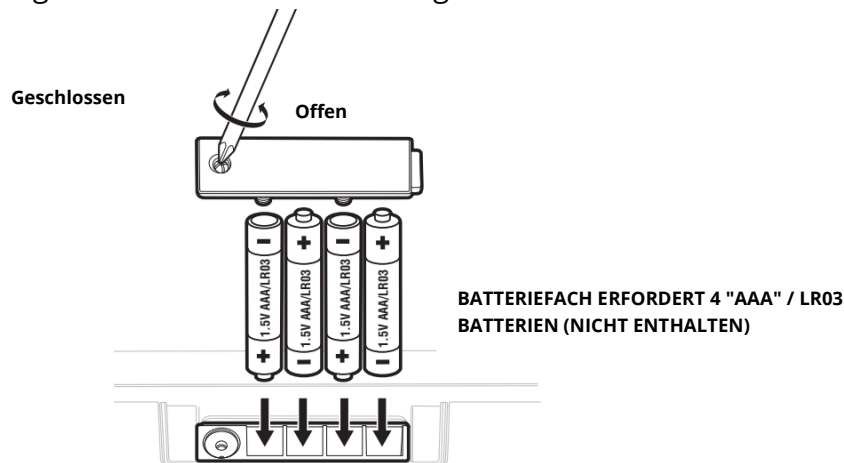

Anschließen der Spielkonsole an den Fernseher

1. **Schließen Sie das** HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an den Fernseher und die Spielkonsole **an** (stellen Sie sicher, dass die Geräte ausgeschaltet sind).
2. **Schließen Sie das** Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an ein Fernsehgerät oder einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
3. **Drücken Sie die** Power-Taste auf der Oberseite der Spielkonsole, um sie einzuschalten. Die Netzkontrollleuchte auf der Oberseite der Spielkonsole leuchtet auf. RED und dann TV werden das Spiel starten.


HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät auf den richtigen HDMI-Zusatzeingang geschaltet und auf das Format 16:9 eingestellt ist.

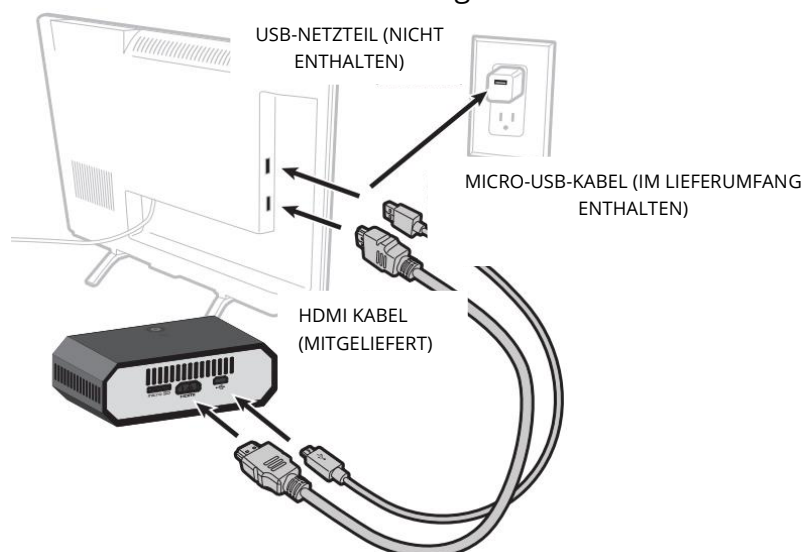

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

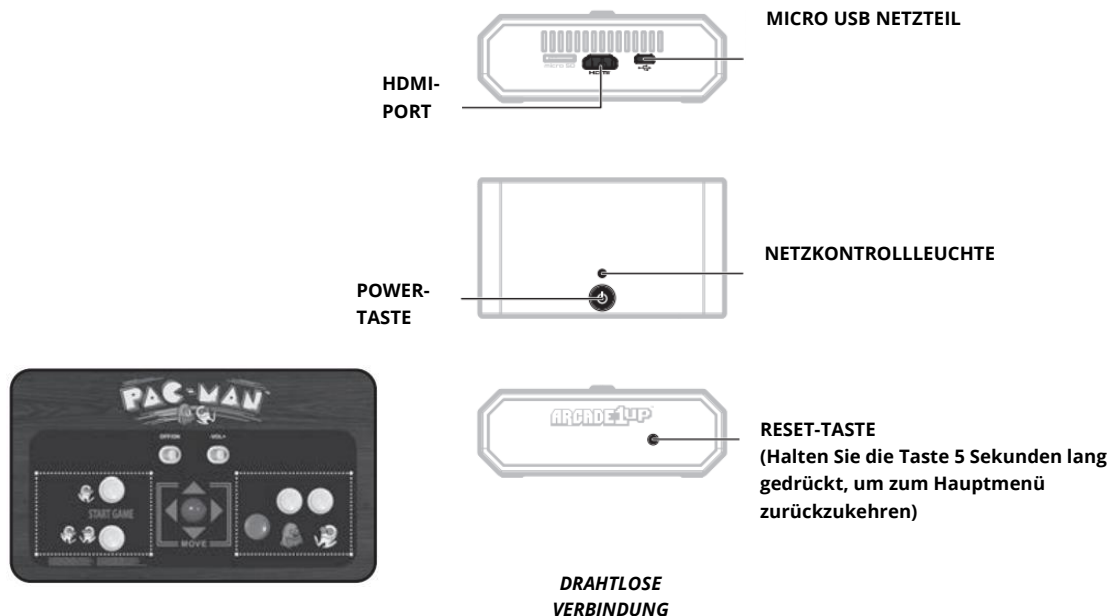

Warnung vor Epilepsie

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz von Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Blackouts kommen, wenn sie bestimmten Lichtmustern oder blinkenden Lichtern ausgesetzt sind. Die Exposition gegenüber bestimmten Mustern oder Hintergründen auf einem Fernsehbildschirm oder beim Spielen von Videospielen kann bei diesen Personen epileptische Anfälle oder Blackouts auslösen. Um das Risiko eines solchen Anfalls zu verringern, wird empfohlen, nach jeder Spielstunde eine 10-15-minütige Pause einzulegen.

Koppeln des Steuerdecks mit der Spielkonsole

1. Schalten Sie den Netzschalter am Steuerpult ein.
2. Drücken Sie die Power-Taste oben auf der Spielkonsole, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebskontrollleuchte oben auf der Spielkonsole leuchtet ROT auf und der Fernseher startet das Spiel.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät auf den richtigen HDMI-Zusatzeingang geschaltet und auf das Format 16:9 eingestellt ist.

3. Die LED des Steuerdecks wechselt von BLINKEN zu LEUCHTEN, wenn es gekoppelt ist.
4. Wenn die Geräte nicht gekoppelt werden können, schalten Sie beide Geräte aus und wiederholen Sie Schritt 1-3 oder lesen Sie unter "**Kopplungsmodus**" nach.

LED-Lichtanzeige

	Spielkonsole	Kontrolldeck
Festes Licht leuchtet	Strom einschalten	Strom einschalten
*Blinken anzeigen	X	Batterie schwach
Normales Blinken	X	Wartender Verbindungsmodus
Schnelles Blinken	X	Koppel-Modus
Licht aus	Ausschalten	Ruhemodus/Ausschalten


*Die während des Spiels blinkende LED zeigt einen niedrigen Batteriestand an; es wird empfohlen, die Batterien zu ersetzen.

Koppel-Modus:

Wenn die Spielkonsole und das Steuergerät nicht gekoppelt werden können, halten Sie bitte die Tasten Player 1 und 2 gleichzeitig gedrückt und schalten Sie den Netzschalter des Steuergeräts ein. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Anzeigeleuchte **ROT** auf.

Schlafmodus:

Das Control Deck geht nach 10 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. (Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Control Deck aufzuwecken, oder schalten Sie den Netzschalter aus, um die Batterien für künftige Spiele zu schonen).

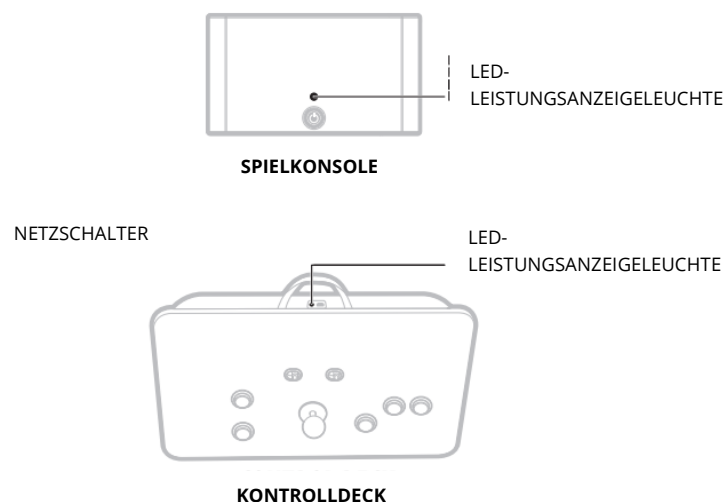

Hilfe oder Dienstleistung:




Wenn Sie Fragen zu Ihrem Arcade1Up-Produkt haben oder technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie den Arcade1Up-Kundendienst unter www.Arcade1Up.com und klicken Sie auf "Support".


⚠Achtung! Die Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.

Spiel-Kontrollen

*Nach dem Einschalten kann es 10-15 Sekunden dauern, bis das Gerät eingeschaltet ist.

1. Bewegen Sie den Trackball nach oben und unten, um durch die Spielereiste zu blättern.
2. Drücken Sie eine Taste, um ein Spiel auszuwählen.
3. Befolgen Sie die unten aufgeführten Spielregeln für jedes Spiel.
4. Halten Sie Spieler 1 (5 Sekunden) gedrückt, um zum Menü zurückzukehren und einen Highscore zu speichern.
5. Halten Sie Spieler 2 (5 Sekunden), um das Spiel zurückzusetzen.

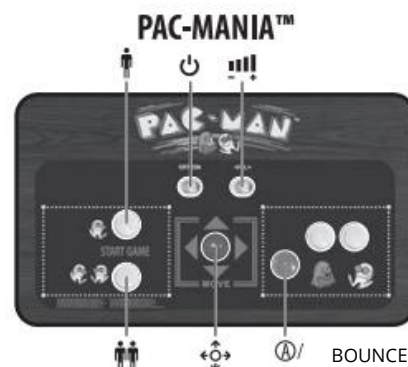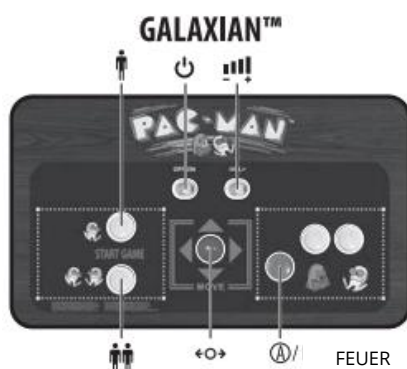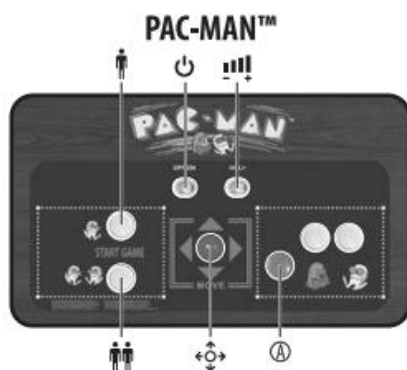

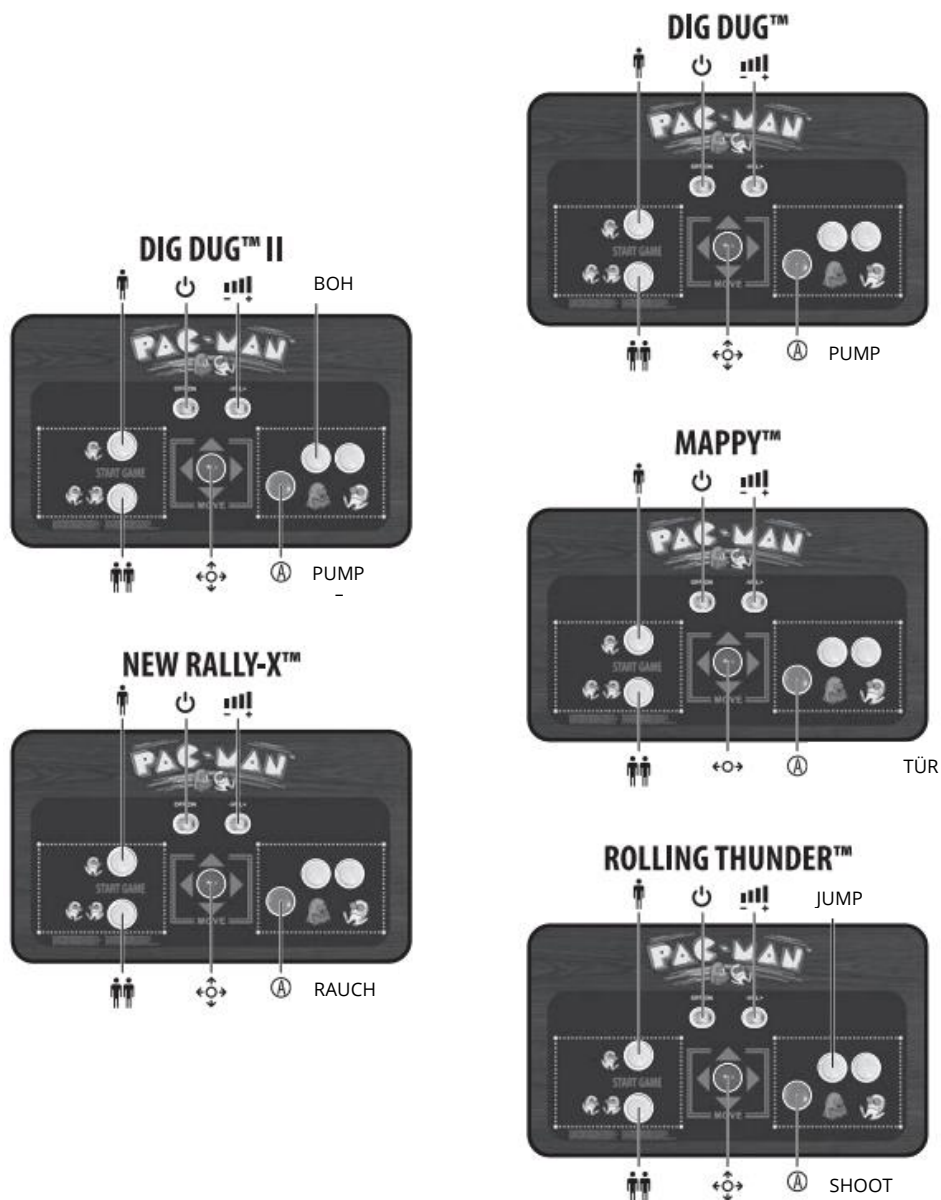

Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Spielkonsole lässt sich nicht einschalten.	*Die Spielkonsole ist nicht eingeschaltet. *Die Spielkonsole ist nicht über das Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) eingesteckt. *Die Spielkonsole HDMI ist nicht an den Fernseher oder an die richtige TV-Eingangsquelle angeschlossen.	*Drücken Sie die Taste auf der Oberseite der Spielkonsole, um sie einzuschalten. *Vergewissern Sie sich, dass die Spielkonsole über das Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an eine 5-V-Stromversorgung angeschlossen ist. *Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, und stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät auf die

		richtige Eingangsquelle eingestellt ist.
Das Kontrolldeck lässt sich nicht einschalten.	*Keine Batterien im Batteriefach des Steuerdecks. *Batterien sind ohne Strom. *Der EIN/AUS-Schalter befindet sich in der Stellung AUS. *Batterien sind mit falscher Polarität eingesetzt.	*Legen Sie die 4 "AAA"-Batterien an der Seite des Steuergeräts ein. *Ersetzen Sie die Batterien durch neue. *Schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf dem Steuerpult in die ON-Position. *Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
Das Spiel wird eingeschaltet, aber es ist kein Ton zu hören.	*Der Lautstärkeregler ist auf OFF gestellt.	*Schieben Sie den Lautstärkeregler auf dem Steuerdeck nach rechts. HINWEIS: Schieben Sie den Lautstärkeschalter nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, nach unten, um sie zu verringern.
Der Spielbildschirm ist eingefroren.	*Das Spiel ist bei der Verarbeitung der Daten auf ein Problem gestoßen.	*Möglicherweise müssen Sie das Spiel zurücksetzen. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter an der Spielkonsole und am Steuerpult auf OFF und dann wieder auf ON.
Eine der Tasten auf dem Steuerpult ist in der unteren Position stecken geblieben.	*Es kann sein, dass sich Schmutz zwischen den Knopf und das Knopfgehäuse geschoben hat.	*Nehmen Sie etwas Dünnes (z. B. eine Visitenkarte), legen Sie es zwischen den Knopf und das Knopfgehäuse und schieben Sie es hin und her, um die Ablagerungen zu lösen.
Sie können nicht durch die Spiele im Spielauswahlmenü blättern.	*Sie verwenden möglicherweise den falschen Joystick oder drücken die falschen Tasten, um durch die Spiele zu blättern.	*Schauen Sie sich den Abschnitt zur Spielsteuerung in der Bedienungsanleitung an, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Joystick verwenden oder die richtigen Tasten drücken, um durch das Spielauswahlmenü zu blättern.
Sie können im Spielauswahlmenü durch die Spiele blättern, aber Sie können nicht in ein Spiel einsteigen, um es zu spielen.	*Möglicherweise haben Sie die falsche Taste gedrückt, um das Spiel zu starten.	*Schauen Sie sich den Abschnitt über die Spielsteuerung in der Bedienungsanleitung an, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Taste drücken, um das Spiel zu starten.
Sie haben das Spiel betreten, aber Sie können nicht das Spiel zu starten.	*Möglicherweise drücken Sie die falsche Taste, um das Spiel zu starten.	*Schauen Sie sich den Abschnitt über die Spielsteuerung in der Bedienungsanleitung an, um sicherzustellen, dass Sie die richtige

	*Ihr Fernsehgerät unterstützt keine Auflösung von 1366 x 768.	Taste drücken, um das Spiel zu starten. *Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät (1080p oder höher) herzustellen.
Sie haben das Spiel betreten, können es aber nicht beenden, um zum Spielauswahlmenü zurückzukehren.	*Möglicherweise drücken Sie die falsche Taste, um das Spiel zu beenden. *Möglicherweise halten Sie die Exit-Taste nicht lange genug gedrückt.	*Schauen Sie sich den Abschnitt über die Spielsteuerung in der Bedienungsanleitung an, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Taste drücken, um das Spiel zu beenden. *Achten Sie darauf, dass Sie die Exit-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Spiel zu beenden.
Die auf dem Kontrolldeck aufgedruckten Steuerfunktionen stimmen nicht mit dem Spielverlauf auf dem Bildschirm des von Ihnen gespielten Spiels überein.	*Es kann sein, dass Sie die falschen Steuertasten für das Spiel, das Sie spielen, drücken.	*Schauen Sie sich den Abschnitt zur Spielsteuerung in der Bedienungsanleitung an, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Tasten für das jeweilige Spiel drücken. *Schauen Sie sich den Ladebildschirm der Spielsteuerung auf dem Monitor an, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Steuertasten drücken. HINWEIS: Die auf dem Kontrolldeck aufgedruckten Spielsteuerungen gelten nur für das Spiel im Hauptgerät. Die anderen Spiele im Schrank verwenden die gleichen Tasten, reagieren aber anders.
Das Spiel lässt mich nicht 2 oder 3 Spieler für ein bestimmtes Spiel auswählen.	*Das Spiel darf nur mit 1 oder 2 Spielern gespielt werden.	*Wie viele Spieler das Spiel spielen können, ist in der Spielanleitung angegeben.

Sammle sie alle

Farben, Stil und Dekoration können variieren.



Besuchen Sie www.arcade1up.com, um sich in unsere Mailingliste einzutragen und eine vollständige Liste der Spiele einzusehen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

