



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


Levoit VeSync Core™ 600S

Smart True HEPA légtisztító

Terméksorozat: Core 600S

Modell: LAP-C601S-WEU

HU

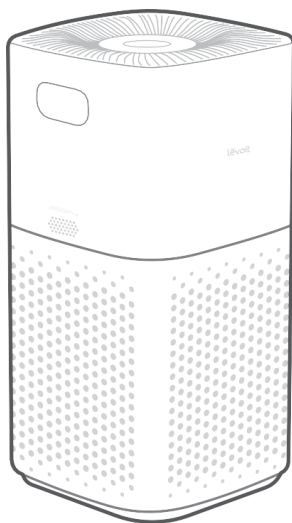

Kérdések vagy aggodalmak?
support.eu@levoit.com

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma.....	3
Műszaki adatok.....	3
Biztonsági tudnivalók.....	4
Ismerkedés az intelligens légtisztítóval	
6	
Kezelőszervek és kijelző.....	7
Első lépések.....	9
A Smart Purifier használata.....	11
A szűrőről.....	16
Ápolás és karbantartás.....	19
Hibaelhárítás.....	20
A VeSync alkalmazás hibaelhárítása	22
Jótállási információk.....	23
Ügyfélszolgálat.....	23

**Magyar
Felhasználói
kézikönyv**

**Levoit VeSync Core™ 600S Smart True HEPA Air
Tisztító**

Típus: LAP-C601S-WEU

A csomag tartalma

- 1 × intelligens légtisztító**
- 1 × valódi HEPA 3 fokozatú eredeti szűrő (előre telepítve)**
- 1 × felhasználói kézikönyv**
- 1 × rövid útmutató**

Előírások

Tápegység	AC 220–240V, 50/60Hz
Névleges teljesítmény	49W
Ideális szobaméret	147 m² / 1588 ft² Jegyzet: - Nagyobb helyiségekben hatékony, de a tisztítás hosszabb időt vesz igénybe. - Az ideális szobaméret óránként 2 légváltáson (ACH) alapul.
CADR (CFM)	697 m³/h / 410 CFM
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°–40°C / 14°–104°F
	Páratartalom: < 85% RH
Zajszint	26–55dB
Méretek	31.3 x 31.3 x 60 cm / 12.3 x 12.3 x 23.6 in
Súly	6.2 kg / 13.7 lb
Wi-Fi® Frekvenciatartomány	2412–2472MHz E.I.R.P.: < 17dBm
Bluetooth® Frekvenciatartomány	2402–2480MHz E.I.R.P.: < 7dBm

Megjegyzés: További intelligens funkciók eléréséhez tölts le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 10. oldalt).

AZ UTASÍTÁSOK OLVASÁSA ÉS MENTÉSE

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A tűz, áramütés vagy más sérülés kockázatának csökkentése érdekében kövesse az összes utasítást és biztonsági irányelvet.

Általános biztonság

1. A légtisztítót csak az ebben a kézikönyvben leírtak szerint használja.
2. Ne használja anélkül, hogy ne távolítaná el a műanyag csomagolást a szűrőből. A légtisztító nem szűri a levegőt, és túlmelegedhet, ami tüzveszélyt okozhat.
3. Ne használja a légtisztítót a szabadban.
4. Tartsa távol a légtisztítót a víztől, valamint nedves vagy nedves területektől. Soha ne tegye vízbe vagy folyadékba.
5. Ne használja túlzottan nedves területeken.
6. Tartsa távol a légtisztítót a hőforrásoktól.
7. Ne használja, ha éghető gázok, gőzök, fémpor, aeroszol (spray) termékek vagy ipari olajból származó füst van jelen.
8. Tartsa 1,5 m / 5 láb távolságra attól a helytől, ahol az oxigént adják be.
9. Felügyelje a gyermekeket, amikor a légtisztító közelében vannak. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a légtisztítóval.
10. Ne tegyen semmit a légtisztító nyílásába.
11. Ne üljön a légtisztítóra, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a légtisztítóra.
12. Tartsa szárazon a légtisztító belsejét. A nedvesség felhalmozódásának megakadályozása érdekében kerülje a jelentős hőmérséklet-változásokkal rendelkező helyiségekben vagy a légkondicionálók alatt történő elhelyezést.
13. Szervizelés előtt mindig húzza ki a légtisztítót (például cserélje ki a szűrőt).
14. Ne használja a légtisztítót, ha az sérült vagy nem működik megfelelően, vagy ha a kábel vagy a dugó
Sérült. Ne próbálja meg megjavítani magad.
Keresse az Ügyfélszolgálatot: (lásd a 23. oldalt).
15. **FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja ezt a légtisztítót szilárdtest-sebességszabályozóval (például dimmer kapcsolóval).

A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatnak vagy végezhetnek karbantartást a légtisztítón.

Ezt a légtisztítót 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességu emberek használhatják, vagy tapasztalat - és tudáshiány, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a légtisztító biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket.

16. Nem kereskedelmi felhasználásra. Csak háztartási használatra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (Folytat.)

Tápellátás és kábel

- Tartsa a légtisztítót annak a kimenetnek a közelében, amelybe csatlakoztatva van.
- Soha ne helyezze a kábelt hőforrás közelébe.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel, szőnyeggel vagy más burkolattal. Ne helyezze a kábelt bútorok vagy készülékek alá.
- Tartsa távol a zsinórt azoktól a területektől, ahol az emberek gyakran járnak. Helyezze a zsinórt oda, ahol nem fog megbotlani.
- Ha a tápkábel sérült, azt az Arovast Corporation-nek vagy hasonlóan ki kell cserélnie.
- képzett személyek az elektromos vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a 23. oldalt).
- A tápkábel kihúzása letiltja a légtisztító távirányítóját, és ideiglenesen leválasztja a légtisztítót a VeSync-ről és más harmadik féltől származó alkalmazásokról.

Elektromágneses mezők (EMF)

A Levoit légtisztító megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Ha megfelelően kezelik, és a használati útmutató utasításai szerint a készülék biztonságosan használható a ma rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, és azt újrahasznosítás céljából egy megfelelő gyűjtőüzembe kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megvédeni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzatához, az ártalmatlanítási szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.




Ez a termék RoHS-kompatibilis.

Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek és annak módosításainak.

AZ INTELLIGENS LÉGTISZTÍTÓ MEGISMERÉSE

- A. Ventilátor sebességjelzők
- B. Ventilátor sebesség gomb
- C. Alvó üzemmód gomb
- D. Levegőminőség-jelző gyűrűk
- E. Ellenőrizze a szűrő visszajelző gombját
- F. Fényérzékelő
- G. Időzítő gomb
- H. Be/Ki gomb
- I. Ellenőrizze a szűrőjelzőt
- J. Wi-Fi® Indikátor
- K. Automatikus mod gomb

- L. Zárólásjelző megjelenítése
- M. Kijelző Ki gomb
- N. PM2.5/Timer Display
- O. Időzítő kijelző
- P. Levegőkimenetek
- Q. AirSight Plus™ Lézeres porérzékelő
- R. Levegőbemenetek
- S. Légtisztító felső
- T. Valódi HEPA 3 fokozatú eredeti szűrő
- U. Légtisztító alja
- V. Csúszásgátló párnák

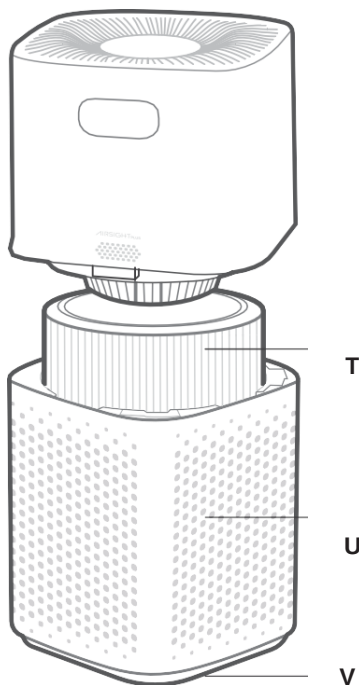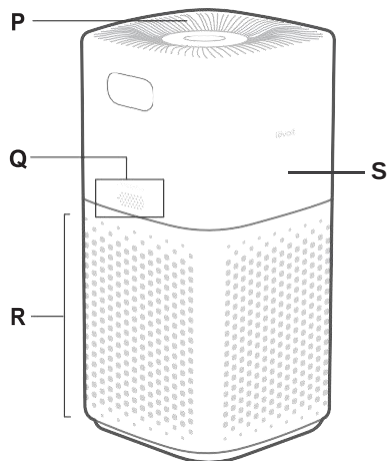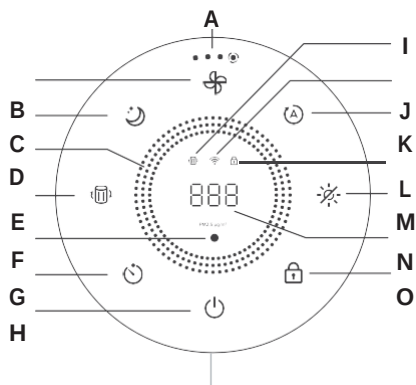


VEZÉRLŐK ÉS MEGJELENÍTÉS

Megjegyzés: A VeSync alkalmazással vezérelheti ezeket a funkciókat, valamint további csak alkalmazásfunkciókat is (lásd a 15. oldalt).



Be- /kikapcsoló gomb

- Be- és kikapcsolja a légtisztítót.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a légtisztító konfigurálásához. További információt a VeSync alkalmazáson belüli utasításaiban talál.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a légtisztító alaphelyzetbe állításához és a Wi-Fi-ről való kapcsolat bontásához (lásd a 10. oldalt).



Levegőminőség jelzőgyűrűk

Ezek a mutatók automatikus érzékelőt használnak a levegőminőség megjelenítéséhez: kék (nagyon jó), zöld (jó), narancssárga (mérsékelt) és piros (rossz).



Wi-Fi mutató

Be- és kikapcsol, vagy villog a párosítási állapot jelzésére. További információt a VeSync alkalmazáson belüli utasításaiban talál.



Fényérzékelő

- Amikor a VeSync alkalmazásban be van kapcsolva a Fényérzékelés, ez az érzékelő érzékeli a helyiségben lévő fény mennyiségét a légtisztító beállításainak automatikus beállításához (lásd a 14. oldalt).



Ventilátor sebesség gombja

- Ciklusok ventilátorsebességeken keresztül: alacsony (1 jelzőfény világít), közepes (2 mutató), magas (3 mutató) és turbó (4 mutató).
- A ventilátor sebességgombjának megérintése automatikus módban vagy alvó üzemmódban (ha a kijelző be van kapcsolva) kilép ebből a módból.



Alvó üzemmód gomb

- Az alvó üzemmód be- és kikapcsolása (lásd a 11. oldalt).



Időzítő gomb

Ciklusok az időzítő beállításai között (lásd a 13. oldalt).



Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy 1 órás lépésekben megkezdhesse a kerékpározást az időzítő beállításai között.



Automatikus mód gomb

Az automatikus mód be- és kikapcsolása (lásd a 12. oldalt).

A TISZTÍTÓ HASZNÁLATA (Folytat.)



Megjelenítése a ki gombnak
Kikapcsolja a kijelzőt (lásd a 13.
oldalt).

Koppintson bármelyik gombra (kivéve ) a
kijelző újbóli bekapcsolásához .



Zárolási gomb megjelenítése

- Megakadályozza az aktuális beállítások módosítását (lásd a 13. oldalt). Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Display Lock be- és kikapcsolásához.
- A Display Lock jelzőfénye  villogni fog, ha bármely más gomb megérinti, jelezve, hogy a Display Lock be van kapcsolva.



Szűrőjelző alaphelyzetbe állításának ellenőrzése gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Szűrőellenőrzés jelzőfény alaphelyzetbe állításához.

Az Ellenőrző szűrő jelzője

() kigyullad, amikor a szűrőt ellenőrizni kell (lásd a 18. oldalt).


ELSŐ LÉPÉSEK

1. Helyezze a légtisztítót egy sima, stabil felületre, a kijelzővel felfelé fordítva. Csavarja meg a légtisztító felső felét az óramutató járásával ellentétes irányban, és emelje fel, hogy eltávolítsa. [1.1. ábra]



ábra 1.1


2. Távolítsa el a szűrőt a légtisztító alsó feléből. Távolítsa el a műanyag csomagolást a szűrőből, és helyezze vissza a szűrőt a légtisztítóba. [1.2. ábra]

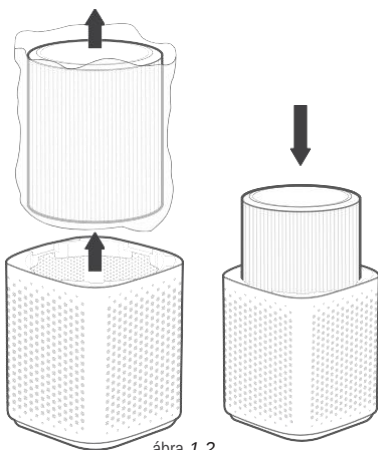

ábra 1.2


3. Helyezze a légtisztító felső felét közvetlenül a légtisztító alsó felére, minden sarkot igazítva. Nyomja le, hogy a tetejét a helyére pattintsa. [1.3. ábra]

- a) A légtisztító teteje bármilyen irányba nézhet, mindaddig, amíg a sarkok igazodnak.

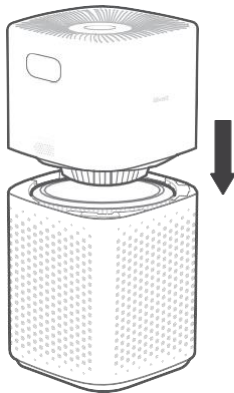

ábra 1.3

4. A légtisztító használatakor hagyjon legalább 38 cm / 15 hüvelyk távolságot minden oldalról. Tartsa távol mindentől, ami blokkolja a légáramlást, például a függönyöktől. [1.4. ábra]

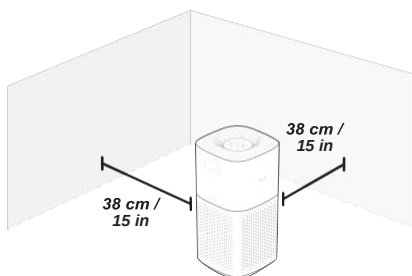

ábra 1.4

ELSŐ LÉPÉSEK (Folytat.)

VeSync alkalmazás beállítása

Megjegyzés: A VeSync alkalmazás folyamatosan fejlődik, és idővel változhat. Ha bármilyen különbség van, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.

1. A VeSync alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, vagy keressen a "VeSync" kifejezésre az Apple App Store-ban® vagy a Google Play Áruházban.



Megjegyzés: Android-felhasználók™ számára válassza az "Engedélyezés" lehetőséget a VeSync használatához.

2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Bejelentkezés vagy Iratkozzon fel.

Megjegyzés: Harmadik féltől származó szolgáltatások és termékek használatához létre kell hoznia saját VeSync-fiókját. Ezek nem működnek vendégfiókkal. VeSync-fiókkal azt is engedélyezheti családjának és barátainak, hogy vezéreljék intelligens légtisztítóját.

3. Az intelligens légtisztító beállításához kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.

Megjegyzés: A telefonnak be kell kapcsolnia a Helymeghatározás funkciót, miközben a telefon csatlakozik az intelligens légtisztítóhoz. Ez a Bluetooth-kapcsolat® létrehozásához szükséges. Kikapcsolhatja a Helymeghatározást az intelligens légtisztító befejezte a csatlakozást a VeSync alkalmazáshoz.

Wi-Fi kapcsolat:

- A Wi-Fi leválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 15 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelző ki nem kapcsol. Ez visszaállítja az intelligens légtisztító alapértelmezett beállításait, és válassza le azt a VeSync alkalmazásról.
- Az újrcsatlakozáshoz kövesse a VeSync alkalmazásban található utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Csatlakozás az Amazon Alexa-hoz vagy a Google Assistanthez™

A VeSync alkalmazással csatlakoztathatja intelligens légtisztítóját az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével™. A hangasszisztens beállításához kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.

Megjegyzés: A hangasszisztensek eléréséhez létre kell hoznia saját VeSync-fiókját.

AZ INTELLIGENS LÉGTISZTÍTÓ HASZNÁLATA

Megjegyzés: A VeSync alkalmazás használata lehetővé teszi a légtisztító távolról történő vezérlését, valamint további funkciók és funkciók elérését (lásd a 15. oldalt).


Csatlakoztassa és érintse meg  a légtisztító bekapcsolásához. [2.1. ábra]

Opcionálisan érintse meg  a ventilátor sebességét alacsony, közepes, magas és turbo között.

Jegyzet:

- A ventilátor sebességjelzői aktív állapotban világítanak. 1 jelzőfény világít alacsony, 2 közepes, 3 magas és 4 a turbo.
- A turbósebesség a leghangosabb, de a leggyorsabban tisztítja a levegőt.
- A legjobb eredmény érdekében, vagy egy adott levegőminőségi probléma, például a füst megoldása érdekében futtassa a légtisztítót turbósebességgel 15–20 percig, mielőtt alacsonyabb sebességet használna.
- A levegő hatékony tisztításához tartsa zárva az ablakokat és ajtókat, amíg a légtisztító be van kapcsolva.

1. Kattintson a  a légtisztító kikapcsolásához.

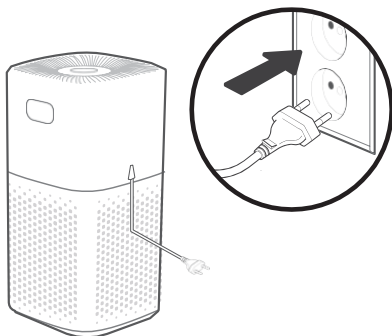

ábra 2.1

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód csendesen működik, ha alacsony sebességnél alacsonyabb ventilátorsebességet használ.

Kattintson a  az Alvó üzemmód be- és kikapcsolásához.

Az alvó üzemmód 6 másodperc elteltével kikapcsolja a kijelzőt, ha nincs más gomb megérintve.

Jegyzet:

- Ha a kijelző ki van kapcsolva, koppintson bármelyik gombra (kivéve ) a kijelző újbóli bekapcsolásához. Ha nem koppint másik gombra, a kijelző 6 másodperc elteltével ismét kikapcsol.
- Az Ellenőrző szűrő jelző továbbra is be van kapcsolva, és bekapcsolva marad, ha itt az ideje ellenőrizni a szűrőt (lásd a 18. oldalt).

Automatikus mód

Az Auto Mode az AirSight Plus-[™], a légtisztító belsejében található intelligens lézerporérzékelőt használja a ventilátor sebességének automatikus beállításához a levegőminőség alapján. Például, ha a levegő minősége rossz, a ventilátor automatikusan nagy sebességre lesz állítva.

Jegyzet:

- A légtisztító 5 másodpercig tart, hogy minden alkalommal észlelje a levegő minőségét, amikor be van kapcsolva. Ez idő alatt a levegő
 - a minőségi jelzőgyűrűk kékek lesznek. 5 másodperc elteltével a levegőminőség-jelző gyűrűk színe az észlelt levegőminőség alapján megváltozik.
- Az Automatikus mód nem használja a turbóventilátor sebességét.
- A VeSync alkalmazás további automatikus módokat is támogat: Csendes automatikus mód, E-hatékonny automatikus mód és ECO automatikus mód (lásd a 15. oldalt).

PM2.5 Kijelző

A kijelzőn látható PM2,5 érték a levegőben lévő részecskék (μg) mennyiségét mutatja, amelyeket 1 köbméter (m^3) levegőtérfogatonként észlelnek.

A PM2.5 olyan részecskékre (PM) utal, amelyek átmérője kisebb vagy egyenlő, mint 2,5 mikron (μm). Ezek a részecskék, más néven

A "finom részecskék" olyan kicsik, hogy csak elektronmikroszkóppal észlelhetők, és hosszabb ideig maradnak a levegőben, mint a nehezebb részecskék, például a por és a penész.

A légtisztító AirSight Plus lézerporérzékelője érzékeli az adott térben lévő PM2,5 részecskék mennyiségét ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Általában minél alacsonyabb a szám, annál jobb a levegő minősége. A 115 feletti szám azt jelzi, hogy egészségtelen mennyiségű finom részecske van a levegőben.

Levegőminőség-mutató diagram

Mutató színe	Levegőminőség	Automatikus módú ventilátor sebessége	PM2.5 tartomány
Kék	Nagyon jó	Alvó üzemmód	0-35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Zöld	Jó	Alacsony	36-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Narancs	Mérsékelt	Közepes	76-115 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Piros	Rossz	Magas	> 115 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Időzítő

You 1-12 órára állíthat be egy időzítőt.

1.  **Koppintson a gombra. A kijelző a PM2.5 olvasásának megjelenítéséről a kiválasztott időpontra vált.**

2. **Koppintson többször kiválasztani egy időpontot a**

1 órás lépések. Ha 5 másodpercig nem érint meg egyetlen gombot sem, a kijelző a PM2.5 olvasására vált, és az időzítő automatikusan elindul.

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa  lenyomva 2 másodpercig az időzítőbeállítások automatikus, 1 órás lépésekben történő átfutásához.

1. **Az időzítő visszaszámol a kiválasztott időtől.**

Jegyzet:

- Amíg az időzítő aktív, a megérintés  a hátralévő időt mutatja, a legközelebbi órára kerekítve. Koppintson  ismét 5 másodpercen belül, hogy 1 órás lépésekben több időt adjon hozzá.
- A veync alkalmazásban láthatja a pontos hátralévő időt.

1. **Amikor az időzítő elkészült, a légtisztító kikapcsol.**
2. **Az időzítő megszakításához taprepeateden, amíg a kijelzőn a "--H" felirat olvasható.**

Jegyzet:

1. A ventilátor sebességét bármikor módosíthatja, amíg az időzítő be van kapcsolva.
2. Az idő módosítása esetén az időzítő újraindul.

Displej kikapcsolva

1. A légtisztító kikapcsolt állapotban emlékezni fog az utolsó időzítő beállítására, de az időzítő törlődik, és újra kell indítani.
2. A VeSync alkalmazásban 1–24 órára állíthat be időzítőt.

Ez kikapcsolja a légtisztító kijelzőfényeit, beleértve a gomblámpákat és a jelzőlámpákat (kivéve a szűrőellenőrzés jelzőfényét).

1. Koppintson  a kijelző kikapcsolásához.
2. Koppintson bármelyik gombra (kivéve ) a  kijelző ideiglenes újbóli bekapcsolásához. Ha nem koppint egy másik gombra, a kijelző 6 másodperc múlva kikapcsol.
3. Koppintson  a kijelző újbóli bekapcsolásához. A kijelző bekapcsolva marad.

Megjegyzés: Az Ellenőrző szűrő jelzőfénye továbbra is be van kapcsolva, és bekapcsolva marad, ha itt az ideje ellenőrizni a szűrőt (lásd a 18. oldalt).

Displej lezarasa

Ha a légtisztító be van kapcsolva, zárolhatja a kijelzőt, hogy megakadályozza a beállítások véletlen megváltoztatását. A gombok nem reagálnak a koppintásra.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kijelző zárolásához. A kijelző a kijelző közepén világít.

Megjegyzés: Ha a kijelző ki van kapcsolva, a  kijelző 3-szor villog, hogy megmutassa, hogy a kijelző zárolva van, majd kapcsolja ki.

1. A  kijelző villogni fog, ha bármely másik gomb megérinti, jelezve, hogy a Display Lock be van

kapcsolva.

1. Koppintson és tartsa lenyomva  újra 3 másodpercig a kijelző feloldásához. A  jelzőfény kikapcsol.

Jegyzet:

-  Ha a kijelző ki van kapcsolva, a  kijelző 3-szor villog, hogy jelezze, hogy a kijelző ki van oldva.
- A Display Lock akkor is használható, ha a légtisztító készenléti üzemmódban van.

Készenléti mód

A légtisztító készenléti üzemmódban van , amikor ki van kapcsolva, de csatlakoztatva van.

Megjegyzés: A display lock akkor is használható , ha a légtisztító készenléti üzemmódban van, hogy megakadályozza a légtisztító visszakapcsolását ra. A lézerporérzékelő továbbra is érzékeli a környező levegőminőséget, és frissítéseket ad a VeSync alkalmazásban.

Memóriafüggvény

Amikor a légtisztító csatlakoztatva van és ki van kapcsolva, emlékezni fog a korábbi ventilátorsebességre, az alvó üzemmódra, az automatikus módra, a kijelzőzárra, a kijelző kikapcsolására és a fényérzékelési beállításokra.

Amikor a légtisztító ki van húzva és ki van kapcsolva, csak a korábbi ventilátorsebességre, az alvó üzemmódra, az automatikus módra és a fényérzékelő beállításokra fog emlékezni.

Megjegyzés: A légtisztító emlékezni fog az utoljára kiválasztott időzítő beállításra (1–12 óra), de nem fogja automatikusan újraindítani az időzítőt. A légtisztító visszakapcsolása után újra kell indítania az időzítőt.

Fényérzékelés

A VeSync alkalmazásban bekapcsolhatja a fényérzékelést.

- 1. A kijelző automatikusan kikapcsol, amikor a szoba elsötétül. Ha a légtisztító automatikus üzemmódban van, akkor nem használja a nagy vagy turbóventilátor sebességét, még akkor sem, ha a levegő minősége rossz, hogy elkerülje a túl sok zajt.**
- 2. Amikor a helyiség ismét fényre világít, a légtisztító visszatér a korábbi beállításokhoz. A kijelző automatikusan visszakapcsol , és az automatikus mód már nem lesz korlátozva.**

VeSync alkalmazásfunkciók

A VeSync alkalmazás lehetővé teszi további intelligens légtisztító funkciók elérését, beleértve az alább felsoroltakat is . Az alkalmazás fejlődésével több funkció is elérhetővé válhat.

Távírányító

Módosítsa a légtisztító beállításait az alkalmazáson keresztül, még akkor is, ha a Display Lock be van kapcsolva.

Levegőminőségi frissítések

Valós idejű PM2.5-frissítések megtekintése az alkalmazásban.

Tekintse meg a levegőminőségi előzményeket az elmúlt négy hétben.

Fényérzékelés

Access Light Detection, amely a fényérzékelő segítségével érzékeli a helyiségben lévő fény mennyiségét , és automatikusan beállítja a légtisztító beállításait (lásd 14. oldal).

Menetrend

Hozzon létre és szabjon testre ütemezést a légtisztítóhoz, hogy megfeleljen a rutinjainak.

Időzítő függvény

Állítson be egy időzítőt 1–24 óra között.

+Egyszerűen megtekintheti az időzítőn hátralévő pontos időt.

Szűrőcsere adatai

Az alkalmazásban a szűrő élettartamának ellenőrzésével tartsa szemmel a szűrő hátralévő élettartamát.

Vásároljon csereszűrőket.

Automatikus mód

1. További automatikus módok elérése: Csendes automatikus mód, Hatékony automatikus mód és ECO automatikus mód.
2. A Csendes automatikus mód csak az alacsony és közepes ventilátorsebességet használja, még akkor is, ha a levegő minősége rossz, hogy elkerülje a túl nagy zajt.
3. A Hatékony automatikus mód lehetővé teszi a megtisztítani kívánt terület méretének kiválasztását. A légtisztító a legnagyobb ventilátorsebességet (turbó) használja a levegő tisztításához egy meghatározott ideig. Ez az idő 1 ACH-on és a a helyiséget, ami azt jelenti, hogy mennyi ideig tart, amíg a légtisztító egyszerre megtisztítja a helyiség összes levegőjét, függetlenül attól, hogy A levegő minősége. Ezt követően az üzemmód beállítja a ventilátor sebességét a helyiségben észlelt levegőminőségnek megfelelően .


Megjegyzés: Az E cient Auto Mode hasznos a szagok levegőből történő tisztításához. A légtisztító érzékelője csak a levegőben lévő részecskéket képes észlelni, szagokat nem. Az E cient Auto Mode nem csak az érzékelőre támaszkodik, hanem a szoba méretére is

- Az ECO automatikus mód lehetővé teszi a ventilátor sebességét

időszakosan be- és kikapcsolni, ha a levegő minősége nagyon jó, hogy energiát takarítson meg. Ha a levegő minősége gyenge, a ventilátor sebessége a szokásos automatikus módhoz hasonlóan növekszik

A SZŰRŐRŐL

A légtisztító háromfokozatú szűrőrendszert használ a levegő tisztítására.

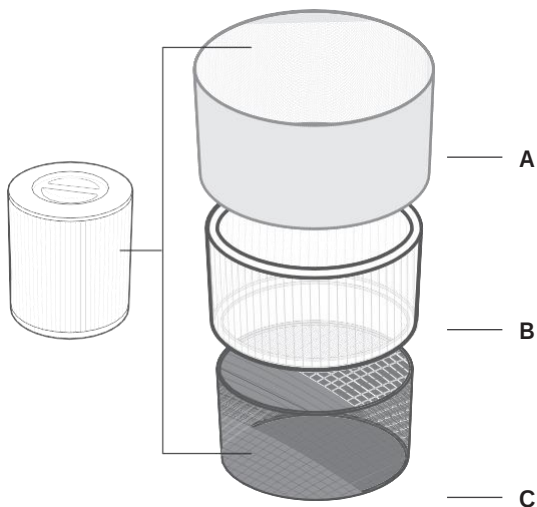

A. Előszűrés

- Nagy részecskéket, például port, szőszet, szálakat, hajat és kedvtelésből tartott szőrt rögzít.
- Maximalizálja a szűrő életét azáltal, hogy védi.

B. H13 Valódi HEPA-szűrő

- A 0,3 mikron (μm) méretű levegőben lévő részecskék legalább 99,97%-át rögzíti.
- Csapdába ejti a kis részecskéket, például a penészspórákat, a finom port, a füst részecskéket, a baktériumokat és a vírusokat*, valamint az allergéneket, például a pollent, a poratkákat és a kedvtelésből tartott dandert.

C. Egyedi, nagy hatékonyságú aktív szén-szűrő

- Fizikailag adszorbeál füst, szagok, és a füst.
- Testreszabott a Levoit exkluzív ARC Formula™, hogy különösen hatékony főzés szagok és kedvtelésből tartott szagok egy több kisállat háztartásban.
- Az ARC formula meghosszabbítja a szűrő élettartamát az aktív szén-szűrőben rekedt kémiai anyag lebomló molekulákkal, ami megakadályozza a túltelítettséget és a másodlagos szennyezést.
- Szűrők vegyületek, mint a formaldehid, benzol, ammónia, hidrogén-szulfid, és illékony szerves vegyületek (VOC).

*A H13 True HEPA szűrő képes eltávolítani a legtöbb vírust és baktériumot a levegőből, de nem tudja teljesen eltávolítani őket a környezetből. A légtisztítók nem tudják megakadályozni a fertőzött személy fertőzésének terjedését, és nem tudják eltávolítani a baktériumokat és vírusokat a felületekről. Kérjük, használja ezt a légtisztítót más óvintézkedésekkel együtt.

A SZŰRŐRŐL (Folytat.)

Tiszta levegő szállítási sebesség Páratartalom

Ez a légtisztító tiszta levegő szállítási sebessége $697 \text{ m}^3 / \text{h}$ vagy $410 \text{ köbláb} / \text{perc}$ (CFM).

A tiszta levegő szállítási sebessége (CADR) a légtisztító hatékonyságát méri azáltal, hogy jelzi a tiszta levegő mennyiségét, amelyet a légtisztító percenként termel. Ez a por, a pollen és a füst eltávolításán alapul, amelyek a 3 leggyakoribb beltéri légszennyező anyag. Minél magasabb a CADR, annál több részecskét távolít el a légtisztító, és annál nagyobb területet tud megtisztítani.

A minősítést a légtisztító legnagyobb sebességével mérjük.

A nedvesség károsíthatja a szűrőt. Ezt a légtisztítót olyan területen kell használni, amelynek páratartalma 85% RH alatt van. Ha a légtisztítót túlzottan nedves területeken használja, a szűrő felülete penészesé válhat.

Megjegyzés: A víz vagy a nedvesség lehetővé teszi a penész növekedését. A penészprobléma megoldásához megszabaduljon a nedvesség forrásától, és tisztítsa meg a formát. A légtisztítók nem tudják megoldani a meglévő penészproblémát, és csak a levegőben lévő penész spórákat tudják eltávolítani és csökkenteni a szagokat.

Levegőváltás óránként

A levegőváltási sebesség az, hogy a helyiség összes levegőjét hányszor lehet tisztítani (vagy "megváltoztatni") a légtisztítóval 1 óra alatt. Az óránkénti levegőváltásokat (ACH) az ajánlott szobamérettel számítják ki, feltételezve, hogy $2,4 \text{ m} / 8 \text{ láb}$ mennyezetet feltételeznek. A kisebb helyiségek esetében az óránkénti levegőváltás növekedni fog. Ez a légtisztító óránként 2-szer képes levegőt cserélni maximális sebességgel egyetlen, zárt helyiségben, akár $147 \text{ m}^2 / 1588 \text{ láb}^2$ -ig. Ezt 2 ACH-ban mérik. A légtisztító nagyobb helyiségekben is hatékony, de a légtisztítás hosszabb időt vesz igénybe, óránként kevesebb levegőcserével.

Megjegyzés: A levegő hatékony tisztításához tartsa zárva az ablakokat és ajtókat, amíg a légtisztító be van kapcsolva.

Illóolajok

Ne adjon illóolajokat a légtisztítóhoz vagy a szűrőhöz. A szűrő megsérül az olaj által, és végül kellemetlen szagot bocsát ki. Ne használjon diffúzorokat a légtisztító közelében.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az intelligens légtisztító tisztítása

- Tisztítás előtt húzza ki a ki a konnektorból.
- Törölje le a légtisztító külsejét puha, száraz ruhával. Ha szükséges, törölje le a házat nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg.
- Porszívózza ki a légtisztító belsejét.
- Ne tisztítsa csiszoló vegyszerekkel vagy gyúlékony tisztítószerrel.

Szűrőjelző ellenőrzése

 emlékeztetőként világít a szűrő ellenőrzésére. Ha a légtisztítót következetesen használja (napi 24 óra használat), a jelzőfénynek körülbelül 6-12 hónap elteltével be kell kapcsolnia. Lehet, hogy még nem kell módosítania a szűrőt, de bekapcsoláskor ellenőrizze .

Ha a légtisztító be van állítva a VeSync alkalmazással, ellenőrizheti az alkalmazást is, hogy lássa a fennmaradó szűrőélettartamot. Értésítést fog kapni a VeSync-től is, amikor itt az ideje a szűrő ellenőrzésének.

A VeSync alkalmazás tudományos algoritmust használ a szűrő élettartamának meghatározására a levegőminőség, a használat mennyisége és egyéb tényezők alapján.

A szűrő tisztítása

A külső előszűrőt 2-4 hetente meg kell tisztítani a hatékonyság növelése és a szűrő élettartamának meghosszabbítása érdekében. Tisztítsa meg az előszűrőt puha kefével vagy vákuumömlővel a haj, a por és a nagy részecskék eltávolításához. Ne tisztítsa meg a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal.

Az Ellenőrző szűrő jelzőfényének alaphelyzetbe állítása

Állítsa alaphelyzetbe az Ellenőrző szűrő jelzőjét, ha:

 Pirosnak világít.

Cserélje ki a szűrőt (lásd a 19. oldalt).

Kapcsolja be a légtisztítót.

Nyomja meg és tartsa  nyomva a gombot 3 másodpercig.

 kikapcsol, ha sikeresen alaphelyzetbe állítja.

A szűrőt kicserélték, mielőtt kigyulladt  volna.

Nyomja meg és tartsa  nyomva a gombot 3 másodpercig.

 A villanás 3 másodpercig tart.

 kikapcsol, ha sikeresen alaphelyzetbe állítja.

Szűrő	Mikor kell tisztítani	Hogyan tisztítsuk meg	When to Replace
Előszűrés	2-4 hetente	Használjon puha kefét vagy vákuumömlőt	6–12 Hónap
Valódi HEPA és aktív szén-szűrő	Ne tisztítsa meg		

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS (Folytat.)

nyílásai. [3.2 ábra]

3.Kapcsolja be a vákuumot legalább 10 másodpercig, hogy megtisztítsa a port.

Mikor kell kicserélni a szűrőt?

A szűrőt 6–12 havonta ki kell cserélni. Előfordulhat, hogy a szűrőt korábban vagy később kell kicserélnie attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót. A légtisztító használata viszonylag magas szennyezésű környezetben azt jelentheti, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőt, még akkor is, ha ki  van kapcsolva.

Előfordulhat, hogy ki kell cserélnie a szűrőt, ha a következőket észleli:

- Fokozott zaj, ha a légtisztító be van kapcsolva
- Csökkent légáramlás
- Szokatlan szagok
- Láthatóan eltömődött szűrő

Jegyzet:

1. A légtisztító teljesítményének fenntartása érdekében csak a  Levoit szűrőket használjon. Csereszűrők vásárlásához menjen az Amazonra, és keressen rá az [ASIN] kifejezésre.
2. Ne felejtse el alaphelyzetbe  állítani a szűrő módosítása után (lásd a 18. oldalt).

Az AirSight Plus lézerporérzékelő tisztítása

Az AirSight Plus lézerporérzékelőt porral blokkolhatja, ami befolyásolja az érzékelő pontosságát. Tisztítsa meg az érzékelőt 3 havonta. A légtisztító használata több porral rendelkező környezetben azt jelentheti, hogy gyakrabban kell tisztítani az érzékelőt.

- 1.Húzza ki a légtisztítót.
- 2.Helyezze a porszívó végét a érzékelő

A szűrő cseréje

1. Húzza ki a légtisztítót. Fordítsa meg a légtisztítót, vagy fordítsa az oldalára. Távolítsa el a szűrőfedélt (lásd: Első lépések, 9. oldal).

2. Távolítsa el a régi szűrőt.

3. Vákuumtolóval tisztítsa meg a légtisztító belsejében maradt port vagy haját.

4. Húzza ki a légtisztítót. Fordítsa meg a légtisztítót, vagy fordítsa az oldalára. Távolítsa el a szűrőfedélt (lásd: Első lépések, 9. oldal).

5. Távolítsa el a régi szűrőt.

6. Vákuumtolóval tisztítsa meg a légtisztító belsejében maradt port vagy haját.

Megjegyzés: Ha eltávolítja és félreteszi a légtisztító felső felét, vízzel megtisztíthatja a légtisztító alsó felét.


Ne használjon vizet vagy folyadékot a légtisztító felső felének tisztításához. [3.3. ábra]

7. Csomagolja ki az új szűrőt, és helyezze a házba (lásd: Első lépések, 9. oldal).

8. Cserélje ki a fedelet. Csatlakoztassa a légtisztítót.

9. Állítsa alaphelyzetbe a szűrőellenőrzés jelzőjét (lásd a 18. oldalt).

a légtisztítót, csomagolja be mind a légtisztítót, mind a szűrőt műanyag csomagolásba, és tárolja száraz helyen a nedvesség elkerülése érdekében. kár.

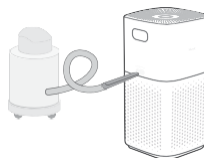

ábra 3.2



ábra 3.3

Raktározás

Ha hosszabb ideig nem használja

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A légtisztító nem kapcsol be, és nem reagál a gombvezérlőkre.	Csatlakoztassa a légtisztítót.
	Ellenőrizze, hogy sérült-e a tápkábel . Ha igen, hagyja abba a légtisztító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 23. oldalt).
	Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik aljzatba.
	Lehet, hogy a légtisztító hibásan működik. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a 23. oldalt).
A légáramlás jelentősen csökken.	Győződjön meg arról, hogy a szűrőt eltávolították a csomagolásból, és megfelelően a helyén van (lásd a 9. oldalt).
	Kattintással a  növelheti a ventilátor sebességét.
	Hagyjon 38 cm / 15 hüvelyk távolságot a légtisztító minden oldalán .
	Az előszűrőt nagy részecskék, például haj vagy szősz eltömíthetik, blokkolva a légáramlást. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd a 18. oldalt).
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a 19. oldalt).
A légtisztító szokatlan zajt ad ki , miközben a ventilátor be van kapcsolva.	Győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van a helyén, ha a műanyag csomagolást eltávolítják (lásd a 9. oldalt).
	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító kemény, sík, vízszintes felületen működik.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a 19. oldalt).
	A légtisztító megsérülhet, vagy idegen tárgy lehet benne. Hagyja abba a légtisztító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 23. oldalt). Ne próbálja meg megjavítani a légtisztítót.
Furcsa szag jön a légtisztítóból.	Tisztítsa meg a szűrőt, vagy cserélje ki, ha szükséges.
	Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 23. oldalt).
	Ügyeljen arra, hogy ne használja a légtisztítót magas páratartalmú területen vagy illóolajok diffúziója közben.

HIBAELEHÁRÍTÁS (Folytat.)

Probléma	Lehetséges megoldás
Rossz levegőtisztítási minőség. 	Koppintással  növelheti a ventilátor sebességét.
	Győződjön meg arról, hogy egyetlen tárgy sem blokkolja a légtisztító oldalait vagy tetejét (a bemenetet vagy a kimenetet).
	Győződjön meg arról, hogy a szűrőt eltávolították a csomagolásból, és megfelelően a helyén van (lásd a 9. oldalt).
	Zárja be az ajtókat és ablakokat a légtisztító használata közben.
	Ha a szoba nagyobb, mint 147 m² / 1588 láb², a levegő tisztítása hosszabb időt vesz igénybe.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a 19. oldalt).
 a szűrő cseréje után is be van kapcsolva	 Állítsa alaphelyzetbe a szűrőellenőrzés jelzőjét (lásd a 18. oldalt).
6-12 hónap elteltével nem kapcsolt be	Emlékeztet arra, hogy ellenőrizze a szűrőt, és kigyullad attól függően, hogy mennyit használt a légtisztító, valamint egyéb tényezők (lásd a 18. oldalt). Ha nem használja gyakran a  légtisztítót, hosszabb ideig tart bekapcsolni.
A levegőminőség-jelző mindig piros marad.	Előfordulhat, hogy az AirSight Plus lézerporérzékelőt meg kell tisztítani (lásd a 19. oldalt).
	Ha ultrahangos párástítót használ a légtisztító közelében, a köd befolyásolhatja az AirSight Plus lézerporérzékelő pontosságát. Az érzékelő érzékeli a nagy ködrészecskéket, és a levegőminőség-jelző pirosra válhat. Kerülje az ultrahangos párástító használatát a légtisztító közelében, vagy kerülje az automatikus mód használatát.
A levegőminőségi mutató mindig kék marad, még akkor is, ha a levegő minősége rossz.	Az AirSight Plus lézerporérzékelő érzékeli a levegőben lévő részecskéket, de nem képes érzékelní a gázt. Győződjön meg róla, hogy nincs gáz szennyezi a levegőt.
A kijelzőn az "E1" hibakód látható.	A motor meghibásodott. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl (lásd a 23. oldalt).

Ha a probléma nem szerepel a listában, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl (lásd a 23. oldalt).

VESYNC ALKALMAZÁS HIBAELHÁRÍTÁSA

Az intelligens légtisztítóm nem csatlakozik a VeSync alkalmazáshoz.

1. Győződjön meg arról, hogy a telefon bluetooth-kapcsolata be van kapcsolva, és jelenleg nincs csatlakoztatva egy másik Bluetooth-eszközhöz.
2. A telepítési folyamat során biztonságos, 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózaton kell lennie. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően működik-e.
3. Győződjön meg arról, hogy a megadott Wi-Fi jelszó helyes.
 1. A jelszó elején vagy végén nem lehetnek szöközők.
 2. Tesztelje a jelszót úgy, hogy egy másik elektronikus eszközt csatlakoztat az útvalasztóhoz.
 3. Ha manuálisan írja be az SSID-t és a jelszót, ellenőrizze, hogy mindkettő helyesen van-e megadva.
4. Próbálja meg közelebb vinni a légtisztítót az útvalasztóhoz. A telefonnak a lehető legközelebb kell lennie a légtisztítóhoz.
5. Előfordulhat, hogy az útvalasztónak magasabb helyen kell lennie, távol az akadályoktól.
6. Győződjön meg arról, hogy a légtisztító és a router távol van a készülékektől (például mikrohullámú sütőktől, hűtőszekrényektől, elektronikus eszközöktől stb.) a jel interferenciájának elkerülése érdekében.
7. Ha VPN-t használ, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a légtisztító beállítása közben.
8. Tiltsa le a portál hitelesítését a Wi-Fi-hálózat számára. Ha a portál hitelesítése engedélyezve van, a légtisztító nem fog tudni hozzáférni a Wi-Fi hálózathoz, és a telepítés sikertelen lesz.

Megjegyzés: A portálhitelesítés azt jelenti, hogy az internet használata előtt be kell jelentkeznie a Wi-Fi-hálózatra egy weboldalon keresztül.

A légtisztítóm offline állapotban van.

1. Győződjön meg arról, hogy a légtisztító csatlakoztatva van, és van áram, majd frissítse a VeSync menüt a képernyőn lefelé pöccintve.
2. Győződjön meg arról, hogy az útvalasztó csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
3. Törölje az offline légtisztítót a VeSync alkalmazásból. Pöccintsen balra (iOS®) vagy tartsa lenyomva a lenyomva (Android™), majd koppintson a Törölés gombra. Konfigurálja újra a légtisztítót a VeSync alkalmazással.

Megjegyzés : Áramkimaradások, internetkimaradások vagy a Wi-Fi útvalasztók cseréje a légtisztító offline állapotba kapcsolását okozhatja.

Ha a probléma nem szerepel a listában, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal (lásd a 23. oldalt).

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Arovast Corporation kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv, az Egyesült Királyság 2017. évi rádióberendezés-szabályzata és minden egyéb vonatkozó követelményének és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. az EU és az Egyesült Királyság irányelveinek alkalmazandó követelményei.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: <https://levoit.com/euro/compliance>

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék neve	Levoit VeSync Core™ 600S Smart True HEPA légtisztító
Modell	LAP-C601S-WEU
Saját referenciája érdekében javasoljuk, hogy jegyezze fel rendelési azonosítóját és a vásárlás dátumát..	
A vásárlás dátuma	
Rendelés azonosítója	

Feltételek és szabályzat

Az Arovast Corporation garantálja, hogy minden termék a legmagasabb minőségű anyag -, kivitelezési és szolgáltatási szempontból 2 évig legyen, a vásárlás napjától a a jótállási idő vége. A jótállás hossza termékkategóriánként eltérő lehet.

+ Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot segítőkész ügyfélszolgálatunkkal.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Arovast Corporation 1202 N. Miller St., Suite AA
Anaheim, CA 92806 Amerikai Egyesült Államok

Email: support.eu@levoit.com

*Kérjük, készítse elő rendelési számláját és rendelési azonosítóját, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.

HOZZÁRENDELÉSEK

Az Apple App Store az Apple Inc. védjegye.
A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó a Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei.
Az iOS a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye. és/vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban.
A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. és az ilyen védjegyek Arovast Corporation általi bármilyen használata engedélyköteles. Más védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.